


BeoSound 6

Instrukcja obsługi

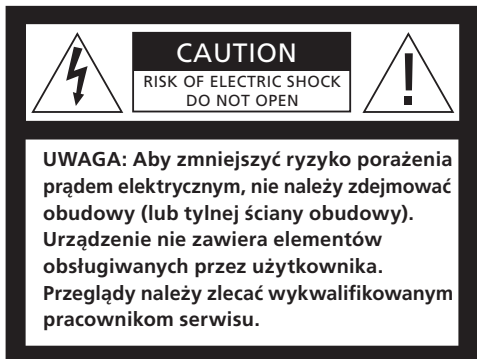

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów o sprzęcie powodującym zakłócenia.

UWAGA: Urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 FCC. Działanie urządzenia określają następujące dwa warunki: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia, w tym zakłócenia będące przyczyną nieprawidłowego działania.

Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może spowodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że interferencja nie pojawi się przy konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia, należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z jednej lub kilku poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia lub wykwalifikowanym serwisantem sprzętu radiowego/telewizyjnego w celu uzyskania pomocy

Informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi...

Nie kładź na obudowie odtwarzacza żadnych przedmiotów i nie zalewaj wodą. Odtwarzacz można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 5 do 45 °C.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia na działanie ciekącej lub kapiącej wody oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem zmiennym, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda elektrycznego. Rozłączone urządzenie powinno znajdować się w stanie gotowości do użycia.



Symbol błyskawicy w równobocznym trójkącie ma ostrzec użytkownika przed nieizolowanym "niebezpiecznym napięciem" wewnątrz urządzenia, które może być na tyle wysokie, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w równobocznym trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące działania i konserwacji (naprawy) zawarte w literaturze dostarczonej wraz z produktem.


Prawa autorskie i znaki towarowe

Nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji obsługi mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi innych producentów.



Częściowo wykorzystano technologię Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows Media oraz Logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Proszę zauważyć, że Bang & Olufsen nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za wynikające, uboczne lub pośrednie szkody powstałe w wyniku używania lub nieumiejętności użytkownika tego oprogramowania.

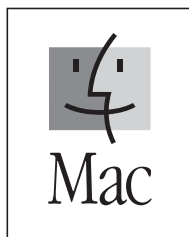

Mac, logo Mac i iTunes są znakami zastrzeżonymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w U.S.A i innych krajach świata.

Wymagania systemowe - komputer PC

- Jeden wolny port USB
Po podłączeniu systemu BeoSound 6 do tego portu przez zewnętrzny koncentrator, należy sprawdzić czy podłączony koncentrator obsługuje urządzenia standardu Full Speed.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Wymagania systemowe - Macintosh

- Jeden wolny port USB
Po podłączeniu systemu BeoSound 6 do tego portu przez zewnętrzny koncentrator, należy sprawdzić czy podłączony koncentrator obsługuje urządzenia standardu Full Speed.
- kompatybilny z MAC OS X
- iTunes 7 (i nowszy) jest dostępny przez plug-in.

Obsługiwane są następujące formaty plików:

- MP3
Częstotliwość próbkowania: 8-48 kHz
Stała lub zmienna przepustowość: 8-320 Kbps
- WMA
Częstotliwość próbkowania: 8-48 kHz
Przepustowość bitów: 8-320 Kbps
- OGG
Q0-Q10


Obsługiwana pojemność

- 4Gb (użyte przez użytkownika: 3.8Gb).

W serwisie internetowym firmy Bang & Olufsen można pobrać ewentualne uaktualnienia oprogramowania (firmware) dla systemu BeoSound 6.

Prezentacja odtwarzacza muzycznego

Zestaw BeoSound 6 to przenośny, akumulatorowy odtwarzacz muzyczny. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy naładować akumulator. Po pełnym naładowaniu urządzenia, użyj kabel USB, aby przenieść nagrania cyfrowe do odtwarzacza, a następnie podłącz słuchawki. Teraz możemy rozpocząć korzystanie z urządzenia.

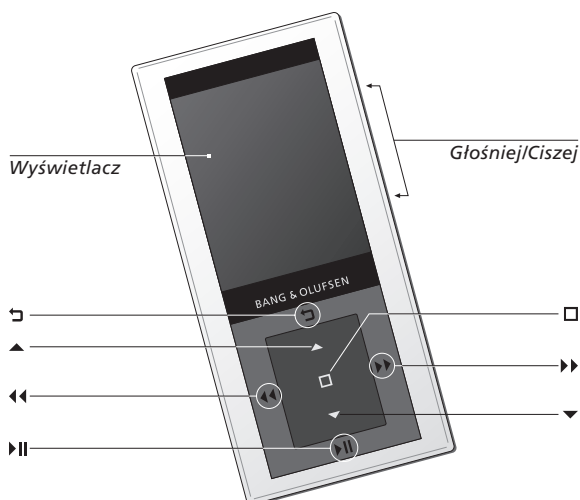

Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcje menu i naciśnij ponownie, aby zmienić ustawienia. Jeśli dostępna jest grafika na "okładkę", naciśnij □, aby wyświetlić "okładkę" na wyświetlaczu, naciśnij ponownie, aby przywrócić informację o ścieżce i wygasić "okładkę".



Naciśnij, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy, aby przewinąć utwór w przód.



Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć utwór w tył.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć odtwarzacz. Po włączeniu zasilania, naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie. Podczas odtwarzania, naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie lub naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć odtwarzacz w tryb gotowości do pracy.



Przejdź w górę do następnych utworów, naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać utwory w trybie ciągłym.



Przejdź w dół do poprzednich utworów, naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać utwory w dół w trybie ciągłym.



Naciśnij, aby powrócić do menu lub powrócić do ekranu odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić do głównego menu.

UWAGA! Po odtworzeniu przez urządzenie całego albumu lub listy odtwarzania, system automatycznie przełączy się do trybu gotowości do pracy. Po 24 godzinach pozostawania w trybie gotowości do pracy, odtwarzacz wyłączy się całkowicie.

Utwórz mobilną listę odtwarzania

Możesz szybko stworzyć listę muzyki zapisanej w odtwarzaczu.

- > Wejdź w *Utwory* w głównym menu naciskając **↵** oraz **□**, aby otworzyć widok utworów.
- > Przejdź do utworu, który chcesz przenieść na mobilną listę odtwarzania.
- > Naciśnij przycisk **□**, aby dodać wybrany utwór do mobilnej listy odtwarzania.

Dostęp do mobilnej listy odtwarzania...

- > Wejdź do głównego menu naciskając przyciski **↵** i przejdź do *Listy nagrań*.
- > Naciśnij przycisk **□**, aby wejść do *Listy przenośna*.
- > Wybierz *Listę nagrań*, aby odtworzyć całą zawartość listy odtwarzania.
- > Wybierz *Losowo*, aby odtworzyć wszystkie utwory z listy odtwarzania w kolejności losowej.
- > Lub, wybierz przejście do określonego utworu i odtwórz wybrany utwór.

Obsługa codzienna - skróty

Z menu głównego i innych istnieje wiele skrótów, które ułatwiają obsługę urządzenia. Przejdź bezpośrednio losowo do odtwarzanych utworów, odtwarzaj wszystkie utwory lub utwory określonego artysty lub rodzaju. Lub też przejdź bezpośrednio do odtwarzania albumów lub list odtwarzania.

Skrót do losowego odtwarzania utworów

- z widoku utworów...

- > Wejdź do głównego menu naciskając przyciski **↵** i przejdź do *Utwory*.
- > Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty, przycisk **□**, aby rozpocząć odtwarzanie losowe.


- z widoku artystów lub gatunków utworów...

- > Wejdź do głównego menu naciskając przyciski **↵** i przejdź do *Artyści* lub *Gatunki*.
- > Naciśnij **□**, aby wejść do widoku artystów lub gatunków i wybrać gatunek lub artystę.
- > Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk **□**, aby rozpocząć odtwarzanie losowe.




Odtwórz wszystkie utwory z danego albumu artysty, określonego albumu lub listy odtwarzania...

- > Wejdź do głównego menu naciskając przyciski **↵** i przejdź do *Artyści*, *Albumy* lub *Listy nagrań*.
- > Naciśnij przycisk **□**, aby wejść do utworów danego artysty, albumu lub widoku listy odtwarzania.
- > Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk **□**, aby rozpocząć losowe odtwarzanie wszystkich utworów wybranego artysty z określonego albumu lub listy odtwarzania.

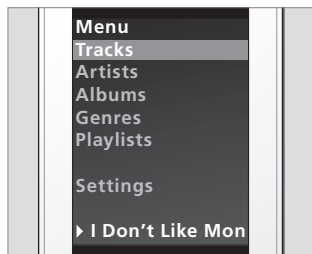

Wyświetlacz menu głównego - tytuł aktualnie odtwarzanego utworu jest zawsze wyświetlany na dole wyświetlacza. Kolor kursora informuje o stanie naładowania akumulatora.

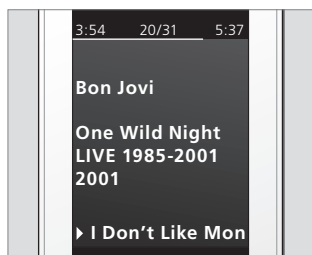

Podczas odtwarzania na ekranie wyświetla się nazwa, długość i numer utworu. Jeśli dostępne są: nazwa artysty, albumu lub okładki płyty system również je wyświetla.

Skorzystaj z menu lub różnych widoków, aby poruszać się między zawartością odtwarzania lub konfigurować ustawienia.

Menu główne *Menu*

Utwory ... Wejście do utworów i opcji odtwarzania losowego.
Artyści ... Pokaż widok artystów.
Albumy ... Pokaż widok albumów.
Gatunki ... Pokaż widok gatunków.
Listy nagrań ... Wyświetla listy odtwarzania utworzone w odtwarzaczu lub mobilne listy odtwarzania.
Ustawienia ... Dostęp do ustawień odtwarzacza.

Istnieje możliwość konfiguracji różnych ustawień na odtwarzaczu. System oferuje następujące opcje:

Ustawienia

Powtórz ... Powtórka odtwarzania, opcja może być *Wł./Wył.*
Autoblokada ... Automatyczna blokada klawiatury, gdy odtwarzacz i wyświetlacz znajdują się w stanie oczekiwania, opcje: *Wł./Wł.*

Audio ... Ustaw poziom basów, dostępne opcje: *Wyłączone*, *Średnie* lub *Wysokie*, lub ustaw dynamiczny filtr dźwiękowy na *Wł* lub *Wył.*

Wyświetlacz ... Ustaw opcję wyświetlania czasu wyświetlacza, *Wł*, *Wył* lub *Przycmiony*.
Language ... Wybierz język wyświetlacza.

Bateria ... Wyświetla stan naładowania akumulatora. Po całkowitym wyczerpaniu się akumulatora urządzenie emituje krótki sygnał dźwiękowy i wyłącza się.

Proszę pamiętać, że kursor na wyświetlaczu również wskazuje stan naładowania akumulatora. Zielony kursor oznacza w pełni naładowaną baterię. W miarę wyczerpywania się akumulatora, kolor kursora zmienia się.

Pamięć ... Wyświetla ilość aktualnie zużytej i wolnej pamięci.
Informacje ... Sprawdź aktualną wersję oprogramowania.

Użyj BeoPlayer lub Windows Media Player, aby przenieść muzykę z komputera.

Aby przenieść muzykę...

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC przy pomocy kabla USB.
- Odtwarzacz zostanie rozpoznany jako pamięć masowa.
- Otwórz swój muzyczny organizer.
- Jeśli używasz urządzenia BeoPlayer, otwórz system, a następnie kliknij COPY, aby "przeciągnąć i upuścić" i przenieść utwory. Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w Instrukcji urządzenia BeoPlayer dostępnej on-line.

Informacje odtwarzacza

BeoPlayer...

BeoPlayer jest organizerem muzycznym, który automatycznie sortuje alfabetycznie utwory według gatunku, artysty, tytułu utworu lub albumu. Umożliwia tworzenie indywidualnych list odtwarzania. Użyj urządzenia BeoPlayer do nagrywania, zapisywania i organizowania utworów z płyt CD.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w Instrukcji odtwarzacza BeoPlayer w Internecie. Użyj CD-romu, aby zainstalować urządzenie BeoPlayer.



Konfiguracja

Aby naładować odtwarzacz, podłącz dołączany kabel do odtwarzacza i kabel USB do komputera. Można również skorzystać z ładowarki podróźnej.





Informacje na temat ładowania...

Aby w pełni naładować odtwarzacz, pozostaw go podłączonego na około 2,5 godziny. Po całkowitym naładowaniu, odtwarzacz może pracować do 40 godzin.

Gdy bateria jest wyczerpana...

Emitowany jest sygnał ostrzegawczy, a wyświetlacz wygasza się. Sygnał jest emitowany ponownie tuż przed całkowitym wyczerpaniem baterii.

Kolor kursora również wskazuje stan wyświetlacza. Zielony kolor kursora wskazuje na fakt, że akumulator odtwarzacza jest w pełni naładowany, w miarę wyczerpywania się akumulatora kolor zmienia się na pomarańczowy/żółty.

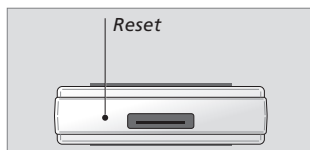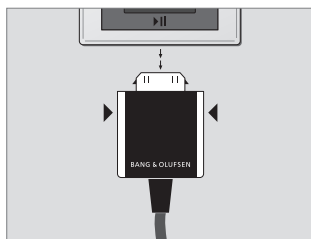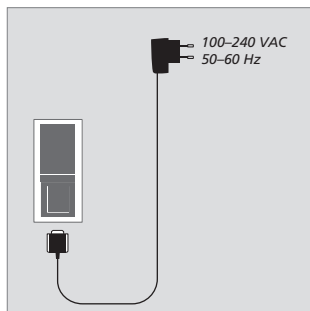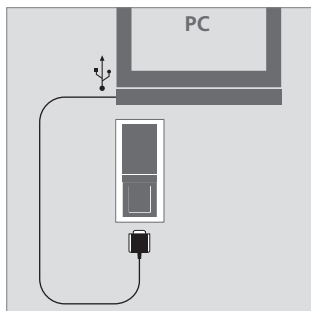

Aby wyjąć wtyczkę, naciśnij aby rozłączyć i wyjmij.

Użyj długopisu lub innego ostro zakończzonego przedmiotu, aby zresetować wszystkie ustawienia. Mimo zresetowania ustawień zapisane utwory pozostają nietknięte.

Podczas ładowania...

Na wyświetlaczu pojawia się niebieska linia. W miarę wzrostu poziomu naładowania, linia zmienia kolor na zielony.

Akumulatora nie należy wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia, ognia itp.

Gdy odtwarzacz jest podłączony z urządzeniem zewnętrznym przy pomocy kabla USB, korzystanie z niego nie jest możliwe. Ładowanie przy użyciu ładowarki podróźnej nie wyklucza możliwości korzystania z funkcji odtwarzacza.

Komputer podłączany do urządzenia powinien być zasilany z gniazdka sieciowego z uziemieniem.

Pobierz nowe oprogramowanie ...



W serwisie internetowym firmy Bang & Olufsen istnieje możliwość pobierania nowszych wersji oprogramowania do odtwarzacza. Proszę postępować według instrukcji podanych na stronie internetowej.

Korzystaj ze słuchawek


Aby uzyskać jak najwyższą jakość dźwięku, dołączone do zestawu słuchawki należy zmontować, założyć i wyregulować wg instrukcji podanych na niniejszej stronie.

OSTRZEŻENIE! Przedłużone słuchanie dźwięków przy wysokiej głośności może być przyczyną uszkodzenia słuchu!

OSTRZEŻENIE! Dla własnego bezpieczeństwa nie należy zaciskać paska futerału - na przykład robiąc węzeł na pasku. Regulacja paska jest tak skonstruowana, aby bezpiecznie ześlizgiwać się w razie przypadkowego zahaczenia lub pociągnięcia za pasek.

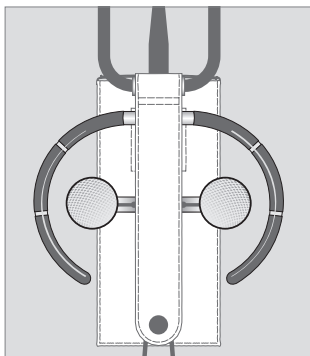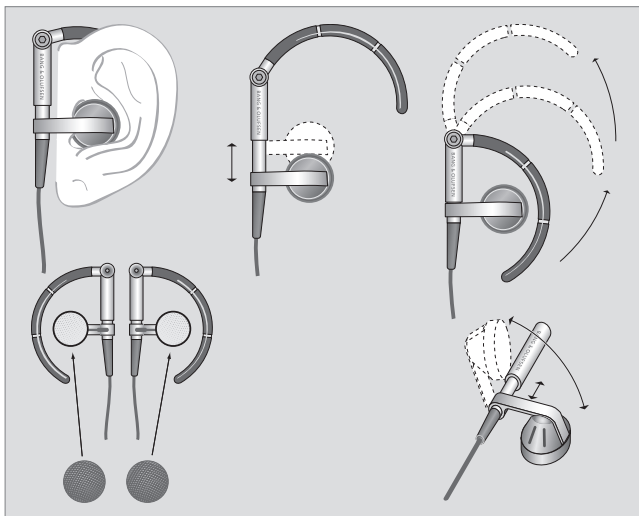

Skórzany futerał odtwarzacza z zamontowanymi słuchawkami.

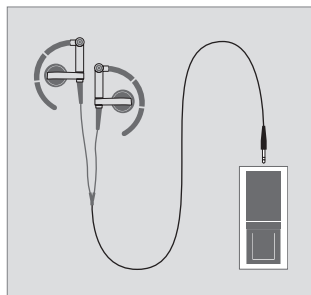

Podłączanie słuchawek



Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem Dyrektywy jest zmniejszenie ilości odpadów z produktów elektrycznych i elektronicznych oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz innych form odzysku tego typu odpadów. Dyrektywa dotyczy producentów, dystrybutorów i konsumentów.

Dyrektywa WEEE wymaga, aby zarówno producenci jak i końcowi odbiorcy pozbywali się sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części w sposób bezpieczny dla środowiska oraz, aby sprzęt i odpady były ponownie wykorzystywane lub, aby odzyskiwano z nich materiały lub energię.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych; sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części muszą być zbierane i wyrzucane oddzielnie.

Produkty i sprzęt, który należy zbierać do ponownego wykorzystania, recyklingu lub innych form odzysku, jest oznaczony pokazanym na ilustracji piktogramem.

Pozbywając się sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy wykorzystaniu systemów składowania dostępnych w Twoim kraju, chronisz środowisko, ludzkie zdrowie i przyczyniasz się do oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Składowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich odpadów zapobiega możliwemu skażeniu środowiska niebezpiecznymi substancjami, które mogą znajdować się w produktach i sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedstawiciel firmy Bang & Olufsen służy pomocą, w jaki sposób należy pozbywać się odpadów w Twoim kraju.

CE Ten produkt spełnia
wymogi dyrektyw
1999/5/EC i 2006/95/EC.

*Dane techniczne, funkcje i ich
przeznaczenie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia!*

Tylko dla rynku kanadyjskiego!
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy
B spełnia wszystkie wymogi
kanadyjskich przepisów o sprzęcie
powodującym zakłócenia.

Tylko dla rynku w USA!
UWAGA: Niniejszy sprzęt został
przetestowany i stwierdzono,
że spełnia on ograniczenia dla
urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC.
Wymogi te zostały opracowane
celu zapewnienia ochrony
przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacji domowej.
Urządzenie to wytwarza, używa
i może emitować promieniowanie
o częstotliwości fal radiowych
i jeśli jest zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie
z zaleceniami, może spowodować
zakłócenia w łączności radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że
interferencja nie pojawi się przy
konkretnej instalacji. Jeżeli
urządzenie to jest źródłem
zakłóceń sygnału radiowego lub
telewizyjnego, co można sprawdzić
przez włączenie i wyłączenie tego
urządzenia, należy spróbować
wyeliminować zakłócenia, korzystając
z jednej lub kilku poniższych metod:

- Zmień kierunek lub zmień
miejsce anteny odbiorczej.
- Zwiększ odstęp pomiędzy
urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazda
zasilania w innym obwodzie niż
ten, do którego podłączony jest
odbiornik
- Skonsultuj się ze sprzedawcą
lub doświadczonym technikiem
radiowym/telewizyjnym.



3509592080100000

3509592 0801