

BeoSound 6

Průručka



Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie spôsobujúce interferenciu.

Poznámka: Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel Americkej federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC). Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí prijať akúkoľvek prijímanú interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je inštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť interferenciu korigovať jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu
- Zvýšiť oddelenie medzi zariadením a prijímačom
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač
- Ak potrebujete pomoc, opýtajte sa predajcu alebo skúseného rádio-televízneho technika

Bezpečnostné pokyny: Chráňte hudobný prehrávač pred vodou a neukladajte naň predmety. Hudobný prehrávač je navrhnutý výhradne pre použitie v suchom prostredí a v teplotnom rozmedzí 5–45 °C (41–113 °F).

VÝSTRAHA: Prístroj nevystavujte vplyvu dažďa alebo vlhkosti. Znížite tak riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, naplnené tekutinami, ako napr. vázy.

Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené zariadenie zostane pripravené na prevádzku.



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na prítomnosť neizolovaných elektrických častí pod krytom prístroja, ktorých napätie môže byť dostatočne silné na vznik nebezpečenstva zásahu osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na obzvlášť dôležité informácie o ovládacích prvkoch alebo informácie týkajúce sa údržby prístroja.


Poďakovanie a záruka

Názvy produktov zmienené v tejto príručke môžu byť obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami iných spoločností.



Časti využívajú Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Windows Media a Windows Logo sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Vezmite, prosím na vedomie, že Bang & Olufsen za žiadnych okolností nebude zodpovedná za žiadnu následnú, náhodnú ani nepriamu škodu, ktorá vznikne z používania alebo z nemožnosti používať software.

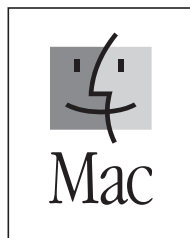

Mac, logo Mac a iTunes sú obchodné značky spoločnosti Apple Computer, Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Systémové požiadavky – PC

- Jeden voľný port USB
V prípade pripojenia BeoSound 6 k tomuto portu cez externý rozbočovač sa uistite, že váš rozbočovač podporuje zariadenia Full Speed.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Systémové požiadavky – Macintosh

- Jeden voľný port USB
V prípade pripojenia BeoSound 6 k tomuto portu cez externý rozbočovač sa uistite, že váš rozbočovač podporuje zariadenia Full Speed.
- Kompatibilný s MAC OS X
- Aplikácia iTunes 7 (a novšia) dostupná cez plug-in.

Podporované formáty súborov

- MP3
Vzorkovacie frekvencie: 8-48 kHz
Konštantný alebo variabilný dátový tok: 8-320 Kbps
- WMA
Vzorkovacie frekvencie: 8-48 kHz Dátový tok: 8-320 Kbps
- OGG
Q0-Q10


Podporovaná kapacita


- 4Gb (priestor pre užívateľa: 3,8Gb).

Navštívte webovú stránku Bang & Olufsen a skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizovaný firmvér pre BeoSound 6.

Predstavenie vášho hudobného prehrávača

BeoSound 6 je prenosný a dobíjateľný hudobný prehrávač. Skôr, než začnete, musíte hudobný prehrávač nabiť. Po plnom nabití preneste pomocou kábla USB svoju digitálnu hudbu do prehrávača BeoSound 6 a potom pripojte slúchadlá. Teraz ste pripravení začať používať svoj hudobný prehrávač.

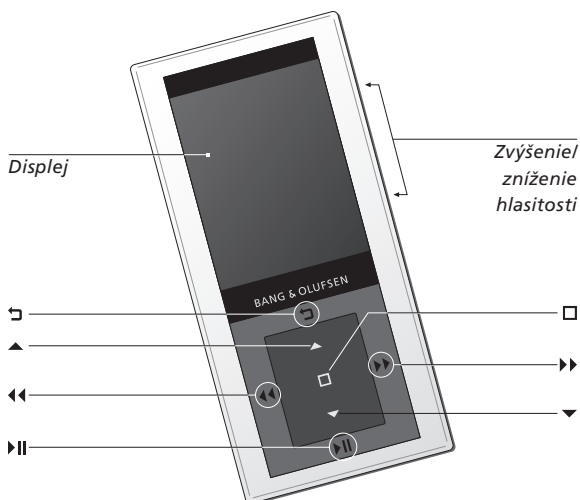

Stlačením tohto tlačidla spustíte prehrávanie, zvolíte možnosti ponuky a opätovným stlačením zmeníte nastavenie. Ak je k dispozícii obrázok obalu a zobrazuje sa na displeji, stlačením tlačidla  obal zobrazíte a opätovným stlačením sa vrátite k zobrazeniu informácií o skladbe a obal sa stlmí.



Stlačením tohto tlačidla prejdete na nasledujúcu skladbu. Stlačením a podržaním tlačidla sa presuniete dopredu v rámci skladby.



Stlačením tohto tlačidla prejdete na predchádzajúcu skladbu. Stlačením a podržaním tlačidla sa presuniete dozadu v rámci skladby.



Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete prehrávač. Keď je prehrávač zapnutý, stlačením tlačidla spustíte prehrávanie. Stlačením počas prehrávania pozastavíte prehrávanie a stlačením a podržaním prepnete prehrávač do pohotovostného režimu.



Pohyb nahor, po stlačení a podržaní nepretržitý pohyb.



Pohyb nadol, po stlačení a podržaní nepretržitý pohyb.



Stlačením tohto tlačidla prejdete naspäť v ponukách alebo sa vrátite na obrazovku prehrávania. Stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky.

POZNÁMKA! Po prehraní albumu alebo zoznamu skladieb sa hudobný prehrávač automaticky prepne do pohotovostného režimu. Po 24 hodinách v pohotovostnom režime sa hudobný prehrávač úplne vypne.

Vytvorenie mobilného zoznamu skladieb

Z hudby uloženej v hudobnom prehrávači môžete vytvoriť rýchly zoznam skladieb.

- > Vstúpte do položky *Tracks* v hlavnej ponuke stlačením tlačidla **☑** a stlačením tlačidla **☐** otvorte zobrazenie skladieb.
- > Presuňte sa na skladbu, ktorú chcete preniesť do svojho mobilného zoznamu skladieb.
- > Stlačením a podržaním tlačidla **☐** pridajte zvolenú skladbu do svojho mobilného zoznamu.

Prístup k mobilnému zoznamu skladieb ...

- > Vstúpte do hlavnej ponuky stlačením tlačidla **☑** a prejdite na položku *Playlists*.
- > Stlačením tlačidla **☐** vstúpte do položky *Mobile Playlist*.
- > Zvoľte položku *Play List*, ak chcete prehrať celý obsah zoznamu skladieb.
- > Zvoľte položku *Play Shuffled*, ak chcete prehrať všetky skladby v zozname v náhodnom poradí.
- > Alebo sa môžete presunúť na skladbu a prehrať túto konkrétnu skladbu.

Bežné používanie – skratky


Z hlavnej ponuky a podradených ponúk máte na uľahčenie obsluhy k dispozícii viaceré skratky. Môžete prejsť priamo na prehrávanie skladieb v náhodnom poradí, prehrávanie všetkých skladieb alebo skladieb konkrétneho interpreta alebo žánru. Prípadne môžete prejsť priamo na prehrávanie albumov alebo zoznamov skladieb.

Skratka k prehrávaniu skladieb v náhodnom poradí – v zobrazení skladieb ...

- > Vstúpte do hlavnej ponuky stlačením tlačidla **☑** a prejdite na položku *Tracks*.
- > Stlačením a podržaním tlačidla **☐** spustíte prehrávanie v náhodnom poradí.


– v zobrazení interpretov alebo žánrov ...

- > Vstúpte do hlavnej ponuky stlačením tlačidla **☑** a prejdite na položku *Artists* alebo *Genres*.
- > Stlačením tlačidla **☐** vstúpte do zobrazenia interpreta alebo žánru a zvoľte interpreta alebo žáner.
- > Stlačením a podržaním tlačidla **☐** spustíte prehrávanie v náhodnom poradí.

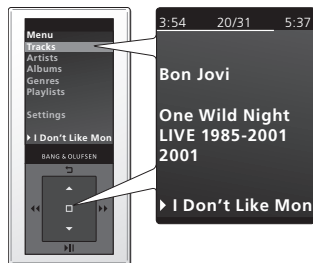


Prehrávanie všetkých skladieb albumu konkrétneho interpreta, konkrétneho albumu alebo zoznamu skladieb ...

- > Vstúpte do hlavnej ponuky stlačením tlačidla **☑** a prejdite na položku *Artists*, *Albums* alebo *Playlists*.
- > Stlačením tlačidla **☐** vstúpte do zobrazenia interpreta, albumu alebo zoznamu skladieb.
- > Stlačením a podržaním tlačidla **☐** spustíte prehrávanie všetkých skladieb zvoleného interpreta, albumu alebo zoznamu skladieb v náhodnom poradí.

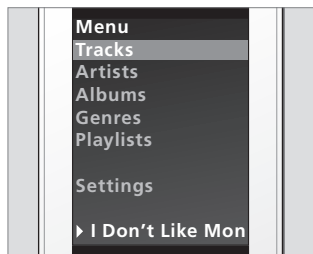

Displej hlavného menu – titul aktuálne prehrávanej skladby sa vždy zobrazuje v spodnej časti displeja. Farba kurzora informuje o stave batérie.

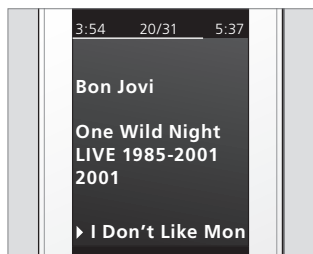

Počas prehrávania sa vždy zobrazuje aktuálna skladba a dĺžka a číslo skladby. Ak je k dispozícii interpret, album a obrázok obalu, zobrazujú sa aj tieto položky.

Ponuky a rôzne zobrazenia slúžia na pohyb v obsahu hudobného prehrávača a upravovanie nastavení.

Hlavná ponuka **Menu**

Tracks ... Prístup k skladbám a k voľbe prehrávania v náhodnom poradí.

Artists ... Spustí zobrazenie interpreta.

Albums ... Spustí zobrazenie albumu.

Genres ... Spustí zobrazenie žánru.

Playlists ... Zobrazí zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili pomocou programu BeoPlayer alebo mobilného zoznamu skladieb.

Settings ... Prístup k nastaveniam hudobného prehrávača.

Na hudobnom prehrávači môžete nastaviť rôzne nastavenia.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Nastavenia

Repeat ... Opakované prehrávanie, možnosti sú *On/Off*.

Auto Lock ... Automatické uzamknutie klávesnice, keď prehrávač a displej nie sú v činnosti, možnosti sú *Off/On*.

Audio ... Nastavenie úrovne basov, možnosti sú *None*, *Medium* alebo *High*, alebo nastavenie dynamického zvukového filtra na *On* alebo *Off*.

Display ... Nastavenie časového rámca pre displej, *On*, *Off* alebo *Dimmed*.

Language ... Výber jazyka, ktorý sa má zobrazovať na displeji.

Battery ... Zobrazí stav batérie.

Po spotrebovaní energie batérie sa hudobný prehrávač vypne a zaznie krátke pípnutie.

Údaj o stave batérie poskytuje aj kurzor na displeji. Zelený kurzor označuje plne nabitú batériu.

Farba kurzora sa mení podľa vybíjania batérie.

Memory ... Zobrazí použitý a voľný pamäťový priestor.

About ... Kontrola aktuálnej verzie softvéru.

Na prenos hudby z počítača použijete program BeoPlayer alebo Windows Media Player.

Prenos hudby ...

- Pripojte hudobný prehrávač k počítaču pomocou kábla USB.
- Hudobný prehrávač sa zaregistruje ako veľkokapacitné úložné zariadenie.
- Otvorte svoj hudobný organizér.
- Ak používate program BeoPlayer, otvorte ho a kliknutím na položku COPY presuňte myšou a organizujte skladby. Ďalšie inštrukcie nájdete v online príručke programu BeoPlayer.

Informácie o programe

BeoPlayer ...

BeoPlayer je hudobný organizér, ktorý automaticky triedi vašu digitálnu hudbu abecedne podľa žánru, interpreta, titulu skladby alebo titulu albumu. Umožňuje vytváranie vlastných zoznamov skladieb. BeoPlayer tiež slúži na nahrávanie, ukladanie a organizovanie skladieb z disku CD.

Ďalšie informácie nájdete v online príručke programu BeoPlayer.

Na nainštalovanie programu BeoPlayer použijete disk CD-rom.



Ak chcete hudobný prehrávač nabiť, pripojte dodaný kábel k hudobnému prehrávaču a ku konektoru USB na počítači. Prípadne použite na nabitie cestovnú nabíjačku.





Čo sa týka nabíjania...

Aby sa hudobný prehrávač plne nabil, nechajte ho pripojený približne dve a pol hodiny. Po plnom nabití je k dispozícii až 40 hodín používania.

Keď je batéria takmer vybitá ...

Zaznie varovný tón a displej sa stlmí. Varovný tón sa zopakuje tesne predtým, ako sa batéria úplne vybije.

Stav displeja ukazuje aj farba kurzora. Zelený kurzor označuje, že hudobný prehrávač je plne nabitý. Farba sa potom mení na odtiene oranžovej/žltej a označuje tak stav batérie.

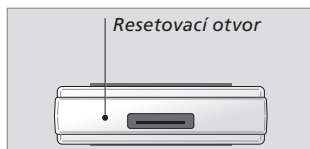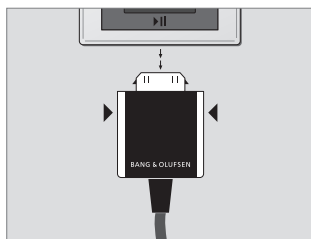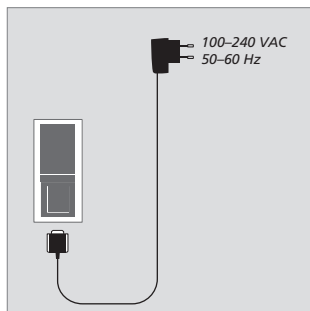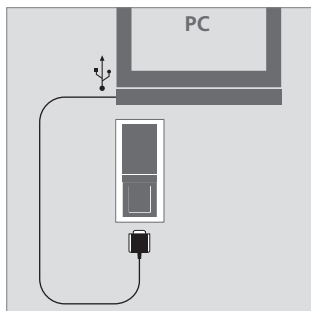

Zástrčku vytiahnite tak, že ju uvoľníte stlačením podľa obrázka a odpojte.

Na resetovanie všetkých nastavení použite pero alebo podobný špicatý predmet. Všimnite si, prosím, že všetok hudobný obsah ostane neporušený.

Počas nabíjania ...

Na displeji sa zobrazí modrá čiara. Počas nabíjania batérie sa táto čiara zmení na zelenú.

Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ako napr. slnečnému žiareniu, ohňu, atp.

Keď je hudobný prehrávač pripojený ku káblu USB, nie je ho možné obsluhovať. Pri nabíjaní cez cestovnú nabíjačku je však obsluha možná vždy.

Odporúčame, aby váš počítač mal sieťové napájanie, ktoré je pripojené k zemi.

Preberanie nového softvéru ...



Prostredníctvom webovej stránky Bang & Olufsen si budete môcť prevziať nový softvér pre svoj hudobný prehrávač. Postupujte podľa inštrukcií uvedených na webovej stránke.

Nosenie a používanie slúchadiel


Na zaistenie maximálnej kvality zvuku odporúčame dodané slúchadlá poskladať, umiestniť a nastaviť podľa obrázkov na tejto strane.

VÝSTRAHA! Dlhodobé používanie pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu!

VÝSTRAHA! Z dôvodov vlastnej bezpečnosti nezabraňujte pohybu sťahovacieho zariadenia na šnúre na krk pre kožené puzdro – napríklad zviazaním uzla na šnúre. Sťahovacie zariadenie je navrhnuté tak, aby sa sklízlo pri náhodnom zachytení šnúry o nejaký predmet alebo pri jej potiahnutí.

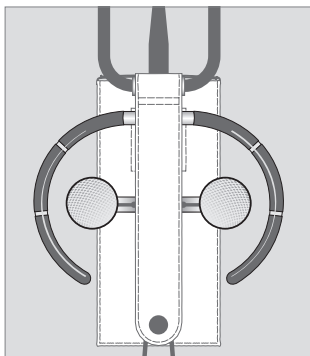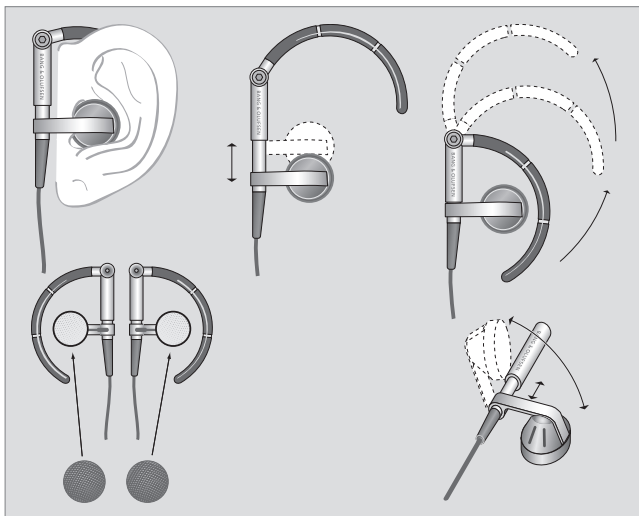

Kožené puzdro pre hudobný prehrávač s namontovanými slúchadlami.

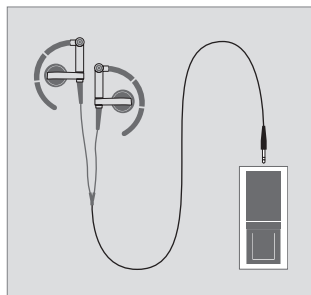

Pripojte slúchadlá k hudobnému prehrávaču.



Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) –ochrana životného prostredia

Európsky parlament a Rada Európskej únie vydali smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Účelom tejto smernice je znížovanie objemu odpadu z elektrických a elektronických zariadení a podpora opätovného používania, recyklácie a iných foriem využívania takéhoto odpadu. Smernica sa vzťahuje na výrobcov, distribútorov aj užívateľov. Smernica WEEE obsahuje požiadavku, aby tak výrobcovia, ako aj koneční spotrebiteľia likvidovali odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok ekologickým spôsobom a aby boli materiál a energia zo zariadení a odpadu opakovane použité alebo inak využité.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu je potrebné realizovať oddelene.

Výrobky a zariadenia, ktoré je potrebné odovzdať do zberu za účelom ich opakovaného použitia, recyklácie a iných foriem ďalšieho využitia, sú označené uvedeným symbolom.

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom určených zberných systémov prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať.

Váš predajca Bang & Olufsen vám pomôže a poradí so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.

CE Tento výrobok je v zhode s opatreniami smernice 1999/5/EC a 2006/95/EC.

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia môžu byť bez upozornenia zmenené.

Len pre zákazníkov z Kanady

Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie spôsobujúce interferenciu.

Len pre zákazníkov z USA

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce požiadavkám na digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel Americkej federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC). Tieto obmedzenia sú navrhnuté pre poskytnutie rozumnej ochrany proti škodlivej interferencii v obytnej inštalácii.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je inštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej inštalácie.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť interferenciu korigovať jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzájomnú vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky pripojenej na iný okruh ako je zásuvka, do ktorej je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo kvalifikovaného rozhlasového/televízneho technika.



3509598080100002

3509598 0801