

BeoSound 6

Handledning



WARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.



Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti produktens hölje som kan vara av tillräcklig styrka för att innebära en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner (service) i dokumentationen som medföljer produkten.

Denna digitala enhet av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska föreskrifterna för störande utrustning.

OBS: Enheten uppfyller del 15 i FCC-föreskrifterna. Följande två villkor måste uppfyllas: (1) Enheten får inte orsaka farlig störning och (2) enheten måste acceptera mottagen störning, däribland störning som kan orsaka oönskad drift.

Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om enheten inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte uppkommer i en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att man stänger av och sätter på utrustningen, uppmanas användaren att försöka få bort störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett annat håll
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Ansluta utrustningen till ett uttag som ligger på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
- Rådfråga en återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp

För din säkerhet: Håll musikspelaren borta från vatten och placera ingenting ovanpå den.

Musikspelaren är avsedd för användning i torra miljöer och för temperaturer mellan 5 och 45 °C.


Tillkännagivanden och ansvar

Produktnamn som nämns i denna handbok kan vara varumärken eller registrerade varumärken som ägs av andra företag.



Vissa delar använder Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Observera att Bang & Olufsen inte under några omständigheter kan hållas ansvarigt för eventuella följdförluster, slumpmässiga eller indirekta skador som uppstått som ett resultat av användandet eller av oförmågan att använda mjukvaran.

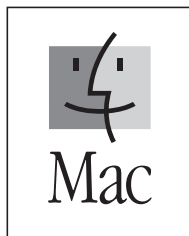

Mac, Mac-logotypen och iTunes är varumärken som ägs av Apple Computer, Inc. och som är inregistrerade i USA och andra länder.

Systemkrav – PC

- En ledig USB-port
Om du ansluter BeoSound 6 till den här porten via en extern hubb måste du se till att den stödjer FSD (Full Speed Devices).
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Systemkrav – Macintosh

- En ledig USB-port
Om du ansluter BeoSound 6 till den här porten via en extern hubb måste du se till att den stödjer FSD (Full Speed Devices).
- MAC OS X-kompatibel
- iTunes 7 (och nyare) tillgänglig via plug-in.

Filformat som stöds

- MP3
Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz
Konstant eller variabel bithastighet: 8–320 Kbps
- WMA
Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz
Bithastigheter: 8–320 Kbps
- OGG
Q0–Q10


Kapacitet som stöds


- 4 GB (användarutrymme: 3,8 GB).

På Bang & Olufsens webbplats finns det uppdaterad firmware för BeoSound 6.

Presentation av musikspelaren

BeoSound 6 är en bärbar och laddningsbar musikspelare. Först måste du ladda musikspelaren. När den är fulladdad använder du USB-kabeln för att överföra digital musik till BeoSound 6. Sätt därefter in hörlurarna. Nu kan du börja använda din musikspelare.

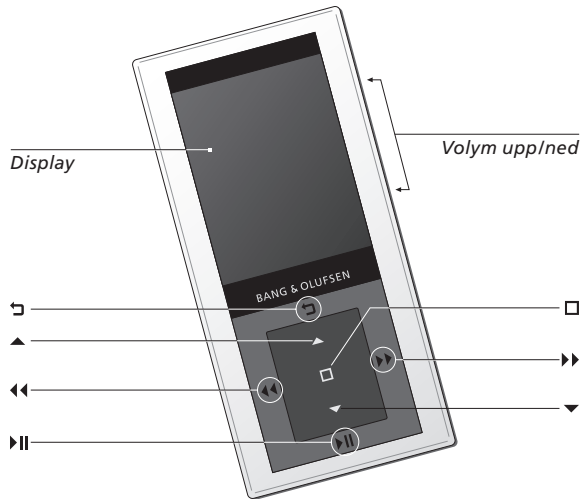

Tryck för att starta uppspelning, välj menyalternativ och tryck igen för att ändra inställningarna. Om det finns en omslagsbild att visa på displayen trycker du på  för att visa bilden. Tryck en gång till för att visa spårinformationen och dämpa belysningen på framsidan.



Tryck för att gå till nästa spår. Håll nedtryckt för att gå vidare.



Tryck för att återgå till föregående spår. Håll nedtryckt för att fortsätta backa.



Håll nedtryckt för att sätta på. När enheten är på trycker du för att spela. Tryck för att pausa under uppspelning, eller håll nedtryckt för att växla till standbyläge.



Gå uppåt. Håll nedtryckt för att fortsätta upp.



Gå nedåt. Håll nedtryckt för att fortsätta nedåt.



Tryck för att backa i menyer eller återgå till uppspelningsdisplayen. Håll nedtryckt för att återgå till huvudmenyn.

OBS! När musikspelaren spelat upp ett album eller en spellista övergår den automatiskt till standbyläge. Efter 24 timmar i standbyläge stängs musikspelaren av helt.

Göra en mobil spellista

Du kan snabbt göra en spellista med den musik som finns lagrad i din musikspelare.

- > Gå till *Spår* i huvudmenyn genom att trycka på **↵** och **□** för att öppna spårvyn.
- > Gå till det spår som du vill överföra till din mobila spellista.
- > Håll **□** nedtryckt för att lägga till det valda spåret till din mobila spellista.

Gå till din mobila spellista...

- > Gå till huvudmenyn genom att trycka på **↵** och därefter vidare till *Spellistor*.
- > Tryck på **□** för att komma till *Mobil spellista*.
- > Välj *Spela upp lista* för att spela hela innehållet i spellistan.
- > Välj *Spela upp blandat* för att spela alla spår i spellistan i slumpmässig ordning.
- > Eller välj att gå vidare till ett visst spår och spela upp det.

Daglig användning – genvägar


Från huvudmenyn och underliggande menyer finns det flera genvägar som underlättar den dagliga användningen. Hoppa direkt till att spela spår i slumpmässig ordning, spela alla spår eller spår från en specifik artist eller genre. Du kan också hoppa direkt till att spela upp album eller spellistor.

Genväg till att spela upp blandat – från spårvyn...

- > Gå till huvudmenyn genom att trycka på **↵** och vidare till *Spår*.
- > Håll **□** nedtryckt för att starta blandad uppspelning.


– från artist och genrevyn...

- > Gå till huvudmenyn genom att trycka på **↵** och vidare till *Artister* eller *Genrer*.
- > Tryck på **□** för att komma till artist- eller genrevyn och välj en artist eller genre.
- > Håll **□** nedtryckt för att starta blandad uppspelning.

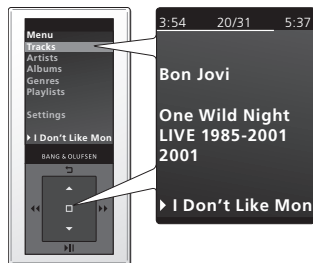


Spela alla spår från en specifik artists album, specifikt album eller från en spellista...

- > Gå till huvudmenyn genom att trycka på **↵** och vidare till *Artister*, *Album* eller *Spellistor*.
- > Tryck på **□** för att komma till artist-, album- eller spellistvyn.
- > Håll **□** nedtryckt för att påbörja blandad uppspelning av alla spår från en viss artist, album eller spellista.

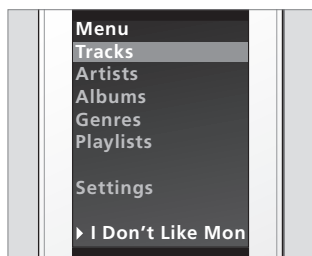

Huvudmenydisplay – titeln på det spår som spelas just nu visas alltid längst ned på displayen. Färgen på markören anger batteristatus.

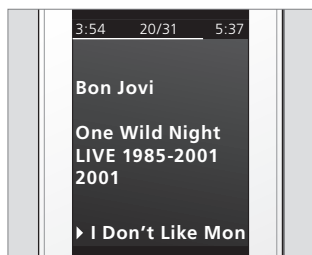

Under uppspelning visas alltid aktuellt spår, spårlängd och nummer. Om det finns en bild på artisten eller en omslagsbild visas även denna.

Använd menyer eller olika vyer för att navigera mellan innehållet i din musikspelare eller göra inställningar.

Huvudmeny Meny

Spår... Gå till spår och alternativet Spela upp blandat.

Artister... Visar artistvyn.

Album... Visar albumvyn.

Genrer... Visar genrervyn.

Spellistor... Visar spellistor som du har gjort via din BeoPlayer eller mobil spellista.

Inställningar... Gå till inställningarna för din musikspelare.

Det går att göra olika inställningar i din musikspelare. Följande alternativ finns:

Inställningar

Upprepa... Upprepad uppspelning. Alternativen är *Av/På*.

Autoläs... Läs tangentbordet automatiskt när spelaren och displayen vilar. Alternativen är *Av/På*.

Ljud... Ställ in basnivåer. Alternativen är *Ingen*, *Medel* eller *Hög*. Du kan också ställa in det dynamiska ljudfiltret till *På* eller *Av*.

Display... Gör tidsinställningar för displayen: *På*, *Av* eller *Dämpat*.

Language... Välj språk för displayen.

Batteri... Visar batteristatus.

När batterikraften är slut slår musikspelaren av och ett kort pip ljud hörs.

Observera att markören på displayen också anger batteristatus. En grön markör anger att batteriet är fulladdat. När batteriet börjar ta slut ändrar markören färg efter hand.

Minne... Visar använt och ledigt minne.

Om... Anger programvaruversionen.

Använd BeoPlayer eller Windows Media Player för att överföra musik från datorn.

Överföra musik...

- Anslut musikspelaren till datorn via USB-kabeln.
- Musikspelaren är registrerad som en masslagringsenhet.
- Öppna ditt musikprogram.
- Om du använder BeoPlayer öppnar du det och klickar på COPY för att dra och släppa och ordna spår. Mer information finns i onlinehandboken till BeoPlayer.

Om BeoPlayer...

BeoPlayer är ditt musikprogram. Det ordnar digital musik automatiskt i alfabetisk ordning, efter genre, artist, spårtitel och albumtitel. I programmet kan du skapa egna spellistor. Använd även BeoPlayer för att spela in, lagra och organisera spår från CD-skivor.

Ytterligare information finns i onlinehandboken till BeoPlayer. Använd CD-skivan för att installera BeoPlayer.



Installation

Ladda musikspelaren genom att ansluta den bifogade kabeln till musikspelaren och USB-porten i datorn. Du kan också använda en reseladdare.





Om laddning...

Det tar cirka två och en halv timme att ladda musikspelaren fullt. Laddningen räcker cirka 40 timmar.

När batterinivån är låg...

En varningston hörs och displayen dämpas. Varningstonen upprepas strax innan batteriet tar slut.

Markörens färg visar också status för displayen. Grön markör anger att musikspelaren är fulladdad. Därefter ändras färgen till orange/gul för att ange batteristatus.

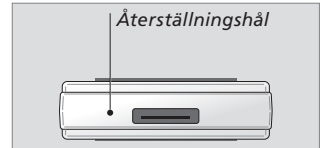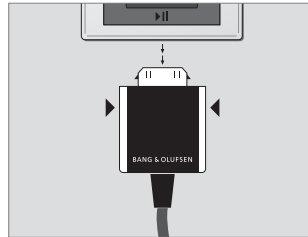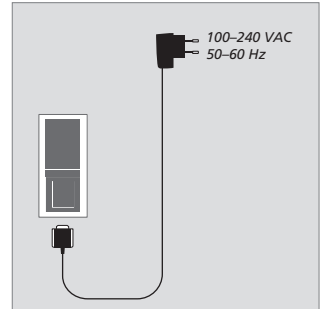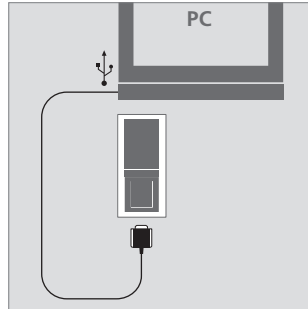

Tag bort sladden genom att trycka enligt anvisningarna.

Använd en penna eller liknande vasst föremål för att återställa alla inställningar. Observera att allt musik innehåll fortfarande är intakt.

Under laddning...

Ett blått streck framträder över displayen. I takt med att batteriet laddas blir strecket grönt.

När musikspelaren är ansluten till USB-kabeln går den inte att använda. Om den laddas med reseladdaren går den att använda.

Utsätt inte batterierna för stark värme som solsken, eld eller liknande.

Vi rekommenderar att du har datorn ansluten till ett jordat uttag.

Ladda ned ny programvara...



Via Bang & Olufsen's webbplats kan du ladda ned ny programvara till din musikspelare. Följ anvisningarna på webbplatsen.

Använda hörlurar


För bästa ljudkvalitet rekommenderar vi att du monterar, sätter på och justerar de medföljande hörlurarna som bilden visar.

WARNING! Långvarig användning på hög volym kan orsaka hörselskador!

WARNING! För din egen säkerhet bör du inte göra knutar eller liknande på snodden till läderväskan. Snodden är konstruerad så att den ska glida av om den skulle fastna eller någon skulle dra i den.

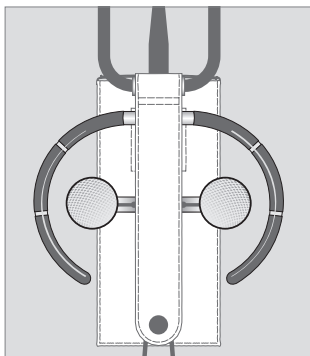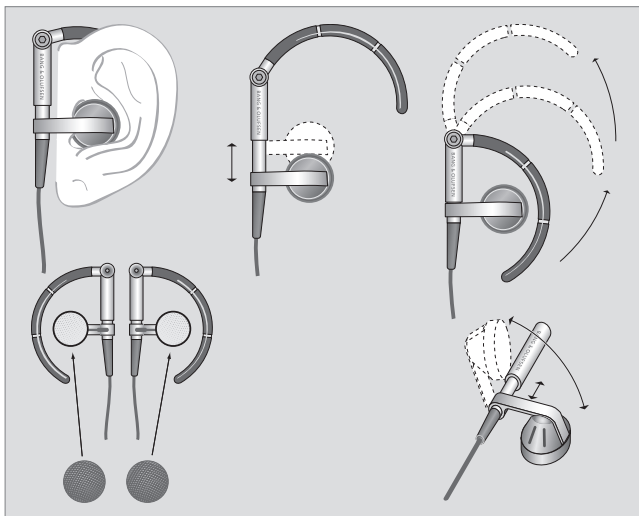

Läderväska till musikspelaren, med hörlurar.

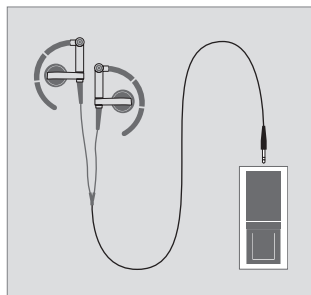

Ansluta hörlurarna till musikspelaren.



Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat direktivet för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Syftet med direktivet är att förhindra avfall från elektriska och elektroniska produkter och att främja återanvändning och materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall. Därmed berör direktivet producenter, distributörer och konsumenterna.

WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och slutkonsumenter ska behandla elektriska och elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt säkert sätt och att produkterna och avfallet ska återanvändas eller återvinnas vad gäller deras material eller energi. Elektriska och elektroniska produkter och delar får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter och delar måste samlas in och slängas separat.

Produkter och utrustning som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas.

Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter via de insamlingssystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till en klok och rationell användning av naturresurserna. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar eventuell nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig och ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land.

CE *Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 1999/5/EG och 2006/95/EG.*

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning!

Endast för Kanada!

Denna digitala enhet av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska föreskrifterna för störande utrustning.

Endast för USA!

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits klara gränsvärdena för digital utrustning av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om enheten inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte uppkommer i en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att man stänger av och sätter på utrustningen, uppmanas användaren att försöka få bort störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett annat håll
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Ansluta utrustningen till ett uttag som ligger på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
- Rådfråga en återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp



3509576080100000

3509576 0801