

Příručka

Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky.



Příručka poskytuje informace o funkcích pro každodenní použití. *Referenční příručka* obsahuje podrobné informace o všech funkcích.

Vpravo se nachází obsah Příručky. Hlavní kapitoly Referenční příručky jsou uvedeny níže:

- Než začnete, 6
- Instalace a nastavení systému BeoSound 9000, 7
- Připojení kabelů, 10
- Začínáme, 12
- Nastavení času, 13
- Spuštění a zastavení systému BeoSound 9000 v určenou dobu, 14
- Přehrávání disků CD, 18
- Přehrávání disků CD různým způsobem, 20
- Přehrávání oblíbených skladeb na disku CD, 21
- Pojmenování disků CD, 22
- Umístění disků CD, 23
- Zobrazení disků CD, 24
- Přehrávání jiných zdrojů, 25
- Použití rádia, 26
- Optimalizace zvuku rádia, 27
- Pojmenování rádiových stanic, 28
- Poslech rádiových stanic, 29
- Úprava a uložení nastavení zvuku, 30
- Používání dálkového ovladače Beo4, 31
- Používání systému BeoSound 9000 s videosystémem, 32
- Péče o systém BeoSound 9000, 34
- Systém ochrany kódem PIN, 36

Základy používání systému

BeoSound 9000

- 4 Koncept systému
- 5 Tlačítka na ovládacím panelu

Použití přehrávače CD

- 6 Vkládání disků CD
- 7 Přehrávání disků CD
- 7 Přehrávání skladeb a disků CD v náhodném pořadí
- 8 Volba disků pro naprogramované přehrávání

Použití rádia

- 9 Zapnutí rádia

Úprava hlasitosti

- 10 Úprava hlasitosti


Systém BeoSound 9000 lze ovládat přímo prostřednictvím jeho ovládacího panelu nebo pomocí dálkového ovladače Beo4.

Ať už umístíte systém BeoSound 9000 na stůl, na stěnu (na výšku nebo na šířku), nebo na speciální podstavec, pozici ovládacího panelu lze upravit podle orientace systému.

Přehrávač disků CD

Systém BeoSound 9000 obsahuje 6 přihrádek na disky CD. Disky jsou přehrávány pomocí čtecího zařízení, které se pohybuje mezi jednotlivými přihrádkami. Čtecí zařízení přesunete stisknutím tlačítka pro přímou volbu disku CD vedle přihrádky disku.

Po přepnutí systému BeoSound 9000 do pohotovostního režimu se čtecí zařízení vždy přesune vedle ovládacího panelu a přihrádky na disk CD 1.

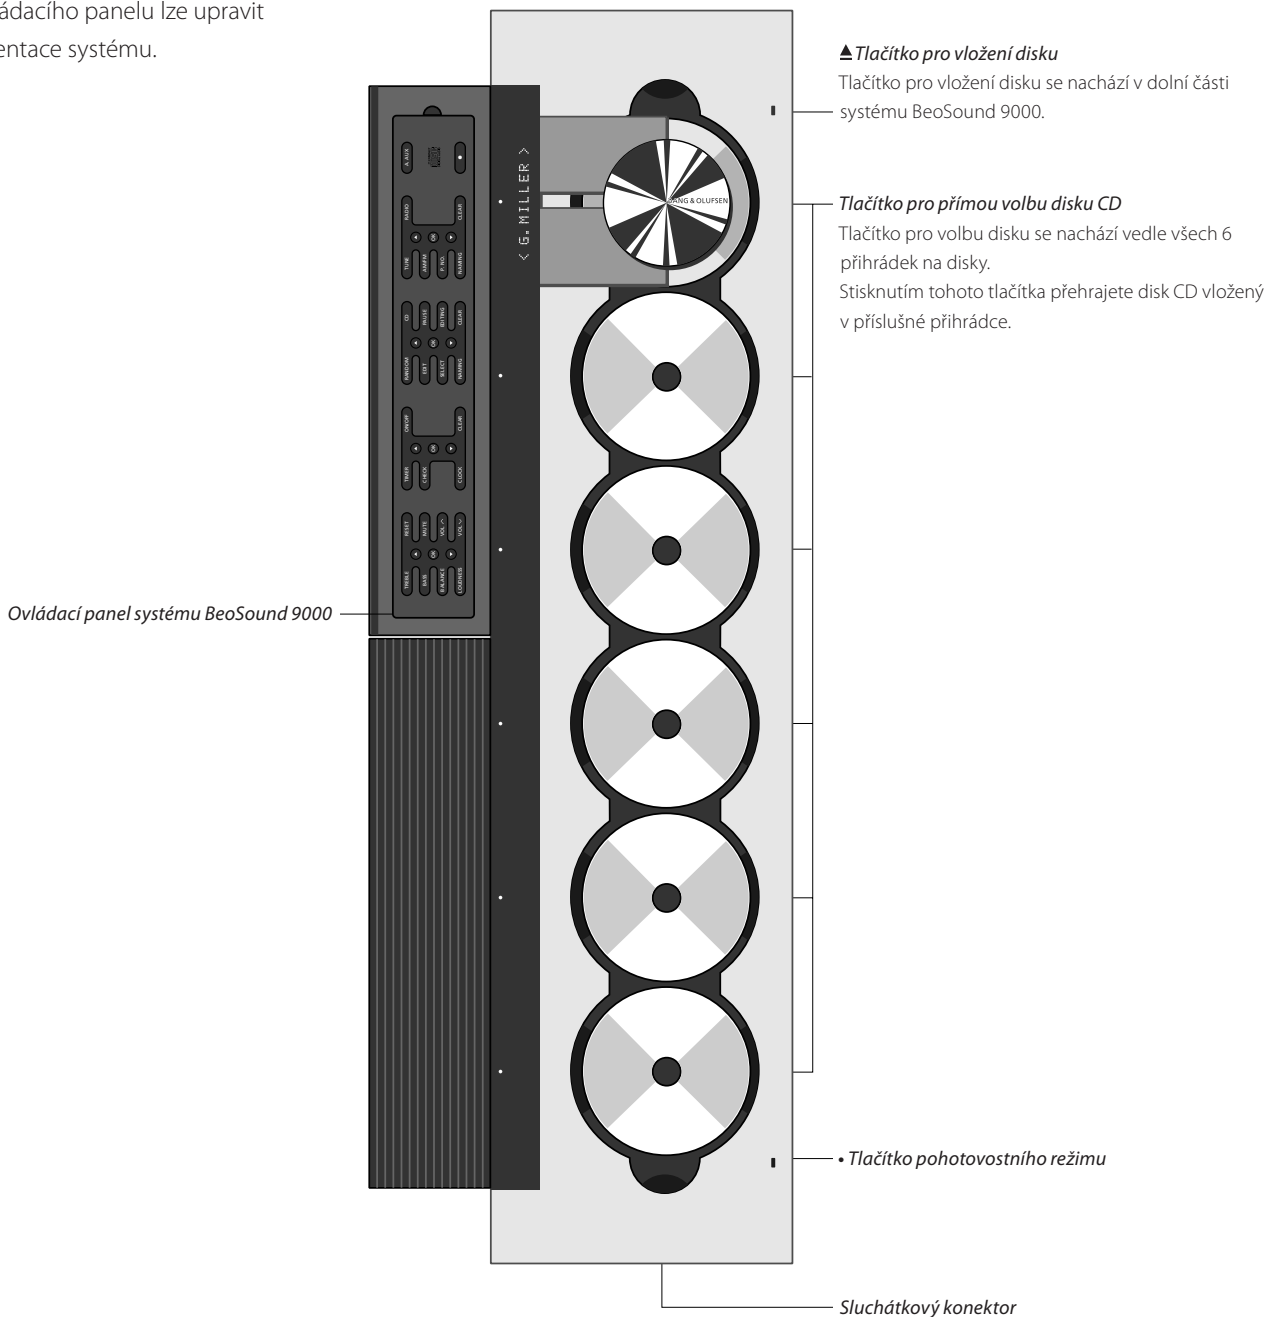

Tlačítka na ovládacím panelu

Tlačítka na ovládacím panelu jsou ergonomicky seskupena podle druhu funkcí. Obsluha systému je díky tomuto rozmístění velmi snadná.

Funkce A. AUX. Toto tlačítko zapíná doplňkové audiozařízení.

Funkce pohotovostního režimu. Přepne systém BeoSound 9000 do pohotovostního režimu.



Nastavení zvuku. Tato tlačítka poskytují přístup k funkcím pro úpravu zvuku:
VOL \wedge a VOL \vee : Zvýší a sníží hlasitost.
MUTE: Vypne nebo aktivuje reproduktory.
TREBLE, BASS, BALANCE a LOUDNESS: Nastavení vlastností zvuku z reproduktorů.
RESET: Obnoví výchozí nastavení zvuku.

Funkce časovače. Tato tlačítka poskytují přístup k funkcím časovače:
TIMER: Slouží k nastavení systému BeoSound 9000 pro časované zapnutí přehrávání a vypnutí.
ON/OFF: Volby ON a OFF určují, kdy časovač zazní a kdy se vykoná.
CHECK: Slouží ke kontrole nastavení časovačů.
CLEAR: Smaže nastavení časovačů.
CLOCK: Nastaví nebo zobrazí vestavěné hodiny.

Funkce pro disky CD. Tato tlačítka poskytují přístup k funkcím pro disky CD:
CD: Přehraje disk CD.
PAUSE: Pozastaví přehrávání.
SELECT a EDITING: Programování přehrávání disků a skladeb.
RANDOM a EDIT: Obsluha funkcí pro náhodné přehrávání a úpravu přehrávání disků CD.
NAMING: Slouží k pojmenování disků a naprogramovaného pořadí.
CLEAR: Smaže naprogramované hodnoty.

Funkce rádia. Tato tlačítka poskytují přístup k funkcím rádia:
RADIO: Pustí rádio.
TUNE, AM/FM a P. NO.: Slouží k ladění stanic a jejich očíslování.
NAMING: Slouží k pojmenování stanic.
CLEAR: Smaže stanice.

Položky displeje

Displej uživatele informuje o operacích systému BeoSound 9000, například o přehrávání naprogramované pořadí disků CD pojmenované GLENN MILLER. Podrobnosti o činnosti displeje najdete v Referenční příručce v části *Přepínání displeje*.

GLENN MILLER

Pokud se při první aktivaci funkce na displeji objeví údaj PIN, přičemž jste od prodejce Bang & Olufsen produktů kód PIN dosud neobdrželi, kontaktujte prodejce. Další informace o funkci ochrany kódem PIN najdete v Referenční příručce v kapitole *Systém ochrany kódem PIN* na straně 36.

Použití přehrávače CD

Po vložení disků CD (1–6) do přihrádek systému BeoSound 9000 je vše připraveno k přehrávání.

Po stisknutí tlačítka pro přehrávání disků CD se zaregistrují veškeré informace o vložených discích, například o počtu skladeb. Potom se přehrají všechny vložené disky CD.

Lze přepínat jednotlivé disky CD a skladby dle vlastní volby. Pomocí funkce přehrávání v náhodném pořadí lze disky CD a skladby na jednotlivých discích přehrávat v náhodném pořadí.

Po 12 hodinách nepřerušovaného hraní se systém BeoSound 9000 zastaví. Pokud chcete poslouchat jiný zdroj, přehrávač CD se automaticky přepne.

Vkládání disků CD

Po stisknutí tlačítka pro vložení disku se otevřou skleněná dvířka. Můžete vkládat a vyjmout disky zcela podle vašich požadavků.

- ▲ Stisknutím otevřete skleněná dvířka
- ▲ Stisknutím zavřete skleněná dvířka...
- CD ...nebo stisknutím zavřete dvířka a spustíte přehrávání

Pokud se čtecí zařízení nachází nad přihrádkou disku CD, kam chcete vložit disk, posuňte čtecí zařízení stisknutím tlačítka pro přímo volbu u jiné přihrádky.



Disk CD vkládejte potiskem nahoru. Uchopte disk CD za jeho hrany a vložte jej do přihrádky (horní část). Chcete-li disk CD vyjmout, uchopte jej za jeho hrany a mírně jej zatlačte dopředu. Disk se tím uvolní.

Přehrávání disků CD

Přehrávání disku CD spustíte stisknutím tlačítka OK v části tlačítek označené CD. Pokud chcete přehrát určitý disk CD, stiskněte tlačítko pro přímou volbu disku CD* vedle přihrádky disku.

CD	Stisknutím spustíte přehrávání
▲	Stisknutím přehrajete další skladbu
▼	Stisknutím znovu přehrajete stejnou skladbu. Stisknete-li tlačítko dvakrát, přehraje se předchozí skladba
PAUSE	Stisknutím se přehrávání pozastaví
CD	Stisknutím se obnoví přehrávání
MUTE	Stisknutím se vypnou reproduktory. Při opětovném stisknutí se reproduktory zapnou
•	Stisknutím aktivujete pohotovostní režim

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Pokud aktivujete funkci náhodného přehrávání, disky nebo skupiny skladeb se budou přehrávat v náhodném pořadí. Toto pořadí bude vždy jiné.

CD	Stisknutím spustíte přehrávání
RANDOM RANDOM ON	Stisknutím aktivujete funkci náhodného přehrávání. Na displeji se zobrazí údaj RANDOM ON
RANDOM RANDOM OFF	Stisknete-li toto tlačítko dvakrát, funkce náhodného přehrávání se vypne. Na displeji se zobrazí údaj RANDOM OFF

Pokud funkci náhodného přehrávání vypnete během přehrávání disku CD, všechny skladby následující za aktuálním číslem skladby se přehrají v původním pořadí, a to i když byly funkcí náhodného přehrávání již přehrány.

Funkci RANDOM lze použít společně s funkcí EDIT pro náhodné přehrávání naprogramovaných oblíbených skladeb. Tyto dvě funkce lze také použít s funkcí SELECT pro náhodné přehrávání naprogramovaných oblíbených skladeb například ze dvou disků CD.

*Tlačítka pro volbu disků CD lze také použít k procházení skladeb na disku. Stisknete-li je jednou, vybere se disk CD. Pokud je stisknete a přidržíte, můžete procházet skladby vybraného disku.

Systém BeoSound 9000 umožňuje přehrávání oblíbených disků CD v určitém pořadí. Po zahrnutí disku do vybrané skupiny se vedle příslušné přihrádky disku rozsvítí červený indikátor.

Pokud chcete přehrát disk CD, který není ve vybrané skupině disků, přehrávání skupiny vybraných disků lze potlačit. Po stisknutí tlačítka pro přímou volbu disku CD u přihrádky požadovaného disku se okamžitě spustí jeho přehrávání.

Také lze vynechat přehrávání disku ve skupině vybraných disků. Možnost SELECT* však musí být aktivní. Disk vyřadíte stisknutím tlačítka pro přímou volbu disku CD vedle přihrádky dříve vybraného disku.

Volba disků pro naprogramované přehrávání

Vybrané disky se začnou přehrávat v číselném pořadí. Pokud tuto funkci nepřerušíte, tyto disky se budou přehrávat po dobu 12 hodin.

CD	Stisknutím spustíte přehrávání disku
SELECT	Stisknete tlačítko SELECT. Na displeji se zobrazí údaj SELECT DISC
SELECT DISC	Stisknutím tlačítek pro přímou volbu disku CD u přihrádek požadovaných disků přidejte disky do výběru...
SELECT	Stisknutím tlačítka SELECT se výběr smaže a přehraje se všech šest disků
CLEAR	Stisknutím smažete výběr

*POZNÁMKA! Možnost SELECT zůstává aktivní po dobu 25 sekund od stisknutí tlačítka SELECT. Pokud stisknete tlačítko pro přímou volbu po ukončení možnosti SELECT, vybraný disk se začne okamžitě přehrávat, čímž potlačí volbu vybraných disků. Jakmile přehrávání skončí, systém BeoSound 9000 bude pokračovat v přehrávání dříve vybrané sekvence.

Použití rádia

Chcete-li poslouchat rádio, nejprve musíte vyhledat a uložit frekvence rádiových stanic.

Do systému BeoSound 9000 lze uložit až 60 rádiových stanic (podrobnější informace najdete v Referenční příručce).

Zapnutí rádia

Po zapnutí rádia se automaticky vybere naposledy poslouchaná stanice. Na displeji se zobrazí údaj o přehrávané stanici.

RADIO

Stisknutím tlačítka zapnete rádio



Slouží k procházení rádiových stanic



Stisknutím aktivujete pohotovostní režim

Úprava hlasitosti

Uložíte-li vlastní úroveň hlasitosti, systém BeoSound 9000 tuto úroveň použije při každém zapnutí. Podrobnější informace o úpravách a uložení úrovně hlasitosti najdete v Referenční příručce v kapitole *Úprava a uložení nastavení zvuku*.

Úprava hlasitosti

Při poslechu rádia nebo přehrávání disku CD lze samozřejmě kdykoli upravit hlasitost.

VOL ^	Slouží ke zvýšení a snížení hlasitosti
VOL v	
MUTE	Okamžitě vypne reproduktory. Při opětovném stisknutí se reproduktory zapnou

