


Vejledning

For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed.

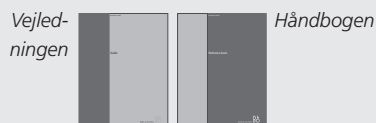

Vejledningen giver dig oplysninger om daglig brug. *Håndbogen* giver dig et grundigt indblik i alle aspekter af BeoSound 9000.

Til højre finder du indholdet af denne Vejledning. Hovedkapitlerne i *Håndbogen* er angivet i det følgende:

- Før du starter, 6
- Sådan sætter du BeoSound 9000 op, 7
- Tilslut kablerne, 10
- Sådan starter du, 12

- Indstil tiden, 13
- Få BeoSound 9000 til at starte eller stoppe på et bestemt tidspunkt, 14

- Afspilning af CD'er, 18
- Afspilning af CD'er på forskellige måder, 20
- Afspilning af favorit CD-numre, 21
- Navngiv dine CD'er, 22
- Placering af CD'er, 23
- Vis CD-oplysninger, 24

- Afspilning af andre kilder, 25

- Brug af radioen, 26
- Optimer radiolyden, 27
- Navngiv radiostationer, 28
- Afspil dine radiostationer, 29

- Juster og gem lydindstillinger, 30

- Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 31
- Brug BeoSound 9000 sammen med et videosystem, 32

- Sådan vedligeholder du din BeoSound 9000, 34

- PIN-kodesystemet, 36

Din nøgle til anvendelse af BeoSound 9000

- 4 Betjeningsprincipper
- 5 Knapper på betjeningspanelet

Brug af CD-afspilleren

- 6 Isætning af CD'er
- 7 CD-afspilning
- 7 Afspilning af musiknumre og CD'er i tilfældig rækkefølge
- 8 Valg af CD'er til en sekvens

Brug af radioen

- 9 Tænd for radioen

Juster lydstyrken

- 10 Juster lydstyrken

Din nøgle til anvendelse af BeoSound 9000


Din BeoSound 9000 er beregnet både til nærbetjening via betjeningspanelet på BeoSound 9000 og til fjernbetjening via Beo4.

Uanset om du anbringer BeoSound 9000 på et bord, lodret eller vandret på væggen eller på den specialdesignede stand, kan du justere betjeningspanelets position for at gøre det lettere at betjene BeoSound 9000.

CD-afspiller

BeoSound 9000 omfatter 6 CD-holdere og en slæde, som bevæger sig mellem holderne og gør det muligt at afspille CD'er. Flyt slæden ved at trykke på den direkte CD-vælgerknap ved siden af CD-holderen.

Når du sætter BeoSound 9000 i Stand-by, placerer slæden sig altid ved siden af betjeningspanelet og CD-holder nr. 1.

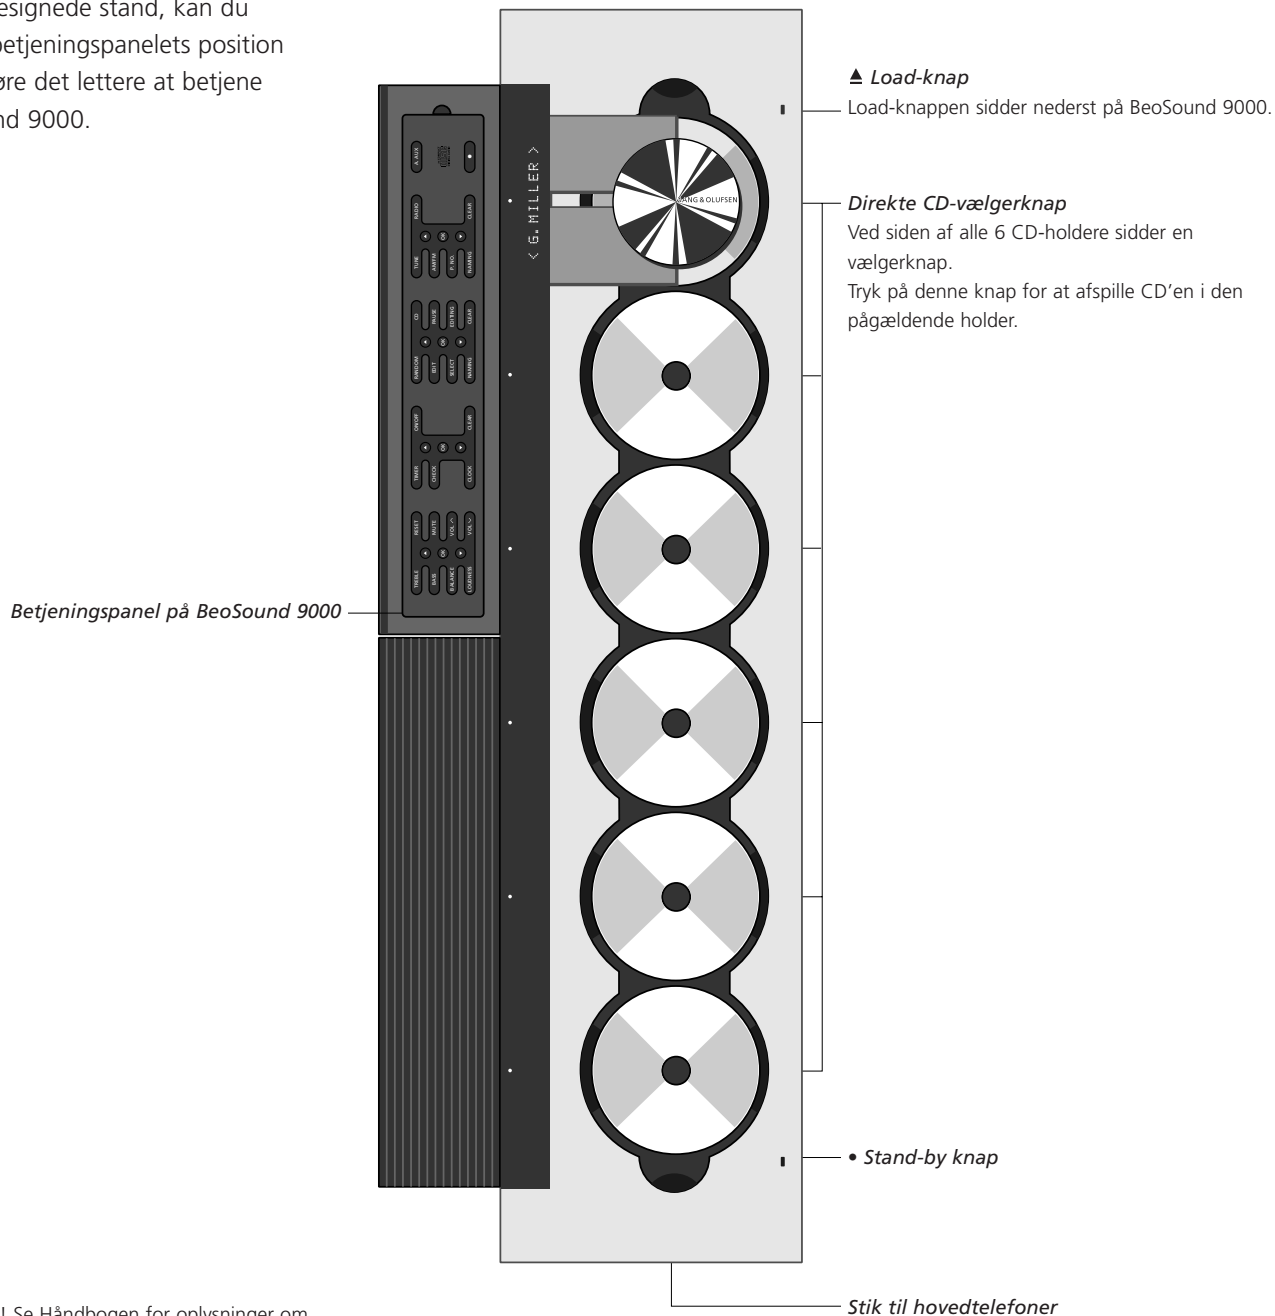

BEMÆRK! Se Håndbogen for oplysninger om, hvordan betjeningspanelet tages af og sættes på igen.

Knapper på betjeningspanelet

Knapperne på betjeningspanelet er grupperet hensigtsmæssigt efter funktionstype, så du nemt kan finde rundt på panelet, mens du betjener systemet.

A. AUX-funktion. Knappen giver dig mulighed for at tænde for ekstra musikudstyr.

Stand-by funktion. Knappen sætter BeoSound 9000 i Stand-by.



Lydjusteringer. Knapperne giver dig adgang til lydjusteringsfunktionerne: VOL \wedge og VOL \vee : Øger og reducerer lydstyrken. MUTE: Fjerner lyden fra eller aktiverer højttalerne. TREBLE, BASS, BALANCE og LOUDNESS: Regulere lyden fra højttalerne. RESET: Sætter lydindstillingerne tilbage til deres standardindstillinger.

Timer-funktioner. Knapperne giver dig adgang til Timer-funktionerne: TIMER: Programmerer Timere for, hvornår BeoSound 9000 skal begynde at spille og slukke. ON/OFF: On eller off bestemmer, hvor en Timer bliver hørt eller udført. CHECK: Kontrollerer dine Timere. CLEAR: Sletter dine Timere. CLOCK: Indstiller eller viser det indbyggede ur.

CD-funktioner. Knapperne giver adgang til CD-funktionerne: CD: Afspiller CD'en. PAUSE: Stopper afspilningen midlertidigt. SELECT og EDITING: Programmering af CD- og musiknummersekvenser. RANDOM og EDIT: Betjener de særlige funktioner for tilfældig og redigeret afspilning af CD'erne. NAMING: Navngiver CD'er og sekvenser. CLEAR: Sletter programmerede værdier.

Radiofunktioner. Knapperne giver adgang til radiofunktionerne: RADIO: Starter radioafspilning. TUNE, AM/FM og P. NO.: Indstiller stationer og nummererer dem. NAMING: Navngiver stationer. CLEAR: Sletter stationer.

Hvad siger displayet

Displayet holder dig informeret om, hvad BeoSound 9000 foretager sig, og om igangværende funktioner, f.eks. afspilning af en CD-sekvens med navnet GLENN MILLER. For nærmere oplysninger om betjeningen af displayet, se *Skift mellem displayvisninger* i Håndbogen.

GLENN MILLER

Hvis PIN vises i displayet, første gang du aktiverer en funktion, og du ikke har modtaget en PIN-kode fra din Bang & Olufsen forhandler, skal du kontakte din forhandler for at få en PIN-kode. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om PIN-kodesystemet, skal du se kapitlet *PIN-kodesystem* på side 36 i håndbogen.

Brug af CD-afspilleren

Når du har sat 1–6 CD'er i din BeoSound 9000, kan du begynde at afspille dem.

Når du trykker på CD-knappen for at starte afspilningen, registreres alle oplysninger om CD'erne, f.eks. antallet af musiknumre. Derefter afspilles alle de CD'er, som er sat i.

Du kan skifte mellem de forskellige CD'er og de enkelte musiknumre for at få den rækkefølge af musiknumre, du foretrækker. Ved hjælp af "random"-funktionen kan du også afspille CD'er og musiknumre i tilfældig rækkefølge.

Efter 12 timers uafbrudt afspilning stopper BeoSound 9000. Hvis du vælger at lytte til en anden kilde, slukker CD-afspilleren automatisk.

Isætning af CD'er

Glaslågen åbnes ved at trykke på load-knappen. Du kan sætte de CD'er i, du ønsker at afspille, eller tage CD'erne ud af holderne.

- ▲ Tryk for at åbne glaslågen
- ▲ Tryk for at lukke glaslågen, eller...
- CD ...tryk for at lukke lågen og starte afspilningen

Hvis slæden befinder sig over den CD-holder, du ønsker at sætte en ny CD i, skal du blot trykke på den direkte vælgerknop foran en anden CD-holder for at flytte slæden.



CD'en skal sætte i med tekstsiden ud af. Hold omkring kanten på CD'en og sæt den i (øverste del). CD'en tages ud ved at holde den omkring kanten og trykke den let fremad for at frigøre den.

CD-afspilning

Start afspilningen af en CD ved at trykke på OK-knappen i CD-knapafsnittet. Hvis du ønsker at afspille en bestemt CD, skal du blot trykke på den direkte CD-vælgerknap* ved siden af CD-holderen.

CD	Tryk for at afspille en CD
▲	Tryk for at afspille det næste musiknummer
▼	Tryk for at spille det samme musiknummer igen eller tryk to gange for at spille det forrige nummer
PAUSE	Tryk for midlertidigt at stoppe afspilningen
CD	Tryk for at genoptage afspilningen
MUTE	Tryk for at fjerne lyden fra højttalerne. Tryk igen for at få lyden tilbage
•	Tryk for at skifte til Stand-by

*CD-vælgerknapperne kan også bruges til at gå trinvist gennem musiknumrene på dine CD'er. Tryk én gang på knappen for at vælge CD – og hold den nede for at gå trinvist gennem musiknumrene på den valgte CD.

Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge

Hvis du vælger "random"-funktionen, afspilles musiknumrene i forskellig rækkefølge, hver gang du afspiller CD'erne eller musiknumrene.

CD	Tryk for at starte afspilningen af en CD
RANDOM RANDOM ON	Tryk for at få vist RANDOM ON og aktivere "random"-funktionen
RANDOM RANDOM OFF	Tryk to gange for at få vist RANDOM OFF og afbryde "random"-funktionen

Hvis du annullerer "random"-funktionen, mens du afspiller en CD, afspilles alle musiknumrene ud over det aktuelle nummer i kronologisk orden, også selvom de allerede blev afspillet, mens "random"-funktionen var tilkoblet.

Du kan vælge at kombinere RANDOM-funktionen med EDIT-funktionen og afspille dine favoritnumre i tilfældig rækkefølge. Du kan også kombinere disse to funktioner med SELECT og vælge kun at afspille dine favoritnumre i tilfældig rækkefølge fra f.eks. to CD'er.

BEMÆRK! Se kapitlerne *Programmering af en serie af musiknumre* for én CD og *Afspilning af redigerede CD'er* i Håndbogen for yderligere oplysninger om EDIT-funktionen.

Du kan få din BeoSound 9000 til at spille dine favorit CD'er i en bestemt rækkefølge. Hver gang en CD indgår i en rækkefølge, lyser den røde lampe ved siden af CD-holderen.

Hvis du ønsker det, kan du tilsidesætte den valgte CD-rækkefølge og lytte til en CD, som ikke indgår i rækkefølgen. Tryk på den direkte CD-vælgerknap ved siden af den CD, du ønsker at høre. Afspilningen starter derefter øjeblikkeligt.

Du kan også vælge at udelade en CD, der allerede indgår i rækkefølgen, men kun hvis du stadig befinder dig i valgmuligheden SELECT*. Tryk igen på den direkte CD-vælgerknap ved siden af en CD, som du allerede har inkluderet i rækkefølgen.

Valg af CD'er til en sekvens

De CD'er, du har valgt, starter med at blive afspillet i nummerorden og fortsætter med at spille i 12 timer, hvis de ikke afbrydes.

CD

Tryk for at starte afspilningen af en CD

SELECT

SELECT DISC

Tryk på SELECT, hvorefter SELECT DISC vises i displayet

Tryk på den direkte CD-vælgerknap ved siden af de CD'er, du ønsker at inkludere...

SELECT

Tryk på SELECT for at slette en rækkefølge og afspille alle 6 CD'er

CLEAR

Tryk for at slette rækkefølgen

*BEMÆRK! Valgmuligheden SELECT varer i 25 sekunder fra det øjeblik, du trykker på SELECT. Hvis du trykker på en direkte vælgerknap efter, at SELECT-muligheden er afsluttet, begynder den valgte CD at spille øjeblikkeligt og tilsidesætter din rækkefølge. Når CD'en er spillet færdig, fortsætter BeoSound 9000 med at afspille den tidligere valgte rækkefølge.

Brug af radioen

For at lytte til radioen skal du først finde og gemme radiostationernes frekvenser.

Du kan gemme op til 60 forskellige stationer på din BeoSound 9000 (se Håndbogen for yderligere oplysninger).

Tænd for radioen

Når du tænder for radioen, vælger den automatisk den station, du lyttede til sidst, og displayet viser, hvilket radioprogram der spiller.

RADIO	Tryk for at tænde for radioen
▲ ▼	Tryk for at gå trinvis gennem dine radioprogrammer
•	Tryk for at skifte til Stand-by

Juster lydstyrken

Hvis du gemmer et lydniveau, starter BeoSound 9000 med at spille på dette niveau, hver gang du tænder for den. Se *Juster og gem lydindstillinger* i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan du justerer og gemmer lydniveauer.

Juster lydstyrken

Når du lytter til radioen eller CD-afspilleren, kan du naturligvis til enhver tid indstille lydstyrken.

VOL ^

Skrue op eller ned for lyden

VOL v

MUTE

Fjerner øjeblikkeligt lyden fra højttalerne. Tryk igen for at få lyden tilbage

