

Οδηγός

Περιεχόμενα του Οδηγού

Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen.



Ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση.

Το βιβλίο αναφοράς αναλύει διεξοδικά όλα τα θέματα.

Στη δεξιά στήλη θα βρείτε τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού. Τα κύρια κεφάλαια του βιβλίου αναφοράς φαίνονται παρακάτω:

- Πριν ξεκινήσετε, 6
- Εγκατάσταση BeoSound 9000, 7
- Σύνδεση των καλωδίων, 10
- Ξεκίνηση, 12

- Ρύθμιση της ώρας, 13
- Εκκίνηση ή διακοπή του BeoSound 9000 σε συγκεκριμένη ώρα, 14

- Αναπαραγωγή CD, 18
- Αναπαραγωγή CD με διάφορους τρόπους, 20
- Αναπαραγωγή κομματιών ενός CD, 21
- Ονομασία των CD σας, 22
- Επιλογή της θέσης των CD, 23
- Εμφάνιση πληροφοριών CD, 24

- Αναπαραγωγή άλλων πηγών, 25

- Χρήση του ραδιοφώνου, 26
- Βελτιστοποίηση του ήχου του ραδιοφώνου, 27
- Ονομασία ραδιοφωνικών σταθμών, 28
- Ακρόαση των ραδιοφωνικών σταθμών σας, 29

- Προσαρμογή και αποθήκευση των ρυθμίσεων ήχου, 30

- Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 31
- Χρήση του BeoSound 9000 με μια συσκευή βίντεο, 32

- Φροντίδα του BeoSound 9000, 34

- Το σύστημα κωδικού PIN, 36

Υπόμνημα χρήσης του BeoSound 9000

- 4 Αρχές λειτουργίας
- 5 Πλήκτρα του ταμπλό χειρισμού

Χρήση του CD player

- 6 Φόρτωση CD
- 7 Αναπαραγωγή CD
- 7 Αναπαραγωγή κομματιών και CD με τυχαία σειρά
- 8 Επιλογή δίσκων για δημιουργία μουσικής ακολουθίας

Χρήση του ραδιοφώνου

- 9 Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Ρύθμιση της έντασης ήχου

- 10 Ρύθμιση της έντασης ήχου

Υπόμνημα χρήσης του BeoSound 9000

Το BeoSound 9000 έχει σχεδιαστεί τόσο για χειρισμό από κοντά μέσω του ταμπλό χειρισμού του BeoSound 9000, όσο και για τηλεχειρισμό μέσω του τηλεχειριστηρίου Beo4.


Ανεξάρτητα εάν τοποθετήσετε το BeoSound 9000 σε ένα τραπέζι, κατακόρυφα ή οριζόντια στον τοίχο ή στην ειδικά σχεδιασμένη βάση του BeoSound 9000, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του ταμπλό χειρισμού έτσι ώστε να διευκολύνετε το χειρισμό του.

CD player

Το BeoSound 9000 περιλαμβάνει 6 υποδοχές CD, ενώ ένας βραχίονας μετακινείται μεταξύ των υποδοχών, επιτρέποντας την αναπαραγωγή των CD. Μετακινήστε το βραχίονα πιέζοντας το πλήκτρο απευθείας επιλογής CD, δίπλα σε κάθε υποδοχή CD.

Όταν βάζετε το BeoSound 9000 σε κατάσταση αναμονής, ο βραχίονας μετακινείται πάντα δίπλα στο ταμπλό χειρισμού και την υποδοχή CD με αριθμό 1.

Ταμπλό χειρισμού του BeoSound 9000

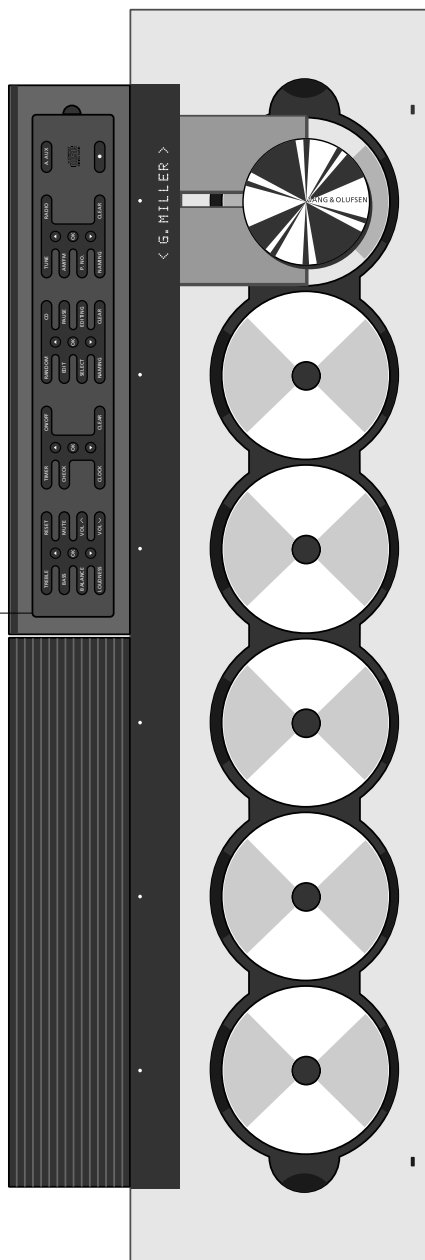

▲ Πλήκτρο φόρτωσης
Το πλήκτρο φόρτωσης βρίσκεται χαμηλά στο BeoSound 9000.

Πλήκτρο απευθείας επιλογής CD
Δίπλα και στις 6 υποδοχές CD, βρίσκεται από ένα πλήκτρο επιλογής. Πιέστε ένα πλήκτρο επιλογής για να παίξετε το CD της αντίστοιχης υποδοχής.

• Πλήκτρο αναμονής

Υποδοχή ακουστικών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για οδηγίες σχετικά με την απόσπαση και επανατοποθέτηση του ταμπλό χειρισμού, ανατρέξτε στο βιβλίο αναφοράς.

Πλήκτρα του ταμπλό χειρισμού

Τα πλήκτρα του ταμπλό χειρισμού είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με τη λειτουργία τους, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός του συστήματος.

Λειτουργία A. AUX. Το πλήκτρο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε πρόσθετες ηχητικές συσκευές.

Λειτουργία αναμονής. Το πλήκτρο αυτό βάζει το BeoSound 9000 σε κατάσταση αναμονής.



Ρυθμίσεις ήχου. Τα πλήκτρα αυτά επιτρέπουν την πρόσβαση σε λειτουργίες ρύθμισης του ήχου: VOL \wedge και VOL \vee : Αύξηση και μείωση της έντασης ήχου.
MUTE: Διακόπτει ή επαναφέρει τον ήχο των ηχείων.
TREBLE, BASS, BALANCE και LOUDNESS: Προσαρμογή του ήχου των ηχείων.
RESET: Επαναφέρει τις ηχητικές ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές.

Λειτουργίες χρονοδιακόπτη. Τα πλήκτρα αυτά επιτρέπουν την πρόσβαση σε λειτουργίες χρονοδιακόπτη: TIMER: Ρύθμιση των χρονοδιακοπτών για αναπαραγωγή ή απενεργοποίηση του BeoSound 9000.
ON/OFF: Το πλήκτρο αυτό αποφασίζει που θα ακουστεί ή θα εκτελεστεί ο χρονοδιακόπτης.
CHECK: Ελέγχει τους χρονοδιακόπτες σας.
CLEAR: Μηδενίζει τους χρονοδιακόπτες σας.
CLOCK: Ρύθμιση ή εμφάνιση του ενσωματωμένου ρολογιού.

Λειτουργίες CD. Τα πλήκτρα αυτά επιτρέπουν την πρόσβαση στις λειτουργίες CD: CD: Αναπαραγωγή ενός CD.
PAUSE: Παύση της αναπαραγωγής.
SELECT και EDITING: Προγραμματισμός ακολουθιών δίσκων και κομματιών.
RANDOM και EDIT: Ειδικές λειτουργίες τυχαίας και προσαρμοσμένης αναπαραγωγής για τα CD.
NAMING: Ονομασία δίσκων και ακολουθιών.
CLEAR: Διαγραφή προγραμματισμένων τιμών.

Λειτουργίες ραδιοφώνου. Τα πλήκτρα αυτά επιτρέπουν την πρόσβαση στις λειτουργίες ραδιοφώνου: RADIO: Ακρόαση του ραδιοφώνου.
TUNE, AM/FM και P. NO.: Συντονισμός και αρίθμηση σταθμών.
NAMING: Ονομασία σταθμών.
CLEAR: Διαγραφή σταθμών.

Περιεχόμενα της οθόνης

Η οθόνη σας ενημερώνει σχετικά με τις λειτουργίες σε εξέλιξη του BeoSound 9000, π.χ. αναπαραγωγή μιας ακολουθίας CD με όνομα GLENN MILLER. Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα *Εναλλαγή μεταξύ οθονών*, του βιβλίου αναφοράς.

GLENN MILLER

Εάν εμφανιστεί το PIN στην οθόνη την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε μία λειτουργία και δεν έχετε λάβει έναν κωδικό PIN από το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen, επικοινωνήστε με το κατάστημα για να λάβετε έναν κωδικό PIN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του κωδικού PIN, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Το σύστημα κωδικού PIN* στη σελίδα 36 στο Βιβλίο Αναφοράς.

Χρήση του CD player

Αφού φορτώσετε 1–6 CD στο BeoSound 9000, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή τους.

Όταν πιέζετε το πλήκτρο CD για έναρξη της αναπαραγωγής, καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα CD, π.χ. ο αριθμός κομματιών. Στη συνέχεια αναπαράγονται όλα τα CD που έχουν φορτωθεί.

Μπορείτε να μετακινήσετε ανάμεσα στα διάφορα CD και κομμάτια, ώστε να πετύχετε την ακολουθία κομματιών που θέλετε. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε με τυχαία σειρά CD και κομμάτια από διαφορετικά CD, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.

Μετά από 12 ώρες αδιάκοπης αναπαραγωγής, το BeoSound 9000 σταματά. Εάν επιλέξετε την ακρόαση μιας άλλης πηγής, το CD player απενεργοποιείται αυτόματα.

Φόρτωση CD

Η πίεση του πλήκτρου φόρτωσης ανοίγει τη γυάλινη πόρτα. Μπορείτε να φορτώσετε τα CD που θέλετε να αναπαράγετε ή να βγάλετε τα CD από τις υποδοχές τους.

- ▲ Πιέστε για να ανοίξετε τη γυάλινη πόρτα
- ▲ Πιέστε για να κλείσετε τη γυάλινη πόρτα ή...
- CD ...πιέστε για να κλείσετε την πόρτα και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή



Τα CD πρέπει να φορτώνονται με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα εσάς. Κρατήστε το CD από τα άκρα και τοποθετήστε το (επάνω τμήμα). Για να αφαιρέσετε το CD, κρατήστε το από τα άκρα και πιέστε το ελαφρά προς τα εμπρός για να το απελευθερώσετε.

Εάν ο βραχίονας βρίσκεται επάνω από την υποδοχή CD στην οποία θέλετε να φορτώσετε ένα CD, πιέστε απλά το πλήκτρο απευθείας επιλογής μιας άλλης υποδοχής CD για να τον μετακινήσετε.

Αναπαραγωγή CD

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός CD πιέζοντας το πλήκτρο OK στο τμήμα CD των πλήκτρων. Εάν θέλετε να αναπαράγετε ένα συγκεκριμένο CD, πιέστε απλά το πλήκτρο απευθείας επιλογής CD* δίπλα στην υποδοχή CD.

CD	Πιέστε για αναπαραγωγή ενός CD
▲	Πιέστε για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού
▼	Πιέστε για επανάληψη του τρέχοντος κομματιού ή πιέστε δύο φορές για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
PAUSE	Πιέστε για παύση της αναπαραγωγής
CD	Πιέστε για συνέχεια της αναπαραγωγής
MUTE	Πιέστε για διακοπή του ήχου. Πιέστε και πάλι για επαναφορά του ήχου
•	Πιέστε για μετάβαση στην κατάσταση αναμονής

*Τα πλήκτρα επιλογής CD μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για εναλλαγή μεταξύ των κομματιών των CD σας. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο για να επιλέξετε CD ή πιέστε το συνεχώς για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κομμάτια του επιλεγμένου CD.

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, θα διαπιστώσετε ότι τα κομμάτια αναπαράγονται με διαφορετική σειρά κάθε φορά που αναπαράγονται τα CD ή μια ακολουθία κομματιών.

CD	Πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή CD
RANDOM RANDOM ON	Πιέστε για να εμφανιστεί η ένδειξη RANDOM ON και για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής
RANDOM RANDOM OFF	Πιέστε δύο φορές για να εμφανιστεί η ένδειξη RANDOM OFF και για να ακυρώσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής

Εάν ακυρώσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή ενός CD, όλα τα κομμάτια μετά το τρέχον κομμάτι αναπαράγονται με τη σειρά που βρίσκονται στο δίσκο, ακόμη και εάν είχαν ήδη αναπαραχθεί όσο ήταν ενεργή η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.

Μπορείτε να συνδυάσετε τις λειτουργίες RANDOM και EDIT και να παίξετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τυχαία σειρά. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τις δύο αυτές λειτουργίες με τη λειτουργία SELECT και να παίξετε με τυχαία σειρά μόνο τα αγαπημένα σας κομμάτια από π.χ. δύο CD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία EDIT, ανατρέξτε στα κεφάλαια 'Προγραμματισμός μιας σειράς κομματιών' για ένα CD και 'Αναπαραγωγή επεξεργασμένων CD' του βιβλίου αναφοράς.

Μπορείτε να κάνετε το BeoSound 9000 να αναπαράγει τα αγαπημένα σας CD με μια συγκεκριμένη ακολουθία. Κάθε φορά που συμπεριλαμβάνεται ένα CD στην ακολουθία, ανάβει η κόκκινη ένδειξη δίπλα στην αντίστοιχη υποδοχή CD.

Εάν θέλετε, μπορείτε να παρακάμψετε την επιλεγμένη ακολουθία δίσκων και να ακούσετε ένα CD που δε συμπεριλαμβάνεται στην ακολουθία. Πιέστε το πλήκτρο απευθείας επιλογής CD δίπλα στο CD που θέλετε να ακούσετε για να ξεκινήσει αμέσως η αναπαραγωγή.

Μπορείτε επίσης να παραλείψετε ένα CD, το οποίο έχει συμπεριληφθεί ήδη στην ακολουθία, αλλά μόνο εάν βρίσκεστε ακόμη στην επιλογή SELECT*. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο απευθείας επιλογής CD δίπλα σε ένα CD που έχετε ήδη συμπεριλάβει.

Επιλογή δίσκων για δημιουργία μουσικής ακολουθίας

Τα CD που έχετε επιλέξει ξεκινούν να αναπαράγονται με αριθμητική σειρά και συνεχίζουν να παίζουν για 12 ώρες, εάν δεν τα διακόψετε.

CD

Πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός CD

SELECT SELECT DISC

Πιέστε SELECT για να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη SELECT DISC

Πιέστε τα πλήκτρα απευθείας επιλογής CD δίπλα στα CD που θέλετε να συμπεριλάβετε...

SELECT

Πιέστε SELECT για να διαγράψετε μια ακολουθία και να αναπαράγετε και τα έξι CD

CLEAR

Πιέστε για διαγραφή της ακολουθίας

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η επιλογή SELECT διαρκεί 25 δευτερόλεπτα από την πίεση του SELECT. Εάν πιέσετε ένα πλήκτρο απευθείας επιλογής μετά τη λήξη της επιλογής SELECT, ο δίσκος που επιλέξατε αρχίζει να παίζει αμέσως και η ακολουθία σας παρακάμπτεται. Όταν τελειώσει η αναπαραγωγή, το BeoSound 9000 συνεχίζει την αναπαραγωγή της ακολουθίας που είχατε επιλέξει.

Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο, πρέπει πρώτα να βρείτε και να αποθηκεύσετε τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 60 διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη του BeoSound 9000 (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο βιβλίο αναφοράς).

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, επιλέγει αυτόματα το σταθμό που ακούγατε τελευταία φορά, εμφανίζοντας στην οθόνη το πρόγραμμα που ακούγεται.

RADIO



Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πιέστε για μετακίνηση ανάμεσα στα ραδιοφωνικά προγράμματα

Πιέστε για μετάβαση στην κατάσταση αναμονής

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Εάν αποθηκεύσετε ένα επίπεδο έντασης, το BeoSound 9000 αρχίζει να παίζει με αυτήν την ένταση κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και αποθήκευση επιπέδων έντασης, ανατρέξτε στην ενότητα *'Προσαρμογή και αποθήκευση των ρυθμίσεων ήχου'* του βιβλίου αναφοράς.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο ή παίζει το CD player, μπορείτε φυσικά να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, όποτε θέλετε.

VOL ^

Αύξηση ή μείωση της έντασης

VOL v

MUTE

Αμεση διακοπή του ήχου. Πιέστε και πάλι για επαναφορά του ήχου

