

Opaskirja

Opaskirjan sisältö

Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla.



Opaskirjassa on ohjeita päivittäiseen käyttöön. *Ohjekirjassa* selostetaan kaikki ominaisuudet yksityiskohtaisesti.

Tämän opaskirjan sisällysluettelo on oikealla. Ohjekirjan pääotsikot ovat:

- Ennen kuin aloitat, *6*
- BeoSound 9000:n asennus, *7*
- Kaapeleiden kytkeminen, *10*
- Aloitus, *12*
- Kellonajan säätäminen, *13*
- BeoSound 9000:n ajastettu kytkentä päälle ja pois, *14*
- CD-levyjen toisto, *18*
- CD-levyjen toistotavat, *20*
- CD-levyn suosikkikappaleiden toisto, *21*
- CD-levyjen nimeäminen, *22*
- CD-levyjen paikat, *23*
- CD-näytön tiedot, *24*
- Muiden ohjelmalähteiden toisto, *25*
- Radion käyttö, *26*
- Radioäänen optimointi, *27*
- Radioasemien nimeäminen, *28*
- Radioasemien kuuntelu, *29*
- Äänen asetusten säätö ja tallennus, *30*
- Beo4-kaukosäätimen käyttö, *31*
- BeoSound 9000:n käyttö videojärjestelmässä, *32*
- BeoSound 9000:n hoito, *34*

BeoSound 9000: Pikaohjeet

- 4 Toimintaperiaatteet
- 5 Käyttöpaneelin näppäimet

CD-soittimen käyttö

- 6 CD-levyjen laittaminen
- 7 CD-levyjen toisto
- 7 Kappaleiden ja CD-levyjen satunnaistoisto
- 8 Levyjen valinta soittolistalle

Radion käyttö

- 9 Kytke radio päälle

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 10 Säädä äänenvoimakkuus

BeoSound 9000: Pikaohjeet


BeoSound 9000 on suunniteltu niin, että sen toimintoja voidaan ohjata sekä BeoSound 9000:n käyttöpaneelista että Beo4-kaukosäätimellä.

Riippumatta siitä sijoitetaanko BeoSound 9000 pöydälle, pysty- tai vaakasuoraan seinälle tai BeoSound 9000:n sitä varten suunnitellulle jalustalle, käyttöpaneelin asento voidaan säätää BeoSound 9000:n käytön helpottamiseksi.

CD-soitin

BeoSound 9000:ssä on kotelot kuudelle CD-levylle ja koteloiden välillä liikkuva, levyjen toiston mahdollistava kelkka. Kelkkaa siirretään painamalla CD-kotelon vieressä olevaa CD-levyn suoravalintanäppäintä.

Kun BeoSound 9000 kytketään valmiustilaan, kelkka siirtyy itsestään käyttöpaneelin ja CD-kotelon numero 1 viereen.

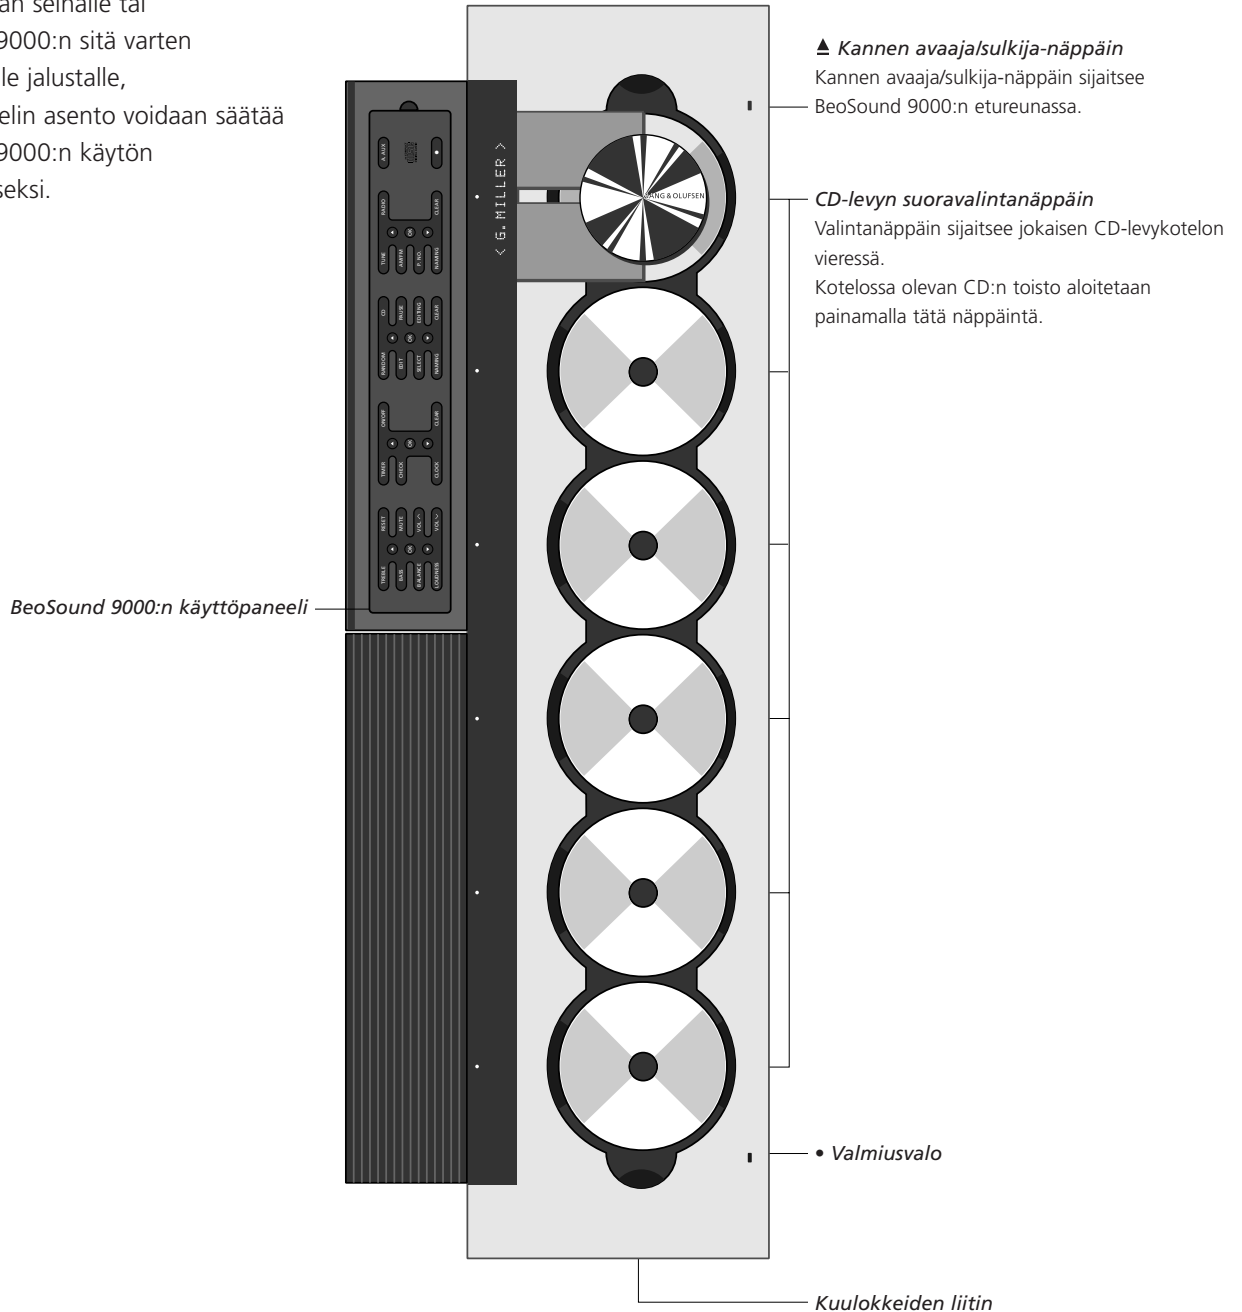

HUOMAA! Ohjeet käyttöpaneelin siirtämiseksi ja paikalleen laittamiseksi löytyvät Opaskirjasta.

Käyttöpaneelin näppäimet

Käyttöpaneelin näppäimet on ryhmitelty kätevästi toimintojen mukaan. Oikeat näppäimet löytyvät siten helposti järjestelmää käytettäessä.

A. AUX -toiminto. Tämän näppäimen avulla lisäaudiolaite voidaan kytkeä päälle.

Valmiustila. Näppäintä painamalla BeoSound 9000 kytketään valmiustilaan.



Äänen säädöt. Näiden näppäinten avulla säädetään äänen toimintoja:
VOL \wedge ja VOL \vee : nosta ja laske äänenvoimakkuutta.
MUTE: vaimenna tai palauta kaiuttimien ääni.
TREBLE, BASS, BALANCE ja LOUDNESS: säädä kaiuttimista tulevaa ääntä.
RESET: palauta asetukset oletusasetuksiksi.

Ajastimen toiminnot. Näiden näppäinten avulla käytetään ajastintoimintoja:
TIMER: ajasta BeoSound 9000 kytketymään päälle tai takaisin valmiustilaan.
ON/OFF: säätää sen, missä ajastin kuuluu tai missä se suoritetaan.
CHECK: tarkista ajastetut tehtävät.
CLEAR: poista ajastetut tehtävät.
CLOCK: Säädä tai tuo näkyviin sisäänrakennetun kellon aika.

CD-soittimen toiminnot. Näiden näppäinten avulla käytetään CD-soittimen toimintoja:
CD: aloita CD-levyn toisto.
PAUSE: keskeytä toisto.
SELECT ja EDITING: luo levyjen ja kappaleiden soittolista.
RANDOM ja EDIT: käytä CD-levyjen satunnaissoittoa ja muokattua soittotoimintoa.
NAMING: nimeä levyt ja sarjat.
CLEAR: poista ohjelmoidut asetukset.

Radion toiminnot. Näiden näppäinten avulla käytetään radion toimintoja:
RADIO: aloita radion kuuntelu.
TUNE, AM/FM ja P. NO.: viritä asemat ja numeroi ne.
NAMING: nimeä asemat.
CLEAR: poista asemat muistista.

Mitä näyttöruudulla näkyy

Näyttöruudulta nähdään mitä BeoSound 9000:ssä on tekemässä ja mitkä toiminnot ovat meneillään, esim. meneillään on CD-sarjan GLENN MILLER toisto. Katso lisätietoja näyttöruudun toiminnasta ohjekirjan kohdasta *Näyttöruudulla näkyvien tietojen valinta*.

GLENN MILLER

Jos näytössä näkyy PIN, kun käytät toimintoa ensimmäisen kerran, etkä ole saanut PIN-koodia Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä, pyydä PIN-koodi jälleenmyyjältä. Lisätietoja PIN-koodista on ohjekirjan luvussa *PIN-koodijärjestelmä*, sivu 36.

CD-soittimen käyttö

Kun BeoSound 9000:ssa on ladattuna yhdestä kuuteen CD-levyä, niitä voidaan soittaa.

Kun soitto aloitetaan CD-näppäimellä, levyjen tiedot, esim. kappaleiden lukumäärä rekisteröityvät. Sitten laite soittaa kaikki ladatut CD-levyt.

On mahdollista vaihtaa eri CD-levyjä ja yksittäisten kappaleiden välillä, ja muodostaa näin omien mieltymysten mukainen sarja. CD-levyjä ja yksittäisen levyn kappaleita voidaan myös toistaa satunnaisjärjestyksessä.

BeoSound 9000 lopettaa soiton 12 tunnin keskeytymättömän toiston jälkeen. Kun valitaan toinen kuuntelulähde, CD-soitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

CD-levyjien laittaminen

Lasikansi nousee painettaessa kannen avaaja/sulkija-näppäintä. Koteloihin voidaan nyt laittaa levyjä tai niitä voidaan poistaa.

- ▲ Avaa lasikansi
- ▲ Sulje lasikansi, tai...
- CD ...sulje kansi ja aloita toisto painamalla tätä näppäintä

Jos kelkka on sen kotelon yllä, johon levy halutaan laittaa, kelkkaa siirretään painamalla jonkin toisen CD-kotelon vieressä olevaa suoravalintanäppäintä.



Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin. Pitele CD-levyä sen reunoista ja laita se paikalleen (yläosa). Poista CD-levy ottamalla kiinni sen reunoista ja paina sitä kevyesti eteenpäin, jolloin se irtoaa.

CD-levyn toisto

Aloita CD-levyn toisto painamalla käyttöpaneelin CD-lohkon näppäintä OK. Kun haluat soittaa tiettyä CD-levyä, paina CD-kotelon vieressä olevaa CD-levyn suoravalintanäppäintä*.

CD	Aloita CD-levyn toisto
▲	Siirry seuraavan kappaleen alkuun
▼	Toista kappale uudelleen painamalla näppäintä kerran, tai toista edellinen kappale painamalla näppäintä kahdesti
PAUSE	Keskeytä toisto
CD	Jatka toistoa
MUTE	Vaienna kaiuttimet. Saat äänen takaisin painamalla näppäintä uudelleen
•	Kytke laite valmiustilaan

* CD-levyn valintanäppäimiä voidaan käyttää myös levyjen kappaleiden selaamiseen. Valitse CD-levy painamalla näppäintä kerran. Selaa valitun CD-levyn kappaleita painamalla pitämällä näppäin painettuna.

Kappaleiden soitto satunnaisjärjestyksessä

Kun satunnaissoittotoiminto on valittuna, laite soittaa kappaleet joka kerta eri järjestyksessä CD-levyjä tai kappaleiden sarjaa toistettaessa.

CD	Aloita CD-levyn toisto
RANDOM RANDOM ON	Aloita satunnaissoitto, näyttöruutuun ilmestyy teksti RANDOM ON
RANDOM RANDOM OFF	Lopeta satunnaissoitto painamalla kahdesti, näyttöruutuun ilmestyy teksti RANDOM OFF

Kun satunnaissoitto lopetetaan samalla kun CD-levyä toistetaan, kaikki parhailaan soitettavan kappaleen jälkeen tulevat kappaleet toistetaan kronologisessa järjestyksessä riippumatta siitä, ovatko ne jo soineet satunnaissoiton aikana.

RANDOM-toiminto voidaan yhdistää EDIT-toimintoon, jolloin valittuja kappaleita toistetaan satunnaisjärjestyksessä. Nämä kaksi toimintoa voidaan lisäksi liittää toimintoon SELECT, jolloin esim. vain kahdelta CD-levyltä valittuja kappaleita toistetaan satunnaisjärjestyksessä.

HUOMAA! Katso lisätietoja yhden CD-levyn asetuksista ohjekirjan luvusta *Kappalesarjan ohjelmointi* ja EDIT-toiminnosta luvusta *Muokattu CD-levyjen toisto*.

BeoSound 9000 voidaan ohjelmoida toistamaan valittuja CD-levyjä halutussa järjestyksessä. Kun CD-levy on valittu soittolistalle, punainen merkkivalo syttyy CD-kotelon viereen.

Soittolista voidaan ohittaa, kun halutaan kuunnella jotakin muuta CD-levyä; paina valitsemäsi CD-levyn suoravalintanäppäintä, ja levyn toisto alkaa välittömästi.

Soittolistalle lisätty CD-levy voidaan poistaa, mutta vain kun SELECT* on vielä valittuna; levy poistetaan soittolistalta painamalla CD-levyn suoravalintanäppäintä uudelleen.

Levyjen valitseminen soittolistalle

Valitsemiasi CD-levyjä toistetaan numerojärjestyksessä 12 tunnin ajan ellei toistoa keskeytetä.

CD	Aloita CD-levyn toisto
SELECT	Valitse SELECT,
SELECT DISC	näyttörüutuun ilmestyy SELECT DISC
	Valitse CD-levyt soittolistaan CD- kotelojen vieressä olevilla suoravalinta- näppäimillä...
SELECT	Tyhjennä soittolista ja aloita kaikkien kuuden CD-levyn toisto painamalla SELECT
CLEAR	Poista soittolista

*HUOMAA! Painettuasi SELECT sinulla on 25 sekuntia aikaa valita soittolistan levyt. Jos painat suoravalintanäppäintä SELECT-valintamahdollisuuden päätyttyä, valitsemäsi levy ohittaa soittolistan, ja sen toisto alkaa välittömästi. Kun toisto päättyy, BeoSound 9000 alkaa toistaa aikaisemmin tallentamaasi soittolista.

Ennen radion kuuntelun aloittamista radioasemien taajuudet on etsittävä ja tallennettava.

BeoSound 9000:een voidaan tallentaa 60 radioasemaa (katso lisätietoja ohjekirjasta).

Kytke radio päälle

Kun radio kytetään päälle, se valitsee automaattisesti viimeksi kuunnellun aseman, ja näyttöruutuun ilmestyy radiokanavan nimi.

RADIO	Kytke radio päälle
▲	Selaa tallennettuja radiokanavia
▼	
•	Kytke laite valmiustilaan

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kun jokin äänenvoimakkuus on tallennettu, BeoSound 9000 aloittaa toiston tällä äänenvoimakkuudella joka kerta kun laite kytketään päälle. Katso lisätietoja äänenvoimakkuuksien säätämisestä ja tallentamisesta ohjekirjan kohdasta *Ääniasetusten säätö ja tallennus*.

Säädä äänenvoimakkuus

Radiota tai CD-soitinta kuunneltaessa äänenvoimakkuutta voidaan tietysti säätää milloin vain.

VOL ^

Säädä

VOL v

äänenvoimakkuutta
ylös- tai alaspäin

MUTE

Vaienna kaiuttimet
välittömästi. Saat äänen
takaisin painamalla
näppäintä uudelleen

