

Instrukcja obsługi

Spis treści

Zapoznanie się z działaniem urządzenia ułatwią Ci dwie instrukcje.



Instrukcja obsługi zawiera informacje o codziennym użytkowaniu.

Podręcznik użytkownika przedstawia szczegółowy przegląd wszystkich kwestii związanych z urządzeniem.

W kolumnie z prawej strony znajduje się spis treści niniejszej Instrukcji obsługi. Główne punkty Podręcznika użytkownika podane są poniżej:

- Zanim rozpoczniesz instalację, *6*
- Instalacja BeoSound 9000, *7*
- Podłączanie przewodów, *10*
- Przygotowanie do użytku, *12*

- Ustawianie czasu, *13*
- Ustawianie czasu włączenia i wyłączenia BeoSound 9000, *14*

- Odtwarzanie płyt CD, *18*
- Różne rodzaje odtwarzania płyt CD, *20*
- Odtwarzanie ulubionych ścieżek z płyt CD, *21*
- Nadawanie nazw płytom CD, *22*
- Ustawianie płyt CD, *23*
- Wyświetlanie informacji o płycie CD, *24*

- Używanie innych źródeł, *25*

- Używanie radia, *26*
- Dostrajanie stacji radiowych, *27*
- Nadawanie nazw stacjom radiowym, *28*
- Włączanie stacji radiowych, *29*

- Zmiana i zachowywanie ustawień dźwięku, *30*

- Używanie pilota Beo4, *31*
- Używanie BeoSound 9000 z zestawem wideo, *32*

- Konserwacja BeoSound 9000, *34*

Opis obsługi BeoSound 9000

- 4 Zasady obsługi
- 5 Przyciski na panelu sterowania

Używanie odtwarzacza płyt kompaktowych

- 6 Wkładanie płyt do odtwarzacza
- 7 Odtwarzanie płyt
- 7 Losowe odtwarzanie ścieżek i płyt
- 8 Włączanie płyt do sekwencji

Używanie radia

- 9 Włączanie radia

Regulacja głośności

- 10 Regulacja poziomu głośności

Opis obsługi BeoSound 9000


BeoSound 9000 przeznaczony jest do obsługi zarówno za pomocą przycisków na panelu sterowania, jak i pilota Beo4.

Niezależnie od tego, czy umieścisz BeoSound 9000 na stole, pionowo lub poziomo na ścianie, czy na specjalnie zaprojektowanej podstawie, możesz zawsze regulować położenie panelu sterowania, aby ułatwić obsługę BeoSound 9000.

Odtwarzacz płyt kompaktowych

BeoSound 9000 zawiera 6 podajników płyt CD, pomiędzy którymi porusza się karetki, umożliwiając odtwarzanie poszczególnych płyt. Do przesuwania karetki służy przycisk bezpośredniego wyboru płyty obok każdego podajnika.

Kiedy przełączasz BeoSound 9000 w tryb oczekiwania, karetki zawsze przesuwają się w stronę panelu sterowania do podajnika numer 1.

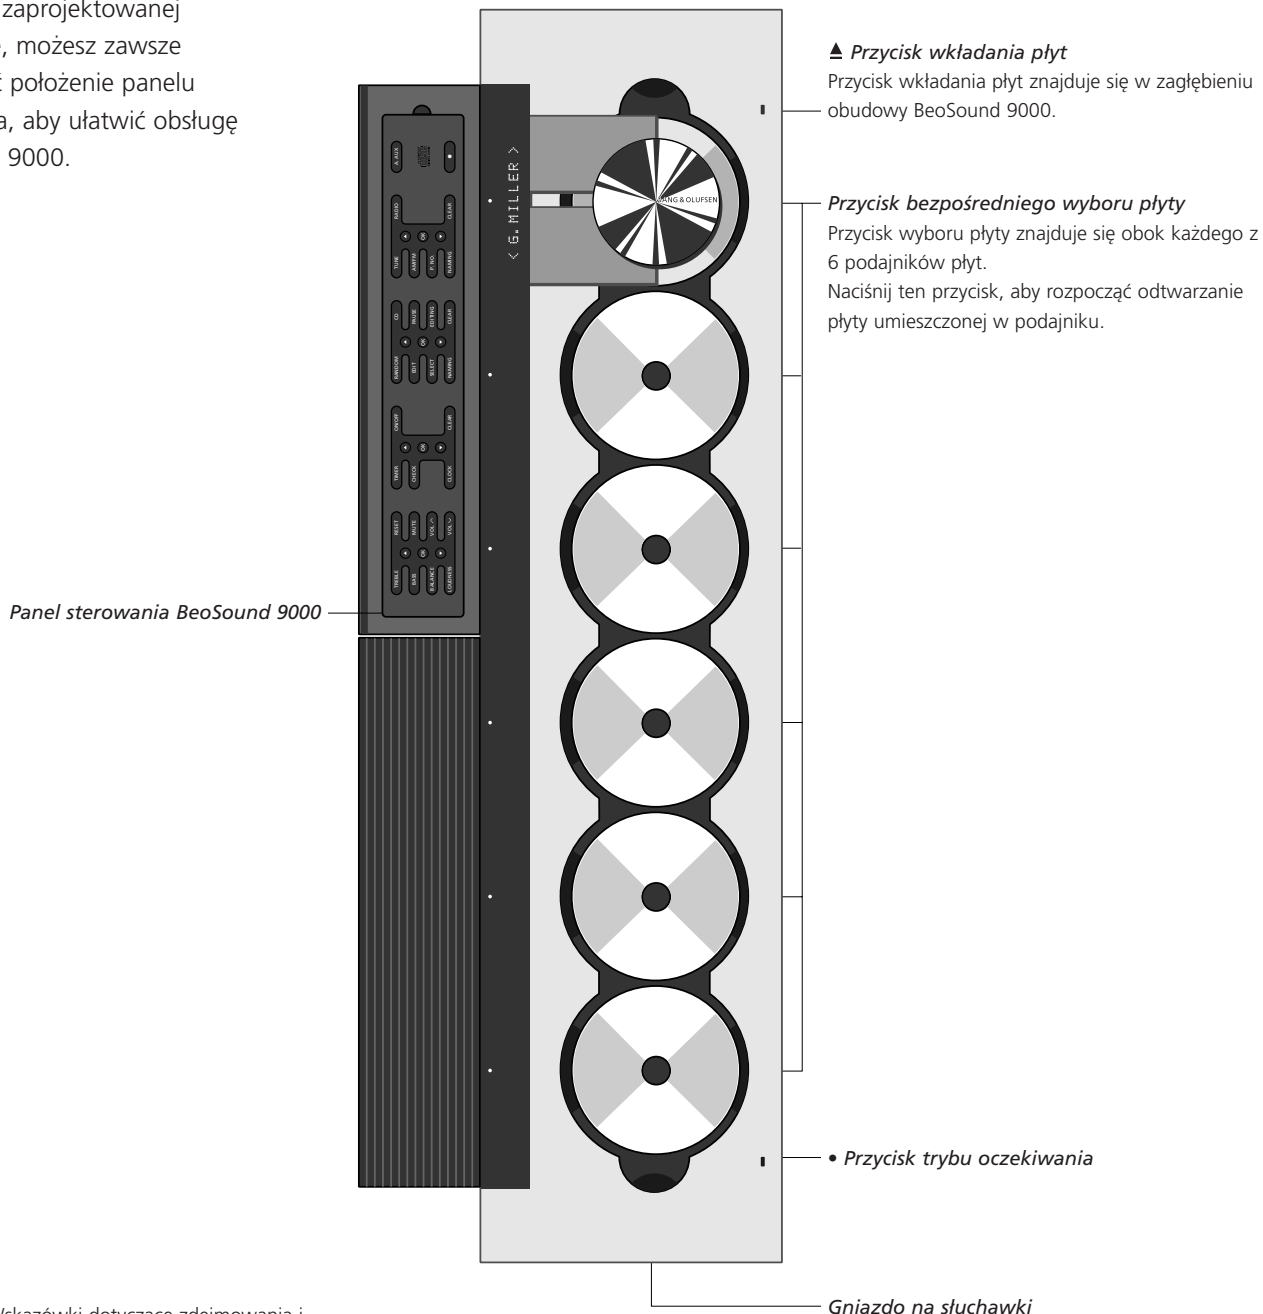

▲ Przycisk wkładania płyt

Przycisk wkładania płyt znajduje się w zagłębieniu obudowy BeoSound 9000.

Przycisk bezpośredniego wyboru płyty

Przycisk wyboru płyty znajduje się obok każdego z 6 podajników płyt.

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie płyty umieszczonej w podajniku.

• Przycisk trybu oczekiwania

Gniazdo na słuchawki

UWAGA! Wskazówki dotyczące zdejmowania i zakładania panelu sterowania znaleźć można w Podręczniku użytkownika.

Przyciski na panelu sterowania

Dla wygody przyciski na panelu sterowania zgrupowane są według rodzaju obsługiwanych funkcji, dzięki czemu możesz łatwo znaleźć je na panelu podczas obsługiwanego urządzenia.

Funkcja **A. AUX**. Przycisk umożliwia włączanie dodatkowego sprzętu audio.

Tryb oczekiwania. Przycisk przełącza BeoSound 9000 w tryb oczekiwania.



Funkcje regulacji dźwięku.

Przyciski zapewniają dostęp do funkcji regulacji dźwięku:
 VOL \wedge i VOL \vee : Zwiększają i zmniejszają poziom głośności.
 MUTE: Wycisza lub ponownie włącza głośniki.
 TREBLE, BASS, BALANCE i LOUDNESS: Regulują dźwięk z głośników.
 RESET: Przywraca domyślne ustawienia dźwięku.

Funkcje programatora czasowego.

Przyciski zapewniają dostęp do funkcji programatora:
 TIMER: Służy do ustawiania czasu włączenia lub wyłączenia BeoSound 9000.
 ON/OFF: Przycisk ON/OFF pozwala wybrać urządzenie, które zostanie automatycznie włączone o oznaczonej godzinie.
 CHECK: Służy do sprawdzania ustawień programatora.
 CLEAR: Usuwa ustawienia programatora.
 CLOCK: Służy do ustawiania lub wyświetlania wbudowanego zegara.

Funkcje odtwarzacza CD.

Te przyciski zapewniają dostęp do funkcji odtwarzacza CD:
 CD: Włącza odtwarzanie płyty.
 PAUSE: Wstrzymuje odtwarzanie.
 SELECT i EDITING: Służą do programowania sekwencji płyt i ścieżek.
 RANDOM i EDIT: Służą do obsługi specjalnych funkcji odtwarzania losowego i odtwarzania zaprogramowanych sekwencji ścieżek.
 NAMING: Służy do nadawania nazw płytom i sekwencjom.
 CLEAR: Usuwa zaprogramowane wartości.

Funkcje obsługi radia.

Te przyciski zapewniają dostęp do funkcji obsługi radia:
 RADIO: Włącza radio.
 TUNE, AM/FM i P. NO.: Służą do strojenia i numerowania stacji.
 NAMING: Służy do nadawania nazw stacjom.
 CLEAR: Usuwa stacje.

Informacje na wyświetlaczu

Wyświetlacz informuje o bieżącym stanie BeoSound 9000 i trwających operacjach, np. o tym, że trwa odtwarzanie sekwencji ścieżek o nazwie GLENN MILLER. Szczegółowe informacje na temat działania wyświetlacza podane są w Podręczniku użytkownika w punkcie *Zmiana rodzaju wyświetlanych informacji*.

GLENN MILLER

Jeśli nie otrzymałeś od sprzedawcy kodu PIN, zaś przy pierwszej próbie skorzystania z danej funkcji, na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat "PIN", to skontaktuj się z dystrybutorem sprzętu Bang & Olufsen w celu uzyskania kodu PIN. Bliższe informacje na temat kodu PIN znajdziesz w rozdziale pt. *Zabezpieczenie kodem PIN* na stronie 36 Podręcznika użytkownika.

Używanie odtwarzacza płyt kompaktowych

Po umieszczeniu 1–6 płyt w BeoSound 9000 możesz rozpocząć ich odtwarzanie.

Kiedy naciśniesz przycisk CD, aby odtworzyć płyty, zarejestrowane zostaną wszystkie informacje na temat poszczególnych płyt, np. liczba ścieżek. Następnie rozpocznie się odtwarzanie wszystkich płyt znajdujących się w podajnikach.

Możesz odtwarzać wybrane przez siebie płyty lub pojedyncze ścieżki, tak aby słuchać żądanej sekwencji ścieżek. Możesz również odtwarzać płyty i ścieżki na danej płycie w przypadkowej kolejności, używając funkcji odtwarzania losowego (Random).

Po 12 godzinach ciągłego odtwarzania BeoSound 9000 wyłączy się. Jeśli wybierzesz inne źródło, odtwarzacz CD wyłączy się automatycznie.

Wkładanie płyt do odtwarzacza

Naciśnięcie przycisku wkładania płyt powoduje podniesienie szklanych drzwiczek.

Możesz teraz włożyć płyty, których chcesz słuchać, lub wyjąć płyty z podajników.

- ▲ Naciśnij, aby podnieść szklane drzwiczki
- ▲ Naciśnij, aby opuścić szklane drzwiczki, lub...
- CD ...naciśnij, aby opuścić drzwiczki i rozpocząć odtwarzanie

Jeśli karetką znajduje się nad podajnikiem, do którego chcesz włożyć nową płytę, naciśnij przycisk bezpośredniego wyboru przed innym podajnikiem, aby przesunąć do niego karetkę.



Płytę należy włożyć trzymając ją stroną z napisami do siebie. Chwyć płytę za krawędzie i wsuń do podajnika (górną krawędź najpierw). Aby wyjąć płytę, chwyć ją za krawędzie i popchnij lekko do przodu, aż zostanie zwolniona z uchwytu.

Odtwarzanie płyt

Włącz płytę, naciskając przycisk OK z grupy przycisków służących do obsługi odtwarzacza CD. Jeśli chcesz odtworzyć określoną płytę, naciśnij przycisk bezpośredniego wyboru* znajdujący się obok podajnika z tą płytą.

CD	Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie płyty
▲	Naciśnij, aby odtworzyć następną ścieżkę
▼	Naciśnij, aby ponownie odtworzyć bieżącą ścieżkę, albo naciśnij dwukrotnie, aby odtworzyć poprzednią ścieżkę
PAUSE	Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie
CD	Naciśnij, aby wznowić odtwarzanie
MUTE	Naciśnij, aby wyciszyć głośniki. Naciśnij ponownie, aby włączyć dźwięk
•	Naciśnij, aby przełączyć zestaw w tryb oczekiwania

*Przyciski wyboru płyt służą również do zmiany ścieżek na płytach. Naciskając przycisk jednokrotnie – wybierzesz płytę, a naciskając go kilkakrotnie możesz przełączać kolejne ścieżki na wybranej płycie.

Losowe odtwarzanie ścieżek

Jeśli wybierzesz funkcję odtwarzania losowego (Random), to po włączeniu wybranych płyt lub sekwencji ścieżek przekonasz się, że za każdym razem ścieżki będą odtwarzane w innej kolejności.

CD	Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie płyty
RANDOM RANDOM ON	Naciśnij, aby wyświetlić RANDOM ON i włączyć funkcję odtwarzania losowego
RANDOM RANDOM OFF	Naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić RANDOM OFF i wyłączyć funkcję odtwarzania losowego

Jeśli wyłączysz funkcję odtwarzania losowego podczas odtwarzania płyty, wszystkie ścieżki następujące po aktualnej ścieżce zostaną odtworzone w porządku chronologicznym, nawet jeśli zostały już wcześniej odtworzone, gdy funkcja odtwarzania losowego była włączona.

Możesz zastosować funkcję RANDOM w połączeniu z funkcją EDIT, aby odtwarzać ulubione ścieżki w przypadkowej kolejności. Możesz również połączyć te funkcje z funkcją SELECT i w ten sposób odtwarzać w przypadkowej kolejności tylko ulubione ścieżki wybrane na przykład z dwóch płyt.

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat funkcji EDIT znajdziesz w punktach Programowanie sekwencji ścieżek z jednej płyty i Odtwarzanie zaprogramowanych sekwencji ścieżek w Podręczniku użytkownika.

Możesz zaprogramować BeoSound 9000, aby odtwarzał Twoje ulubione płyty w określonej kolejności. Po dodaniu płyty do sekwencji obok danego podajnika zapala się czerwony wskaźnik.

Jeśli chcesz, możesz pominąć wybraną sekwencję płyt i słuchać płyty nie należącej do sekwencji. Wystarczy nacisnąć przycisk bezpośredniego wyboru obok płyty, której chcesz posłuchać, a odtwarzanie rozpocznie się natychmiast.

Możesz także pominąć płytę, która została już włączona do sekwencji, pod warunkiem, że opcja SELECT* jest nadal włączona. Naciśnij ponownie przycisk bezpośredniego wyboru obok płyty włączonej do sekwencji.

Włączanie płyt do sekwencji

Wybrane płyty będą odtwarzane w porządku numerycznym. Odtwarzanie będzie trwało 12 godzin, jeśli nie zostanie wcześniej przerwane.

CD

Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie płyty

SELECT

SELECT DISC

Naciśnij SELECT. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie SELECT DISC (WYBIERZ PŁYTĘ)

Naciśnij przyciski bezpośredniego wyboru obok płyt, które chcesz włączyć do sekwencji...

SELECT

Naciśnij SELECT, aby przygotować zestaw do usunięcia sekwencji i móc odtwarzać wszystkie sześć płyt

CLEAR

Naciśnij, aby usunąć sekwencję

*UWAGA! Opcja SELECT pokazana jest na wyświetlaczu przez 25 sekund od naciśnięcia SELECT. Jeśli naciśniesz przycisk bezpośredniego wyboru płyty po zniknięciu opcji SELECT, sekwencja zostanie pominięta i natychmiast rozpocznie się odtwarzanie wybranej płyty. Po zakończeniu płyty BeoSound 9000 będzie odtwarzać sekwencję, którą wybrałeś wcześniej.

Używanie radia

Aby móc słuchać radia, musisz najpierw wyszukać i zachować częstotliwości stacji radiowych.

W BeoSound 9000 możesz zachować maksymalnie 60 różnych stacji radiowych (więcej informacji na ten temat znajdziesz w Podręczniku użytkownika).

Włączanie radia

Po włączeniu radio automatycznie wybiera stację słuchaną ostatnio. Wyświetlacz informuje, który program radiowy jest włączony.

RADIO



Naciśnij, aby włączyć radio

Naciskaj, aby przełączać programy radiowe

Naciśnij, aby przełączyć zestaw w tryb oczekiwania

Regulacja głośności

Jeśli zachowasz poziom głośności, po każdym włączeniu BeoSound 9000 będzie zawsze pracować na tym poziomie głośności. Dodatkowe informacje na temat regulowania i zachowywania poziomów głośności podane są w Podręczniku użytkownika w punkcie *Zmiana i zachowywanie ustawień dźwięku*.

Regulacja poziomu głośności

Słuchając radia lub płyty CD możesz oczywiście regulować w każdej chwili głośność dźwięku.

VOL ^	Zwiększa lub zmniejsza głośność
VOL v	
MUTE	Natychmiast wycisza głośniki. Naciśnij ponownie, aby włączyć dźwięk

