

# Průručka



Pre tento produkt Bang & Olufsen sú k dispozícii dve príručky.



Príručka poskytuje informácie o funkciách na každodenné použitie. Referenčná príručka obsahuje podrobné informácie o všetkých funkciách.

Vpravo sa nachádza obsah Príručky. Hlavné kapitoly Referenčnej príručky sú uvedené nižšie:

- Než začnete, 6
- Inštalácia a nastavenie systému BeoSound 9000, 7
- Pripojenie káblov, 10
- Začíname, 12
  
- Nastavenie času, 13
- Spustenie a zastavenie systému BeoSound 9000 v určenom čase, 14
  
- Prehrávanie diskov CD, 18
- Prehrávanie diskov CD rôznym spôsobom, 20
- Prehrávanie obľúbených skladieb na disku CD, 21
- Pomenovanie diskov CD, 22
- Umiestnenie diskov CD, 23
- Zobrazenie diskov CD, 24
  
- Prehrávanie iných zdrojov, 25
  
- Použitie rádia, 26
- Optimalizácia zvuku rádia, 27
- Pomenovanie rádiových staníc, 28
- Počúvanie rádiových staníc, 29
  
- Úprava a uloženie nastavenia zvuku, 30
  
- Používanie diaľkového ovládača Beo4, 31
- Používanie systému BeoSound 9000 s videosystémom, 32
  
- Starostlivosť o systém BeoSound 9000, 34
  
- Systém ochrany kódom PIN, 36

## Základy používania systému

### BeoSound 9000

- 4 Koncept systému
- 5 Tlačidlá na ovládacom paneli

### Použitie prehrávača CD

- 6 Vkladanie diskov CD
- 7 Prehrávanie diskov CD
- 7 Prehrávanie skladieb a diskov CD v náhodnom poradí
- 8 Voľba diskov na naprogramované prehrávanie

### Použitie rádia

- 9 Zapnutie rádia

### Úprava hlasitosti

- 10 Úprava hlasitosti


Systém BeoSound 9000 sa dá ovládať priamo prostredníctvom ovládacieho panela alebo pomocou diaľkového ovládača Beo4.

Či už umiestnite systém BeoSound 9000 na stôl, na stenu (na výšku alebo na šírku), alebo na špeciálny podstavec, poloha ovládacieho panela sa dá upraviť podľa orientácie systému.

### Prehrávač diskov CD

Systém BeoSound 9000 obsahuje 6 priečinkov na disky CD. Disky sa prehrávajú pomocou čítacieho zariadenia, ktoré sa pohybuje medzi jednotlivými priečkami. Čítacie zariadenie presuniete stlačením tlačidla na priamu voľbu disku CD vedľa priečinka na disky.

Po prepnutí systému BeoSound 9000 do pohotovostného režimu sa čítacie zariadenie vždy presunie vedľa ovládacieho panela a priečinka na disk CD 1.

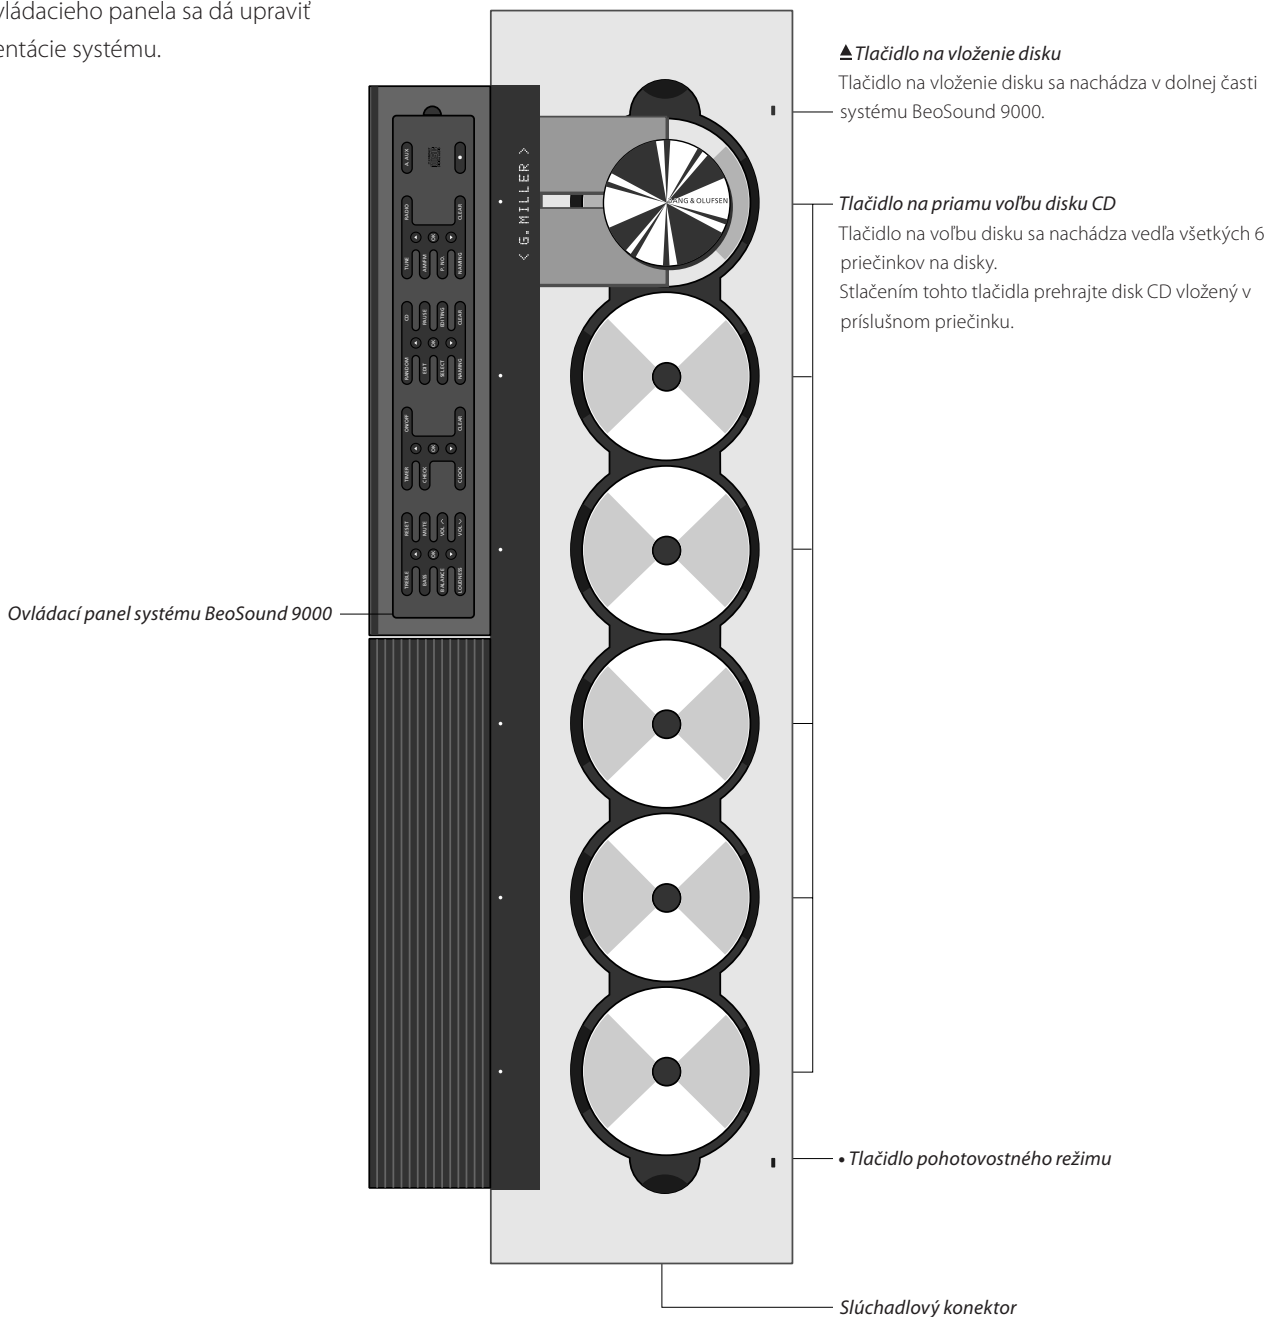

## Tlačidlá na ovládacom paneli

Tlačidlá na ovládacom paneli sú ergonomicky zoskupené podľa druhu funkcií. Obsluha systému je vďaka tomuto rozmiestneniu veľmi jednoduchá.

**Funkcia A. AUX.** Toto tlačidlo zapína doplnkové audiozariadenie.

**Funkcia pohotovostného režimu.** Prepne systém BeoSound 9000 do pohotovostného režimu.



**Nastavenie zvuku.** Tieto tlačidlá poskytujú prístup k funkciám na úpravu zvuku:  
VOL  $\wedge$  a VOL  $\vee$ : Zvýši a zníži hlasitosť.  
MUTE: Vypne alebo aktivuje reproduktory.  
TREBLE, BASS, BALANCE a LOUDNESS: Nastavenie vlastností zvuku z reproduktorov.  
RESET: Obnoví východiskové nastavenie zvuku.

**Funkcia časovača.** Tieto tlačidlá poskytujú prístup k funkciám časovača:  
TIMER: Slúži na nastavenie systému BeoSound 9000 na časované zapnutie prehrávania a vypnutie.  
ON/OFF: Voľby ON a OFF určujú, kedy časovač zaznie a kedy prebehne.  
CHECK: Slúži na kontrolu nastavenia časovačov.  
CLEAR: Zmaže nastavenie časovačov.  
CLOCK: Nastaví alebo zobrazí zabudované hodiny.

**Funkcia pre disky CD.** Tieto tlačidlá poskytujú prístup k funkciám pre disky CD:  
CD: Prehrá disk CD.  
PAUSE: Pozastaví prehrávanie.  
SELECT a EDITING: Programovanie prehrávanie diskov a skladieb.  
RANDOM a EDIT: Obsluha funkcií na náhodné prehrávanie a úpravu prehrávania diskov CD.  
NAMING: Slúži na pomenovanie diskov a naprogramovaného poradia.  
CLEAR: Vymaže naprogramované hodnoty.

**Funkcia rádia.** Tieto tlačidlá poskytujú prístup k funkciám rádia:  
RADIO: Pustí rádio.  
TUNE, AM/FM a P. NO.: Slúži na ladenie staníc a ich očíslovanie.  
NAMING: Slúži na pomenovanie staníc.  
CLEAR: Vymaže stanice.

## Položky displeja

Displej informuje používateľa o operáciách systému BeoSound 9000, napríklad o prehrávaní naprogramovaného poradia disku CD pomenovaného GLENN MILLER. Podrobnosti o činnosti displeja nájdete v Referenčnej príručke v časti *Používanie displeja*.

GLENN MILLER

Ak sa pri prvej aktivácii funkcie na displeji objaví údaj PIN, ale kód PIN ste od predajcu produktov Bang & Olufsen dosiaľ nedostali, kontaktujte predajcu. Ďalšie informácie o funkcii ochrany kódom PIN nájdete v Referenčnej príručke v kapitole *Systém ochrany kódom PIN* na strane 36.

## Použitie prehrávača CD

Po vložení diskov CD (1–6) do priečinkov systému BeoSound 9000 je všetko pripravené na prehrávanie.

Po stlačení tlačidla na prehrávanie diskov CD sa zaregistrujú všetky informácie o vložených diskoch, napríklad o počte skladieb. Potom sa prehrávajú všetky vložené disky CD.

Môžete prepínať jednotlivé disky CD a skladby podľa vlastného výberu. Pomocou funkcie prehrávania v náhodnom poradí sa disky CD a skladby na jednotlivých diskoch dajú prehrávať v náhodnom poradí.

Po 12 hodinách neprerušovaného hrania sa systém BeoSound 9000 zastaví. Ak chcete počúvať iný zdroj, prehrávač CD sa automaticky prepne.

### Vkladanie diskov CD

Po stlačení tlačidla na vloženie disku sa otvoria sklenené dvierka. Môžete vkladat' a vyberať disky úplne podľa vlastných požiadaviek.

- ▲ Stlačením otvorte sklenené dvierka
- ▲ Stlačením zatvorte sklenené dvierka...
- CD ...alebo stlačením zatvorte dvierka a spustíte prehrávanie

*Ak sa čítacie zariadenie nachádza nad priečinkom disku CD, kam chcete vložiť disk, posuňte čítacie zariadenie stlačením tlačidla na priamu voľbu pred iným priečinkom.*



*Disk CD vkladajte potlačenou stranou nahor. Uchopte disk CD za hrany a vložte ho do priehradky (horná časť).*

*Ak chcete disk CD vytiahnuť, uchopte ho za hrany a mierne ho zatlačte dopredu.*

*Disk sa tak uvoľní.*

## Prehrávanie diskov CD

Prehrávanie disku CD spustíte stlačením tlačidla OK v časti tlačidiel označenej CD. Ak chcete prehrať určitý disk CD, stlačte tlačidlo na priamu voľbu disku CD\* vedľa priečinka disku.

<b>CD</b>	Stlačením spustíte prehrávanie
<b>▲</b>	Stlačením prehráte ďalšiu skladbu
<b>▼</b>	Stlačením znovu prehráte tú istú skladbu. Ak tlačidlo stlačíte dvakrát, prehrá sa predchádzajúca skladba
<b>PAUSE</b>	Stlačením sa prehrávanie pozastaví
<b>CD</b>	Stlačením sa obnoví prehrávanie
<b>MUTE</b>	Stlačením sa vypnú reproduktory. Opätovným stlačením sa reproduktory zapnú
<b>•</b>	Stlačením aktivujete pohotovostný režim

\*Tlačidlá na voľbu diskov CD sa dajú tiež použiť na prechádzanie skladieb na disku. Ak stlačíte raz, vyberie sa disk CD. Ak ho stlačíte a podržíte, môžete prechádzať skladby vybraného disku.

## Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

Ak aktivujete funkciu náhodného prehrávania, disky alebo skupiny skladieb sa budú prehrávať v náhodnom poradí. Toto poradie bude vždy iné.

<b>CD</b>	Stlačením spustíte prehrávanie
<b>RANDOM</b> <b>RANDOM ON</b>	Stlačením aktivujete funkciu náhodného prehrávania. Na displeji sa zobrazí údaj RANDOM ON
<b>RANDOM</b> <b>RANDOM OFF</b>	Ak toto tlačidlo stlačíte dvakrát, funkcia náhodného prehrávania sa vypne. Na displeji sa zobrazí údaj RANDOM OFF

*Ak funkciu náhodného prehrávania vypnete počas prehrávania disku CD, všetky skladby nasledujúce za aktuálnym číslom skladby sa prehrajú v pôvodnom poradí, a to aj vtedy, ak boli funkcie náhodného prehrávania už prehrané.*

*Funkcia RANDOM sa dá použiť spoločne s funkciou EDIT na náhodné prehrávanie naprogramovaných obľúbených skladieb. Tieto dve funkcie sa tiež dajú použiť s funkciou SELECT na náhodné prehrávanie naprogramovaných obľúbených skladieb napríklad z dvoch diskov CD.*

POZNÁMKA! Podrobnosti o funkcii EDIT nájdete v Referenčnej príručke v kapitole *Voľba a uloženie výberu skladieb* (pre jeden disk CD) a *Aktivácia a deaktivácia prehrávania výberu skladieb*.

Systém BeoSound 9000 umožňuje prehrávanie obľúbených diskov CD v určitom poradí. Po zahrnutí disku do vybranej skupiny sa vedľa príslušného priečinka disku rozsvieti červený indikátor.

Ak chcete prehrať disk CD, ktorý nie je vo vybranej skupine diskov, prehrávanie skupiny vybraných diskov sa dá potlačiť. Po stlačení tlačidla na priamu voľbu disku CD pri priečinku požadovaného disku sa hneď spustí jeho prehrávanie.

Tiež sa dá vynechať prehrávanie disku v skupine vybraných diskov. Možnosť SELECT\* však musí byť aktívna. Disk vyradíte stlačením tlačidla na priamu voľbu disku CD vedľa priečinka už vybraného disku.

## Voľba diskov na naprogramované prehrávanie

Vybrané disky sa začnú prehrávať v číselnom poradí. Ak túto funkciu neprerušíte, disky sa budú prehrávať 12 hodín.

### CD

Stlačením spustíte prehrávanie disku

### SELECT

#### SELECT DISC

Stlačte tlačidlo SELECT. Na displeji sa zobrazí údaj SELECT DISC

Stlačením tlačidiel na priamu voľbu disku CD vedľa priečinkov požadovaných diskov pridajte disky do výberu...

### SELECT

Stlačením tlačidla SELECT sa výber vymaže a prehrá sa všetkých šesť diskov

### CLEAR

Stlačením vymaže výber

\*POZNÁMKA! Možnosť SELECT zostáva aktívna 25 sekúnd od stlačenia tlačidla SELECT. Ak stlačíte tlačidlo na priamu voľbu po ukončení možnosti SELECT, vybraný disk sa začne okamžite prehrávať a potlačí voľbu vybraných diskov. Len čo prehrávanie skončí, systém BeoSound 9000 bude pokračovať v prehrávaní zvolenej sekvencie.






Ak chcete počúvať rádio, najskôr musíte vyhľadať a uložiť frekvencie rádiových staníc.

Do systému BeoSound 9000 sa dá uložiť až 60 rádiových staníc (viac informácií nájdete v Referenčnej príručke).

### Zapnutie rádia

Po zapnutí rádia sa automaticky vyberie naposledy počúvaná stanica. Na displeji sa zobrazí údaj o prehrávanej stanici.

<b>RADIO</b>	Stlačením tlačidla zapnete rádio
 	Slúži na prechádzanie rádiových staníc
	Stlačením aktivujete pohotovostný režim

## Úprava hlasitosti

Ak uložíte vlastnú úroveň hlasitosti, systém BeoSound 9000 túto úroveň použije pri každom zapnutí. Viac informácií o úprave a uložení úrovne hlasitosti nájdete v Referenčnej príručke v kapitole *Úprava a uloženie nastavenia zvuku*.

### Úprava hlasitosti

Pri počúvaní rádia alebo prehrávaní disku CD sa dá samozrejme kedykoľvek upraviť hlasitosť.

<b>VOL</b> ^	Slúži na zvýšenie a zníženie hlasitosti
<b>VOL</b> v	
<b>MUTE</b>	Ihneď vypne reproduktory. Opätovným stlačením sa reproduktory zapnú



