

# Priručnik



Na razpolago sta priročnika, ki vam lahko pomagata, da se seznanite z izdelkom Bang & Olufsen.



V *Priročniku* lahko dobite informacije o vsakodnevni uporabi. V *Navodilih za uporabo* lahko dobite pregled vseh funkcij.

Na desni strani najdete vsebino Priročnika. Glavna poglavja Navodil za uporabo so navedena spodaj:

- Pred zagonom, 6
- Nastavljanje sistema BeoSound 9000, 7
- Povezovanje kablov, 10
- Zagon, 12
  
- Nastavljanje časa, 13
- Nastavljanje časa samodejnega prižigavanja in ugašanja za sistem BeoSound 9000, 14
  
- Predvajanje CD-plošč, 18
- Predvajanje CD-jev na različne načine, 20
- Predvajanje najljubših glasbenih komadov na CD-plošči, 21
- Imenovanje CD-jev, 22
- Namestitev CD-jev, 23
- Prikazovalnik informacij o CD-ju, 24
  
- Predvajanje drugih virov, 25
  
- Uporaba radijskega sprejemnika, 26
- Prilagajanje radijskega zvoka, 27
- Imenovanje radijskih postaj, 28
- Predvajanje izbranih radijskih postaj, 29
  
- Uravnavanje in shranjevanje nastavitvev zvoka, 30
  
- Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4, 31
- Uporaba sistema BeoSound 9000 z videosistemom, 32
  
- Vzdrževanje sistema BeoSound 9000, 34
  
- Sistem PIN-kode, 36

## Ključ za uporabo sistema BeoSound 9000

- 4 Načela delovanja funkcij
- 5 Gumbi na upravljalni plošči

## Uporaba CD-predvajalnika

- 6 Nalaganje CD-jev
- 7 CD-predvajanje
- 7 Predvajanje glasbenih komadov in CD-jev po naključnem vrstnem redu
- 8 Izbiranje CD-plošč za vključevanje v vrstni red predvajanja

## Uporaba radijskega sprejemnika

- 9 Prižiganje radijskega sprejemnika

## Nastavljanje nivoja glasnosti

- 10 Nastavljanje glasnosti

## Ključ za uporabo sistema BeoSound 9000


Sistem BeoSound 9000 je narejen tako, da se ga lahko upravlja na dva načina: s funkcijami close-up po upravljalni plošči sistema BeoSound 9000 in po daljinskem upravljalniku Beo4.

Ne glede na to, kam boste postavili BeoSound 9000: na mizo, vertikalno ali horizontalno na steno ali na posebej zanj načrtovan podstavek BeoSound 9000, lahko nastavite položaj upravljalne plošče tako, da si olajšate upravljanje sistemom BeoSound 9000.

### CD-predvajalnik

BeoSound 9000 ima šest oddelkov za nalaganje CD-plošč, med katerimi se premika nosilec CD-jev, ki omogoča predvajanje CD-plošč. Premaknite nosilec CD-jev s pritiskom na gumb za neposredno izbiro CD-ja, ki je nameščen zraven oddelka za nalaganje CD-ja.

Ko preklopite BeoSound 9000 na stanje pripravljenosti, se bo nosilec CD-jev vedno postavil zraven upravljalne plošče in CD-oddelka, številka 1.

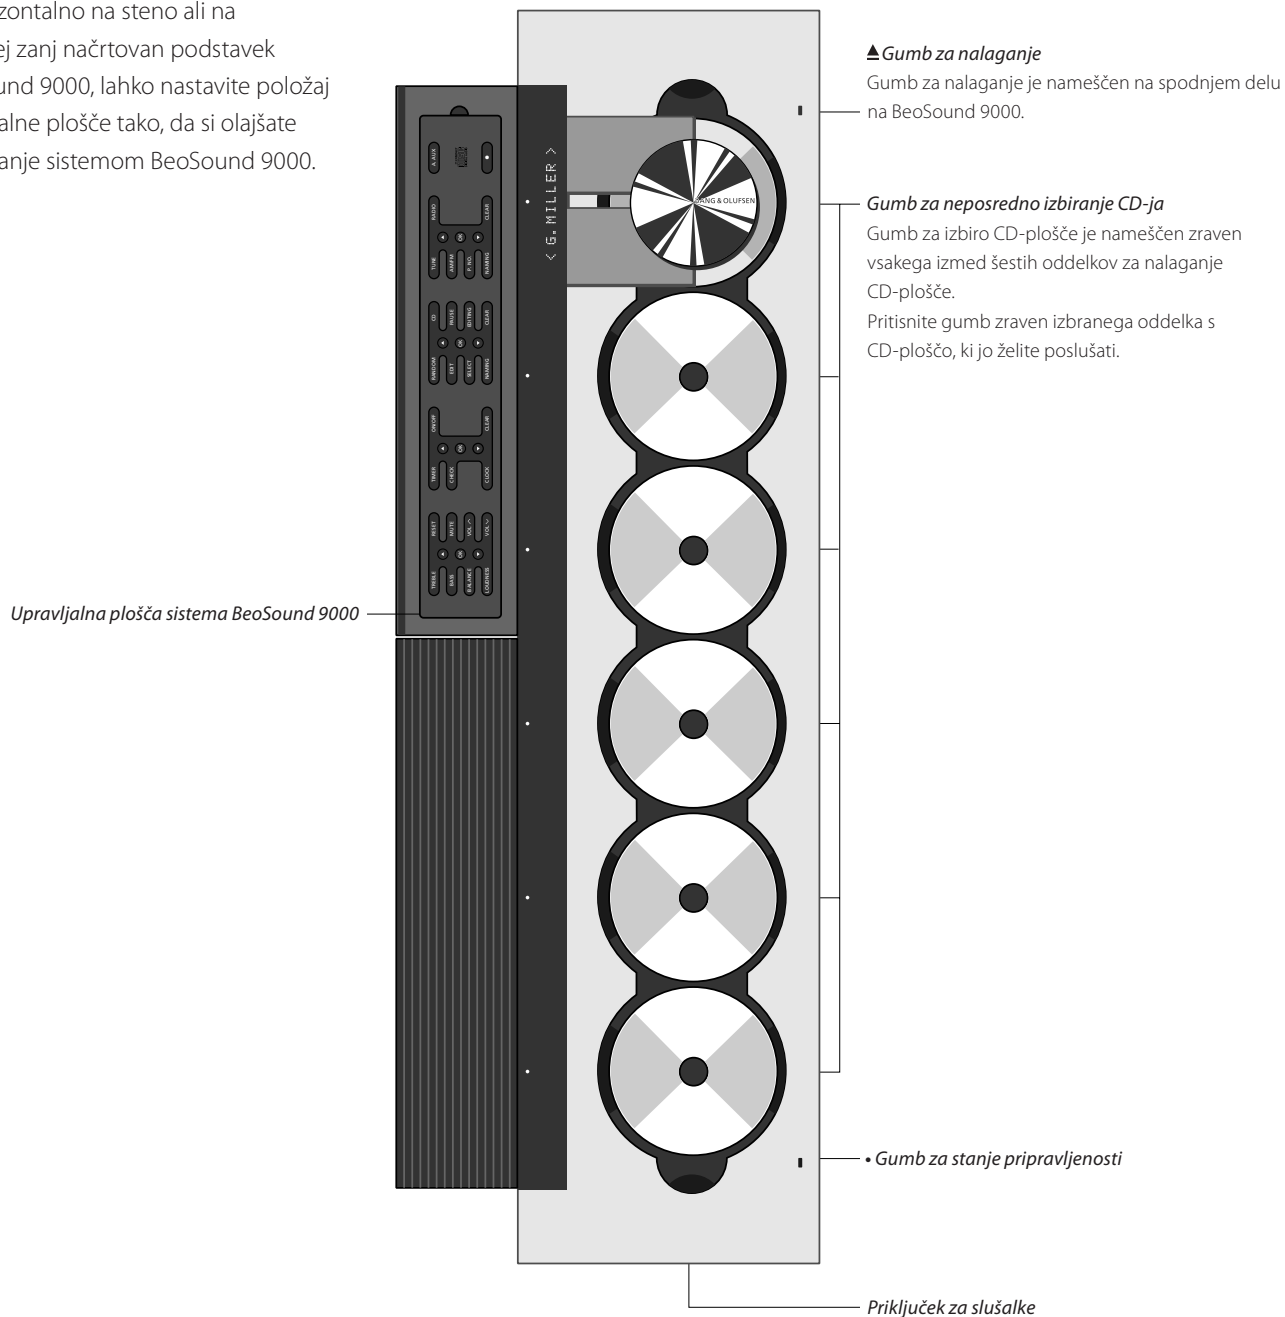

OPOMBA! Prosimo, poglejte v Navodilih za uporabo, kako se odstrani in zamenja upravljalna plošča.

## Gumbi na upravljalni plošči

Gumbi na upravljalni plošči so razporejeni v skupine tako, da vsaka skupina ustreza določeni vrsti funkcij, kar vam omogoča dober pregled na plošči in enostavno upravljanje sistema.

**Funkcija A. AUX.** Ta gumb omogoča prižiganje dodatne avdioopreme.

**Funkcija stanja pripravljenosti (Stand-by).** Gumb preklopi sistem BeoSound 9000 na stanje pripravljenosti.



**Nastavljanje zvoka.** Gumbi, ki omogočajo dostop do funkcij za nastavljanje zvoka so:  
VOL  $\wedge$  in VOL  $\vee$ : za povečanje in zmanjšanje nivoja glasnosti.  
MUTE: onemogočanje ali aktiviranje zvoka iz zvočnikov.  
TREBLE, BASS, BALANCE in LOUDNESS: za urejanje zvoka iz zvočnikov.  
RESET: razveljavi nastavitve zvoka in ponovno nastavi privzete nastavitve.

**Funkcije merilnika časa.** Gumbi, ki omogočajo dostop do funkcij merilnika časa, so:  
TIMER: nastavlja merilnike časa tako, da se ob izbranem času sistem BeoSound 9000 prižge oz. ugasne.  
ON/OFF: on (vklop) in off (izklop) določata prostore, v katerih bo merilnik časa prižgal vir in v katerih se bo predvajani zvok slišal in v katerih se ne bo.  
CHECK: preverja merilnike časa.  
CLEAR: briše merilnike časa.  
CLOCK: nastavlja ali pokaže vgrajeno uro.

**Funkcije CD-ja.** Gumbi, ki omogočajo dostop do funkcij CD-ja, so:  
CD: prižiga CD-predvajalnik.  
PAUSE: prekine predvajanje.  
SELECT in EDITING: programiranje vrstnega reda predvajanja CD-plošč in glasbenih komadov.  
RANDOM in EDIT: upravljata s posebnimi funkcijami za naključni in urejeni vrstni red predvajanja CD-plošč.  
NAMING: imenuje CD-plošče in nize glasbenih komadov.  
CLEAR: briše programirane vrednosti.

**Funkcije radijskega sprejemnika.** Gumbi, ki omogočajo dostop do funkcij radijskega sprejemnika, so:  
RADIO: prižiga radijski sprejemnik.  
TUNE, AM/FM in P. NO.: nastavljanje sprejema postaj in njihovo oštevilčenje.  
NAMING: imenovanje postaj.  
CLEAR: brisanje postaj.

## Kaj lahko pokaže prikazovalnik

Prikazovalnik vas obvešča o tem, kateri vir sistema BeoSound 9000 je prižgan in kaj se trenutno predvaja. Na primer: predvaja se CD-sekvenca z nazivom GLENN MILLER. Za več informacij o funkciji prikazovalnika pogledajte v Navodila za uporabo, poglavje *Prehod z enega prikazovalnika na drugega*.

GLENN MILLER

Ko prvič aktivirate funkcijo, se na prikazovalniku lahko pokaže PIN. Če niste prejeli PIN-kode ob nakupu opreme, se obrnite na trgovca na drobno, ki prodaja opremo Bang & Olufsen, da jo dobite. Za več informacij o funkciji PIN-kode pogledajte v poglavje *Sistem PIN-kode* na 36. strani Navodil za uporabo.

## Uporaba CD-predvajalnika

Ko naložite 1–6 CD-jev v BeoSound 9000, lahko začnete z njihovim predvajanjem.

Ko pritisnete gumb CD, da prižgete CD-predvajalnik, se zapišejo vse informacije o naloženih CD-ploščah, na primer število glasbenih komadov. Nato se začne predvajanje vseh naloženih CD-plošč.

Lahko menjavate različne CD-plošče in posamezne glasbene komade in si nastavite vrstni red, ki vam ugaja. Lahko predvajate CD-plošče pa tudi glasbene komade posamezne plošče po naključnem vrstnem redu, kar vam omogoča funkcija za naključni vrstni red (random).

Po 12 urah nenehnega predvajanja se sistem BeoSound 9000 ustavi. Če izberete poslušanje drugega vira, se CD-predvajalnik samodejno ugasne.

### Nalaganje CD-jev

Pritisnite gumb za nalaganje, da se odprejo steklena vrata. Lahko naložite CD-plošče, ki jih želite poslušati, ali odstranite prej naložene CD-plošče iz oddelkov.

- ▲ Pritisnite ga za dvig steklenih vrat
- ▲ Pritisnite ga za spust steklenih vrat, ali...
- CD ... pritisnite za spust vrat in začetek predvajanja

*Če je nosilec CD-jev postavljen nad oddelkom, v katerega želite naložiti CD-ploščo, pritisnite gumb za neposredno izbiro zraven drugega oddelka s CD-ploščo in nosilec CD-jev se bo premaknil nad ta oddelek.*



*CD-ploščo je treba naložiti tako, da je stran z besedilom obrnjena navzgor. Primite CD-ploščo za rob in jo vložite v njen oddelek (na vrh). Za odstranjevanje CD-plošče jo primite za rob in rahlo porinite naprej, da se sprost.*

## Predvajanje CD-plošč

Zaženite predvajanje CD-plošče s pritiskom na gumb OK, ki je nameščen v skupini gumbov za vir CD. Ko želite poslušati določeno CD-ploščo, je treba samo pritisniti gumb za izbiro\* CD-plošče, ki je nameščen zraven njenega oddelka.

<b>CD</b>	Pritisnite ga za predvajanje CD-plošče
<b>▲</b>	Pritisnite ga za predvajanje naslednjega glasbenega komada
<b>▼</b>	Pritisnite ga za ponovno predvajanje istega glasbenega komada ali ga pritisnite dvakrat za predvajanje prejšnjega glasbenega komada
<b>PAUSE</b>	Pritisnite ga za začasno prekinitev predvajanja
<b>CD</b>	Pritisnite ga za ponovno predvajanje CD-plošče
<b>MUTE</b>	Pritisnite ga, da onemogočite zvok iz zvočnikov. Ponovno ga pritisnite, da se zvok iz zvočnikov zopet sliši
<b>•</b>	Pritisnite ga, da preklopite na stanje pripravljenosti

\*Gumbi za izbiro CD-jev se lahko uporabljajo tudi za pregledovanje glasbenih komadov na CD-ju. Enkrat pritisnite gumb – izbrali boste CD-ploščo; pritisnite ga in nekaj čas držite – premikali se boste od enega do drugega glasbenega komada izbranega CD-ja.

## Predvajanje glasbenih komadov po naključnem vrstnem redu

Če ste nastavili funkcijo za predvajanje po naključnem vrstnem redu, boste ugotovili, da se glasbeni komadi predvajajo po različnem vrstnem redu pri vsakem predvajanju CD-plošč ali izbranega niza glasbenih komadov.

<b>CD</b>	Pritisnite ga za začetek predvajanja CD-plošče
<b>RANDOM</b> <b>RANDOM ON</b>	Pritisnite ga, da se pokaže RANDOM ON na prikazovalniku, za vklop funkcije predvajanja po naključnem vrstnem redu
<b>RANDOM</b> <b>RANDOM OFF</b>	Dvakrat ga pritisnite, da se na prikazovalniku pokaže RANDOM OFF, za preklic funkcije predvajanja po naključnem vrstnem redu

Če prekličete funkcijo za predvajanje po naključnem vrstnem redu med predvajanjem CD-plošče, se bodo vsi glasbeni komadi po tistem, ki se trenutno predvaja, predvajali po zaporedju, kot so posneti, pa tudi takrat, ko so bili že predvajani.

Lahko kombinirate funkcijo RANDOM za naključni vrstni red in funkcijo EDIT za urejanje vrstnega reda tako, da nastavite predvajanje najljubših glasbenih komadov po naključnem vrstnem redu. Lahko obe omenjeni funkciji kombinirate s funkcijo SELECT tako, da izberete predvajanje po naključnem vrstnem redu samo najljubših komadov na primer za dve CD-plošči.

OPOMBA! Če želite več informacij o funkciji EDIT, prosimo, pogledajte v Navodila za uporabo, poglavji Izbira in shranjevanje niza glasbenih komadov (za eno CD-ploščo) in Omogočanje in onemogočanje predvajanja niza glasbenih komadov.

Lahko nastavite sistem BeoSound 9000, da predvaja vaše najljubše CD-plošče po določenem vrstnem redu. Vsakič, ko vključite CD-ploščo med tiste, ki jih želite poslušati po izbranem vrstnem redu, se prižge rdeča lučka zraven njenega oddelka.

Če želite, lahko razveljavite izbrani vrstni red predvajanja in poslušate CD-ploščo, ki je niste vključili v vrstni red predvajanja. Pritisnite gumb za neposredno izbiranje CD-plošče zraven tiste, ki jo želite poslušati, in se bo predvajanje takoj začelo.

Lahko izključite CD-ploščo, ki ste jo že prej vključili v vrstni red predvajanja, vendar je to mogoče samo, če je možnost\* SELECT še vedno aktivirana. Za izključitev pritisnite zopet gumb za neposredno izbiranje CD-plošče zraven tiste, ki ste jo že vključili.

## Izbiranje CD-plošč za vključevanje v vrstni red predvajanja

Izbrane CD-plošče se predvajajo po številčnem vrstnem redu in se lahko nenehno predvajajo dvanajst ur, če pred tem predvajanja ne prekinete.

### CD

Pritisnite ga za začetek predvajanja CD-plošče

### SELECT

#### SELECT DISC

Pritisnite na gumb SELECT in na prikazovalniku se pokaže SELECT DISC

Pritisnite tiste gumbe za neposredno izbiro CD-jev, ki so zraven CD-plošč, ki jih želite vključiti...

### SELECT

Pritisnite na gumb SELECT, da začnete z brisanjem izbranega vrstnega reda in spet lahko poslušate vseh šest CD-jev

### CLEAR

Pritisnite ga za brisanje prej nastavljenega vrstnega reda

\*OPOMBA! Funkcija za izbiro vrstnega reda SELECT se samodejno konča 25 sekund potem, ko ste pritisnili gumb SELECT. Če po končani izbiri SELECT pritisnete gumb za neposredno izbiro CD-ja, bo plošča takoj začela s predvajanjem in razveljavila izbrani vrstni red. Ko se predvajanje neposredno izbrane CD-plošče konča, bo sistem BeoSound 9000 nadaljeval s predvajanjem po vrstnem redu, ki je bil izbran pred zadnjo nastavitvijo.



Da poslušate radijske programe, je treba najprej poiskati in shraniti frekvence radijskih postaj.

S sistemom BeoSound 9000 lahko shranite do 60 različnih radijskih postaj (za več informacij pogledajte v Navodila za uporabo).

## Prižiganje radijskega sprejemnika

Ko prižgete radijski sprejemnik, se ta samodejno nastavi na postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, in pokaže na prikazovalniku, kateri se radijski program predvaja.

### RADIO

Pritisnite ga, da prižgete radio



Pritisnite ga za pregledovanje radijskih programov



Pritisnite ga, da preklopite na stanje pripravljenosti

## Nastavljanje nivoja glasnosti

Če shranite nivo glasnosti, bo BeoSound 9000 vsakič, ko ga prižgete, začel predvajanje na tem nivoju glasnosti. Če želite več informacij o nastavljanju in shranjevanju nivojev zvoka, prosimo, pogledajte v Navodila za uporabo, poglavje *Uravnavanje in shranjevanje nastavitev zvoka*.

### Nastavljanje glasnosti

Med poslušanjem radijskih programov in CD-predvajalnika vedno lahko nastavljate glasnost po želji.

**VOL** ^

Nastavljanje glasnosti

**VOL** v

navzgor in navzdol

**MUTE**

S pritiskom na ta gumb takoj onemogočite zvok iz zvočnikov. Ponovno ga pritisnite, da se zvok iz zvočnikov zopet sliši



