

使用說明書

使用說明書目錄

若想了解您的 Bang & Olufsen 產品，有兩本說明書可供您使用。



使用說明書中提供了有關日常使用的資訊。參考手冊給出所有各方面的透徹解說。

在右側，您可找到本說明書的內容。參考手冊的主要章節列在以下：

- 開始安裝之前， 6
- 如何安裝 BeoSound 9000， 7
- 連接電纜， 10
- 開始啟用， 12

- 設定時間， 13
- 使 BeoSound 9000 在一特定時間啟動或停止， 14

- 播放 CD， 18
- 以不同方式播放 CD， 20
- 播放喜愛的 CD 音軌， 21
- 為您的 CD 命名， 22
- 為 CD 定方位， 23
- 顯示 CD 資訊， 24

- 播放其它信號源， 25

- 使用收音機， 26
- 優化收音機的音響， 27
- 為廣播電台命名， 28
- 播放您選擇的廣播電台， 29

- 調整和存儲音響設置， 30

- 使用 Beo4 遙控器， 31
- 將 BeoSound 9000 與一個視訊系統配合使用， 32

- BeoSound 9000 的維護， 34

BeoSound 9000 所使用的符號的說明

- 4 操作原理
- 5 操作板上的按鈕

使用 CD 播放機

- 6 裝入 CD
- 7 CD 播放
- 7 以隨機順序播放音軌和 CD
- 8 選擇光碟以構成一個順序

使用收音機

- 9 開啟收音機

調整音量

- 10 調整音量

BeoSound 9000 所使用的符號的說明


您的 BeoSound 9000 是設計為既可通過其上的操作板近距離操作，也可通過 Beo4 遙控操作。

無論您是將 BeoSound 9000 放在一張桌子上、縱向或橫向挂在牆上或是裝在專門設計的 BeoSound 9000 的支座上，您均可調整操作板的位置以便於對 BeoSound 9000 進行操作。

CD 播放機

BeoSound 9000 包括六個 CD 盒以及可在各個 CD 盒之間移動並使 CD 播放的碟架。按下 CD 盒旁邊的 CD 直接選擇鈕即可使碟架移動。

當您將 BeoSound 9000 轉為待用狀態時，碟架總會自己移到靠近操作板和一號盒的位置。

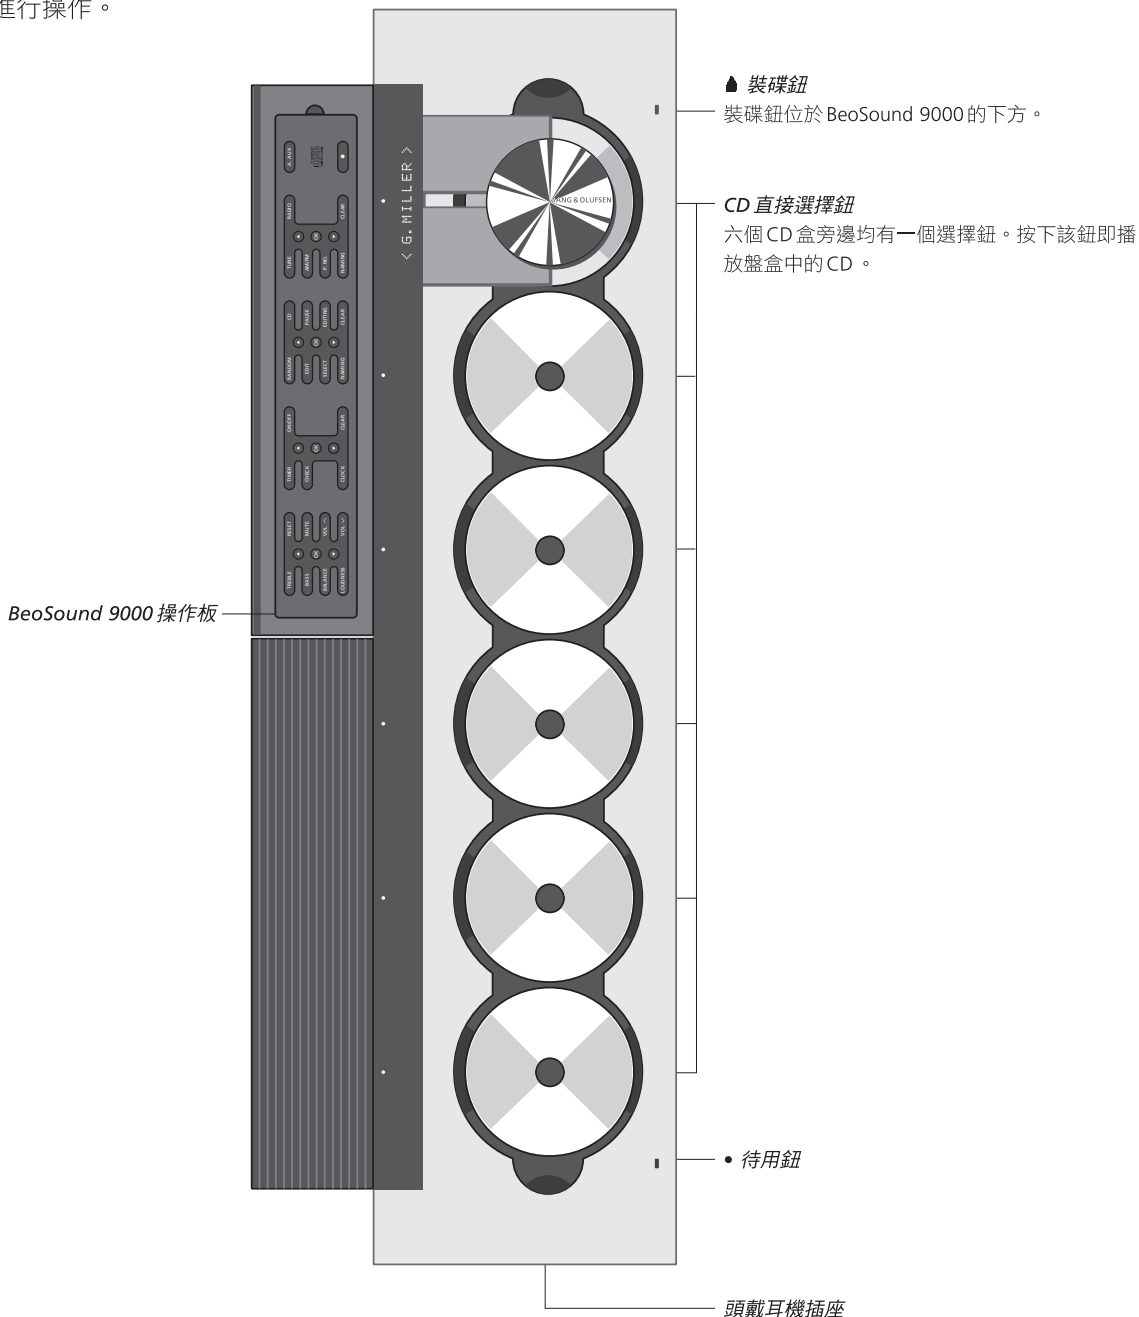

注意！如何取下並重新安裝操作板的說明請參閱“參考手冊”。

操作板上的按鈕

操作板上的按鈕是按其功能而分組，因此很方便操作系統。

A. AUX 功能 該按鈕使您能啟動附加音響設備。

待用功能 該按鈕將 BeoSound 9000 轉為待用狀態。



音響調整 這些按鈕用於操縱音響調整功能：
VOL (音量) ^ 和 VOL (音量) v : 增高或降低音量水平。
MUTE (消音) : 將揚聲器消音或啟動。
TREBLE (高音), BASS (低音), BALANCE (平衡) 和 LOUDNESS (響度) : 調整揚聲器的聲音。
RESET (重設) : 將音響的設置重設為它們的默認值。

定時器功能 這些按鈕用於操縱定時器功能：
TIMER (定時器) : 設置定時器以決定 BeoSound 9000 應在何時開始播放或關閉。
ON/OFF (開/關) : 決定所設定的 Timer 是否會啟動可以收聽的聲音或只是一項等待執行的功能。
CHECK (核查) : 核查您的定時器。
CLEAR (清除) : 清除定時器。
CLOCK (時鐘) : 設置並顯示內裝的時鐘。

CD 功能 這些按鈕用於操縱 CD 功能：
CD : 播放 CD
PAUSE (暫停) : 暫停播放
SELECT (選擇) 和 EDITING (編輯) : 編排光碟和音軌的序列。
RANDOM (隨機) 和 EDIT (編輯) : 操縱 CD 特殊的隨機的或編輯過的播放功能。
NAMING (命名) : 為光碟或序列命名。
CLEAR (清除) : 清除已編排的數值。

收音機功能 這些按鈕用於操縱收音機的功能：
RADIO : 播放收音機。
TUNE (調諧), AM/FM 和 P. NO. : 調諧到各個電台並對它們編號。
NAMING (命名) : 為電台命名。
CLEAR (清除) : 清除電台。

顯示器的內容

顯示器不斷地告訴您 BeoSound 9000 正在做甚麼以及正在進行中的操作，例如正在播放一個名為 GLENN MILLER 的 CD 序列。顯示器操作的詳細說明，請見參考手冊中“顯示內容轉換”。

GLENN MILLER

在您首次啟動一項功能時，如果顯示幕上出現 PIN 的字樣，而您又未曾收到 Bang & Olufsen 零售商寄給您的 PIN 密碼，請聯絡您的零售商，向他們索取 PIN 密碼。若需要關於 PIN 密碼功能的詳情，請見參考手冊中第 36 頁的“PIN 密碼 (個人識別密碼) 系統”。

使用 CD 播放機

當您在 BeoSound 9000 中已裝入 1–6 張 CD 時，您即可開始播放您的 CD。

當您按下 CD 鈕開始播放時，有關這些 CD 的全部資訊將被記錄下來，例如它們的音軌數量。然後，所有已裝入的 CD 均會播放。

您可以在不同 CD 之間以及各單獨音軌之間變換，以此編排您所喜歡的音軌序列。您也可以使用隨機功能對各張 CD 以及每一 CD 上的各個音軌按隨機的順序播放。

經 12 小時不間斷地播放後，BeoSound 9000 將停機。如果您選擇收聽另一信號源，CD 播放機則自動關閉。

裝入 CD

按下裝碟鈕使玻璃門升起，即可裝入想要播放的 CD 或從 CD 盒中取出 CD。

- ▲ 按此鈕升起玻璃門
- ▲ 再按使玻璃門降下，或 ...
- CD ...按此鈕使玻璃門降下並開始播放

如果碟架正位於您希望裝入新 CD 的 CD 盒之上，僅需按下另一 CD 盒前方的直接選擇鈕即可使碟架移開。



裝入 CD 時有文字的一面必須朝著您。拿住 CD 的邊緣並將 CD 插入。取出 CD 時，拿住其邊緣並將 CD 輕輕拉出使其鬆脫 CD 盒。

CD 播放

按下 CD 按鈕區內的 OK 鈕即開始播放一張 CD。如果您想要播放特定的一張 CD，僅需按下位於該 CD 盒旁邊的 CD 直接選擇鈕*。

CD	按此鈕播放一張 CD
▲	按此鈕播放下一音軌
▼	按此鈕重播同一音軌或按兩次播放前一音軌
PAUSE	按此鈕暫停播放
CD	按此鈕恢復播放
MUTE	按此鈕使揚聲器消音再按此鈕即恢復聲音
•	按此鈕轉入待用狀態

* CD 直接選擇鈕也可用於在 CD 上逐一走過各音軌。按該鈕一次，您選擇了 CD，連續按它您即可在選定的 CD 上逐一走過各音軌。

以隨機順序播放音軌和 CD

如果您選擇了隨機播放功能，您就會發現在每次播放 CD 或音軌序列時各音軌均是按不同順序播放。

CD	按此鈕開始播放 CD
RANDOM	按此鈕顯示出
RANDOM ON	RANDOM ON (隨機功能啟動) 並開始隨機播放功能
RANDOM	按此鈕兩次顯示出
RANDOM OFF	RANDOM OFF (隨機功能關閉) 並取消隨機播放功能

如果在一張 CD 播放過程中您取消了隨機播放功能，則目前正在播放的音軌號碼以上的所有音軌都將按編號順序播放，即使它們在隨機播放功能時已經播放過。

您可選定將 RANDOM (隨機) 功能與 EDIT (編輯) 功能相結合，並將您所喜愛的音軌按隨機順序播放。您也可以將這兩個功能與 SELECT (選擇) 功能相結合，並選定，例如，從某兩張 CD 中按隨機順序僅播放您所喜愛的音軌。

注意！有關 EDIT (編輯) 功能的進一步詳情，請參閱參考手冊中對 CD “編排音軌序列” 以及 “播放編輯過的 CD” 等章節。

您可用 BeoSound 9000 按一特定順序播放您喜愛的幾張 CD。每次一張 CD 被包括到該序列之中時，該 CD 盒旁邊的紅色指示燈即發亮。

在需要時，您可跳過已選定的光碟序列並欣賞一張沒有包括到該序列中的 CD。按下您想要欣賞的 CD 盒旁邊的 CD 直接選擇鈕即可立即開始播放。

您也可將已經選入一個序列中的某張 CD 排除，但您必須仍是在 SELECT（選擇）功能*生效之時。在已經包括的一張 CD 旁邊您再次按下 CD 直接選擇鈕即可。

選擇光碟以構成一個順序

您所選定的 CD 將按編號順序開始播放，如果不被中斷的話可以持續播放 12 小時。

CD	按此鈕開始播放 CD
SELECT SELECT DISC	按 SELECT（選擇）鈕，在顯示器上會出現 SELECT DISK（選擇光碟）
	在您想包括的 CD 旁邊 按下直接 CD 選擇鈕...
SELECT	按 SELECT 鈕開始清除一個序列並播放所有的六張 CD
CLEAR	按此鈕清除該序列

* 注意！從您按下 SELECT（選擇）鈕後，SELECT（選擇）功能持續 25 秒鐘。如果在 SELECT 功能結束之後您再按 CD 直接選擇鈕，您選出的 CD 將跳過您的序列並立即開始播放。在它完成播放後，BeoSound 9000 將按您在此前選定的序列繼續播放。

使用收音機

若想聽收音機，您必須首先找到並存儲各廣播電台的頻率。

在您的BeoSound 9000內，您最多可存儲60個不同的廣播電台（進一步資訊請參閱參考手冊）。

開啟收音機

在您開收音機時，它會自動選擇您上次收聽的電台，並在顯示器上顯示正在播出的廣播節目。

RADIO

按此鈕打開收音機



按此鈕依次掃過各個廣播節目



按此鈕轉入待用狀態

調整音量

如果您存儲了一個音量值，在每次開機時 BeoSound 9000 將按該音量值開始播放。有關調整和存儲音量值的進一步資訊，請參閱參考手冊中的“調整和存儲音響設置”。

調整音量

在您聽收音機或 CD 播放機時，當然您可以在任何時候調整音量。

VOL \wedge

將音量調高或調低

VOL \vee

MUTE

使揚聲器立即消音，再按一次即恢復聲音

