

用户指南

目录

若想了解您的 Bang & Olufsen 产品，有两本说明书可供您使用。



《用户指南》向您提供有关日常使用的信息。
《参考手册》就产品的各方面向您作出透彻的解说。

右侧列出的是本指南的主要内容。参考手册的主要章节则如下所列：

- 在您安装设备之前 第 6 页
- 如何设置 BeoSound 9000 第 7 页
- 连接缆线 第 10 页
- 准备工作 第 12 页

- 时间设置 第 13 页
- 使 BeoSound 9000 在指定的时间开始或停止播放 第 14 页

- 播放 CD 第 18 页
- 以不同的方式播放 CD 第 20 页
- 播放您最喜欢的 CD 声轨 第 21 页
- 为您的 CD 命名 第 22 页
- 为您的 CD 定位 第 23 页
- 显示 CD 信息 第 24 页

- 播放其它信号源 第 25 页

- 使用收音机 第 26 页
- 优化收音机的音响 第 27 页
- 为广播电台命名 第 28 页
- 播放广播电台的节目 第 29 页

- 调整及储存音响设置 第 30 页

- 使用 Beo4 遥控器 第 31 页
- BeoSound 9000 与视频系统配套使用 第 32 页

- BeoSound 9000 的维护 第 34 页

- PIN 密码系统 第 36 页

BeoSound 9000 的使用要点

- 4 操作原理
- 5 操作板上的按钮

使用 CD 播放机

- 6 装入 CD
- 7 播放 CD
- 7 以随机顺序播放声轨和 CD
- 8 将光盘选入播放序列中

收音机的使用方法

- 9 打开收音机

调整音量

- 10 调整音量

BeoSound 9000 的使用要点


BeoSound 9000 的设计既适用于通过 BeoSound 9000 操作板进行的近距操作，也适用于通过 Beo4 遥控器进行的远距操作。

无论您是将 BeoSound 9000 放在桌子上、纵向或横向地挂在墙壁上，或是放置在特别设计的 BeoSound 9000 的基座上，您均可调整操作板的位置，以便于您操作 BeoSound 9000。

CD 播放机

BeoSound 9000 有六个 CD 匣，及一个滑动于各个 CD 匣之间来激活 CD 播放的滑动式拾音头。按下 CD 匣旁边的 CD 选择钮即可将拾音头移到该 CD 的旁边。

让 BeoSound 9000 进入待用状态时，拾音头总是会回到操作板旁，一号 CD 匣的位置。

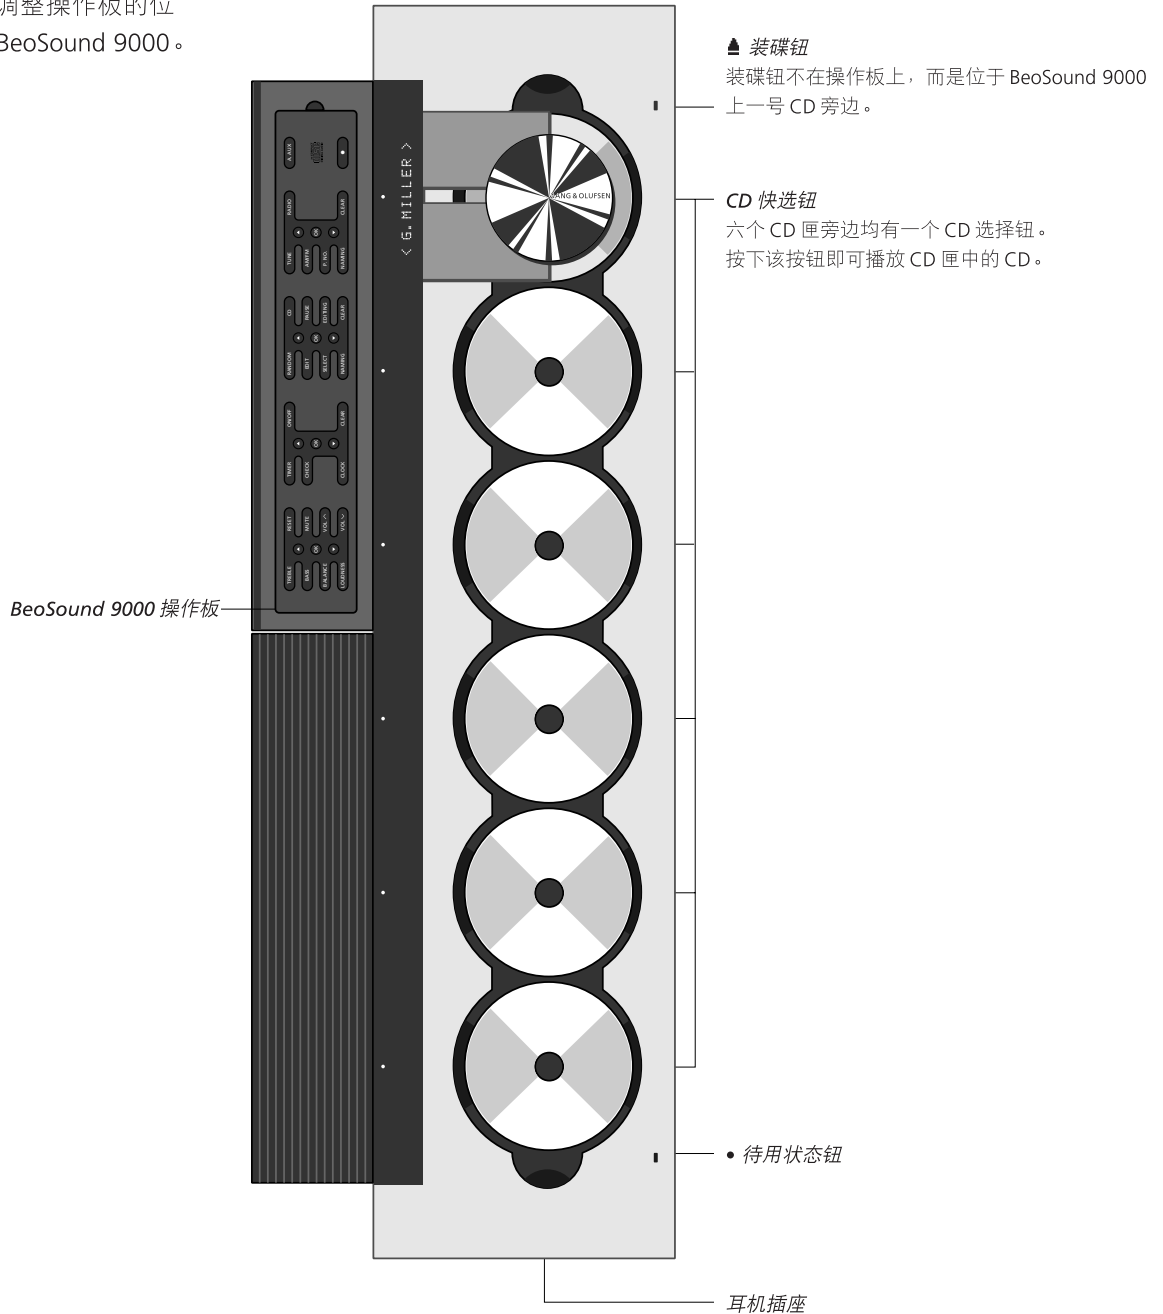

▲ 装碟钮

装碟钮不在操作板上，而是位于 BeoSound 9000 上一号 CD 旁边。

CD 快选钮

六个 CD 匣旁边均有一个 CD 选择钮。按下该按钮即可播放 CD 匣中的 CD。

● 待机状态钮

耳机插座

注意！欲知如何拆卸及更换操作板，请参阅参考手册中的指示。

操作板上的按钮

为了方便您在操作系统时使用按钮，操作板上的按钮都是按功能而分组的。

A. AUX 功能。该按钮供您开启额外的音频设备之用。

待用功能。将 BeoSound 9000 切换到待用状态之用。



音响调整。这些按钮供您调整音响之用：
VOL \wedge 和 VOL \vee ：调高及调低音量级。
MUTE：激活音箱或使音箱静音。
TREBLE、BASS、BALANCE 及 LOUDNESS：调节音箱的放音。
RESET：将音响设置恢复到默认值。

Timer 功能。这些按钮供操作 Timer (定时命令)功能之用：
TIMER：设置 BeoSound 9000 开始及停止播放的定时命令的时间。
ON/OFF：On 或 Off 决定是否激活本机音箱。
CHECK：检查您的定时命令。
CLEAR：删除您的定时命令。
CLOCK：设置或显示内置时钟。

CD 功能。这些按钮供您操作 CD 功能之用：
CD：播放 CD。
PAUSE：暂停播放。
SELECT 和 EDITING：编制光盘和声轨的播放序列。
RANDOM 和 EDIT：用这两个按钮来以随机顺序或以编辑过的顺序播放 CD。
NAMING：供命名光盘和播放序列之用。
CLEAR：删除编制过的设置值。

收音机功能。用这些按钮来操作收音机功能：
RADIO：打开收音机。
TUNE、AM/FM 和 P. NO.：调谐电台并为其编号。
NAMING：为电台命名。
CLEAR：删除电台。

显示器上的信息

显示器上显示的信息告诉您 BeoSound 9000 目前的工作状态以及正在进行中的操作项目，如正在播放一个名为 GLENN MILLER 的 CD 序列。欲知有关显示器操作的详情，请参阅《参考手册》中“切换显示内容”一章。

GLENN MILLER

使用 CD 播放机

播放开始之前，先在 BeoSound 9000 CD 上装入 1–6 张 CD。




当您按下 CD 播放按钮时，所有如声轨数量等信息都会被登记。已装机 CD 的播放将随后开始。

您可以在不同的 CD 和独立的声轨间切换，以编制您喜欢的声轨播放序列。您亦可以使用随机播放功能，以随机的顺序播放 CD 及 CD 上的声轨。

BeoSound 9000 在不间断地播放 12 小时后会停止播放。如果您选择收听其它信号源，CD 播放机则会自动关机。

装入 CD

按下装碟按钮来升起玻璃门。装入您要播放的 CD，或取出 CD 匣中的 CD。

-  按下来打开玻璃门
-  按下来关闭玻璃门，或…
-  …按下来关闭玻璃门并开始播放

如果拾音头位于您想装入的新 CD 的 CD 匣上，只需按下其它 CD 匣旁边的快速按钮即可将拾音头移开。



装 CD 时，带有文字的一面必须朝向您。用手指夹持 CD 的边缘，将 CD 朝操作板的方向插进 CD 匣。将 CD 从匣中取出时，夹持其边缘向前轻轻一推即可使其脱离 CD 匣。

播放 CD

按下 CD 按钮区中的 OK 钮，即可开始播放 CD。如欲播放某一张 CD，只需按下 CD 匣旁边的 CD 快选钮*。

CD	按下来播放 CD
▲	按下来播放下一个声轨
▼	按下来再次播放同一个声轨或按两次来播放上一个声轨
PAUSE	按下来暂停播放
CD	按下来恢复播放
MUTE	按下来使音箱完全静音。再次按下来恢复发音
•	按下来使设备进入待用状态

*CD 快选钮也可以用来浏览 CD 上的声轨。按下来一次来选择 CD；重复按即可逐一浏览所选 CD 上的声轨。

以随机顺序播放声轨

如您激活随机播放功能，您将发现每次播放 CD 或声轨系列时，声轨的播放顺序都会不同。

CD	按下来开始播放 CD
RANDOM	按下来显示
RANDOM ON	RANDOM ON 字样，并激活随机播放功能
RANDOM	按下两次来显示
RANDOM OFF	RANDOM OFF 字样并撤销随机播放功能

如在 CD 播放过程中，撤销随机播放功能，所有在目前声轨编号之后的声轨，即使在随机播放功能生效时已经播放过的声轨，也会依照先后顺序播放。

您可以混合使用 RANDOM 和 EDIT 功能来以随机的顺序播放您最喜欢的声轨。您亦可以将这两项功能与 SELECT 功能结合，只以随机的顺序播放如某两张 CD 中您最喜欢的声轨。

注意！欲知有关 EDIT 功能的详情，请参阅《参考手册》“编制声轨系列”（在一张 CD 上）和“播放经过编辑的 CD”两章的说明。

您可以让 BeoSound 9000 以某一特别的顺序播放您最喜欢的 CD。每次将一张 CD 加入该播放序列时，该 CD 匣旁边的红灯发亮。

您也可以超越所选的播放序列的限制，而收听该序列以外的 CD。按下您想收听的 CD 旁边的快选钮，播放即会开始。

您也可以选择不播放已包括在该序列中的某一张 CD，但是您必须在未退出 SELECT 选项 * 时进行该操作。再次按下该 CD 旁的 CD 快选钮即可将其从该序列中删除。

将光盘选入播放序列中

您所选择的 CD 会开始以数字的先后顺序开始播放，并且在不被间断的情况下，将连续播放 12 小时。

CD	按下来开始播放一张 CD
SELECT SELECT DISC	按下 SELECT 钮，SELECT DISC 字样会在显示器上出现
	按下有关 CD 旁边的快选钮来将其选入播放序列中…
SELECT	按 SELECT 钮来开始超越某一序列的限制，并播放全部六张 CD
CLEAR	按下来清除该序列

* 注意！从您按下 SELECT 钮时起，SELECT 选项的生效时仅为 25 秒钟。如果在 SELECT 选项自动撤销之后按下一个快选钮，您所选的光盘则会立即开始播放，并超越您的播放序列。其播放结束后，BeoSound 9000 将继续播放您先前所选的序列。

收音机的使用方法

欲收听广播，您必须先找出并储存各电台的频率。

您的 BeoSound 9000 音乐系统可储存多达 60 个不同的广播电台（详细介绍请见《参考手册》）。

打开收音机

当您打开收音机时，收音机会自动选择您最后一次收听的电台，并且显示器上会显示正在播放的节目名称。

- | | |
|--------------|---------------|
| RADIO | 按下来打开收音机 |
| ▲
▼ | 按下来逐个浏览您的广播节目 |
| • | 按下来使设备进入待用状态 |

调整音量

如您储存了一个音量级，在您每次开机时，BeoSound 9000 将按该音量级播放。欲知有关音量级的调整与储存的详情，请参阅《参考手册》上“调整及储存音响设置”一章。

调整音量

在您收听广播或播放 CD 时，您当然可以随时对音量进行调整。

VOL 

将音量调高或调低

VOL 

MUTE

使音箱立即静音。再按来恢复放音

