

*BeoSound Century är en fascinerande liten och ändå förvånansvärt kraftfull musikanläggning med inbyggda högtalare och tre integrerade ljudkällor: CD-spelare, radio och kassettbandspelare.*

*BeoSound Century förenar allt detta i en mycket elegant och individualistisk design, som gör systemet mycket enkelt att passa in överallt där du vill ha musik – antingen stående på sin bas, eller hängande på väggen på det special-designade väggfästet.*

*Den magiska glasdörren, som glider upp när din hand närmar sig, kombinerat med enkel och bekväm manövrering av programkällorna, gör BeoSound Century till ett rent nöje.*

Denna bruksanvisning förklarar de funktioner som erbjuds av BeoSound Century och hur de manövreras.

Du kan även fjärrstyra systemet med fjärrkontrollen Beo4. Se hur du gör på sidorna 26-27.

En komplett monterings- och underhållsanvisning hittar du i den separata installationsanvisningen som också bifogas systemet.

Obs! Fjärrkontrollen Beo4, ett väggfäste för att hänga BeoSound Century på väggen och ett bärhandtag som också fungerar som en aktiv FM-antenn till systemet finns som tillbehör hos din Bang & Olufsen handlare.

**4 Kom och spela****6 Manövreringsprinciper**

8 Tangenter och display

**10 Att använda radion**

11 Söka upp radiostationer

12 Lagra dina förinställda  
radioprogram

Låt systemet söka upp dem

**14 Att använda CD-spelaren**

15 Byta display

Spela i slumpvis utvald ordning

**16 Att använda****kassettbandspelaren**

17 Att hitta inspelade spår eller  
räkneverkspositioner

Brusreducering

18 Direkt inspelning på ett band

19 Inspelning av ett speciellt spår  
från en CD

Radera en inspelning

20 Automatisk bandvändnings-  
funktion (Auto reverse)


**21 Att använda extra  
programkällor****22 Ljudinställningar****24 Stopptimer****25 BeoSound Century's displayer****26 Fjärrmanövrering**

När din hand närmar sig BeoSound Century, glider glasdörren upp och alla tangenter du behöver lysas upp i rött. Välkommen att spela!


Genom att trycka på en röd knapp svarar systemet – antingen genom att utföra din instruktion, eller genom att göra en annan grupp tangenter beredda – eller båda delarna.

På så sätt engageras du i en lekfull konversation med BeoSound Century om spelmöjligheter: CD, radio eller bandspelare.


Obs! Nästa sida visar de fyra manövreringsstadier du kan hitta i BeoSound Century.

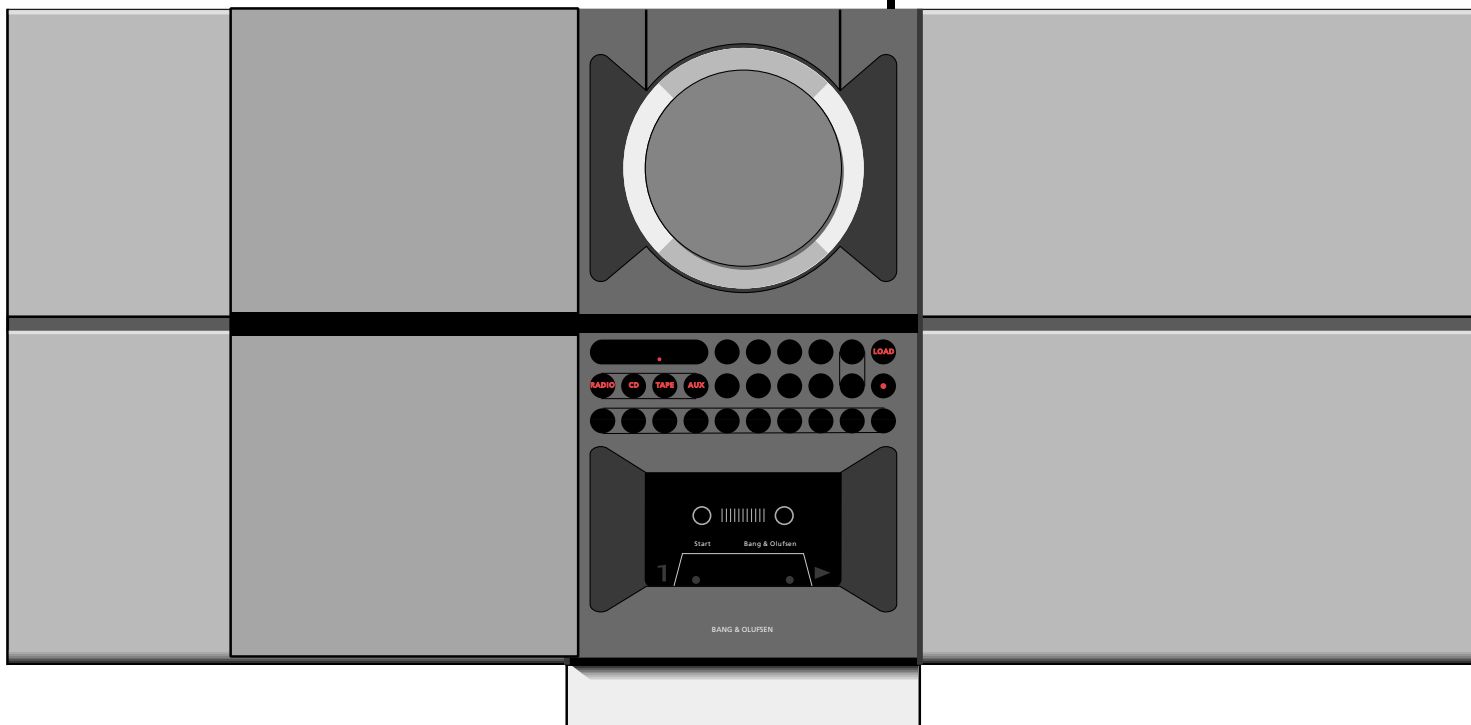


*BeoSound Century är i standby-läge, men kommer att svara på en kort vinkning från din hand.*

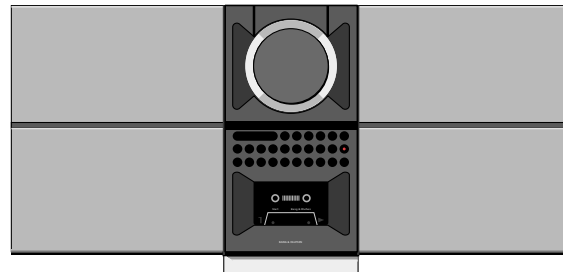


*När din hand närmar sig BeoSound Century, öppnas dörren och de fyra programkälletangenterna lysas upp – och välkomnar dig att spela!*

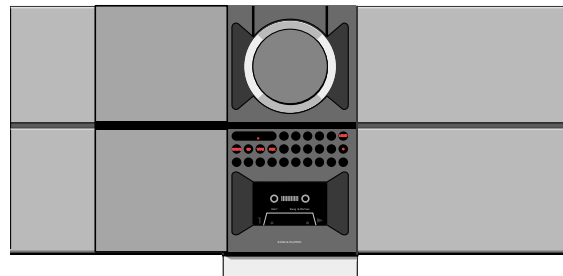

*Nu kan du prova att trycka på en av programkälletangenterna. Den programkällan börjar spela och systemet visar dig alla knappar du behöver för just den programkällan (här är det CD-spelaren).*

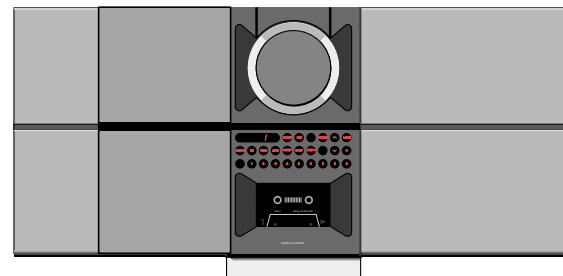

*Om du lämnar BeoSound Century för att njuta av musiken, stängs glasdörren och ljuset släcks. Det är enbart tangenterna för den programkälla du lyssnar på och displayen som är upplysta – så att du vet vad som händer.*

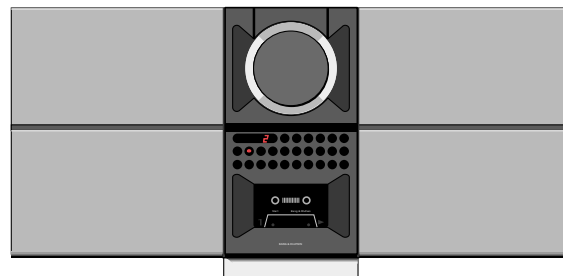

## De tre programkällorna


När din hand närmar sig BeoSound Century, öppnas glasdörren och alla tangenter du behöver lyses upp och ger en inbjudan till att spela en av musikkällorna: CD-spelaren, radio, eller kassettbandspelaren...

*I den övre delen av BeoSound Century finns hållaren för CD-skivor. CD-skivan hålls på plats av en arm, som kan höjas och sänkas genom ett tryck på LOAD (överst till höger).*

*Radiodelen i BeoSound Century blir synlig endast när den används. Du kommer att se alla tangenter för radiomanövrering som lyses upp och – med ett P – visar displayen att ett radioprogram spelar.*

*Mittensektionen i BeoSound Century innehåller displayen och alla de tangenter du behöver för att manövrera systemet. För ytterligare information se sidorna 8-9.*

*Den nedre delen är för kassettband. Kassettbandspelaren ställer automatiskt in sig för den typ av band du använder: järn eller krom.*

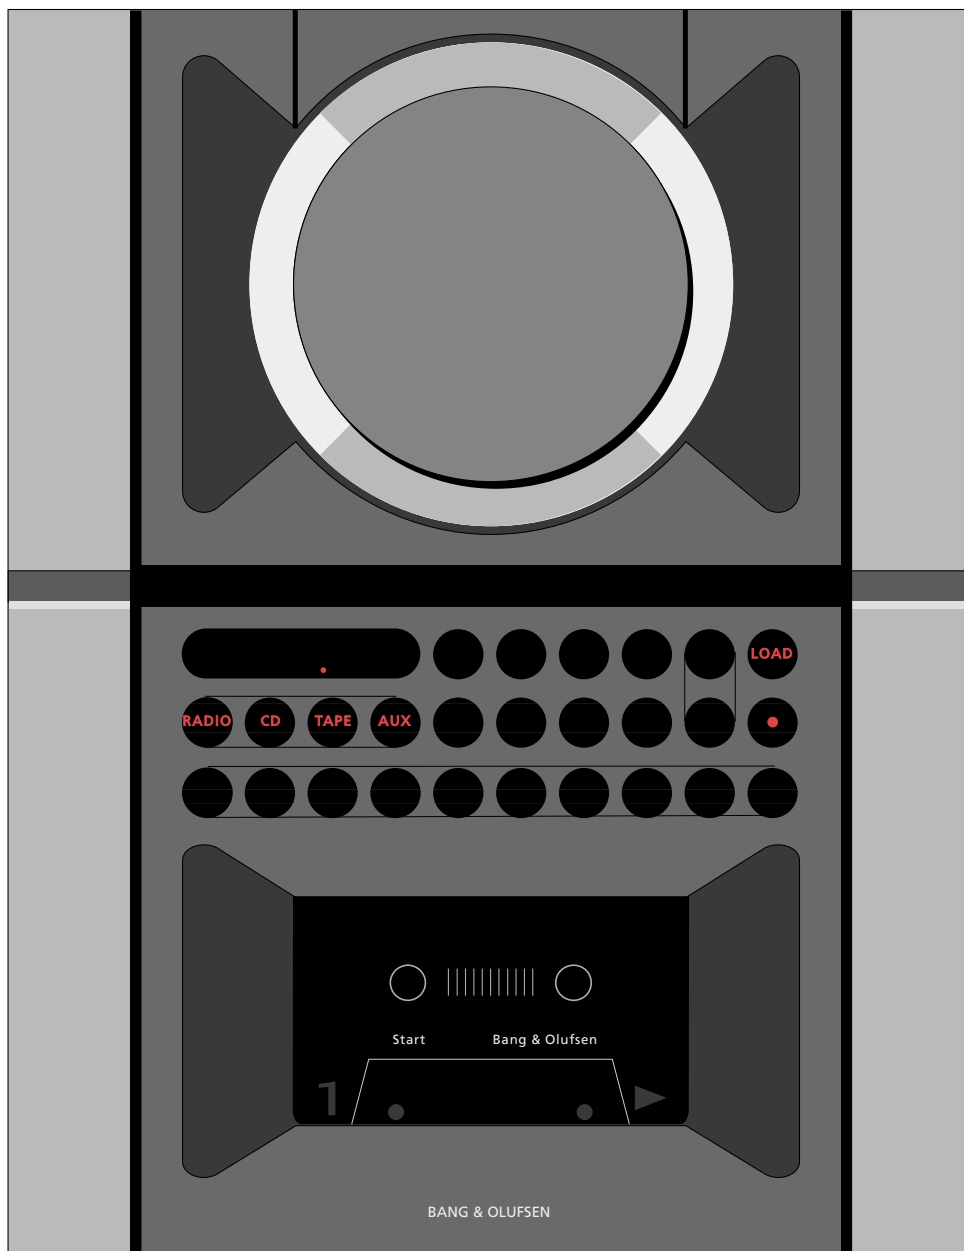




### Att lägga i en CD-skiva

Med ett tryck på **LOAD** höjs armen som håller CD-skivan på plats. Du kan ta bort en CD som eventuellt finns i hållaren och lägga i den du vill lyssna på.

CD-skivan ska alltid ha textsidan mot dig!

Tryck på **LOAD** igen för att sänka armen. Du kan även trycka **CD** direkt för att sänka armen och börja spela direkt.

Höjer och sänker armen som håller CD-skivan på plats

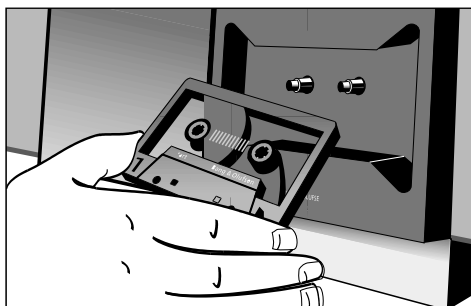


### Att lägga i ett kassettband

Kassettbandet ska läggas i med bandöppningen nedåt. Stoppa in den övre delen av kassetten först; sedan trycker du in den nedre delen av kassetten tills den sitter ordentligt i kassettfacket.

För att ta ur kassetten, tar du tag i sidorna på kassetten – litet nedanför mitten – och dra den försiktigt utåt med ett fast grepp.

## Hörtelefoner

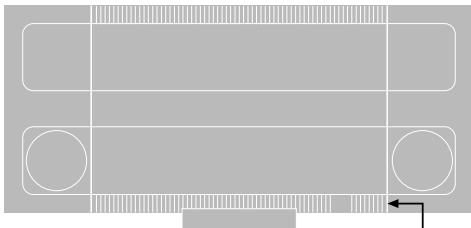

### Uttag till hörtelefoner

Uttaget till hörtelefoner sitter baktill på BeoSound Century, som visat på bilden till vänster.

När du ansluter dina hörtelefoner till BeoSound Century tystas ljudet från de inbyggda högtalarna i BeoSound Century. Du får tillbaka ljudet från högtalarna, när du tar ur hörtelefonerna.

## Tangenter och display

Genom ett tryck på en röd knapp får du BeoSound Century att svara – antingen genom att utföra din instruktion, eller genom att visa en annan grupp av tangenter – eller båda delarna.

Displayen och de röda tangenterna visar dig genom den manövrering du vill genomföra, genom att involvera dig i en konversation om BeoSound Century's programkällor.

De här sidorna visar vad displayen och var och en av de 26 tangenterna används till...

*SOUND* gör att du kan ställa in ljudnivåerna: volym, balans, bas, diskant och loudness (sidorna 22-23).

*STORE* för att du kan lagra:

- radiostationer på programnummer (sidan 12);
- dina önskade ljudnivåer (sidan 23).

*REC* gör att du kan spela in den programkälla du lyssnar på (sidorna 18-20).

*MODE* används för:

- koppla in eller bort slumpvis spelordning på CD (sidan 15);
- koppla in eller bort brusreducering (sidan 17);
- koppla in eller bort auto reverse funktionen (sidan 20).

MODE

REC

STORE

SOUND

-234

Displayen håller dig informerad om vad systemet gör och eventuella pågående manövreringar. De olika displayerna visas genom bruksanvisningen och på sidan 25.

RADIO

CD

TAPE

AUX

Programkälletangenterna startar den källa du vill lyssna på:

- RADIO startar radion (sidorna 10-13);
- CD startar CD-spelaren (sidorna 14-15);
- TAPE startar kassettspelaren (sidorna 16-20);
- AUX spelar en extra yttre programkälla (sidan 21).

-234

MODE

RADIO

CD

TAPE

AUX

&lt;STEP

0

1

2

3

4



De två step-tangenterna <STEP och STEP> används:

- för att stega igenom:
  - radioprogram (sidan 10),
  - spår på en CD eller ett kassettband (sidorna 14 och 17);
- för att söka upp radiostationer (sidan 11);
- för att snabbspola bakåt eller framåt på ett band (sidan 17);
- för att radera en inspelning (sidan 19).
- för att ställa in de olika ljudnivåerna (sidorna 22-23).

Obs! För en komplett beskrivning av de olika funktionerna som utförs av systemet, finns hänvisning till motsvarande sidor.

STOP används:

- för att göra en paus när du spelar CD eller kassettband (sidorna 14 och 16);
- för att göra en paus och stoppa en inspelning (sidan 18).
- för inställning och aktivering av en stopptimer (sidan 24)

TUNE tangenten gör att du kan söka upp nya radiostationer (sidorna 11-12).

Volymtangenterna gör att du kan ändra volymen uppåt eller nedåt.


LOAD tangenten höjer och sänker armen som håller CDn på plats (sidan 7).

Standby-tangenten kopplar systemet i standby-läge.

Siffertangenterna används för:

- välja radioprogramnummer eller frekvenser (sidorna 10-11);

- välja låtnummer på CD (sidan 14);
- spela ett kassettband från början (sidan 16).

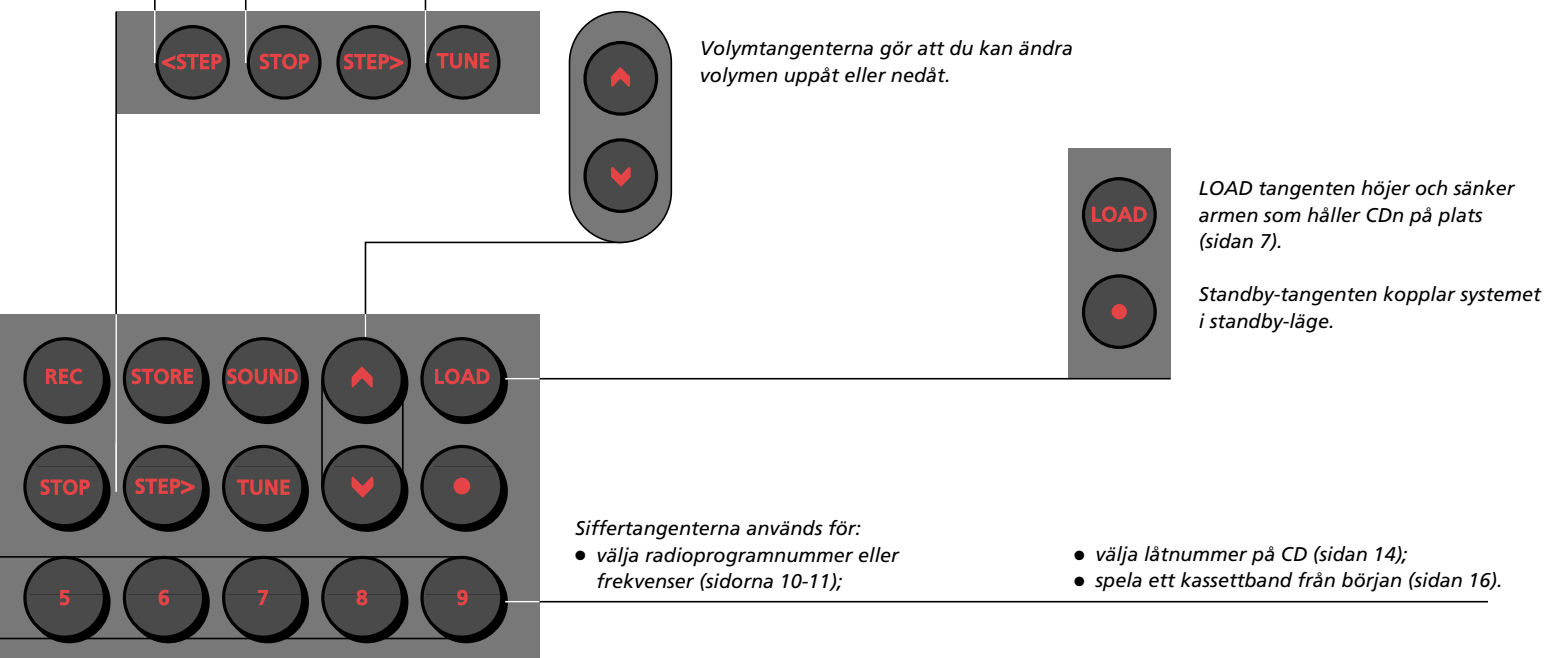

## Att lyssna på ett radioprogram



Startar radion



Tryck för att titta igenom dina radioprogram, framåt...

eller



...eller bakåt



Alternativt trycker du in det programnummer du vill ha, t ex 12



Tryck för att höja volymen



Tryck för att sänka volymen



Tryck för att ställa systemet i standby-läge

Om du väljer en annan programkälla, så stängs radion också av



Om du trycker på RADIO lyser displayen och alla tangenter som finns för att manövrera radion upp. Samtidigt startar radion på det program du senast lyssnade till.

Programnumret visas i displayen, t ex: P 3.

För att byta till ett annat program så kan du antingen slå in det programnumret direkt med sifvertangenterna 0-9; eller så kan du trycka på step-tangenterna, <STEP eller STEP> för att titta igenom alla dina program.

Systemet visar bara de nödvändiga tangenterna. Dvs om du bara har lagrat radioprogram på numren 1 till 5, kommer enbart tangenterna 1 till 5 att vara upplysta.

Om du väljer en annan programkälla, stängs radion av automatiskt. Om du vill stänga av systemet trycker du standby-tangenten ●.

Obs! Om du trycker RADIO igen medan radion är på, kan du se frekvensen för den station du lyssnar på i displayen. Tryck RADIO igen för att återgå till programnummerindikation.

Obs! REC tangenten gör det enkelt att spela in det radioprogram du lyssnar på. Se hur du gör på sidan 18.

> Att välja radioprogram på det sätt som beskrivs på denna sida kräver att du har sökt upp alla dina favoritradioprogram och lagrat dem på egna programnummer. Du kan se hur du gör detta på nästa sida.

## Att söka upp radiostationer

Varje gång du startar radion lysas TUNE tangenten upp. TUNE är nyckeln till BeoSound Century's sökfunktion.

När du trycker TUNE ändras tangenterna på BeoSound Century så att enbart de tangenter som krävs för att söka upp stationer är aktiva.

Det finns tre sätt att söka upp radiostationer på systemets radio:

- Du kan låta systemet göra allt arbete (se hur det går till på sidan 12).
- Du kan låta systemet söka upp stationer genom att trycka TUNE sedan STEP> eller <STEP.
- Eller om du vet en stations exakta frekvens, kan du slå in den direkt genom att trycka TUNE sedan siffrorna med hjälp av siffertangenterna.

Displayen visar stationens frekvens allt eftersom du går vidare.

När du har hittat den station du vill ha och du hör den klart och tydligt i högtalarna, kan du lagra den på ett eget programnummer (se hur du gör på sidan 12).

Obs! Om du har slagit in en felaktig frekvens, återgår systemet automatiskt till det radioprogram du senast lyssnade på.

Starta radion



Tryck för att få systemet att söka upp en station



sedan

Söker uppåt på frekvensbandet



eller

Söker nedåt på frekvensbandet



Radion stannar automatiskt på den första station som producerar en acceptabel signal

Om du inte vill ha den stationen trycker du på step-tangenten igen för att söka upp en annan

Alternativt slår du in frekvensen för den station du vill ha, t ex 87.5 MHz



sedan



Obs! En ordentligt FM antenn måste anslutas till BeoSound Century för att du ska kunna få in de stationer som finns i ditt område. Se i installationsanvisningen för information om antennanslutning.

Ett speciellt bärhandtag med en aktiv FM-antenn finns som tillbehör till BeoSound Century. Din Bang & Olufsen handlare har alla detaljer!

STORE

sedan

1

2

sedan

STORE

Sök upp den FM station du vill ha, sedan...

Tryck för att göra systemet klart för att lagra stationen

Slå in det programnummer du vill ha för den stationen, exempelvis 12

Tryck STORE igen för att lagra stationen på programnumret

Nu kan du börja söka upp nästa radiostation (se sidan 11)

## Hur du lagrar dina radioprogram

Du kan lagra 30 olika radiostationer på egna programnummer i BeoSound Century. Det gör att du kan få fram dina favoritprogram direkt, bara genom att slå en siffra.

När du har sökt upp den station du vill ha och du kan höra den klart i högtalarna kan du lagra den på ett eget programnummer: Tryck STORE, sedan siffran du vill ha (1-30) och så trycker du STORE igen.

När du har lagrat stationen trycker du TUNE för att fortsätta att söka upp nästa station du vill ha...

Obs! När du trycker STORE första gången visar displayen automatiskt ett ledigt programnummer för den nya stationen. Om det numret passar dig behöver du inte trycka in någon siffra – tryck bara STORE en gång till.

Siffran kan också indikera att den station du har hittat redan har lagrats in – på det programnummer som visas.

När siffran slutar blinka har programmet lagrats.

Obs! Om du vill radera ett program trycker du TUNE, sedan STORE, 0, STORE medan det programmet är på.

RADIO

Starta radion

TUNE

Tryck för att söka upp och lagra alla stationer i ditt område

sedan

STORE

(Håll intryckt i 2 sekunder)

## Låt systemet söka upp stationerna åt dig

Du kan även låta systemet hitta alla radiostationer som finns i ditt område och lagra dem på egna programnummer helt automatiskt.

För att göra det, startar du radion och trycker TUNE, sedan trycker du STORE och håller den intryckt i 2 sekunder.

Systemet hittar alla stationer som finns på FM-bandet i ditt område och lagrar dem på programnummer från 1 till 30.

---

---

## Lista över lagrade radiostationer:

- |          |          |
|----------|----------|
| 1 _____  | 16 _____ |
| 2 _____  | 17 _____ |
| 3 _____  | 18 _____ |
| 4 _____  | 19 _____ |
| 5 _____  | 20 _____ |
| 6 _____  | 21 _____ |
| 7 _____  | 22 _____ |
| 8 _____  | 23 _____ |
| 9 _____  | 24 _____ |
| 10 _____ | 25 _____ |
| 11 _____ | 26 _____ |
| 12 _____ | 27 _____ |
| 13 _____ | 28 _____ |
| 14 _____ | 29 _____ |
| 15 _____ | 30 _____ |

## Att spela en CD-skiva

**CD** Startar avspelning av den CD-skiva som ligger i CD-spelaren

**STOP** Tryck för att göra en paus i avspelningen

**CD** Tryck för att återuppta avspelningen

**STEP>** Tryck för att stega igenom spåren på CD-skivan, framåt...

eller

**<STEP** ...eller bakåt

**5** Alternativt slår du in siffran för den låt du vill höra t ex nummer 5

**^** Tryck för att höja volymen

**v** Tryck för att sänka volymen

**●** Tryck för att koppla systemet i standby-läge

Om du väljer en annan programkälla så stängs CD-spelaren av



Ett tryck på CD startar CD-spelaren: displayen och alla andra tangenter som hör ihop med CD-spelaren lyser upp och det första spåret på CDn du har lagt i börjar spela.

Spårnumret indikeras i displayen: 1.

Du kan göra en paus i avspelningen av CDn när som helst genom att trycka STOP. För att återuppta avspelningen trycker du bara CD igen.

För att välja ett annat spår på CDn, kan du antingen slå in den siffran direkt genom att använda siffertangenterna 0-9; eller så kan du stega igenom alla spåren på CD-skivan med hjälp av <STEP eller STEP>.

När CD-skivan är färdigspeland stoppar CD-spelaren och väntar på en ny instruktion att spela.

Om du väljer en annan programkälla, stoppas CD-spelaren automatiskt. För att stänga av systemet trycker du standby ●.

Obs! Om CD-spelaren lämnas i paus- eller stoppläge i mer än 30 minuter stängs systemet av.

Övriga funktioner som finns hos CD-spelaren är:

- Byta mellan olika indikationer hos displayen: spårnummer, spårtid och återstående tid (se sidan 15).
- Spela låtar i slumpvis ordning (se sidan 15).
- Spela in den CD-skiva du lyssnar på och spela in speciella spår (se sidorna 18-19).

## Att byta mellan olika displayer



CDn spelar spår nummer 12



Det spår du lyssnar på har spelats i 1 minut och 47 sekunder(spårtid)



12 minuter och 38 sekunder återstår av CD-skivans speltid

När du börjar spela en CD visar displayen alltid vilket spårnummer som spelas.

När som helst, medan skivan spelas, kan du ändra indikeringen i displayen genom att trycka på CD-tangenten. Då ändras displayen – först att visa spårtid, sedan återstående speltid (minuter och sekunder).

Om du trycker CD en tredje gång återgår displayen till att visa spårnummer.

Tryck medan CD-skivan spelas, för att ändra display-indikation från spårnummer till spårtid

Ett nytt tryck ändrar display-indikationen från spårtid till återstående speltid

Tryck en tredje gång för att komma tillbaka till den ursprungliga spårnummerindikeringen



sedan



sedan



## Att spela med slumpvis vald ordning



CDns slumpvisa spelordning (Random) är avstängd – indikeringen i displayen blinkar



CDns slumpvisa spelordning (Random) är aktiverad – indikeringen i displayen roterar

Om du trycker MODE två gånger, medan CDn spelar, kommer CD-spelaren att spela alla spår på skivan i slumpvis vald ordning.

Om du vill ta bort din instruktion om slumpvis urval, trycker du bara MODE igen – två gånger. Om du stänger av CD-spelaren så försvinner också instruktionen om slumpvis urval.

Tryck medan CDn spelar för att få fram statusläge i displayen

Tryck för att koppla in eller bort den slumpvis valda spelordningen



sedan



Obs! Displayen återgår till att visa spårnummer eller spårtid. Medan du spelar i slumpvis vald ordning, kan den inte visa återstående speltid.

Obs! Du kan alltid hoppa över det spår du lyssnar på genom att trycka STEP>. CD-spelaren fortsätter då till nästa slumpvis valda spår.

## Att spela ett band



TAPPE

Startar avspelning av det band som ligger i bandspelaren

Tryck **1** för att starta avspelningen från början av bandet



TAPPE

Tryck och håll nedtryckt i 2 sekunder för att "vända" på bandet och börja avspelning från andra sidan



STOP

Tryck för att göra en paus i avspelningen



TAPPE

Ett nytt tryck för att återuppta spelningen igen



^

Tryck för att höja volymen



v

Tryck för att sänka volymen



●

Tryck för att stänga av systemet

Om du väljer en annan programkälla så stängs kassettspelaren av



Ett tryck på TAPE startar bandspelaren. Displayen och alla knappar som hör ihop med manövrering av kassettspelaren lyser upp och det band som ligger i börjar spela.

Om du trycker **1** efter det att du startar bandspelaren snabbspolas bandet tillbaka och börjar spela första inspelningen.

Du kan naturligtvis "vända" på bandet när som helst. Då trycker du bara TAPE knappen och håller den nedtryckt i 2 sekunder så spelas den andra sidan på bandet upp.

Räkneverkspositionen indikeras i displayen med början från 000 när byter band eller om du "vänder" på bandet.

Du kan göra en paus i avspelningen när du vill genom att trycka på STOP. För att börja spela igen trycker du helt enkelt på TAPE igen.

När hela bandet har spelats (A och B sidan), stannar kassettspelaren och väntar på en ny instruktion att spela.

Om du väljer en annan programkälla stannar bandspelaren automatiskt. För att stänga av systemet trycker du standby-tangen **●**.

Obs! Om kassettspelaren lämnas i pausläge, eller har stannat när bandet är slut, i mer än 30 minuter, stängs systemet av.

Obs! När bandet "vänds" för att spela B-sidan, visas det i displayen med ett streck före räkneverket: -000.

Övriga funktioner som finns i kassettspelaren är:

- Att hitta ett speciellt spår eller räkneverksposition på bandet (se sidan 17).
- Brusreducering (se sidan 17).
- Inspelning på band (se sidorna 18-19).
- Automatisk vändning av bandet (se sidan 20).



## Att hitta spår eller räkneverksposition på bandet

Medan bandspelaren är i gång, kan du hitta nästa spår genom att helt enkelt trycka på STEP>.

Eller så kan du spela samma låt en gång till genom att trycka <STEP. Tryck <STEP igen om du vill höra föregående spår.

Om du trycker flera gånger på step-tangenten så söker bandspelaren framåt eller bakåt så många spår som du önskar.

Du kan även snabbspola bakåt eller framåt på bandet till en viss räkneverksposition.

För att kunna göra det ska bandspelaren först befinna sig i pausläge, det gör du genom att trycka STOP. Sedan trycker du <STEP eller STEP> för att snabbspola bakåt eller framåt.

När du hittat den position du vill ha trycker du antingen STOP för att ställa bandspelaren i pausläge eller TAPE för att börja spela bandet direkt.

Tryck för att komma till nästa spår på bandet



Tryck för att spela pågående spår en gång till



Tryck <STEP två gånger för att spela föregående spår

Tryck för att ställa bandspelaren i pausläge



sedan

Snabbspolar bandet bakåt



eller

Snabbspolar bandet framåt



Tryck för att avbryta snabbspolningen och börja spela bandet igen



## Brusreducering



Symbolen lyser hela tiden när brusreduceringen är aktiverad och blinkar när den inte är på

Brusreduceringssystemet är ställt i läge ON från fabriken. Om du vill ändra detta ska du använda MODE tangenten.

Displayen visar sedan vilket läge som är aktuellt: lyser med fast sken i läge ON och blinkar för läge OFF.

Tryck MODE igen för att ändra från ON till OFF eller vise versa.

Tryck för att se status när det gäller brusreducering



sedan

Tryck en gång till för att ändra från ON till OFF, eller vise versa



Obs! Brusreduceringssystemet ställs automatiskt i läge ON under inspelning.



Tryck för att göra bandspelaren klar för inspelning

sedan



Tryck en gång till för att starta inspelningen



Tryck för att göra en paus i inspelningen

En paus på 4 sekunder läggs in på bandet

sedan



Ett nytt tryck för att återuppta inspelningen

eller



Tryck för att gå ur inspelningsläge helt och hållet

## Direkt inspelning



*De två displayerna alternerar för att visa att inspelning av t ex spårnummer på CD*

Medan BeoSound Century spelar, kan du när som helst starta en inspelning direkt på det band som ligger i bandspelaren. Du trycker helt enkelt REC tangenten två gånger.

När du trycker REC första gången gör sig bandspelaren klar för inspelning. De tangenter du behöver använda för inspelning lysas upp och displayen visar att systemet är redo genom att alternativt visa REC och sedan numret på det radioprogram eller spår på CD du lyssnar till.

Om du trycker REC en gång till så börjar inspelningen omedelbart.

Du kan göra en paus i din inspelning när som helst genom att trycka STOP. Då gör bandspelaren automatiskt en paus på fyra sekunder på bandet.

Sedan trycker du REC igen för att fortsätta inspelningen; eller trycker STOP en gång till för gå ur inspelningsläget.

Obs! För att spela in en CD från början – startar du CD-spelaren, lyfter hållaren genom att trycka LOAD och lägger i den CD-skiva du vill spela in. Medan CD-hållaren fortfarande är öppen trycker du REC, REC: Hållaren fälls ned, inspelningen startar och CD-skivan börjar spela det första spåret.

Obs! REC-tangenten kan endast användas om det ligger ett kassetband i bandspelaren – och förutsatt att bandet inte är spärrat mot inspelningar.

## Att spela in ett visst spår från CD

Med BeoSound Century kan du också börja en inspelning från ett visst spår på en CD-skiva.

Tryck STOP för att ställa CD-spelaren i pausläge. Tryck sedan REC det spårnummer du vill spela in, antingen med siffertangenterna 0-9, <STEP eller STEP>. Spårnumret visas i displayen.

När du trycker REC igen börjar bandspelaren spela in från det spår du valt att börja från på CD-skivan.

För att göra en paus eller stoppa inspelningen, trycker du bara STOP-tangenten en eller två gånger.

Börjar spela CDn

CD

sedan

Ställer CD-spelaren i pausläge

STOP

Tryck för att göra bandspelaren klar för inspelning

REC

sedan

Tryck in det spårnummer du vill ha, t ex 4

4

sedan

Tryck igen för att starta inspelningen från det spår du valt

REC

Vid det spårets slut, kopplar du till pausläge eller stoppar på vanligt sätt

## Ångra en inspelning

Om du ångrar dig och inte vill genomföra en inspelning trycker du bara på step- tangenten, <STEP medan inspelningen pågår.

Inspelningen stoppas och bandet spolas tillbaka ungefär till den punkt där inspelningen startade.

När du har hittat den exakta punkten kan du antingen stoppa bandspelaren helt och hållet genom att trycka STOP eller fortsätta inspelningen genom att trycka på REC.

Obs! Vi rekommenderar dig att lyssna på bandet för att hitta exakt rätt ställe innan du återupptar inspelningen.

Obs! Om du vill radera en inspelning, kan du göra det genom att trycka TAPE, STOP sedan REC, REC. Eftersom ingen annan programkälla än bandspelaren är aktiv kommer ingenting att spelas in på bandet.

Tryck medan inspelningen pågår för att ångra din inspelning och gå tillbaka till ungefär det ställe där inspelningen startade

<STEP

## Automatisk bandvändningsfunktion

REC

Gör bandspelaren klar för inspelning

MODE

Tryck för att se vilket läge som gäller för den automatiska bandvändningen

sedan

MODE

Ett nytt tryck för att ändra från ON till OFF, eller vise versa



*Displayen visar nuvarande inställning för den automatiska bandvändningen – om den lyser med fast sken är brusreduceringen i läge ON; blinkande är lika med OFF*

Kassettbandspelaren i BeoSound Century spelar alltid upp hela bandet (sidan A och B) innan den stoppar.

Denna automatiska bandvändning kan naturligtvis tas bort under inspelning så att du bara spelar in på ena sidan av bandet i taget.

Efter du har tryckt på REC tangenten för att starta inspelningen, trycker du på MODE tangenten. En symbol för bandvändningen visas i displayen för att indikera nuvarande inställning – displayen lyser med fast sken för läge ON; och blinkar för läge OFF.

Tryck MODE igen för att ändra från ON till OFF och vise versa.

Obs! Du kan naturligtvis ta bort den automatiska bandvändningen, så att inspelningen görs på båda sidor av bandet – om det behövs.

## Att spela en yttre programkälla



AUX tangenten gör att du kan starta en yttre programkälla som du har anslutit till BeoSound Century.

Om du trycker AUX tangenten gör att displayen och aktuella tangenter lyser upp. AU syns i displayen för att indikera att du nu kan börja manövrera din yttre programkälla på vanligt sätt.

Du kommer att höra ljudet från den programkällan i BeoSound Century's högtalare.

Om du väljer en av källorna i BeoSound Century istället avbryts AUX funktionen automatiskt. För att stänga av systemet trycker du standby ●.

Obs! REC tangenten gör att du kan spela in från den yttre programkällan på bandet i BeoSound Century (se sidan 18).

Obs! Den yttre källan ska anslutas i AUX-uttaget på baksidan av BeoSound Century. För ytterligare information, hänvisar vi till den lilla installationsanvisningen som också följer med BeoSound Century.

Aktiverar BeoSound Century's auxiliary funktion



Nu kan du börja manövrera din yttre programkälla på vanligt sätt

Tryck för att höja volymen



Tryck för att sänka volymen



Tryck för att stänga av systemet



Om du väljer en annan programkälla så stänger du också av din yttre programkälla

## SOUND

Tryck upprepade gånger till den ljudinställning du vill ändra visas i displayen

Sedan ändrar du nivån som du vill ha den

sedan

## STEP&gt;

Höjer nivån; ökar ljudet i höger högtalare; eller kopplar in loudness funktionen

eller

## &lt;STEP

Sänker nivån; ökar ljudet i vänster högtalare eller kopplar bort loudness funktionen

## Att ändra ljudinställningar

SOUND tangenten gör att du kan ändra ljudet i BeoSound Century.

Du kan ändra bas- och diskantnivåer som du själv vill ha dem; du kan ändra balansen mellan vänster och höger högtalare för att rikta ljudet mot din favoritlyssningsplats; och du kan koppla till eller från loudnessfunktionen.

Varje gång du trycker SOUND visas en symbol i displayen som ett tecken på vilken inställning som kan ändras och visar nuvarande inställning.

Se nästa sida hur du lagrar dina nya ljudinställningar. Om du inte gör det kommer inställningarna att återgå till sina originalvärden när systemet stängs av.

Obs! Om du vill ändra volymen behöver du inte trycka på SOUND först. Du trycker bara volymtangenterna, ^ och v.



Displayen visar nuvarande ljudstyrka. Volymen kan justeras stegvis, två steg i taget, inom ett område från 00 till 72 med volymknapparna ^ och v.



Displayen visar nuvarande balansinställning – här neutral. Balansen kan ändras inom ett område av 6 steg åt vardera sidan.



Displayen visar nuvarande basinställning – här neutral. Basen kan ändras inom ett område från -5 till +5.



Displayen visar nuvarande diskantnivå – här neutral. Diskanten kan ändras inom ett område från -5 till +5.



Displayen visar nuvarande loudness inställning – om den lyser med fast sken är loudnessfunktionen inkopplad och om den blinkar är funktionen bortkopplad.

Obs! Loudnessfunktionen används för att kompensera för det mänskliga örats oförmåga att uppfatta höga och låga frekvenser när man lyssnar med låg volym. Den "blåser upp" de höga och låga frekvenserna så att musiken blir mer omfångsrik.

Obs! Beo4 fjärrkontroll gör det också möjligt för dig att tysta ljudet i högtalarna tillfälligt; och den gör också att du kan gå tillbaka till dina grundinställningar utan att stänga av systemet först. Se detaljer på sidorna 26-28.

## Lagra in nya ljudinställningar

Du kan lagra dina nya ljudinställningar så att systemet t ex startar på en lägre volym; eller så att den exempelvis alltid spelar med mer eller mindre bas eller diskant än vad som lagrats i fabriken.

Allt du behöver göra för att lagra dina nya inställningar är att trycka STORE när du gjort samtliga inställningar klara.

När du trycker STORE börjar displayen blinka – och frågar om du vill lagra inställningen. Tryck STORE en gång till för att bekräfta.

Obs! Om STORE tangenten inte lyser röd, trycker du SOUND igen innan du trycker STORE två gånger.

Obs! *Alla* ljudinställningar lagras samtidigt.

Ändra ljudinställningarna som du vill ha dem, sedan...

..tryck för att lagra inställningarna

Displayen börjar blinka

Tryck igen för att lagra



STORE

sedan



STORE

## Inställning och aktivering av en stopptimer

A black circle with the word "RADIO" in white capital letters.

Tryck för att sätta på radion

A black circle with the word "STOP" in white capital letters.

Tryck flera gånger för att få fram önskat antal minuter för timern

*Displayen visar hur många minuter som finns tillgängliga*

Du kan få BeoSound Centurys radio att spela ett visst antal minuter och sedan automatiskt slå över på standby. Via STOP-knappen på BeoSound Century kan du ställa in och samtidigt aktivera en stopptimer för radion.

Du ställer in det antal minuter – 00, 15, 30, 45, 60, 90, 120 – som du vill att systemet skall fortsätta spela, innan det slår över på standby.

Om du trycker på någon annan knapp eller sätter på CD-spelaren innan timern ställts in på BeoSound Century, annulleras timern. Stopptimern ställs in när displayen återgår till radions statusdisplay. Trycker du STOP medan timern utförs, kan du ställa in en ny stopptimer.

Obs! Stopptimern lagras inte i din BeoSound Century. Du måste ställa in en ny stopptimer varje gång du vill använda funktionen.





Radioprogram nummer 3 spelar



Radioprogrammet som du lyssnar på har inte lagrats på något eget programnummer



CD spår nummer 12 spelar (se sidan 15)



Bandsida A spelar (räkneverksposition 234)



Bandsida B spelar (räkneverksposition 234)



Den programkälla som anslutits i BeoSound Century's AUX-uttag spelar



Du har tryckt på STOP och CD-spelaren eller kassetbandspelaren är i pausläge



Systemet väntar på en instruktion att spela



Små streck i displayen indikerar hur många siffror som kan slås in – här tre till för en radiofrekvens



Ett litet streck visas också när du slår in ett nytt programnummer för ett radioprogram eller, som här, ett nytt spår på CDn



Efter du har tryckt 1, **kan** du slå in en siffra till, t ex 2 för att lyssna på spår nummer 12

Obs! Displayerna som visas i bild i den här bruksanvisningen, beskriver den huvudprincip som används för att illustrera de olika funktionerna hos BeoSound Century.

## Använda Beo4


Även om BeoSound Century musiksystem först och främst är avsett att användas med direkt manövrering, kan det också fjärrstyras.

Beo4 fjärrkontrollen manövrerar alla de huvudsakliga funktioner som finns i systemet som att sätta på, välja radio-program, välja spår på en CD eller ett kassettband, söka på ett band, göra uppehåll i avspelingen av CD eller band, inspelning på band, ljudjustering och stänga av.

### Bra att veta...

När som helst när BeoSound Century är på kan du trycka på MENU-knappen på Beo4 för att kort lysa upp knapparna på BeoSound Century. Trycker du MENU två gånger, förblir knappen upplyst till du slår över systemet på standby – eller tills du trycker MENU igen.

- RADIO** Tryck för att sätta på radion
- CD** Tryck för att starta CD-spelaren
- A TAPE** Tryck för att starta kassettbandspelaren
- 
- LIST** Tryck för att få fram **TURN** för att spela andra sidan på bandet
- GO** Tryck för att vända bandet
- 
- ▲** eller **▼** Tryck för att stega igenom dina radioprogram, spår på ett band eller en CD
- 
- Knappa eventuellt in exakt nummer med hjälp av sifferknapparna
- 
- Starta slumpvis (random) avspelning...
- LIST** Tryck för att få fram **RANDOM** sedan **GO** Tryck för att sätta på slumpvis avspelning
- eller **▲** Tryck för att sätta på slumpvis avspelning
- eller **▼** Tryck för att stänga av slumpvis avspelning
- 
- ▶▶** eller **◀◀** Tryck för att snabbspola fram ett band  
Tryck för att spola tillbaka ett band
- 
- STOP** Tryck för att göra ett uppehåll i avspelingen av en CD eller ett band sedan **GO** Tryck för att fortsätta spela
- 
- Tryck för att stänga av

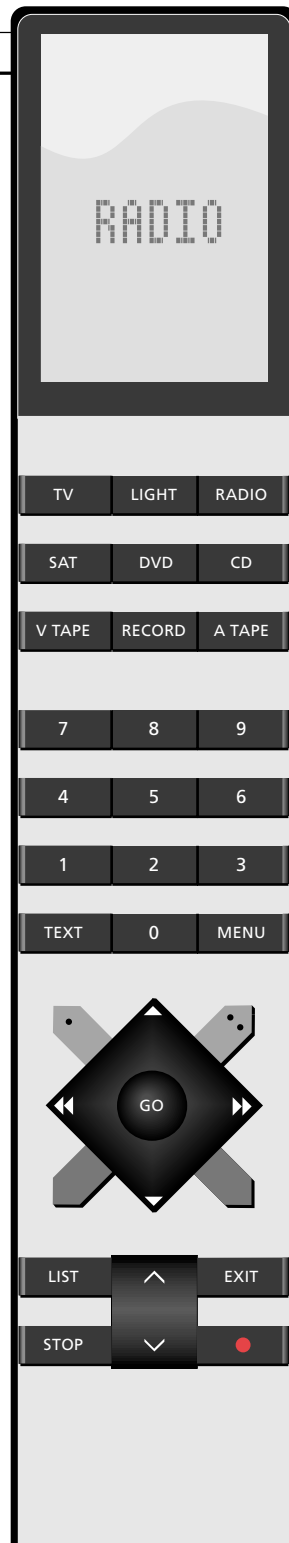

Beo4 fjärrkontrollen kan fås som extra tillbehör till BeoSound Century systemet hos din Bang & Olufsen återförsäljare.

Börja spela in...

Tryck för att göra systemet klart för inspelning

RECORD

sedan

Tryck för att starta inspelningen

RECORD

Tryck för att göra ett uppehåll i inspelningen

A TAPE

sedan

STOP

För att stoppa inspelningen helt skall du trycka på STOP-knappen på BeoSound Century två gånger eller slå över på standby...

Tryck för att höja volymen

^

eller

Tryck för att sänka volymen

∨

Trycker du ^ och ∨ samtidigt, tystas högtalarna helt – tryck igen för att få tillbaka ljudet

LIST  
sedan  
GO

Tryck LIST flera gånger för att få fram A.SETUP\*

När du trycker GO, visas SOUND...

sedan  
LIST

Tryck LIST flera gånger för att få fram Bass, Treble eller Loudness

sedan  
▲  
eller  
▼

Tryck för att justera de olika ljudtyperna

Upprepa proceduren för varje ljudtyp som du vill justera...

För att justera balansen...

LIST  
sedan  
GO

Tryck LIST flera gånger för att få fram SPEAKER\*

sedan  
◀◀  
eller  
▶▶

Tryck för att justera balansen

Lagra sedan dina justeringar...

LIST  
sedan  
GO

Tryck LIST för att få fram A.SETUP\*

sedan  
LIST  
sedan  
GO

Tryck LIST flera gånger för att få fram S.STORE


Tryck för att lagra justeringarna

## Justera ljudet med Beo4

Du kan justera ljudet i BeoSound Century med Beo4 fjärrkontrollen.

För att utföra justeringarna väljer du den ljudtyp (bas, diskant, loudness) på Beo4 som du vill justera.\* Den justering som görs, visas på BeoSound Centurys display.

Obs! För att kunna justera ljud och display A.SETUP och SPEAKER på Beo4, måste du lägga till funktionen i Beo4. Hur du gör beskrivs på nästa sida...

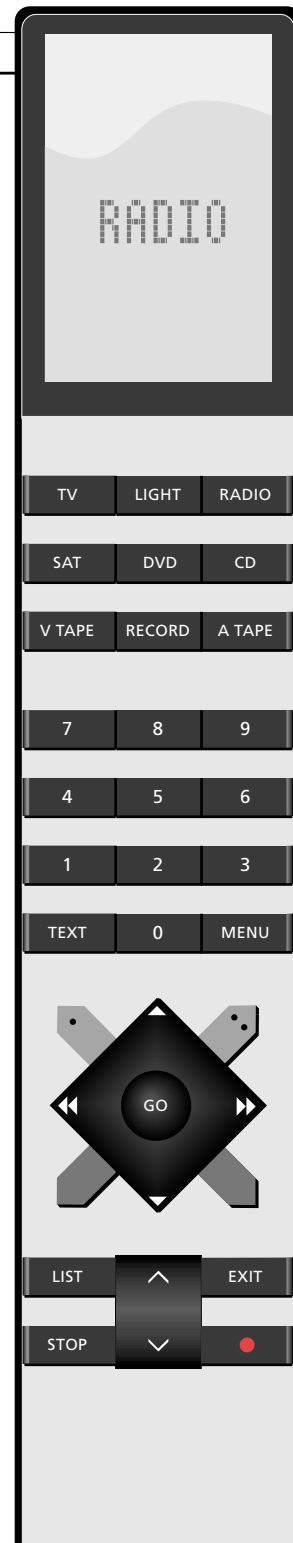

Beo4 fjärrkontrollen kan fås som extra tillbehör till BeoSound Century systemet hos din Bang & Olufsen återförsäljare.

**Lägga till funktioner till Beo4:s funktionslista...**

- Tryck och håll nere standby-knappen på Beo4 medan du trycker LIST för att komma in i Beo4:s särskilda inställningsmeny. Släpp båda knapparna samtidigt. Du är nu i inställningsläge.
- Tryck sedan LIST för att få fram ADD? och därefter GO för att se listan med nyckelord för funktioner som kan läggas till. Det första nyckelordet visas på displayen.
- Fortsätt att trycka LIST tills nyckelordet för den funktion du vill lägga till visas. Tryck GO för att lägga till. När nyckelordet slutar blinka på Beo4:s display, har funktionen lagts till.
- När du är färdig med att lägga till funktioner, trycker du EXIT för att gå ut ur Beo4:s inställningsmeny.

Obs! För att kunna spela någon extra källa som anslutits till BeoSound Centurys AUX-uttag, skall du första lägga till A.AUX i Beo4. Tryck sedan LIST på Beo4 för att få fram A.AUX på Beo4 displayen och därefter GO.





---

Inköpsdatum

---

Kontaktperson

---

Återförsäljare

---

Telefon

---

Adress

---

*Anteckna dina serienummer här:*

---

BeoSound Century

---

Beo4 Fjärrkontroll

---

*Dear Customer,*

*Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.*

*We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.*

*Thank you!*

*Please write to:*

*Customer information dept. 7240*

*Bang & Olufsen als*

*DK-7600 Struer*

*Denmark*