

# Bedienungsanleitung



### Symbole in der Bedienungsanleitung und im Referenz-Handbuch

Tasten der Beo4-  
Fernbedienung

**TV**  
**LIST**  
▲  
▼

Anzeige der Beo4-  
Fernbedienung

STORE

Bildschirmanzeige

TV 12

## Die Bedienungsanleitung und das Referenz-Handbuch

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die Sie brauchen, um Ihr Gerät optimal zu nutzen. Das Referenz-Handbuch enthält Informationen zum Anschluss und zur Bedienung von externen Geräten sowie eine Übersicht der Bildschirmmenüs.

Wir gehen davon aus, dass Ihr Bang & Olufsen Händler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert. Die zur Installation und Konfiguration Ihres Gerätes nötigen Informationen sind dennoch in der Bedienungsanleitung und im Referenz-Handbuch enthalten. Sie sind dann von Nutzen, wenn Sie Ihr Gerät später woanders aufstellen bzw. Ihr System erweitern.

Die Bedienungsanleitung und das Referenz-Handbuch enthalten einen Index, der Ihnen das Auffinden gewünschter Themen erleichtert.

## **Allgemeines zu Ihrem BeoSystem 1, 4**

Hier finden Sie Informationen zur Benutzung der Beo4-Fernbedienung und Anzeige der Menüs auf dem Bildschirm.

## **Täglicher Betrieb, 7**

Dieses Kapitel gibt Ihnen alle Informationen zum täglichen Betrieb Ihres BeoSystem 1, wie Sie es als Heimkinosystem zum Ansehen von Filmen und wie Sie die Videotextfunktionen nutzen.

## **Weitergehende Funktionen, 15**

Hier finden Sie Hinweise zu den über den täglichen Gebrauch hinausgehenden Funktionen wie weitergehende Videotextfunktionen, Set-top Box-Betrieb und das PIN-Code-System.

## **Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen, 25**

Hier erfahren Sie, wie Programme eingestellt werden. Außerdem informiert dieses Kapitel über die Einstellungen von Uhrzeit, Datum, Bild und Ton.

## **Aufstellung, Anschlüsse und Pflege, 39**

Hinweise zum Umgang mit Ihrem BeoSystem 1, zu seiner Aufstellung, zum Anschluss zusätzlicher Videogeräte und zur Lage der Anschlussbuchsen.

## **Index, 51**

## Allgemeines zum BeoSystem 1 und zur Beo4

Die Beo4-Fernbedienung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Funktionen. Wenn eine Funktion benutzt wird, erhalten Sie entsprechende Informationen über die Anzeigen der Beo4 bzw. auf dem Bildschirm.

BeoSystem 1 einschalten	<b>TV</b>
Eine Set-top Box einschalten. Nur verfügbar, wenn eine Set-top-Box angeschlossen und als STB (SAT) registriert ist	<b>SAT</b>
Programme bzw. Videotextseiten wählen oder Daten in Bildschirmmenüs eingeben	<b>0 – 9</b>
Videotext anzeigen	<b>TEXT</b>
Zwischen Programmen und Menüoptionen wechseln	▲ ▼
Cursor in einem Ausfüllmenü von einer Einstellung zur nächsten bewegen	◀▶
Hinweise bzw. Einstellungen bestätigen und speichern	<b>GO</b>
Anzeige weiterer Funktionen auf der Beo4-Anzeige, z.B. FORMAT	<b>LIST</b>





<b>TV</b>	Die Beo4-Anzeige zeigt die gewählte Quelle bzw. weitere verfügbare Funktionen, wenn Sie LIST drücken
<b>FORMAT</b>	
<b>MENU</b>	Hauptmenü aufrufen für Zugriff auf eine TV-Liste, Timer-Wiedergabe und Timer-Standby sowie Einstelloptionen
<b>STOP</b>	Von einem Menü zurück zum vorigen gehen
<b>EXIT</b>	Alle Bildschirmmenüs verlassen
▲	Lautstärke einstellen; Mitte für Stummschaltung drücken
▼	
•	BeoSystem 1 auf Standbybetrieb schalten


Informationen zum Hinzufügen von weiteren als den auf der Beo4 angezeigten Funktionen finden Sie im Kapitel „Beo4 individuell einstellen“ auf Seite 18 des Referenz-Handbuchs.

## Angezeigte Informationen und Menüs


Informationen zu gewählten Programmquellen werden oben auf dem Bildschirm angezeigt. In den Bildschirmmenüs können Sie Einstellungen vornehmen.

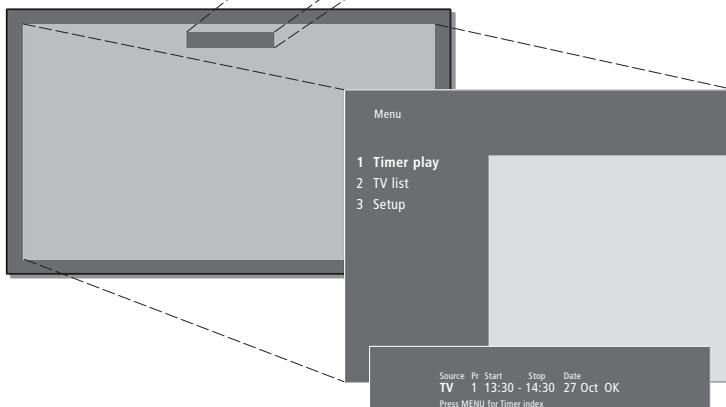

Bildschirmmenüs bringen entweder eine vertikale Liste mit Auswahloptionen oder eine horizontale Liste mit auszufüllenden Einstellungen.

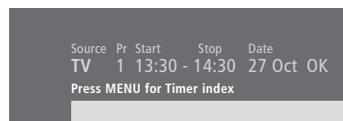

Sie können wählen, ob die Navigationssymbole in den Menüs angezeigt werden oder nicht. Ab Werk ist die Anzeige aktiviert, Sie können sie jedoch deaktivieren. Rufen Sie „Menu“ aus dem „Setup“-Menü auf und wählen Sie „On“, um die Navigationssymbole anzuzeigen, oder „Off“, um sie zu deaktivieren.

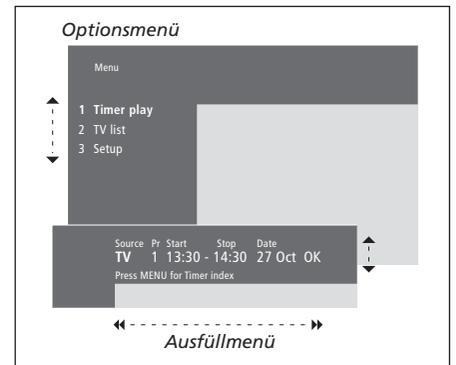

### Optionsmenüs benutzen...

- BeoSystem 1 einschalten **TV**
- Das Hauptmenü aufrufen **MENU**
- Zur Bewegung durch das Optionsmenü drücken, dann GO zur Eingabe Ihrer Wahl drücken, oder... **▲ ▼ GO**
- ...Zifferntasten auf der Beo4 drücken, um eine nummerierte Option in einer Liste zu wählen **1 – 9**
- Zu einem vorigen Menü zurückgehen **STOP**
- Alle Menüs verlassen **EXIT**

### Ausfüllmenüs benutzen...

- Optionen für eine Einzeleinstellung in einem Ausfüllmenü anzeigen **▲ ▼**
- Von Einstellung zu Einstellung wechseln **◀ ▶**
- Mit den Zifferntasten der Beo4 Eingaben vornehmen **0 – 9**
- Eine ausgewählte Einstellung speichern **GO**
- Zu einem vorigen Menü zurückgehen **STOP**
- Alle Menüs verlassen **EXIT**



Dieses Kapitel informiert Sie über die Grundfunktionen Ihres BeoSystem 1.

Hinweise zu weitergehenden Funktionen, Timer-Wiedergabe und -Standby sowie das PIN-Code-System finden Sie im Kapitel „*Weitergehende Funktionen*“ auf Seite 15.

---

## **Fernsehen, 8**

- TV-Programm wählen
- Eine TV-Liste anzeigen
- Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten
- Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern

## **Heimkino, 10**

- Lautsprecher für Kinoklang wählen
- Volle Bildschirmdarstellung nutzen

## **Videotext, 12**

- Grundlegende Videotextfunktionen
- Bevorzugte Seiten speichern
- Speicherseiten benutzen
- Untertitel aus Videotext einblenden

## **Zwei Programmquellen gleichzeitig ansehen, 14**

## Fernsehen

Ein TV-Programm über seine Nummer auswählen und zu einem anderen Programm bzw. einer anderen Quelle umschalten. Eine Liste von TV-Programmen auf dem Bildschirm anzeigen, die Lautstärke einstellen oder Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern.

### TV-Programm wählen

Beim Einschalten zeigt das BeoSystem 1 das zuletzt gesehene Programm an.

BeoSystem 1 einschalten	<b>TV</b> TV 2
Eine Programmnummer drücken, um direkt das entsprechende Programm anzuzeigen	<b>0 – 9</b>
Drücken, um die Programme nacheinander durchzugehen	▲ ▼
Zwischen dem aktuellen und dem vorigen TV-Programm umschalten	<b>0</b>
Drücken, um das BeoSystem 1 auf Standbybetrieb zu schalten	•

*Sie können die Quelle jederzeit ändern, ohne das BeoSystem 1 vorher auszuschalten. Drücken Sie hierzu z.B. DVD, falls in Ihrem System verfügbar.*

### Eine TV-Liste anzeigen

Alle Ihre TV-Programme erscheinen in einer Liste, die Sie auf dem Bildschirm anzeigen können. Die Liste zeigt Programmnummern und -namen und kann bis zu 99 TV-Programme enthalten.

BeoSystem 1 einschalten	<b>TV</b> TV 2
Gedrückt halten, um eine TV-Liste auf dem Bildschirm anzuzeigen	<b>GO</b>
Vorige bzw. folgende Seite der TV-Liste anzeigen	◀ ▶
Zur Wahl eines Programms dessen Nummer eingeben oder...	<b>0 – 9</b>
...drücken, bis das gewünschte Programm hervorgehoben ist	▲ ▼
Gewähltes Programm einschalten	<b>GO</b>
Das Menü verlassen	<b>EXIT</b>

*Sie können die TV-Liste auch anzeigen, indem Sie mit MENU das Hauptmenü aufrufen und dann 2 drücken.*

## Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten

Sie können die Lautstärke jederzeit ändern bzw. stumm schalten.



Die TV-Programmliste. Gepunktete Linien zeigen an, dass ein Programm gespeichert aber nicht benannt wurde. Ein freier Platz in der Liste zeigt an, dass hier kein Programm gespeichert ist.

Eine der beiden Tastenseiten <sup>^</sup>  
drücken, um die Lautstärke zu <sub>v</sub>  
erhöhen bzw. zu verringern

Tastenmitte drücken, um die  
Tonwiedergabe stumm zu  
schalten

Eine der beiden Tastenseiten <sup>^</sup>  
drücken, um die Tonwiedergabe <sub>v</sub>  
wieder zu aktivieren

Längere Benutzung bei hoher  
Lautstärke kann Gehörschäden  
verursachen!

## Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern

Die verschiedenen möglichen Typen der Tonwiedergabe erscheinen während der Einstellung auf dem Bildschirm.

Wiederholt drücken, um SOUND **LIST**  
auf der Beo4 anzuzeigen **SOUND**

Aktuelle Tonwiedergabe auf dem **GO**  
Bildschirm anzeigen **STEREO**

Wiederholt drücken, um eine **GO**  
andere Tonwiedergabe bzw. **GO**  
Sprache bei einem  
mehrsprachigen Programm zu  
wählen

Die SOUND-Funktion verlassen **EXIT**

Um SOUND auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Näheres dazu im Kapitel „Beo4 individuell einstellen“ auf Seite 18 des Referenz-Handbuchs.

Sie können Ihre bevorzugte Tonwiedergabe beim Abstimmen von TV-Programmen speichern. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Abgestimmte TV-Programme bearbeiten“ auf Seite 28.

# Heimkino

Sie können Ihr System zu einem vollständigen Heimkinosystem erweitern, indem Sie vier Bang & Olufsen Lautsprecher und einen BeoLab 2-Subwoofer anschließen\*.

Wenn Sie eine Programmquelle Ihres BeoSystem 1 wählen, können die Lautsprecher in einem Surroundsoundsystem ein- oder ausgeschaltet werden, je nachdem, welche Tonwiedergabe zur gewählten Programmquelle passt.

Das BeoSystem 1 kann eine Lautsprecherkombination automatisch einschalten. Dies geschieht, wenn eine Sendung Informationen über die Anzahl der einzuschaltenden Lautsprecher enthält. Sie können Ihre bevorzugte Lautsprecherkombination jedoch stets frei wählen.

Mit der Beo4 können Sie Ihr bevorzugtes Bildformat für Filme wählen oder zwischen zwei angeschlossenen Bildschirmen umschalten.

## Lautsprecher für Kinoklang wählen

Sie können die für die jeweilige Quelle geeignete Lautsprecherkombination wählen, wenn die verschiedenen Wiedergabemöglichkeiten bei Ihrem System verfügbar sind.

Wiederholt drücken, um SPEAKER auf der Beo4 anzuzeigen

Die Nummer der gewünschten Lautsprecherkombination drücken. Die gewählten Lautsprecher schalten sich automatisch ein

Balance zwischen den externen vorderen und hinteren Lautsprechern einstellen

Balance zwischen rechten und linken Lautsprechern einstellen

SPEAKER aus der Beo4-Anzeige ausblenden und zur benutzten Programmquelle zurückkehren

### LIST

SPEAKER


1 – 5

▲

▼

◀ ▶

EXIT

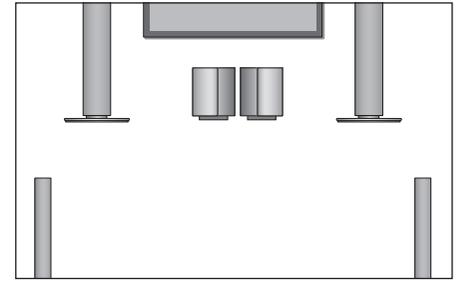

### Lautsprecherkombinationen

SPEAKER 1

Wiedergabe nur über die Centerlautsprecher.

SPEAKER 2

Stereowiedergabe über die beiden vorderen Lautsprecher. Der BeoLab 2-Subwoofer ist aktiv.

SPEAKER 3

Die Centerlautsprecher, die vorderen Lautsprecher und der BeoLab 2-Subwoofer sind aktiv.

SPEAKER 4

Erweiterte Stereowiedergabe über die vorderen und hinteren Lautsprecher. Der BeoLab 2-Subwoofer ist aktiv.

SPEAKER 5

Surroundsound aus allen Lautsprechern einschließlich BeoLab 2-Subwoofer. Für Programme in Surroundsound.

*Wenn Sie nur zwei vordere Lautsprecher am BeoSystem 1 angeschlossen haben, können Sie nur SPEAKER 1–3 wählen.*

\*HINWEIS! Weitere Informationen zum Anschließen von Lautsprechern am BeoSystem 1 finden Sie im Kapitel „Lautsprecherkonfiguration – Surroundsound“ auf Seite 4 des Referenzhandbuchs.

## Volle Bildschirmdarstellung nutzen

Das BeoSystem 1 gewährleistet immer ein bestmögliches Bild. Es passt das Bild automatisch so an, dass es den Bildschirm so weit wie möglich ausfüllt. Sie können das Bildformat aber auch selbst wählen. Wenn Sie dies tun, wird die automatische Formatwahl deaktiviert.

Wiederholt drücken, um  
FORMAT auf der Beo4  
anzuzeigen **LIST**  
**FORMAT**

Drücken, wenn Sie das Bild  
optimieren möchten, oder... **GO**

...die Nummer des gewünschten  
Bildformats drücken **0 – 3**

*Wenn Sie Format 1 gewählt  
haben...*

◀ bzw. ▶ drücken, um Varianten  
dieses Formats zu wählen ◀ ▶

*Wenn Sie Format 2 gewählt  
haben...*

▲ bzw. ▼ drücken, um das Bild  
auf- bzw. abwärts zu verschieben ▲ ▼

Zum Verlassen der FORMAT-  
Funktion drücken **EXIT**

### Verfügbare Bildformate

**FORMAT 0...** Für Installationen mit zwei Bildschirmen. Bewegt das Bild z.B. von einem Plasmabildschirm auf einen größeren Ausgangsbildschirm. Das BeoSystem 1 schaltet das Bild und die Bildschirmanzeigen für die aktuelle Videoquelle auf den gewählten Bildschirm um.


**FORMAT 1...** Für Standard-Fernsehbilder. Es sind zwei Varianten möglich: 15:9 und Panoramaformat (für das größtmögliche Bild).

**FORMAT 2...** Für verkleinerte Bilder. Wenn Sie FORMAT 2 wählen, wird das Bild automatisch vertikal angepasst. Hierdurch wird sichergestellt, dass Programmnamen bzw. Untertitel – sofern diese im Programm erscheinen – sichtbar sind.

**FORMAT 3...** Für 16:9-Breitbildformat. FORMAT 3 wird in der Regel automatisch gewählt. Falls nicht, können Sie es auch selbst wählen.

## Zwischen zwei Bildschirmen umschalten

Wenn Sie gleichzeitig zwei Bildschirme am BeoSystem 1 angeschlossen haben, wie z.B. einen Plasma-Bildschirm und einen Projektor-Bildschirm für Heimkino, können Sie jederzeit dazwischen umschalten, indem Sie FORMAT 0 auf der Beo4 wählen.

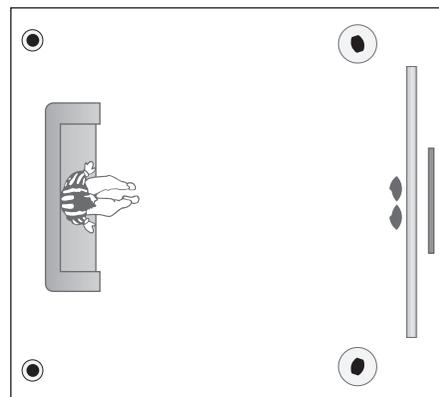

*Wenn Sie ein Heimautomationssystem angeschlossen haben, können Sie Bildschirm, Licht und Vorhänge ebenfalls einstellen, indem Sie FORMAT 0 auswählen und zu den Heimkino-Einstellungen umschalten. Informationen zum Anschluss des BeoSystem 1 an ein Heimautomationssystem finden Sie im Kapitel „Bildschirm am BeoSystem 1 anschließen“ auf Seite 42.*

# Videotext

Wenn Sie ein Programm wählen und der jeweilige Sender Videotext anbietet, können Sie die Videotextseiten und die hiermit verbundenen Unterseiten ansehen.

Um Ihre bevorzugten Videotextseiten nach dem Einschalten von Videotext zuerst anzuzeigen, können Sie diese als Speicherseiten programmieren.

Wenn Sie die Videotext-Untertitelseite als Speicherseite vier programmieren, können Sie die Untertitel für das jeweilige Programm automatisch einblenden.

## Grundlegende Videotextfunktionen

Informationen auf Videotextseiten finden Sie in drei Schritten: Schalten Sie den Videotextdienst ein, suchen Sie auf der Indexseite die gewünschte Seitennummer und rufen Sie diese Seite auf.

Anzeige der Videotext-Indexseite **TEXT**

Nummer einer gewünschten Videotextseite eingeben **0 – 9**

Zur Anzeige der vorigen bzw. folgenden Seite **▲**  
**▼**

Wenn die angezeigte Seite Unterseiten enthält, ggf. STOP zum Unterbrechen des Seitenwechsels drücken **STOP**

Zur Ansicht einer bestimmten Unterseite vierstelligen Code der gewünschten Seite eingeben oder **▲** bzw. **▼** drücken, um diese Seite schrittweise anzuwählen **0 – 9**  
**▲**  
**▼**

Nochmals drücken, um den Seitenwechsel wieder zu aktivieren **STOP**

Videotext verlassen und zum vorher gewählten Programm zurückkehren **EXIT**

## Bevorzugte Videotextseiten speichern

Für den Videotext jedes Programms sind vier Speicherseiten verfügbar.

Videotext aufrufen **TEXT**

Zifferntasten oder **▲** bzw. **▼** drücken, um eine bevorzugte Seite anzuzeigen **0 – 9**  
**▲**  
**▼**

Wiederholt drücken, um STORE auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**  
**STORE**

Die angezeigte Seite zum Speichern wählen **GO**

Nummer der gewünschten Speicherseite eingeben **1 – 4**

Die Seite als Speicherseite programmieren oder... **GO**

...drücken, um die STORE-Funktion abzubrechen und ohne Speichern zu Videotext zurückzukehren **EXIT**

*Beachten Sie bitte, dass Set-top Box-Videotextseiten angezeigt, aber nicht als Speicherseiten programmiert werden können!*

**HINWEIS!** Wenn BeoSystem 1 über ein Master Link-Kabel mit einem anderen TV-Gerät verbunden ist, können die Speicherseiten von den verbundenen TV-Geräten nicht gemeinsam genutzt werden. Die Speicherseiten müssen für jedes einzelne TV-Gerät programmiert werden.

## Speicherseiten benutzen

Die schnelle Anzeige Ihrer Videotext-Speicherseiten kann z.B. zum raschen Abrufen von Verkehrsinformationen vor der Fahrt zur Arbeit nützlich sein.

Ein TV-Programm einschalten, das Videotext anbietet	<b>TV</b>
Videotext einschalten. Die als Speicherseite 1 programmierte Seite erscheint automatisch	<b>TEXT</b>
Die anderen Speicherseiten ansehen	<b>◀ ▶</b>
<i>Um programmierte Speicherseiten von anderen Programmen anzusehen...</i>	
Zum Fernsehprogramm zurückkehren	<b>EXIT</b>
Die Programmnummer eingeben oder ▲ bzw. ▼ drücken, um das Programm zu wechseln	<b>0 – 9</b> <b>▲</b> <b>▼</b>
Videotext aufrufen	<b>TEXT</b>

## Untertitel aus Videotext einblenden

Wenn ein Programm Videotext-Untertitel anbietet, können Sie für dieses Programm Untertitel einblenden. Die Seitennummer für Videotext-Untertitel findet sich häufig in einem Index auf der Videotextseite 100.

Videotext aufrufen	<b>TEXT</b>
Die Zifferntasten bzw. ▲ ▼ drücken, um die Seite mit Videotext-Untertiteln zu suchen. Untertitel werden auf dem Bildschirm angezeigt	<b>0 – 9</b> <b>▲</b> <b>▼</b>
Untertitel ausblenden	<b>EXIT</b>
<i>Um Untertitel aus der Videotext-Untertitelseite permanent abzuspeichern...</i>	
Wiederholt drücken, um STORE auf der Beo4 anzuzeigen	<b>LIST</b> <b>STORE</b>
Die Seite wählen	<b>GO</b>
Die Untertitelseite als Speicherseite 4 speichern	<b>4</b>
Zum Fernsehprogramm zurückkehren	<b>TV</b>

*Um gespeicherte Untertitel zu löschen, einfach eine andere Videotextseite als Speicherseite 4 speichern.*



*Eine typische Videotextseite. Die aktuelle Seitennummer, der Programmname, Datum und Uhrzeit erscheinen am oberen Bildschirmrand neben einer dreistelligen Nummer, die den Fortschritt der Seitensuchfunktion anzeigt.*

## Zwei Programmquellen gleichzeitig ansehen

Mit Ihrer Beo4-Fernbedienung können Sie zwei Programmquellen gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen. Sie können sich so z.B. gleichzeitig ein Video und ein TV-Programm ansehen, wenn die gewählten Quellen in Ihrem System vorhanden sind.

Wenn Sie ein TV-Programm bzw. Video anschauen, können Sie die Bildschirmanzeige zwischen dem aktuellen Programm bzw. Video (Bild A in der zweiten Abbildung) und einem neuen Programm bzw. Video (Bild B) aufteilen. Sie können die Anzeige der beiden Bilder auch jederzeit tauschen. Der Ton entspricht stets Bild A.

Die Lautstärkeinstellung mit der Beo4 gilt immer für Bild A, während andere Beo4-Funktionen wie die Programmwahl Bild B betreffen. Die Wahl einer neuen Quelle beendet die Anzeige von zwei Programmquellen.

### Beispielsweise beim Fernsehen...

Wiederholt drücken, um P-IN-P\* auf der Beo4 anzuzeigen

Beispielsweise V TAPE drücken, um eine Quelle zur Anzeige auf der rechten Bildschirmseite (B) zu wählen

0 drücken, um die Anzeige des linken und rechten Bildes zu tauschen

### Um die Anzeige von zwei Programmquellen zu beenden...

TV drücken, um die Funktion zu verlassen und zur normalen TV-Anzeige zurückzukehren

Drücken der Taste TEXT auf der Beo4 beendet die Anzeige von zwei Programmquellen. Das TV-Gerät versucht dann, den Videotext der in Bild A angezeigten Quelle aufzurufen. Wenn diese Quelle keinen Videotext bietet, wird die Bildschirmanzeige schwarz.


**LIST**

P-IN-P

**V TAPE**

**0**

**TV**

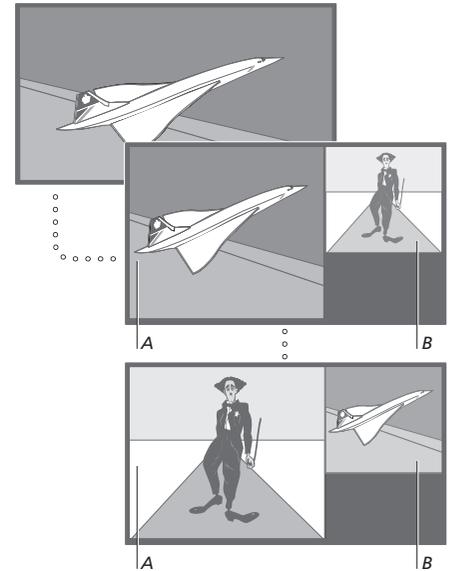

Um eine im „Connections“- Menü als V.AUX registrierte Quelle anzusehen wie z.B. eine Set-top Box, drücken Sie wiederholt LIST, bis stattdessen P-V.AUX\* auf der Anzeige der Beo4 erscheint.

\*Um P-IN-P bzw. P-V.AUX auf der Beo4 anzeigen zu können, müssen diese Optionen zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Beo4 individuell einstellen“ auf S. 18 im Referenz-Handbuch.

Hier finden Sie Informationen zu spezielleren Funktionen Ihres BeoSystem 1.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine angeschlossene Set-top Box bedienen.

---

## **Weitergehende Videotextfunktionen, 16**

- Zusätzliche Funktionen für Videotext
- Aktualisierte Videotextseiten ansehen
- Mit Fasttext direkt zu einer Seite gehen

## **BeoSystem 1 automatisch ein- bzw. ausschalten, 18**

- Timer-Wiedergabe und Timer-Standby
- Timer-Wiedergabe über Videotext
- Timer-Wiedergabe einschalten
- Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen

## **Set-top Box-Betrieb, 20**

- Bedienung mit der Beo4
- Menü der Set-top Box benutzen
- Set-top Box Controller-Menü
- Set-top Box in einem Linkraum benutzen

## **Das PIN-Code-System, 22**

- PIN-Code-System aktivieren
- Ihren PIN-Code ändern oder löschen
- PIN-Code-System benutzen
- Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben

## Weitergehende Videotextfunktionen

BeoSystem 1 unterstützt drei zusätzliche Videotextfunktionen: Textvergrößerung für leichtes Lesen, Überlagerung von Videotext über ein TV-Bild und Anzeige von verborgenem Text (z.B. Antwort auf eine Quizfrage).

Das BeoSystem 1 kann Ihnen auch mitteilen, wenn eine gewünschte Seite gefunden bzw. aktualisiert wurde. Dies ist z.B. dann nützlich, wenn Sie beim Fernsehen die neuesten Nachrichten verfolgen möchten.

Wenn Ihr Videotext-Anbieter einen Fasttext-Dienst bietet, können Sie mit den farbigen Tasten der Beo4 zu einer der vier verbundenen Videotextseiten gehen.

Grundlegende Videotextfunktionen sind auf S. 12 beschrieben.

### Zusätzliche Funktionen für Videotext

Bei der Nutzung von Videotext können Sie die Schrift vergrößern, den Videotext dem TV-Bild überlagern oder verborgenen Text anzeigen.

#### *Text auf dem Bildschirm vergrößern...*

Wiederholt drücken, um LARGE auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

LARGE

Zum Aktivieren drücken – die obere Hälfte der Seite wird angezeigt

**GO**

Drücken, um die untere Hälfte anzusehen

**GO**

Drücken, um zur normalen Textdarstellung zurückzukehren

**GO**

#### *TV-Bild im Videotext anzeigen...*

Wiederholt drücken, um MIX auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

MIX

Drücken, um den Videotext über dem TV-Bild anzuzeigen

**GO**

Drücken, um das TV-Bild auszublenden

**GO**

#### *Verborgenen Text anzeigen...*

Wiederholt drücken, um REVEAL auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

REVEAL

Zum Aktivieren drücken – wenn sich auf der Seite verborgener Text befindet, wird er nun angezeigt

**GO**

Drücken, um den verborgenen Text auszublenden

**GO**

### Aktualisierte Videotextseiten ansehen

Das BeoSystem 1 unterstützt die von einigen Teletext-Anbietern gebotene Seitenaktualisierungs-Funktion, die anzeigt, dass eine Teletextseite aktualisiert wurde.

#### *Relevante Videotextseite aufrufen...*

Wiederholt drücken, um UPDATE auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

UPDATE

Funktion aktivieren

**GO**

Wenn die Seite gefunden ist, erscheint FOUND auf dem Bildschirm

FOUND

Wenn die Seite aktualisiert ist, erscheint UPDATE auf dem Bildschirm

UPDATE

Die gefundene bzw. aktualisierte Seite anzeigen

**GO**

Videotext verlassen

**EXIT**

*Diese Funktion wird beim Programmwechsel deaktiviert.*

## Mit Fasttext direkt zu einer Seite gehen

Einige Videotextanbieter bieten Fasttext (Sofortzugang), mit dem Sie direkt zu einer von vier verbundenen Videotextseiten gehen können.

### Bei eingeschaltetem TV-Gerät..

Videotext aufrufen

**TEXT**

Eine Fasttextseite suchen oder...



...die Seitennummer mit den Zifferntasten eingeben

**0 – 9**

Eine der farbigen Tasten der Beo4 drücken, um Zugang zur Fasttextfunktion zu erhalten. Die Titel der vier verbundenen Seiten erscheinen oben auf dem Bildschirm



Die farbige Taste drücken, die der gewünschten verbundenen Seite entspricht



Fasttext verlassen und zur normalen Videotextansicht zurückkehren oder...

**TEXT**

...Videotext verlassen

**EXIT**



Eine Videotextseite mit dem farbigen Balken oben rechts zeigt an, dass es sich um eine Fasttextseite handelt.



Die Titel der vier verbundenen Seiten erscheinen jeweils in ihrer eigenen Farbe oben auf der aktivierten Fasttextseite.

# Ihr BeoSystem 1 automatisch ein- bzw. ausschalten

Sie können die Timerfunktionen z.B. benutzen, wenn Sie ein Programm nicht verpassen oder morgens geweckt werden möchten. Timer-Standby stellt z.B. sicher, dass sich Ihr BeoSystem 1 automatisch ausschaltet, wenn Sie morgens das Haus verlassen.

Geben Sie bis zu acht Timereinstellungen ein und lassen Sie sich eine Liste aller Ihrer Timereinstellungen anzeigen. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

Wenn Ihr BeoSystem 1 über ein Master Link-Kabel in ein Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem integriert ist, können diese Systeme die Funktionen Timer-Wiedergabe und -Standby ausführen.

Wenn Sie Timereinstellungen eingeben möchten, achten Sie darauf, dass die eingebaute Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Uhrzeit und Datum einstellen“ auf Seite 37.

## Timer-Wiedergabe und Timer-Standby

Sie können den Timer für das Ein- und Ausschalten des BeoSystem 1 zu einem spezifischen Datum und Uhrzeit oder zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag im wöchentlichen Rhythmus programmieren.



### Das System zeigt an:

Jan...	Januar	Jul...	Juli
Feb...	Februar	Aug...	August
Mar...	März	Sep...	September
Apr...	April	Oct...	Oktober
May...	Mai	Nov...	November
Jun...	Juni	Dec...	Dezember
Mon...	Montag		
Tue...	Dienstag		
Wed...	Mittwoch		
Thu...	Donnerstag		
Fri...	Freitag		
Sat...	Samstag		
Sun...	Sonntag		

### Zum Eingeben von Timer-Wiedergabe bzw. Timer-Standby..

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Timer play*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Set timer*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um Optionen für einen Menüeintrag auszuwählen. Stellen Sie z.B. *Source* (Quelle) auf *Standby*, wenn Sie BeoSystem 1 auf Standbybetrieb schalten möchten, oder auf *TV*, wenn Sie ein TV-Programm zu einer bestimmten Zeit sehen möchten.
- > Drücken Sie die Zifferntasten, um z.B. eine Programmnummer oder Anfangs- und Endzeiten einzugeben.
- > Wenn Sie Timer für bestimmte Wochentage einstellen möchten, drücken Sie **▶**, um *Date* zu markieren, und dann **MENU**, um *Date* in *Days* zu ändern. Wählen Sie dann den/die spezifischen Wochentag(e), an dem/denen die Timer-Funktion ausgeführt werden soll. Es werden alle Wochentage angezeigt – beginnend mit *M* für Montag. Drücken Sie **▶**, um die Wochentage durchzugehen, und **▼**, um nicht gewünschte Wochentage zu löschen. Wenn der/die Wochentag(e) angezeigt werden, drücken Sie **GO**. *OK* ist anschließend markiert.
- > Wenn Sie die nötigen Daten eingegeben haben, drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

**HINWEIS!** Wenn Ihr BeoSystem 1 in einem Linkraum aufgestellt ist, muss die Timer-Programmierung über Ihr Hauptraumsystem erfolgen.

## Timer-Wiedergabe über Videotext

Sie können die Timer-Wiedergabe auch über Videotext programmieren.

### *Zum Programmieren von Timer-Wiedergabe über Videotext...*

- > Drücken Sie **MENU**, während *Start* hervorgehoben ist, um Videotext zu aktivieren.
- > Geben Sie die Nummer der gewünschten Videotextseite ein.
- > Wenn die Seite angezeigt wird, drücken Sie **MENU**, um die Timer-Wiedergabe zu programmieren. Ein Cursor markiert die erste Einschaltzeit in der Liste.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um den Cursor auf ein Programm für Timer-Wiedergabe zu verschieben.
- > Drücken Sie **GO**, um die Einschaltzeit zu bestätigen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zur gewünschten Ausschaltzeit zu gehen, und bestätigen Sie sie mit **GO**.
- > Auf der Videotextseite erscheint oben eine Zeile mit der Ein- und Ausschaltzeit gefolgt von „OK?“.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen für die Timer-Wiedergabe zu speichern.

## Timer-Wiedergabe einschalten

Sie müssen die Timer-Wiedergabe aktivieren, damit die Timer ausgeführt werden.

### *Timer-Wiedergabe aktivieren...*

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Timer play*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Activate timer*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um Yes anzuzeigen. Zum Ausschalten der Timer-Wiedergabe wählen Sie stattdessen *No*.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen für die Timer-Wiedergabe zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

Sie können für ein mit einem Master Link-Kabel am BeoSystem 1 angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- oder Videogerät die Timerfunktionen über das *Timer play*-Menü aktivieren bzw. deaktivieren. Stellen Sie z.B. den Timer des BeoSystem 1 auf *Yes* und den Timer des Audiosystems auf *OFF*, wenn Timerfunktionen nur für das BeoSystem 1 aktiviert werden sollen.

*Weitere Informationen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Timer-Wiedergabe für ein angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- bzw. Videogerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.*

## Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen

Rufen Sie eine Bildschirmliste Ihrer Timereinstellungen auf. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

### *Timereinstellungen ansehen, bearbeiten bzw. löschen...*

- > Drücken Sie **MENU**, während *Source* (Quelle) oder *Pr* (Programm) im *Set timer*-Menü hervorgehoben ist, um einen aktuellen Timerindex von bereits eingegebenen Timereinstellungen anzusehen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um die Liste bis zu einem Eintrag durchzugehen, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
- > Zum Bearbeiten einer Einstellung drücken Sie **GO** und befolgen Sie das vorher beschriebene Verfahren.
- > Zum Löschen einer Einstellung drücken Sie zuerst **MENU**. Das Datum wird durch *Clear?* ersetzt.
- > Drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu löschen, oder **EXIT**, um sie beizubehalten.

## Set-top Box-Betrieb

Der eingebaute Set-top Box-Controller ermöglicht es, Ihre jeweilige Set-top Box mit der Beo4 zu bedienen. Wenn eine Set-top Box angeschlossen ist, können Sie mit der Beo4-Fernbedienung auf die Programme und Funktionen Ihrer Set-top Box zugreifen.

Weitere Informationen zum Anschließen und Registrieren einer Set-top Box finden Sie im Kapitel „Zusätzliche Geräte anschließen“ auf S. 44 und im Kapitel „Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen“ auf S. 32.

### Bedienung mit der Beo4

Wenn Sie wissen, welche Taste der Beo4 die gewünschte Funktion aktiviert, können Sie diese aufrufen, ohne zuerst das Set-top Box Controller-Menü zu öffnen.

#### *Bei aktivierter Set-top Box...*

GO und dann die Zifferntaste **GO**  
**0 – 9**  
drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert

GO und dann **GO**  
**▲** bzw. **▼**  
drücken, um die Programme direkt aufwärts bzw. abwärts durchzugehen

GO gedrückt halten, um je nach **GO**  
Typ Ihrer Set-top Box den Programmführer oder die „Now/Next“-Anzeige zu öffnen

### Menü der Set-top Box benutzen

Nachdem Sie Ihre Set-top Box aktiviert haben, können Sie die Menüs der Set-top Box wie etwa den Programmführer mit der Beo4 bedienen.

#### *Bei Anzeige des eigenen Menüs der Set-top Box...*

Cursor auf- bzw. abwärts verschieben **▲**  
**▼**

Cursor nach links bzw. rechts verschieben **◀ ▶**

Eine Funktion wählen und aktivieren **GO**  
**GO**

GO drücken und dann mit **GO**  
**◀ ▶** zwischen den Menüseiten oder Einträgen in Programmlisten wechseln **◀ ▶**

Menüs verlassen oder zu einem vorigen Menü zurückkehren **STOP**

Menüs verlassen oder verschiedene Modi wie Radio aktivieren bzw. deaktivieren **EXIT**

Die farbigen Tasten wie in den Menüs Ihrer Set-top Box angegeben benutzen 

*Wenn Set-top Box als Quelle gewählt ist, drücken Sie zweimal MENU, um das Hauptmenü des BeoSystem 1 anzuzeigen.*

## Set-top Box Controller-Menü

Einige Funktionen der Fernbedienung Ihrer Set-top Box sind nicht direkt auf der Beo4 verfügbar. Um herauszufinden, welche Tasten der Beo4 spezifische Dienste bzw. Funktionen Ihrer Set-top Box aktivieren, rufen Sie das Set-top Box Controller-Menü auf.

*Wenn Ihre Set-top Box als STB (SAT) registriert ist...*

Die Set-top Box einschalten

**SAT**

*Wenn Ihre Set-top Box als STB (V.AUX) registriert ist...*

Wiederholt drücken, um V.AUX auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

V.AUX

Die Set-top Box einschalten

**GO**

*Dann,*

Das Set-top Box Controller-Menü aufrufen

**MENU**

Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert, oder...

**1 – 9**

...eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren



## Set-top Box in einem Linkraum benutzen

Wenn Ihre Set-top Box am TV-Gerät im Hauptraum angeschlossen ist, können Sie die Set-top Box über das TV-Gerät im Linkraum bedienen. Allerdings kann das Set-top Box Controller-Menü auf dem TV-Gerät im Linkraum nicht angezeigt werden.

*Wenn Ihre Set-top Box als STB (SAT) registriert ist...*

Die Set-top Box im Hauptraum einschalten

**SAT**

*Wenn Ihre Set-top Box als STB (V.AUX) registriert ist...*

Wiederholt drücken, um V.AUX auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

V.AUX

Die Set-top Box im Hauptraum einschalten

**GO**


Eine Funktion wählen und...

...die Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert

**GO**

**1 – 9**

Eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren

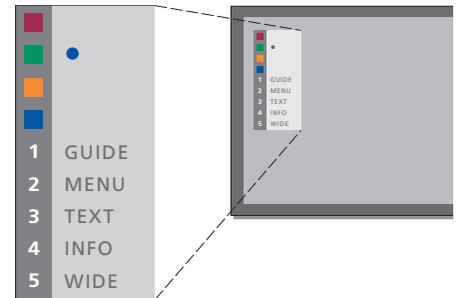

*Beispiel eines Set-top Box Controller-Menüs – Die Tasten der Beo4 sind links im Menü und die Tasten der Set-top Box rechts angezeigt.*

## Das PIN-Code-System

Sie können entscheiden, ob Sie das PIN-Code-System aktivieren möchten oder nicht. Das PIN-Code-System wird deaktiviert, wenn Sie Ihren PIN-Code löschen.

Das PIN-Code-System macht den normalen Gebrauch des BeoSystem 1 für jemanden, der den Code nicht kennt, unmöglich.

Nachdem das BeoSystem 1 für 15–30 Minuten vom Netz getrennt wurde, wird das PIN-Code-System aktiv.

Nach dem erneuten Netzanschluss und Einschalten schaltet sich das BeoSystem 1 nach vier Minuten selbsttätig aus. Nach der Eingabe des PIN-Codes kehrt das BeoSystem 1 in den Normalbetrieb zurück.

Wenn Sie Ihren Code verlieren oder vergessen, können Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Händler einen Mastercode erhalten, der Ihren PIN-Code deaktiviert.

### PIN-Code-System aktivieren



#### Bei eingeschaltetem TV-Gerät...

Das Hauptmenü aufrufen

**MENU**

Zweimal **◀◀** drücken, dann **STOP**. Das *Pincode*-Menü wird angezeigt

**◀◀**  
**STOP**

Mit den Zifferntasten der Beo4 die vier Ziffern Ihres Codes eingeben

**0 – 9**

Den Cursor auf *Confirm pincode* verschieben, nachdem Sie Ihren Code einmal eingegeben haben

**▶▶**

Code erneut eingeben. Wenn die beiden Codes nicht übereinstimmen, werden die Eingabefelder gelöscht, und Sie müssen den Code erneut eingeben

**0 – 9**

Drücken, um den Code zu speichern


**GO**

#### Um eine Codeeingabe abubrechen...

Drücken, um eine Codeeingabe abubrechen. Die Eingabefelder werden gelöscht

**STOP**

### Ihren PIN-Code ändern oder löschen

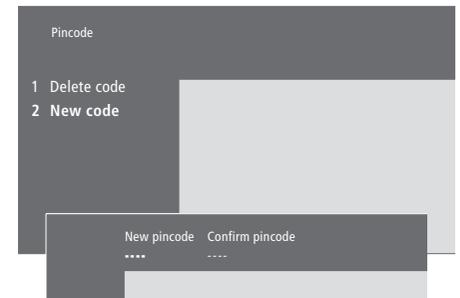

#### Bei eingeschaltetem TV-Gerät...

Das Hauptmenü aufrufen

**MENU**

Zweimal **◀◀** drücken, dann **STOP**. Das BeoSystem 1 fordert Sie zur Eingabe Ihres PIN-Codes auf

**◀◀**  
**STOP**

PIN \_ \_ \_ \_

Ihren PIN-Code eingeben

**0 – 9**

PIN \* \* \_ \_

Wenn der Code falsch ist, werden die Eingabefelder gelöscht, und Sie müssen den Code erneut eingeben

PIN \_ \_ \_ \_

Nach der Eingabe des Codes fordert das *Pincode*-Menü zum Löschen des Codes bzw. Eingeben eines neuen Codes auf

1 zum Löschen des Codes bzw. 2 zum Eingeben eines neuen Codes drücken

**1**  
**2**

Den neuen Code eingeben

**0 – 9**

Den Cursor auf *Confirm pincode* verschieben, nachdem Sie Ihren neuen Code einmal eingegeben haben

**▶▶**

Den neuen Code nochmals eingeben

Den neuen Code speichern

**GO**

#### Um eine Codeeingabe abubrechen...

Drücken, um eine Codeeingabe abubrechen. Die Eingabefelder werden gelöscht

**STOP**

**HINWEIS!** Sie können Ihren PIN-Code bis zu fünfmal innerhalb von drei Stunden ändern.

## PIN-Code-System benutzen

Nachdem Ihr BeoSystem 1 für 15-30 Minuten vom Netz getrennt wurde, fordert es nach dem Einschalten zur Eingabe Ihres PIN-Codes auf. Wenn Sie den PIN-Code nicht eingeben, schaltet das BeoSystem 1 nach ca. vier Minuten in den Standbybetrieb.

### Wenn das BeoSystem 1 eingeschaltet wird...

Das BeoSystem 1 fordert Sie zur Eingabe Ihres PIN-Codes auf

PIN \_ \_ \_ \_

Ihren PIN-Code eingeben

0 – 9

PIN \* \* \_ \_

Das BeoSystem 1 ist nach der Eingabe der letzten Ziffer wieder betriebsbereit

PIN \* \* \* \*

Bei Eingabe eines falschen Codes erscheint ERROR. Code erneut eingeben

ERROR

PIN \_ \_ \_ \_

### Um eine Codeeingabe abubrechen...

Drücken, um eine Codeeingabe abubrechen. Die Eingabefelder werden gelöscht

STOP

*Nach fünf falschen Eingaben schaltet das BeoSystem 1 für drei Stunden ab, und die Bedienung ist nicht möglich.*

*Während der letzten ca. 20 Sekunden, bevor das TV-Gerät automatisch in den Standbybetrieb schaltet, ist keine Fernbedienung möglich. Sie können deshalb während dieser Zeit keinen PIN-Code eingeben.*

## Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben

Fragen Sie einen Bang & Olufsen Händler nach einem fünfstelligen Mastercode.

### Wenn Sie einen Mastercode erhalten haben...

Wenn das BeoSystem 1 zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, ◀ gedrückt halten, um das Mastercode-Menü aufzurufen

PIN \_ \_ \_ \_

◀

PIN \_ \_ \_ \_

Die Eingabe dieses fünfstelligen Codes löscht Ihren PIN-Code und macht Ihr BeoSystem 1 wieder benutzbar. DELETED wird angezeigt

0 – 9

DELETED

### Um das PIN-Code-System wieder zu benutzen...

Befolgen Sie das Verfahren zum Aktivieren des PIN-Code-Systems



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie neue TV-Programme abstimmen, Einstellungen an TV-Programmen vornehmen und Ihre eigenen Bild- und Toneinstellungen vornehmen.

Informationen zur Konfiguration Ihres TV-Geräts und zum Anschluss zusätzlicher Videogeräte finden Sie im Kapitel „*Aufstellung, Anschlüsse und Pflege*“ auf Seite 39.

---

## **TV-Programme abstimmen, 26**

- Verfügbare Programme suchen
- Neue Programme hinzufügen

## **Abgestimmte TV-Programme bearbeiten, 28**

- Abgestimmte TV-Programme justieren
- Abgestimmte TV-Programme verschieben
- Abgestimmte TV-Programme benennen
- Abgestimmte TV-Programme löschen

## **Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen, 32**

- Was ist angeschlossen?
- Set-top Box wählen
- Zusätzliche Videogeräte bedienen

## **Bild und Ton einstellen, 34**

- Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen
- Lautstärke, Bässe, Höhen bzw. Loudness einstellen

## **Namen des aktiven Soundsystems ansehen, 36**

## **Uhrzeit und Datum einstellen, 37**

## TV-Programme abstimmen

Das BeoSystem 1 kann TV-Programme automatisch abstimmen.


Sie können 99 verschiedene TV-Programme mit eigenen Programmnummern einstellen und jedem Programm einen eigenen Namen geben.

Sie können neue Programme abstimmen bzw. zuvor gelöschte Programme neu einstellen.

Die Abstimmung von Programmen über das *Add program*-Menü hat keinen Einfluss auf Ihre zuvor eingestellten Programme. Sie können so Programmnamen, deren Reihenfolge in der TV-Liste und alle speziellen Einstellungen beibehalten, die Sie ggf. für diese Programme vorgenommen haben, wie Decoder- oder Sendernorm-Einstellungen.

### Verfügbare Programme suchen

Wenn Sie das BeoSystem 1 erstmals einstellen, können Sie die in Ihrer Gegend verfügbaren TV-Programme mit dem *TV tuning*-Menü abstimmen. Das BeoSystem 1 sucht empfangbare Kanäle und speichert sie mit Nummern und Namen.

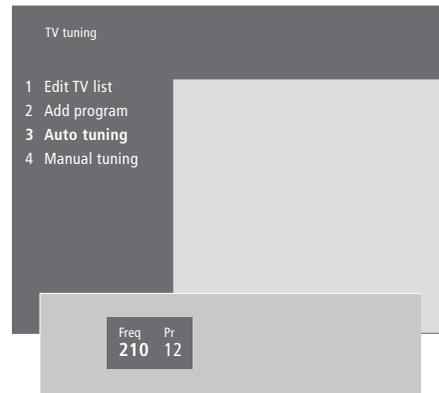


- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie nochmals **GO**, um das *TV tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Auto tuning*-Menü aufzurufen. Die *Freq* (Frequenz) und *Pr* (Programm) Felder werden angezeigt.
- > Drücken Sie **▲**, um die automatische Senderabstimmung zu starten. Der Inhalt der Frequenz- und Programmfelder zeigt Ihnen den Fortschritt an.

*Nach dem Abschluss der Programmabstimmung können Sie Programme in einer TV-Liste neu anordnen, löschen oder umbenennen. Diese Liste erscheint auch, wenn Sie STOP während der automatischen Programmabstimmung drücken. Informationen zum Bearbeiten der TV-Liste finden Sie im Kapitel „Abgestimmte TV-Programme bearbeiten“ auf Seite 28.*

## Neue Programme hinzufügen

Mit dem „Add program“-Menü können Sie jederzeit neue bzw. zuvor gelöschte TV-Programme in Ihre TV-Liste aufnehmen.

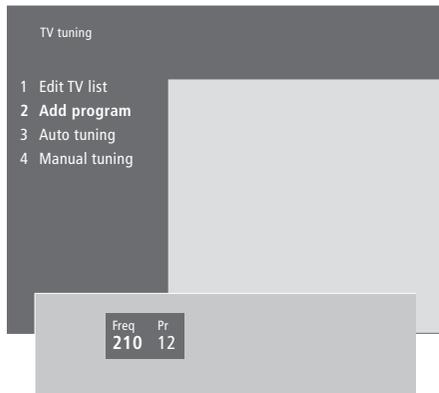

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie nochmals **GO**, um das *TV tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Add program*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲**, um mit dem Hinzufügen neuer Programme zu beginnen. Die *Freq* (Frequenz) und *Pr* (Programm) Felder zeigen den Fortschritt der Abstimmung.
- > Drücken Sie **STOP**, um das Hinzufügen von Programmen zu beenden. Sie können nun Programme verschieben, umbenennen oder aus einer Liste löschen, wie im Kapitel „*Abgestimmte TV-Programme bearbeiten*“ auf S. 28 beschrieben.
- > Drücken Sie **EXIT**, wenn Ihre Kanäle abgestimmt, benannt und in die gewünschte Reihenfolge gebracht sind.

## Abgestimmte TV-Programme bearbeiten

Sie können jederzeit Änderungen an Ihren abgestimmten TV-Programmen vornehmen oder während der automatischen Programmabstimmung nicht gespeicherte Programme abstimmen.

Sie können die Einstellungen auch eingeben, bevor Sie Programme abstimmen. Hierzu kann die Wahl einer Sendernorm für bestimmte Programmtypen oder die Einrichtung eines angeschlossenen Decoders für automatisches Einschalten bei jeder Wahl eines codierten Programms gehören.

Außerdem können Sie Ihre TV-Liste durch Umbenennen von Programmen, Verschieben in der Liste oder Löschen unerwünschter Programme bearbeiten und so die für den Programmwechsel erforderliche Zeit verkürzen.

### Abgestimmte TV-Programme justieren

Sie können TV-Programme mit eigenen Programmnummern speichern. Nehmen Sie Feineinstellungen am Empfang vor, zeigen Sie codierte Programme an und wählen Sie die für die einzelnen Programme geeignete Tonwiedergabe.



Wenn der Eintrag „System“ im Menü erscheint, achten Sie darauf, dass die richtige Sendernorm angezeigt wird, bevor Sie mit dem Speichern beginnen:

B/G... für PAL/SECAM B/G  
 I... für PAL I  
 L... für SECAM L  
 M... für NTSC M  
 D/K... für PAL/SECAM D/K


*Ggf. sind nicht alle Optionen vorhanden, da sie vom Gerätetyp abhängen.*

*Wenn Programme zweisprachig ausgestrahlt werden und Sie beide Sprachen wünschen, können Sie das Programm je einmal in jeder Sprache speichern.*

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie nochmals **GO**, um das *TV tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **4**, um das *Manual tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln, und **▲** bzw. **▼**, um Ihre Einstellungen für jeden Eintrag anzusehen. Wenn Sie **▲** drücken, während der Cursor auf *Freq* (Frequenz) steht, beginnt die automatische Programmsuche. Numerische Werte können Sie mit den Zifferntasten auf der Beo4 eingeben. Bei der Eingabe von Namen drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um das gewünschte Zeichen anzuzeigen. Drücken Sie dann **▶**, um zur Position des nächsten Zeichens zu wechseln.
- > Um weitere Optionen anzusehen, drücken Sie **▶**, um den Cursor auf *More* zu setzen, und dann **GO**. Wenn Sie für *Decoder* die Optionen *On*, *Dec1* oder *Dec2* wählen, können Sie zum vorherigen Menü zurückkehren, um die Abstimmung codierter Kanäle mit **GO** zu beginnen.
- > Wenn ein Programm abgestimmt ist, können Sie auch das gewünschte Soundsystem wählen. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um zwischen den momentan übertragenen Klangwiedergabemodi zu wechseln oder die Feinabstimmung des Programms vorzunehmen.
- > Drücken Sie **GO**, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

## Abgestimmte TV-Programme verschieben


Sie können die Reihenfolge der Programme bei der Programmumschaltung und in der TV-Liste auf dem Bildschirm ändern.

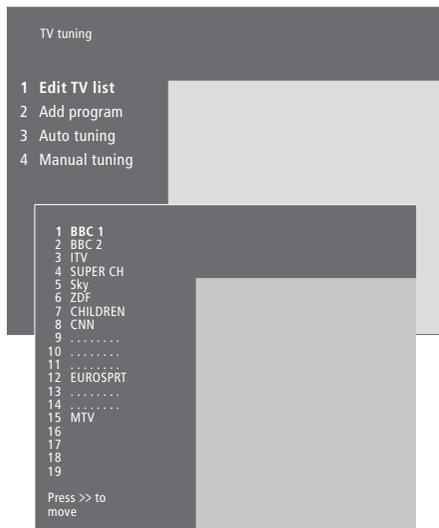

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie nochmals **GO**, um das *TV tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Edit TV list*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um Ihre Programmliste durchzugehen.
- > Wenn Sie ein Programm finden, das Sie verschieben möchten, drücken Sie ►►, um es aus der Liste zu verschieben.
- > Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um das Programm an seine neue Position zu verschieben, oder drücken Sie die Nummer der neuen Position.
- > Drücken Sie ◀◀, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben. Wenn dieses Programm die Position eines anderen Programms einnimmt, wird dieses aus der Liste entfernt und kann an eine andere Position verschoben werden.
- > Wenn Sie die gewünschten Programme verschoben haben, verlassen Sie alle Menüs mit **EXIT**.

## Abgestimmte TV-Programme benennen


Das BeoSystem 1 benennt Ihre Programme bei der automatischen Programmabstimmung selbsttätig, wenn dies möglich ist. Sie können Ihre Programme aber jederzeit umbenennen.

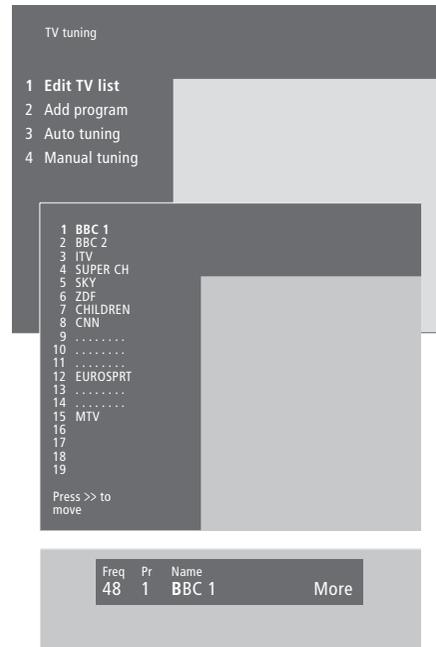

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie nochmals **GO**, um das *TV tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Edit TV list*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um Ihre Programmliste durchzugehen.
- > Wenn Sie ein Programm gefunden haben, das Sie benennen möchten, drücken Sie **GO**. Der Cursor befindet sich auf dem ersten Zeichen im Programmnamen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um zwischen den Zeichen zu wechseln, und **▲** bzw. **▼**, um Zeichen zu wählen.
- > Drücken Sie **GO**, um einen Namen zu speichern und zur Liste zurückzukehren, oder...
- > ...drücken Sie **STOP**, um zur Liste zurückzukehren, ohne den Namen zu speichern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

## Abgestimmte TV-Programme löschen

Sie können alle ungewünschten Programme aus der TV-Liste löschen.

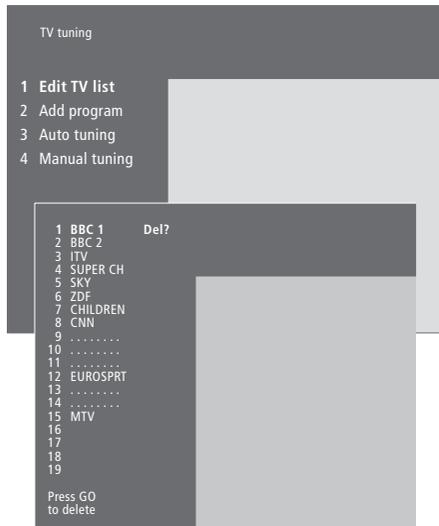

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Edit TV list*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um Ihre Programmliste durchzugehen.
- > Wenn Sie ein Programm gefunden haben, das Sie löschen möchten, drücken Sie **MENU**. *Del?* erscheint neben dem Programmnamen.
- > Drücken Sie **GO**, um das Programm zu löschen, oder...
- > ...drücken Sie **STOP**, um zur Liste zurückzukehren, ohne das Programm zu löschen.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

## Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen

Wenn Sie zusätzliche Videoquellen oder -geräte am BeoSystem 1 anschließen, müssen Sie diese Geräte im *Connections*-Menü registrieren.


Mit Ihren Eingaben im *Connections*-Menü teilen Sie dem BeoSystem 1 mit, welche Geräte angeschlossen sind.

Weitere Informationen dazu, wo und wie Sie zusätzliche Geräte anschließen, finden Sie in den Kapiteln „*Zusätzliche Geräte anschließen*“ auf Seite 44 und „*Anschlussfelder*“ auf Seite 45.

Nachdem Sie wie beschrieben zusätzliche Videogeräte angeschlossen und im *Connections*-Menü registriert haben, können Sie sie mit der Beo4-Fernbedienung bedienen.

### Was ist angeschlossen?

Die Registrierung der am BeoSystem 1 angeschlossenen Geräte ermöglicht deren Fernbedienung mit der Beo4.

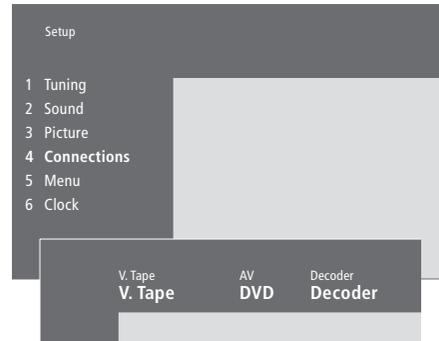

#### Geräte, die an den jeweiligen Buchsen angeschlossen werden können

##### V.Tape

- V.Tape... für einen Bang & Olufsen Videorecorder
- DVD... für einen DVD-Player
- STB (SAT), STB (V.AUX)... für eine Set-top Box\*
- None... wenn nichts angeschlossen ist

##### AV

- DVD... für einen DVD-Player
- STB (SAT), STB (V.AUX)... für eine Set-top Box\*
- V.AUX... für andere zusätzliche Geräte
- Non B&O V.Tape2... für einen nicht von Bang & Olufsen stammenden Videorecorder
- V.Tape2... für einen Bang & Olufsen Videorecorder
- S-VHS V.TP2... für einen Super-VHS-Videorecorder
- Decoder(2)... für einen zweiten Decoder – Schließen Sie Ihren primären Decoder an der DECODER-Buchse an
- Doorcam... für eine Türkamera
- None... wenn nichts angeschlossen ist

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **4**, um das *Connections*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▶▶**, um eine Buchse zu wählen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Liste anschließbarer Gerätetypen schrittweise durchzugehen, bis Sie das angeschlossene Gerät finden. Wählen Sie *None*, wenn nichts angeschlossen ist.
- > Wenn Sie Ihre Gerätetypen gewählt haben, drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.


##### Decoder

- Decoder(1)... für einen primären Decoder bzw. eine Expanderbox
- STB (SAT), STB (V.AUX)... für eine Set-top Box\*
- V.AUX... für andere nicht von Bang & Olufsen stammende Geräte
- Non B&O V.Tape2... für einen nicht von Bang & Olufsen stammenden Videorecorder
- None... wenn nichts angeschlossen ist

\*HINWEIS: Wählen Sie STB (SAT) für eine primäre Set-top Box und STB (V.AUX) für eine sekundäre Set-top Box.

## Set-top Box wählen

Wenn Sie eine Set-top Box im *Connections*-Menü registrieren, erscheint eine Auswahlliste mit Set-top Boxen.

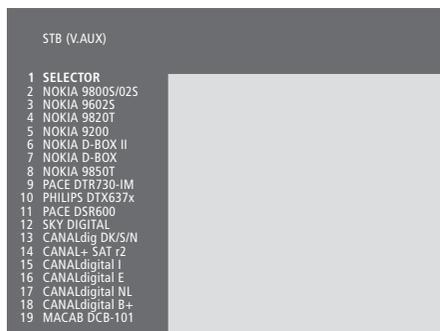

Wenn bereits alle Buchsen belegt sind, können Sie eine zweite Set-top Box an der Camcorder-Buchse anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Set-top Box bzw. Decoder anschließen“ auf Seite 8 des Referenz-Handbuchs.

### Wenn die Liste der Set-top Boxen erscheint...

> Drücken Sie **▼**, um die Liste abwärts zu durchlaufen.

> Drücken Sie **GO**, um Ihren STB-Typ zu wählen.

## Zusätzliche Videogeräte bedienen

Einige der angeschlossenen Geräte können mit der Beo4-Fernbedienung bedient werden.

Zum Einschalten eines Videorecorders drücken

**V TAPE**

Wiederholt drücken, um V.TAPE2 auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

V.TAPE2

Zum Einschalten eines zweiten Videorecorders drücken

**GO**

Wiederholt drücken, um V.AUX auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

V.AUX

Eine als V.AUX registrierte Quelle einschalten, z.B. eine Set-top Box

**GO**

Um V.AUX bzw. V.TAPE2 auf der Beo4 anzeigen zu können, müssen diese Optionen zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Beo4 individuell einstellen“ auf Seite 18 des Referenz-Handbuchs.

Bild und Ton sind im Werk auf neutrale Werte eingestellt, die sich für die meisten Seh- und Hörsituationen eignen. Sie können diese Einstellungen aber Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.


Stellen Sie Helligkeit, Farbe und Kontrast ein. Toneinstellungen sind für Lautstärke, Bässe, Höhen und Loudness möglich. Sie können auch die Subwoofer-Lautstärke einstellen, wenn ein BeoLab 2-Subwoofer zu Ihrer Konfiguration gehört.

Sie können Ihre Bild- und Toneinstellungen vorübergehend – bis zum Ausschalten des BeoSystem 1 – oder dauerhaft speichern.

Informationen zur Änderung des Bildformats finden Sie im Kapitel „Heimkino“ auf Seite 10.

### Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen

Bildeinstellungen führen Sie über das *Picture*-Menü durch. Vorübergehende Einstellungen werden beim Ausschalten des BeoSystem 1 gelöscht.

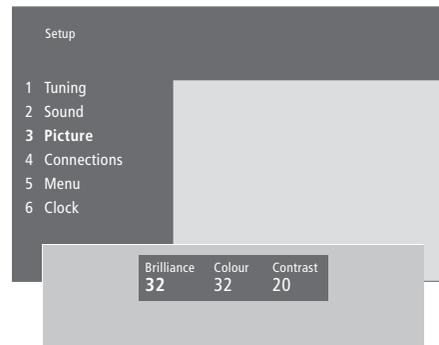


#### Um Helligkeit, Farbe bzw. Kontrast einzustellen...

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Picture*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Einstellungen für die einzelnen Einträge zu ändern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des BeoSystem 1 zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

*Für Videoquellen im NTSC-Format ist eine vierte Einstellmöglichkeit vorhanden – TINT (Farbschatten bzw. Nuance).*

## Lautstärke, Bässe, Höhen bzw. Loudness einstellen

Sie können Lautstärke, Lautsprecherkombination oder Lautstärkebalance direkt mit der Beo4-Fernbedienung ändern, ohne ein Menü aufzurufen. Sie müssen das *Sound*-Menü aber für Einstellungen von Bässen, Höhen oder Loudness aufrufen.

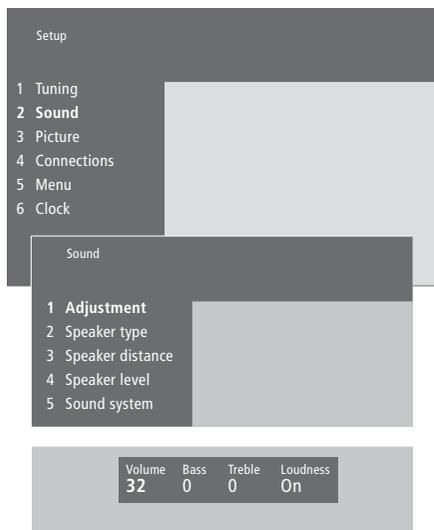

### Lautstärke, Bässe, Höhen bzw. Loudness einstellen...

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Sound*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Adjustment*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Einstellungen für die einzelnen Einträge zu ändern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des BeoSystem 1 zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

*Der Inhalt des „Sound“-Menüs hängt davon ab, wie viele Lautsprecher am BeoSystem 1 angeschlossen sind.*

\*HINWEIS! Im *Sound*-Menü können Sie die Konfiguration Ihrer Lautsprecher für Surroundsound dauerhaft kalibrieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Lautsprecher anschließen – Surroundsound“ auf Seite 4 des Referenz-Handbuchs.


## Namen des aktiven Soundsystems ansehen

Das Surroundsoundmodul in Ihrem TV-Gerät ermöglicht Ihnen die Anzeige des beim aktuellen Programm/der aktuellen Quelle aktiven Soundsystems.

Das Soundsystem ist ein integrierter Bestandteil eines Programms bzw. z.B. einer DVD. Weil das Soundsystem vorgegeben ist, können Sie in diesem Menü keine Voreinstellungen eingeben.

Ein bestimmtes Soundsystemsignal kann automatisch die als optimal für das spezifische Soundsystem angesehene Lautsprecherkombination aktivieren. Sie können eine derartige Änderung der Lautsprecherkombination jedoch stets deaktivieren. Im Kapitel „Heimkino“ auf Seite 10 finden Sie weitere Informationen.

Soundsysteme, die im Menü erscheinen können, sind: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo und DTS Digital Surround.

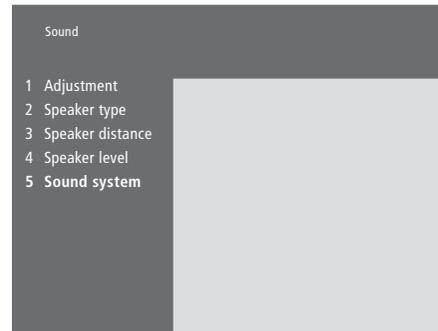


- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Sound*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **5**, um das *Sound system*-Menü aufzurufen. Das aktuelle Soundsystem wird angezeigt. Mono/Stereo erscheint, wenn Dolby-Sound nicht aktiv ist.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Das BeoSystem 1 hat eine eingebaute 24-Stunden-Uhr.

Wenn Sie das BeoSystem 1 für automatisches Ein-/Ausschalten bzw. eine Timer-Aufnahme eines Programms mit einem angeschlossenen BeoCord V 8000 Videorecorder programmieren, gewährleistet diese Uhr das Ein-/Ausschalten dieser Funktionen zu den richtigen Zeitpunkten.

Die einfachste Methode zur Einstellung der Uhr besteht darin, sie über das *Clock*-Menü mit dem Videotextdienst eines eingestellten TV-Programms zu synchronisieren. Wenn Sie die Uhr synchronisieren möchten, geschieht dies mit dem Videotextdienst des gerade angezeigten Programms. Wenn kein Videotext verfügbar ist, können Sie die Uhr auch manuell einstellen.

Achten Sie vor der Synchronisierung der Uhr mit einem eingestellten Programm darauf, dass das betreffende Programm einen Videotextdienst anbietet.

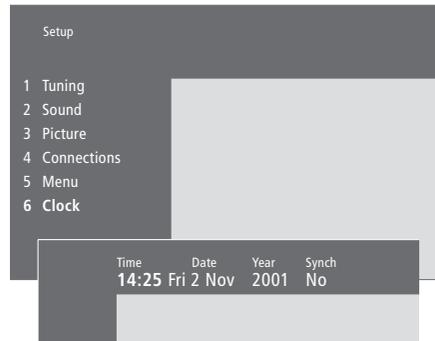

### Abkürzungen für Monate und Wochentage

Jan...	Januar	Jul...	Juli
Feb...	Februar	Aug...	August
Mar...	März	Sep...	September
Apr...	April	Oct...	Oktober
May...	Mai	Nov...	November
Jun...	Juni	Dec...	Dezember
Mon...	Montag		
Tue...	Dienstag		
Wed...	Mittwoch		
Thu...	Donnerstag		
Fri...	Freitag		
Sat...	Samstag		
Sun...	Sonntag		

### Uhrzeit und Datum einstellen...

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **6**, um das *Clock*-Menü aufzurufen. *Time* ist bereits markiert. Die manuelle Zeiteingabe ist nur erforderlich, wenn *Synch* auf *No* gesetzt ist.
- > Geben Sie die Zeit manuell mit den Zifferntasten der Beo4 ein.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um Ihre Optionen für einen Menüeintrag anzusehen. Wählen Sie das aktuelle Programm durch Drücken von **▲** bzw. **▼**, bis der Programmname angezeigt wird.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Uhrzeit- und Datumseinstellungen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

*Wenn die Uhrzeit bei der Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit nicht aktualisiert wird, wählen Sie einfach das Programm, mit dem Sie die Uhrzeit ursprünglich synchronisiert haben. Die Uhrzeit wird daraufhin aktualisiert.*



In diesem Kapitel erhalten Sie Hinweise zu Aufstellung, Anschluss und Pflege Ihres BeoSystem 1. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die Anschlussfelder.

Wir empfehlen, dass Sie beim Aufstellen Ihres BeoSystem 1 folgendermaßen vorgehen:

- Das BeoSystem 1 wie auf den folgenden Seiten beschrieben auspacken und aufstellen
- Beachten Sie die richtige Umgebung für das BeoSystem 1. Hinweise finden Sie auf der folgenden Seite
- Installieren Sie den IR-Empfänger
- Stellen Sie den Bildschirm auf
- Schließen Sie Kabel, Zusatzgeräte und Lautsprecher wie auf den folgenden Seiten beschrieben an.

## **Aufstellen des BeoSystem 1, 40**

- Installation des BeoSystem 1 in Ihrer Wohnung
- Übersicht über die Anschlüsse und Anschlussfelder
- Anschluss des IR-Empfängers
- Bildschirm am BeoSystem 1 anschließen
- Antennen- und Netzanschluss

## **Zusätzliche Geräte anschließen, 44**

- Audio Master
- AV 2-Expander
- Set-top Box
- Decoder
- Videorecorder
- DVD-Player
- Spielkonsole, Camcorder usw.

## **Anschlussfelder, 45**

- AV- und Antennenbuchsen-Feld
- Lautsprecher- und Digitaleingangsbuchsen
- Zusätzliche Buchsen

## **Vorderes Anschlussfeld, 48**

- Das vordere Anschlussfeld
- Camcorderaufnahmen mit dem BeoSystem 1 anschauen
- Camcorderaufnahmen kopieren

## **Pflege des BeoSystem 1, 49**

- Oberflächen reinigen...
- Beo4 reinigen...
- Batterien wechseln...

# Aufstellen des BeoSystem 1

Wir empfehlen, dass Sie beim Aufstellen Ihres BeoSystem 1 folgendermaßen vorgehen:


- Das BeoSystem 1 wie auf den folgenden Seiten beschrieben auspacken und aufstellen
- Beachten Sie die richtige Umgebung für das BeoSystem 1. Hinweise finden Sie auf dieser Seite
- Installieren Sie den IR-Empfänger
- Stellen Sie den Bildschirm auf
- Schließen Sie Kabel, Zusatzgeräte und Lautsprecher wie auf den folgenden Seiten beschrieben an.

Verbinden Sie das BeoSystem 1 erst dann mit dem Netz nachdem Bildschirm, Lautsprecher und andere Geräte am BeoSystem 1 angeschlossen wurden!

Eine Übersicht über das vordere Anschlussfeld finden Sie im Kapitel „Vorderes Anschlussfeld“ auf Seite 48.


## Installation des BeoSystem 1 in Ihrer Wohnung

- Achten Sie darauf, dass das BeoSystem 1 entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgestellt, eingestellt und angeschlossen wird.
- Das BeoSystem 1 wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10–40°C entwickelt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das BeoSystem 1.
- Zwecks ausreichender Belüftung mindestens 5 cm Abstand seitlich und 10 cm über dem BeoSystem 1 einhalten.
- Stellen Sie Ihr BeoSystem 1 immer auf eine feste und stabile Oberfläche.
- Versuchen Sie nicht, Ihr BeoSystem 1 zu öffnen. Überlassen Sie derartige Eingriffe geschultem Fachpersonal.

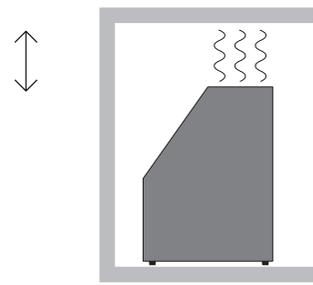

## Übersicht über die Anschlüsse

- 1 Netzschalter
- 2 IR-Empfänger-Anschluss
- 3 Vorderes Anschlussfeld
- 4 Netzanschluss
- 5 Anschlussfeld für Projektor und Plasmabildschirm
- 6 Lautsprecheranschluss und Digitaleingang
- 7 AV- und Antennenbuchsen
- 8 Lüfteranschluss
- 9 0/12 V Steuerungsanschluss

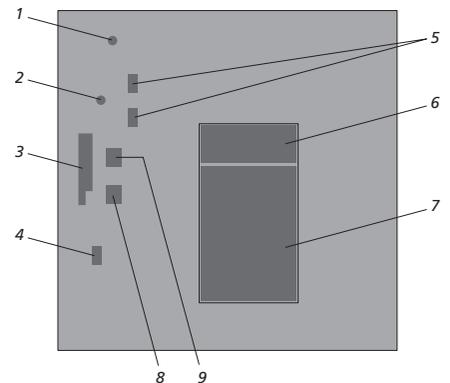


Weitere Informationen über die Anschlussbuchsen finden Sie im Kapitel „Anschlussfelder“ auf Seite 45.

## Anschluss des IR-Empfängers


Um das BeoSystem 1 und alle angeschlossenen Geräte fernbedienen zu können, muss der IR-Empfänger am BeoSystem 1 angeschlossen werden.

Der IR-Empfänger ist eine Art „Auge“ mit der Fähigkeit, Signale von Ihrer Beo4-Fernbedienung zu empfangen und sie an das BeoSystem 1 weiterzusenden. BeoSystem 1 sendet dann die entsprechenden Steuerungssignale zum Bildschirm, Projektor oder zu anderen angeschlossenen Geräten.

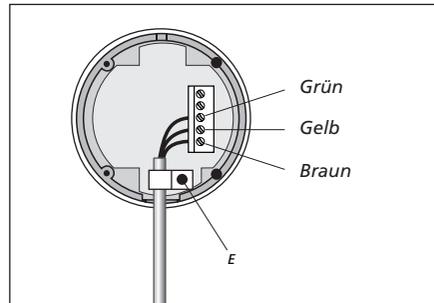


### Anschluss des IR-Empfängers...

- > Entfernen Sie die hintere Abdeckung des IR-Empfängers (die zwei (C) Schrauben entfernen und die zwei (D) Schrauben lockern, dann die Abdeckung abheben).
- > Kürzen Sie das mitgelieferte Kabel auf die erforderliche Länge und entfernen Sie die Isolierung.
- > Führen Sie das Kabelende in die Kabelklammer (E) ein und verbinden Sie die Drähte mit den Anschlusspolen im Empfänger in der angezeigten Reihenfolge. Ziehen Sie die Klammer fest.
- > Schrauben Sie die hintere Abdeckung wieder an und befestigen Sie den IR-Empfänger wie unten beschrieben an der Wand.
- > Verbinden Sie das Kabel mit der IR RECEIVER-Buchse am BeoSystem 1.

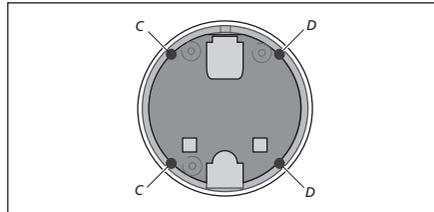

### Wandbefestigung des IR-Empfängers...

- > Benutzen Sie die Wandhalterung als Schablone, um zwei Löcher an der Wand zu markieren, und bohren Sie diese.
- > Befestigen Sie die Wandhalterung unter Verwendung der zwei mitgelieferten Schrauben und Wanddübel (A) an der Wand.
- > Nachdem Sie das Kabel wie oben beschrieben am Empfänger befestigt haben, klemmen Sie den Empfänger in die Wandhalterung und befestigen ihn mit Schraube (B).
- > Befestigen Sie das Kabel an der Wand und verlegen Sie es zum BeoSystem 1.

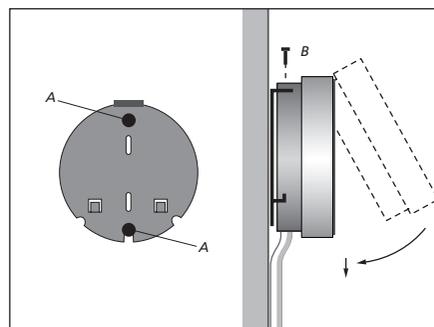


## Bildschirm am BeoSystem 1 anschließen

Das BeoSystem 1 ist zur Benutzung mit einem Plasmabildschirm vorgesehen. Sie können allerdings auch einen Frontprojektor, einen Rückprojektor oder einen LCD-Bildschirm anschließen. Desweiteren können Sie ein Heimautomationssystem am BeoSystem 1 anschließen, wodurch Sie dann Raumlampen und Vorhänge auch bei ausgeschaltetem BeoSystem 1 steuern können.


**WICHTIGER HINWEIS!** Mit dem BeoSystem 1 verbundene Bildschirme müssen eine Eingangsfrequenz von 50 Hz unterstützen!

Die Diagramme zeigen Beispiele von Installationen des BeoSystem 1 in Verbindung mit einem Plasmabildschirm/LCD-Bildschirm, einem Projektor und einem Heimautomationssystem. Sie können zur gleichen Zeit mehr als einen Bildschirmtyp anschließen.


Die Diagramme sollen nur als Beispiele dienen und treffen daher möglicherweise auf Ihren spezifischen Bildschirm nicht zu. Die Installation Ihres Bildschirms und den Anschluss am BeoSystem 1 sollten Sie von Fachpersonal vornehmen lassen.

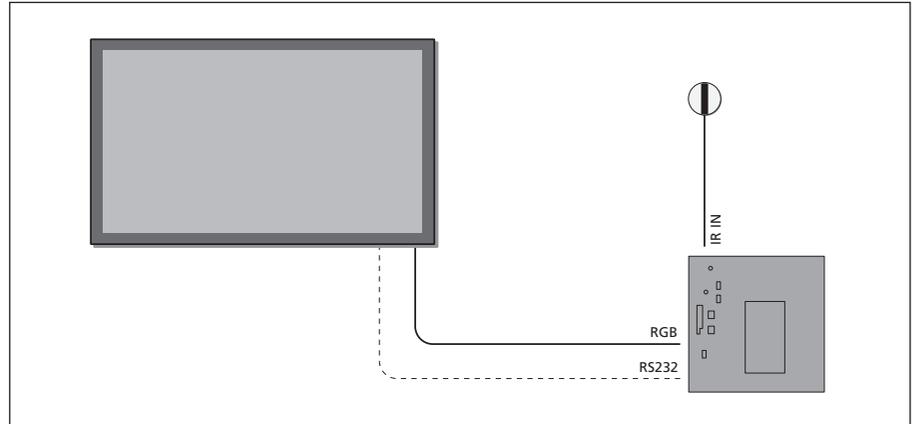

BeoSystem 1 verbunden mit einem Plasmabildschirm oder LCD-Bildschirm.

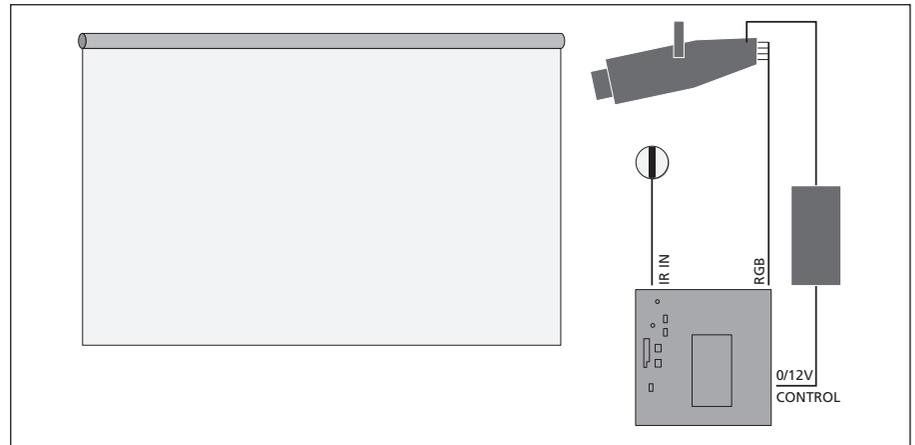

BeoSystem 1 verbunden mit einem Projektor.

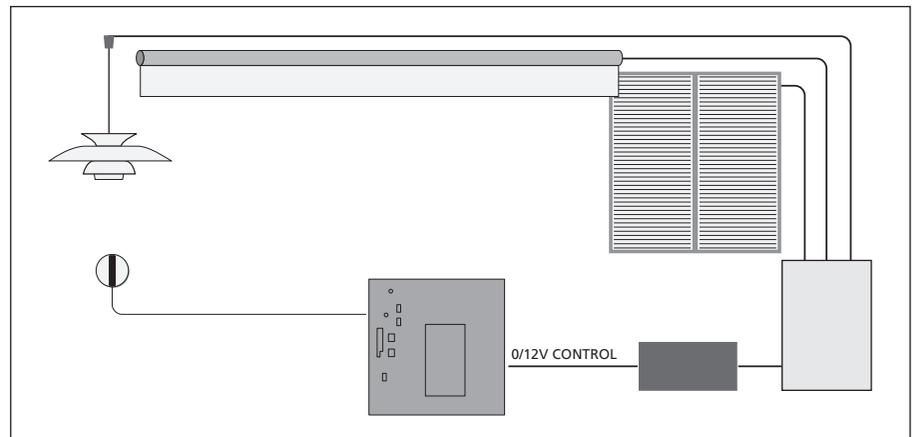

BeoSystem 1 verbunden mit einem Heimautomationssystem. Ein Heimautomationssystem kann nur in Installationen mit einem Front- oder Rückprojektor angeschlossen werden.

## Antennen- und Netzanschluss


Wenn das BeoSystem 1 als Einzelgerät aufgestellt ist, verbinden Sie einfach das Antennenkabel mit der VHF/UHF-Buchse am BeoSystem 1 und schließen Sie das BeoSystem 1 am Netz an.

Schließen Sie das BeoSystem 1 noch nicht am Netz an, wenn Sie noch keine Lautsprecher angeschlossen haben oder zusätzliche Geräte mit dem BeoSystem 1 verbinden möchten!

### Wenn die Anschlüsse erfolgt sind...

Schließen Sie das BeoSystem 1 am Netz an und betätigen Sie den Netzschalter auf der Rückseite des BeoSystem 1. Das System ist nun in den Standbybetrieb geschaltet und kann benutzt werden. Wenn das BeoSystem 1 als Einzelgerät aufgestellt ist, können Sie nun wie auf S. 26 unter „TV-Programme abstimmen“ erklärt mit der Programmabstimmung beginnen.

Das BeoSystem 1 wurde für Standbybetrieb bei Nichtgebrauch konstruiert. Um den Betrieb mit der Fernbedienung zu ermöglichen, muss deshalb der Netzschalter eingeschaltet bleiben.

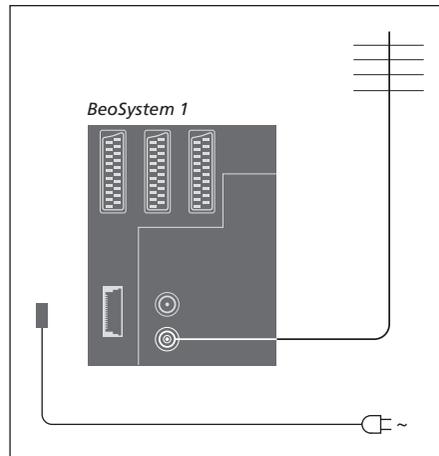

## Zusätzliche Geräte anschließen

Sie können unterschiedliche Typen von Audio- und Videogeräten wie Videorecorder, Set-top Box oder Camcorder am BeoSystem 1 anschließen.

Audiogeräte werden an der Master Link-Buchse angeschlossen.

Denken Sie beim Anschluss anderer Geräte am BeoSystem 1 daran, zuerst die AV-Buchse am BeoSystem 1 zu verwenden, wenn diese noch nicht belegt ist. Weitere Informationen zu Anschlüssen finden Sie im Referenz-Handbuch.

Bitte beachten Sie die Anleitungen zu Ihren zusätzlichen Geräten, um deren richtigen Anschluss zu gewährleisten.

Denken Sie daran, alle angeschlossenen Geräte zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen“ auf Seite 32.

### Audio Master

Verbinden Sie einen der mehrpoligen Stecker eines BeoLink-Kabels mit der MASTER LINK-Buchse am BeoSystem 1 und den anderen mehrpoligen Stecker an der MASTER LINK-Buchse des Audiosystems.

### AV 2-Expander

Der AV 2-Expander ist ein optionaler SCART-Expander, der zum Anschluss von nicht von Bang & Olufsen stammenden Geräten an der DECODER-Buchse des BeoSystem 1 dient. Zu diesen Geräten zählen Decoder, Spielkonsolen und Kameras. Verbinden Sie einen Stecker eines 21-poligen Kabels mit der TV-Buchse an der Expander-Box und den anderen Stecker mit der DECODER-Buchse am BeoSystem 1. Fernbedienung von Geräten, die über den AV 2-Expander angeschlossen sind, ist nicht möglich.

### Set-top Box

Schließen Sie die Set-top Box mit dem 21-poligen AV-Kabel am BeoSystem 1 an. Um Ihre Set-top Box mit der Beo4-Fernbedienung bedienen zu können, müssen Sie außerdem einen Kleinleistungs-IR-Sender anschließen.

### Decoder

Um einen AV-Decoder (einen Baseband-Decoder wie z.B. Canal+) anzuschließen, verbinden Sie das Antennenkabel mit dem BeoSystem 1. Schließen Sie den AV-Decoder an der 21-poligen DECODER-Buchse am BeoSystem 1 an.

Zum Anschluss eines RF-Decoders schließen Sie das Außenantennenkabel an der Decoder-Eingangsbuchse an und führen Sie das Kabel zur Antennenbuchse (VHF/UHF) des BeoSystem 1 weiter. Schließen Sie den RF-Decoder an der 21-poligen DECODER-Buchse am BeoSystem 1 an.

### Videorecorder

Schließen Sie einen BeoCord V 8000 Videorecorder mit einem 21-poligen Kabel an der V.TAPE-Buchse des BeoSystem 1 an. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Eingangsbuchse am Videorecorder. Schleifen Sie das Antennensignal zur Antennenbuchse am BeoSystem 1 durch.

### DVD-Player

Schließen Sie einen DVD-Player (z.B. einen Bang & Olufsen DVD 1) mit einem 21-poligen Kabel am BeoSystem 1 an. Verbinden Sie das eine Kabelende mit der AV-Buchse an Ihrem DVD-Player und das andere mit der AV-Buchse am BeoSystem 1. Verbinden Sie die Buchse mit der Bezeichnung DIGITAL OUTPUT am DVD 1 mit der SPDIF 1-Buchse am BeoSystem 1. Wenn das erforderliche Kabel nicht beiliegt, erhalten Sie es von Ihrem Bang & Olufsen Händler.

### Spielkonsole, Camcorder usw.

Wir empfehlen, für den vorübergehenden Anschluss von Geräten (z.B. von Spielkonsolen oder Camcordern) die Buchsen am vorderen Anschlussfeld zu benutzen. Die Benutzung dieser Buchsen ist im Kapitel „Vorderes Anschlussfeld“ auf Seite 48 erläutert.

# Anschlussfelder

Am Anschlussfeld auf der Rückseite des BeoSystem 1 können Sie Signaleingangskabel sowie verschiedene andere Geräte wie einen DVD-Player oder ein verlinktes Bang & Olufsen Audiosystem anschließen.

Die V.TAPE-, AV- und DECODER-Buchsen dienen zum Anschluss zusätzlicher Geräte.

Sie müssen alle Geräte, die Sie an diesen Buchsen anschließen, im *Connections*-Menü registrieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen“ auf Seite 32.

## AV- und Antennenbuchsen-Feld

### V.TAPE

21-polige Buchse zum Anschluss eines BeoCord V 8000-Videorecorders.

### AV

21-polige Buchse für den AV-Anschluss anderer Geräte wie z.B. eines DVD-Players, einer Set-top Box oder eines sekundären Decoders (schließen Sie hier keine Baseband-Decoder an).

### DECODER

21-polige Buchse zum Anschluss einer sekundären Set-top Box oder eines primären Decoders. An der Buchse kann entweder ein AV- oder ein RF-Decoder angeschlossen werden.

Alternativ kann die Buchse für einen AV 2-Expander benutzt werden, der die Möglichkeit zum gleichzeitigen Anschluss eines Decoders und anderer zusätzlicher, nicht von Bang & Olufsen stammender Videogeräte eröffnet.

### MASTER LINK

Buchse für den Anschluss eines kompatiblen Bang & Olufsen Audiosystems. Die Buchse dient auch für den Anschluss des BeoLink-Systems zur Verteilung des Tons im ganzen Haus.

### LINK

Antennenausgang für die Verteilung von Videosignalen in andere Räume.

### VHF/UHF

Antenneneingangsbuchse für Außenantenne oder Kabelnetz.

### ATTN. ON/OFF


Abschwächer für Antennensignal. Optionen sind:

OFF: Normaleinstellung

ON: Signale gedämpft

### IR OUTPUT

Für den Anschluss einer Set-top Box.

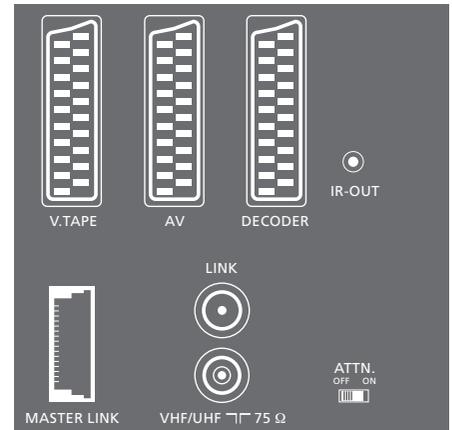

## Lautsprecher- und Digitaleingangsbuchsen

### FRONT

Die beiden Buchsen dienen zum Anschluss der vorderen Lautsprecher für Surroundsound.

### CENTRE

Diese Buchse dient zum Anschluss von Centerlautsprechern für Surroundsound.

### REAR

Die beiden Buchsen dienen zum Anschluss der hinteren Lautsprecher für Surroundsound.

### SUBWOOFER

Diese Buchse dient zum Anschluss eines BeoLab 2-Subwoofers für Surroundsound.


### SPDIF 1

Digitaleingangsbuchse zum Anschluss z.B. eines DVD-Players. SPDIF 1 ist für den Digitaleingang von an der AV-Buchse des BeoSystem 1 angeschlossenen Geräten.

### SPDIF 2

Digitaleingangsbuchse zum Anschluss z.B. eines DVD-Players. SPDIF 2 ist für den Digitaleingang von an der V.TAPE-Buchse des BeoSystem 1 angeschlossenen Geräten.

Wenn die V.TAPE-Buchse für *V.tape* bzw. *None* konfiguriert ist, dient die SPDIF 2-Buchse stattdessen für Geräte, die an der DECODER-Buchse angeschlossen sind.

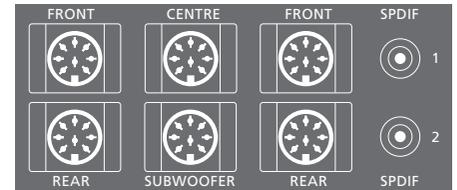

## Zusätzliche Anschlüsse

### ON/OFF

Netzschalter.

### IR IN

Zum Anschluss eines BeoLink IR-Empfängers, der die Fernbedienung des BeoSystem 1 ermöglicht.

### MAINS

Netz anschließen.

### RGB

Zum Anschluss eines Plasma- bzw. LCD-Bildschirms oder eines Großraumprojektors.

### RS232

Zum Anschluss eines von Bang & Olufsen unterstützten Plasmabildschirms oder eines Großraumprojektors.

### 0/12V CONTROL


Zum Anschluss eines Heimautomationssystems in Verbindung mit einem Projektor.

### FAN

Zum Anschluss eines externen Ventilators.

### S-VHS / VIDEO / R / L / PHONES

Camcorder- und Kopfhörerbuchsen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Vorderes Anschlussfeld“ auf Seite 48.

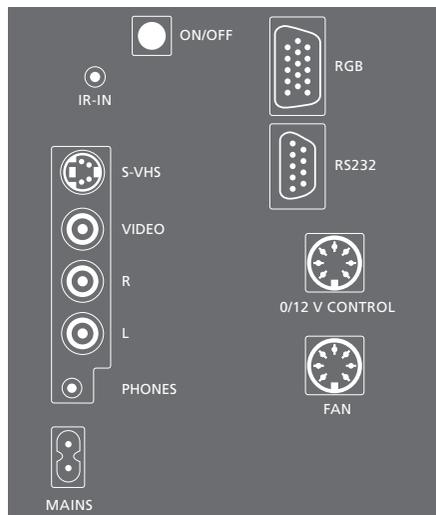

## Vorderes Anschlussfeld

Sie können Kopfhörer anschließen und damit ein TV-Programm anhören oder einen Camcorder anschließen und Ihre privaten Filme auf dem BeoSystem 1 anschauen. Wenn Sie z.B. einen BeoCord V 8000-Videorecorder angeschlossen haben, können Sie Ihre Camcorderaufnahmen auf Videocassette kopieren.

### Das vordere Anschlussfeld

#### S-VHS

Nur zum Anschluss von S-VHS- bzw. Hi-8-Camcordern.

#### VIDEO – R – L

Zum Anschluss einer Videokamera:

L – R: Für Audioanschluss (linker bzw. rechter Tonkanal).

VIDEO: Für das Videosignal.

#### PHONES

Sie können Stereokopfhörer an der PHONES-Buchse anschließen. Sie können den Lautsprecherton des BeoSystem 1 dann durch Drücken der Mitte der Beo4-Lautstärketaste ausschalten.

### Camcorderaufnahmen mit dem BeoSystem 1 anschauen

Um Ihre Camcorderaufnahmen anzuschauen, schließen Sie den Camcorder an und schalten Sie das BeoSystem 1 ein. Wenn Sie dann Ihren Camcorder auf Wiedergabe schalten, erkennt das BeoSystem 1 automatisch das Signal, und Sie können sich die Bilder des Camcorders auf dem Bildschirm ansehen.

#### *Wenn das Camcordersignal unterbrochen wird...*

> Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 **CAMCORD** anzeigt, und dann **GO**.

*Um CAMCORD auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Beo4 individuell einstellen“ auf Seite 18 des Referenz-Handbuchs.*



### Camcorderaufnahmen kopieren

Wenn Sie einen Videorecorder, z.B. einen BeoCord V 8000, am BeoSystem 1 angeschlossen haben und Ihren Camcorder an den Camcorder- und Kopfhörer-Buchsen anschließen, können Sie Ihre Camcorderaufnahmen direkt auf eine Videocassette kopieren. Beim Kopiervorgang können Sie ein TV-Programm anschauen oder das BeoSystem 1 in den Standbybetrieb schalten.

#### *Camcorderaufnahme kopieren...*

- > Schließen Sie Ihren Camcorder an und schalten Sie ihn auf Wiedergabe.
- > Drücken Sie auf **RECORD**, um den BeoCord V 8000 auf die Aufnahme vorzubereiten.
- > Drücken Sie nochmals **RECORD**, um die Aufnahme zu beginnen.
- > Drücken Sie **V TAPE** und dann **STOP**, um eine Aufnahme zu unterbrechen.
- > Drücken Sie **RECORD**, um eine unterbrochene Aufnahme fortzusetzen, oder...
- > ...drücken Sie nochmals **STOP**, um die Aufnahme ganz zu beenden.

Die regelmäßige Pflege wie die Reinigung des BeoSystem 1 ist Aufgabe des Benutzers. Für beste Ergebnisse befolgen Sie die Anleitungen rechts. Fragen Sie bitte Ihren Bang & Olufsen Händler nach Empfehlungen für die regelmäßige Pflege.

Alle defekten Teile sind während der Garantiezeit durch die Garantie gedeckt.

## Oberflächen reinigen...

Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, fusselfreien und gut ausgewrungenen Tuch mit einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels wie z.B. Spülmittel.

## Beo4 reinigen...

Wischen Sie die Beo4-Fernbedienung mit einem weichen, fusselfreien und gründlich ausgewrungenen Tuch ab.


## Batterien wechseln...

Wenn die Beo4 „BATTERY“ anzeigt, müssen die Batterien in der Fernbedienung ausgetauscht werden.

Die Beo4 benötigt drei Batterien. Verwenden Sie bitte nur 1,5-V-Alkaline-Batterien (AAA). Wechseln Sie die Batterien wie auf dieser Seite gezeigt. Halten Sie die Batterien fest, bis Sie den Deckel wieder aufgesetzt haben.

Nach dem Batteriewechsel müssen Sie ca. 10 Sekunden warten, bis auf der Anzeige „TV“ erscheint. Die Beo4 ist nun wieder betriebsbereit.

*Verwenden Sie zum Reinigen Ihres BeoSystem 1 niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel!*

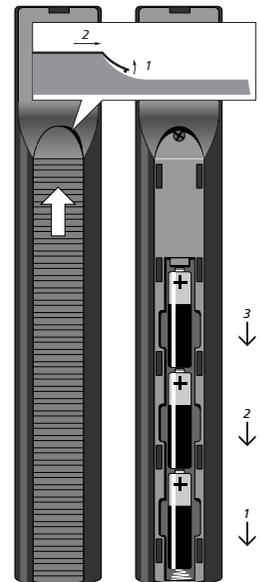



## Abstimmung

Abgestimmte TV-Programme benennen, 30  
 Abgestimmte TV-Programme justieren, 28  
 Abgestimmte TV-Programme löschen, 31  
 Abgestimmte TV-Programme verschieben, 29  
 Einträge im *Add program*-Menü, *Referenz-Handbuch* S. 22  
 Einträge im *Auto tuning*-Menü, *Referenz-Handbuch* S. 22  
 Einträge im ersten *TV manual tuning*-Menü, *Referenz-Handbuch* S. 23  
 Einträge im zweiten *TV manual tuning*-Menü, *Referenz-Handbuch* S. 23  
 Neue TV-Programme hinzufügen, 27  
 TV-Programme suchen, 26

## Anschlüsse

Anschlussfelder, 45–48  
 Antennen- und Netzanschluss, 43  
 Audiosystem – am BeoSystem 1  
 anschließen, 44, *Referenz-Handbuch* S. 12  
 BeoSystem 1 anschließen, 40  
 Decoder – AV- oder RF-Decoder, 44, *Referenz-Handbuch* S. 10  
 Decoder – zwei Decoder, *Referenz-Handbuch* S. 10  
 Einträge im *Connections*-Menü, *Referenz-Handbuch* S. 25  
 Kopfhörer, 48  
 Lautsprecher anschließen, *Referenz-Handbuch* S. 5  
 Linkverbindungen, *Referenz-Handbuch* S. 14  
 Set-top Box – Alternativer Set-top Box-Anschluss, *Referenz-Handbuch* S. 9  
 Set-top Box – AV-Anschluss, *Referenz-Handbuch* S. 8  
 Set-top Box – IR-Sender, *Referenz-Handbuch* S. 8  
 Vorderes Anschlussfeld, 48  
 Zusätzliche Videogeräte, 44  
 – Audio Master, AV 2-Expander, Set-top Box, Decoder, Videorecorder, DVD-Player, Spielkonsole, Camcorder usw.  
 Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen, 32

## Anschlussfelder

Anschlussfelder, 45  
 AV- und Antennenbuchsen-Feld, 45  
 Lautsprecher- und Digitaleingangsbuchsen, 46  
 Vorderes Anschlussfeld, 48  
 Zusätzliche Anschlüsse, 47  
 Zusätzliche Geräte anschließen, 44

## Anzeigen und Menüs

Angezeigte Informationen und Menüs, 5  
 Bildschirmanzeige, 5  
 Bildschirmmenüs, *Referenz-Handbuch* S. 20–26

## Aufstellung

BeoSystem 1 aufstellen, 40  
 Externe Lautsprecher aufstellen, *Referenz-Handbuch* S. 4

## Beo4-Fernbedienung

Batterien der Beo4 wechseln, 49  
 Beo4 benutzen, 4  
 Beo4 konfigurieren, *Referenz-Handbuch* S. 18  
 Eine „Taste“ aus der Beo4-Liste entfernen, *Referenz-Handbuch* S. 19  
 Eine „Taste“ zur Beo4-Liste hinzufügen, *Referenz-Handbuch* S. 18  
 Einführung in BeoSystem 1 und Beo4, 4  
 Zusätzliche „Tasten“ verschieben, *Referenz-Handbuch* S. 19  
 Zusätzliche Videogeräte mit Beo4 bedienen, 33

## BeoLink

BeoSystem 1 in einem Linkraum – Betrieb, *Referenz-Handbuch* S. 17  
 BeoSystem 1 in einem Linkraum – Verbindung, *Referenz-Handbuch* S. 16  
 Linkbuchse – Master Link, 45, *Referenz-Handbuch* S. 14  
 Linkfrequenz, *Referenz-Handbuch* S. 15  
 Linkverbindungen, *Referenz-Handbuch* S. 14  
 Systemmodulator, *Referenz-Handbuch* S. 15  
 Ton und Bild verteilen, *Referenz-Handbuch* S. 14

## Bild

Bild-im-Bild, 14  
 Einträge im *Picture*-Menü, *Referenz-Handbuch* S. 26  
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen, 34  
 Volle Bildschirmdarstellung nutzen, 11

**Camcorder**

Camcorder anschließen, 48  
 Camcorderaufnahmen auf dem BeoSystem 1 anschauen, 48  
 Camcorderaufnahmen auf Videocassette kopieren, 48

**Decoder**

Anschlussfelder, 45  
 AV- oder RF-Decoder anschließen, 44, *Referenz-Handbuch S. 10*  
 Zwei Decoder anschließen, *Referenz-Handbuch S. 10*

**Format**

Ein Bildformat wählen, 11

**Heimautomationssystem**

Ein Heimautomationssystem anschließen, 42  
 Zusätzliche Anschlüsse – Heimautomationssystem, 47

**Heimkino**

Lautsprecher für Kinoklang wählen, 10  
 Volle Bildschirmdarstellung nutzen, 11

**IR-Empfänger**

Beo4 installieren – IR-Empfänger anschließen, 41

**Kontakt**

Kontakt mit Bang & Olufsen, 54

**Kopfhörer**

Vorderes Anschlussfeld, 48

**Lautsprecher**

Einträge im *Speaker distance*-Menü, *Referenz-Handbuch S. 24*  
 Einträge im *Speaker level*-Menü, *Referenz-Handbuch S. 24*  
 Einträge im *Speaker type*-Menü, *Referenz-Handbuch S. 24*  
 Externe Lautsprecher aufstellen, *Referenz-Handbuch S. 4*  
 Lautsprecherabstand einstellen, *Referenz-Handbuch S. 6*  
 Lautsprecher anschließen, *Referenz-Handbuch S. 5*  
 Lautsprecher für Kinoklang wählen, 10  
 Lautstärke kalibrieren, *Referenz-Handbuch S. 7*

**LCD-Bildschirm**

LCD-Bildschirm anschließen, 42  
 Zusätzliche Buchsen – LCD-Bildschirm, 47

**Master Link**

Audiosystem anschließen und betreiben, *Referenz-Handbuch S. 12*  
 BeoSystem 1 in einem Linkraum, *Referenz-Handbuch S. 16*  
 Ton und Bild mit BeoLink verteilen, *Referenz-Handbuch S. 14*

**Pflege**

Batterien der Beo4 wechseln, 49  
 Pflege des BeoSystem 1, 49

**PIN-Code**

PIN-Code ändern oder löschen, 22  
 PIN-Code-System aktivieren, 22  
 PIN-Code-System benutzen, 23  
 Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, 23

**Plasmabildschirm**

Plasmabildschirm anschließen, 42  
 Zusätzliche Anschlüsse – Plasmabildschirm, 47

## Projektor

Projektor anschließen, 42  
Zusätzliche Anschlüsse – Projektor, 47

## Set-top Box

Alternativer Anschluss für Set-top Box,  
*Referenz-Handbuch S. 9*  
Set-top Box – AV-Anschluss, *Referenz-Handbuch*  
S. 8  
Set-top Box-Betrieb, 20  
Set-top Box-Controller-Menü, 20  
Set-top Box – IR-Sender, *Referenz-Handbuch S. 8*

## Sprache

Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern, 9

## Surroundsound

Lautsprecher für Kinoklang wählen, 10  
Lautsprecherkonfiguration – Surroundsound,  
*Referenz-Handbuch S. 4–7*  
Lautsprecher- und Digitaleingangsbuchsen, 46

## Timer

BeoSystem 1 automatisch ein- bzw.  
ausschalten, 18  
Eingebaute Uhr einstellen, 37  
Einträge im *Activate Timer*-Menü,  
*Referenz-Handbuch S. 21*  
Timer-Einstellungen ansehen, bearbeiten bzw.  
löschen, 19  
Timer-Wiedergabe einschalten, 19  
Timer-Wiedergabe über Videotext, 19

## Ton

Eine Lautsprecherkombination wählen, 10  
Einträge im *Adjustment*-Menü, *Referenz-*  
*Handbuch S. 23*  
Lautsprecher für Kinoklang wählen, 10  
Lautstärke, Bässe, Höhen bzw. Loudness  
einstellen, 35  
Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm  
schalten, 9  
Lautstärke kalibrieren, *Referenz-Handbuch S. 7*  
Namen des aktiven Soundsystems ansehen, 36  
Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern, 9

## TV-Programme

Abgestimmte TV-Programme benennen, 30  
Abgestimmte TV-Programme justieren, 28  
Abgestimmte TV-Programme löschen, 31  
Abgestimmte TV-Programme verschieben, 29  
Einträge im *Edit TV list*-Menü, *Referenz-*  
*Handbuch S. 22*  
Neue TV-Programme hinzufügen, 27  
Programmliste anzeigen, 8  
TV-Programme suchen, 26  
TV-Programm wählen, 8

## Uhr

Eingebaute Uhr einstellen, 37  
Einträge im *Clock*-Menü, *Referenz-Handbuch*  
S. 25

## Untertitel

Untertitel aus Videotext einblenden, 13

## Videotext

Aktualisierte Videotextseiten, 16  
Bevorzugte Videotextseiten speichern –  
Speicherseiten, 12  
Grundlegende Videotextfunktionen, 12  
Mit Fasttext direkt zu einer Seite gehen, 17  
Untertitel aus Videotext einblenden, 13  
Videotext – vergrößerte Schrift, überlagert,  
anzeigen, 16

 Dieses Produkt erfüllt die Vorschriften der EWG-Richtlinien 89/336 und 73/23.

### Zu Ihrer Information...

Ihren Ansprüchen als Anwender wird während des Konstruktions- und Entwicklungsprozesses eines Produkts von Bang & Olufsen besondere Beachtung geschenkt. Wir unternehmen alles, um die Bedienung unserer Produkte einfach und komfortabel zu gestalten.

Wir hoffen daher, dass Sie sich die Zeit nehmen können, uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Bang & Olufsen Produkt mitzuteilen. Alles, was Sie als wichtig erachten – in positiver wie negativer Hinsicht – kann uns bei der weiteren Verbesserung unserer Produkte helfen.

Vielen Dank!

*Adresse:* Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
dept. 7205  
Peter Bangsvej 15  
DK-7600 Struer

*Fax:* Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 97 85 39 11 (Fax)

*E-Mail:* [beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

*Besuchen Sie unsere Website...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“ und das doppelte D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliche, nicht veröffentlichte Erzeugnisse. Copyright 1992–1997. Alle Rechte vorbehalten.

DTS und DTS Digital Surround sind eingetragene Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.





3508891040400008