

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung „Erste Schritte“ enthält Informationen zum alltäglichen Gebrauch Ihres Bang & Olufsen Geräts sowie weiterer angeschlossener Geräte. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fachhändler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert.

Ihr Gerät bietet mehr Funktionen, als in dieser Anleitung beschrieben sind: Unter anderem Timer-, HomeMedia- und WebMedia-Funktionen, Auto-Standby sowie die Bearbeitung und Benennung von Programmen. Diese und weitere Funktionen sind in der jeweiligen Online-Bedienungsanleitung genauer beschrieben.

Diese finden Sie auf www.bang-olufsen.com/guides.

Die Anleitungen werden ebenfalls aktualisiert, wenn eine neue Software neue oder geänderte Funktionen Ihres Geräts ermöglicht.

Unter www.bang-olufsen.com finden Sie außerdem weiterführende Informationen und relevante FAQs (häufig gestellte Fragen) zu Ihrem Gerät.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler ist der erste Ansprechpartner bei all Ihren Servicefragen.

Um einen Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie unsere Webseite ...

www.bang-olufsen.com

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie ausschließlich Bang & Olufsen Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie Ihr Gerät immer auf eine feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, hoher Feuchtigkeit und Wärmequellen aus.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen vorgesehen. Es sollte nur in einem Temperaturbereich von 10 bis 40 °C und maximal in einer Höhe von 1.500 m über dem Meeresspiegel benutzt werden.
- Falls das Produkt Temperaturen unter 5°C ausgesetzt war, warten Sie, bis sich das Produkt auf normale Zimmertemperatur erwärmt hat, bevor Sie es an das Netz anschließen und einschalten.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht in direktem Sonnen- oder Kunstlicht wie Spots auf, da dies die Empfindlichkeit des Fernbedienungsempfängers verringern kann.
- ACHTUNG: Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen darauf ab.
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für eine ausreichende Belüftung.
- Schließen Sie sämtliche Kabel an, bevor Sie eines der Geräte Ihres Systems (wieder) an das Netz anschließen.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie angezündete Kerzen, auf das TV-Gerät.
- Um das Entfachen und Ausbreiten eines Feuers zu verhindern, sollten Sie mit Kerzen oder anderen offenen Flammen stets einen großen Abstand zu diesem Gerät einhalten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät kann nur durch Netztrennung vollständig ausgeschaltet werden. Die Steckdose muss jederzeit zugänglich sein.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um eine korrekte und sichere Installation und Verbindung der Geräte des Multimediasystems sicherzustellen.

Inhalt

Täglicher Gebrauch

- 6 So verwenden Sie Ihre Fernbedienung
- 8 In den Menüs navigieren
- 10 Fernsehen
- 12 3-D-Fernsehen
- 14 HomeMedia
- 15 Bild- und Toneinstellungen ändern

Installation und Setup

- 18 TV-Gerät aufstellen
- 19 Reinigung
- 20 Anschlussfeld

So verwenden Sie Ihre Fernbedienung



Bedienung mit der Beo4

Ihr TV-Gerät kann mit einer Beo4 mit Navigationstaste gesteuert werden. Eine Beschreibung hierzu finden Sie in dieser Anleitung und online unter www.bang-olufsen.com/guides.

- TV** Das Beo4-Display zeigt die aktivierte Quelle oder Funktion an
- TV** TV-Gerät einschalten*¹
- DTV** WebMedia einschalten (erfordert eine Internetverbindung) Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung.
- TEXT** Videotext einblenden
- 0 – 9** Kanäle auswählen und Daten in Bildschirmmenü eingeben
- LIST** Zusätzliche Schaltflächen für Funktionen oder Quellen werden im Beo4-Display angezeigt. Mit \uparrow oder \downarrow können Sie durch die Liste blättern.*²
- MENU** Hauptmenü der aktiven Quelle einblenden
- \diamond Programme durchgehen
- $\leftarrow \diamond \rightarrow$ Navigationstaste nach links, rechts, oben und unten \leftarrow , \rightarrow , \uparrow und \downarrow . Bewegen Sie den Cursor in Menüs, indem Sie die Taste in die entsprechende Richtung drücken.
- \bullet Die mittlere Taste dient zum Auswählen und Bestätigen.
- $\color{red} \square \color{green} \square \color{blue} \square \color{orange} \square$ Farbspezifische Funktionen auswählen
- \diamond Lautstärke einstellen
Zum Stummschalten auf die Tastenmitte drücken
- STOP** Wiedergabe unterbrechen und stoppen
- PLAY** Wiedergabe der Inhalte auf integrierten oder angeschlossenen Geräten starten
- BACK** Durch die Menüs und die Beo4-Liste zurückgehen; gedrückt halten, um die Menüs vollständig zu verlassen
- \bullet Standby

Wichtig – Anleitungen und FAQs finden Sie auf www.bang-olufsen.com/guides.

1*Tasten der Beo4 Manche Tasten können bei der Ersteinstellung umprogrammiert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung.
HINWEIS: Ausführliche Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.


2* LIST Digitaler Text Unter LIST auf der Beo4 finden Sie viele der Tasten, die auf der Beo6 unter der Taste \triangle enthalten sind. Bei bestimmten CA-Modulen und in einigen Ländern muss Digital Text aktiviert werden. Deshalb ist die Bedienung mit der Beo4 in einigen Punkten anders. Wenn auf dem Bildschirm kein Menü angezeigt wird, drücken Sie zuerst MENU und dann eine farbige Taste. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung.

MODE Einstellungen Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Beo4-Fernbedienung in MODE 1 befindet. Näheres entnehmen Sie der Online-Anleitung zur Beo4.

Bedienung mit der Beo6



Sie können Ihr TV-Gerät auch mit einer Beo6-Fernbedienung steuern. Wo sich die Bedienung mit der Beo6 von der Bedienung mit der Beo4 unterscheidet, wird dies separat beschrieben.

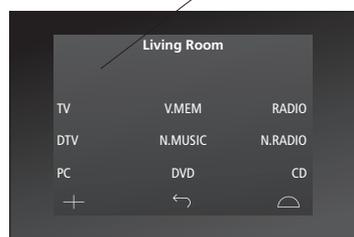

TV

Softkey: Berühren Sie zur Auswahl des Display*³
Eine Quelle einschalten oder eine Funktion auswählen



Zu früheren Beo6-Anzeigen zurückkehren



Kulisse-Tasten wie Zonen oder Lautspr. aufrufen
Zum Zurückkehren erneut drücken



Zifferntasten zur Kanalauswahl oder Dateneingabe aufrufen
Zum Zurückkehren erneut drücken

STOP

Wiedergabe unterbrechen und stoppen

PLAY

Wiedergabe der Inhalte auf integrierten oder angeschlossenen Geräten starten

BACK

Durch die Menüs zurückgehen; gedrückt halten, um die Menüs vollständig zu verlassen



Farbspezifische Funktionen auswählen*⁴
Lautstärkerad neben der Farbe drücken



Drehen, um die Lautstärke anzupassen
Zum Stummschalten schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen



Die mittlere Taste dient zum Auswählen und Bestätigen.



Navigationstaste nach links, rechts, oben und unten. Bewegen Sie den Cursor in Menüs, indem Sie die Taste in die entsprechende Richtung drücken.



Kanäle durchgehen



Standby

^{3*} **Informationen zu den Tasten** Hellgraue Tasten bedeuten, dass Sie auf einen Text auf dem Display drücken müssen. Dunkelgraue Tasten bedeuten, dass Sie eine „echte“ Taste drücken müssen.

^{4*} **Farbige Tasten** Drücken Sie auf das Rad neben der Farbe, um die jeweilige farbige Taste zu aktivieren.
Aktuelle Zone Gibt die aktuelle Zone auf der Beo6 mit der Bezeichnung an, die ihr im Rahmen der Ersteinstellung verliehen wurde.
Softkeys auf der Beo6 Je nach aktivierter Quelle werden auf dem Display unterschiedliche Softkeys eingeblendet. Berühren Sie das Display, um die Funktion zu aktivieren.

In den Menüs navigieren

Navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung in den Menüs und wählen Sie Einstellungen aus. Durch Drücken auf **MENU** öffnen Sie das Menü für die ausgewählte Quelle.

Anzeige und Menüs

Quelle und Einstellungen auswählen



TV-Gerät einschalten



Menü aufrufen

In Menüs navigieren

Wenn auf dem Bildschirm ein Menü eingeblendet ist, können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln, Einstellungen anzeigen oder Daten eingeben.



Menü markieren /Einstellung ändern



Daten eingeben



Untermenüs aufrufen/ Einstellung speichern



Option auswählen



Durch die Menüs zurückgehen

oder



Gedrückt halten, um die Menüs zu verlassen

Zwischen Menüseiten wechseln

Einige Menüs benötigen mehr Platz als auf dem TV-Bildschirm zur Verfügung steht. Dies wird durch einen Menüpunkt unten oder oben am Bildschirm angezeigt. Um schnell vom oberen zum unteren Ende einer Liste zu gelangen, drücken Sie die obere Navigationstaste.



Zwischen Seiten wechseln



Durch Menüpunkte scrollen

Eine gerade Linie zeigt an, dass die Auswahl über die **mittlere** Taste erfolgen muss.

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Beispiel für die Kanalliste

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Eine aufsteigende Linie zeigt an, dass Sie die Einstellungen mit den linken und rechten Navigationstasten vornehmen können.

Information

Erste Schritte und Bedienungsanleitung Hauptmenü

Die Hinweise in diesen „Ersten Schritten“ sowie in der Online-Anleitung beschreiben vor allem die Bedienung mit einer Beo4. Sie können das Hauptmenü samt Menü-Übersicht über die aktive Quelle stets einblenden, indem Sie **MENU** drücken.

Quelle auswählen

Eine Quelle kann durch das Drücken der zugewiesenen Taste auf der Fernbedienung oder über das Menü ausgewählt werden.

		
Hauptmenü aufrufen	QUELLENLISTE auswählen	Quelle auswählen

Hilfetexte aufrufen

Sofern verfügbar können Sie in den Menüs und Untermenüs Hilfetexte und Erklärungen zu den jeweiligen Eigenschaften und Funktionen aufrufen.

Allgemeine Eigenschaften und Funktionen werden auch im Menü NÜTZLICHE HINWEISE erklärt.*¹

			
Hauptmenü aufrufen	Das Menü EINSTELLUNGEN aufrufen	Option auswählen	Hilfetexte anzeigen/verbergen

Standbyanzeige


Die Standby-Anzeige des Geräts liefert Ihnen Informationen über den Status des TV-Geräts.

	Grün	Die Standby-Anzeige leuchtet kurz grün und das TV-Gerät ist bereit für die Inbetriebnahme. Hinweise zur Verkürzung der Startzeit finden Sie in der Online-Anleitung zu Stromspareinstellungen.
	Durchgehend rot	Das TV-Gerät befindet sich im Standby-Betrieb. Trennen Sie es nicht vom Netz, damit weiterhin Software heruntergeladen werden kann.
	Langsam rot blinkend	Das TV-Gerät wurde vom Netz getrennt und Sie müssen den PIN-Code eingeben. Weitere Informationen zum PIN-Code-System finden Sie auf www.bang-olufsen.com/guides .
	Schnell rot blinkend	Trennen Sie das TV-Gerät nicht vom Netz. Der Grund dafür könnten die Aktivierung neuer Software oder zu viele fehlgeschlagene PIN-Code-Eingaben sein.
	Aus	Das TV-Gerät befindet sich im Standby-Betrieb und Sie können es nach Wunsch vom Netz trennen. Dadurch wird jedoch das PIN-Code-System aktiviert.

Hilfetexte Im Menü EINSTELLUNGEN können Sie mit der **blauen** Taste Hilfetexte anzeigen/ausblenden. Bei manchen Sprachen sind Hilfetexte nur auf Englisch verfügbar.

***Menü NÜTZLICHE HINWEISE** Vom EINSTELLUNGEN Menü auf das Menü zugreifen. Sie finden grundlegende Eigenschaften und Funktionen. Wenn Ihr TV-Gerät Software-Aktualisierungen durchführt (Internetverbindung benötigt), werden neue Eigenschaften und Funktionen hier erklärt.

Je nach Receiver-Einstellungen können Sie analoge und digitale terrestrische Kanäle, Kabel- sowie Satellitenkanäle empfangen. Kanalgruppen zusammenstellen und das TV-Gerät drehen.

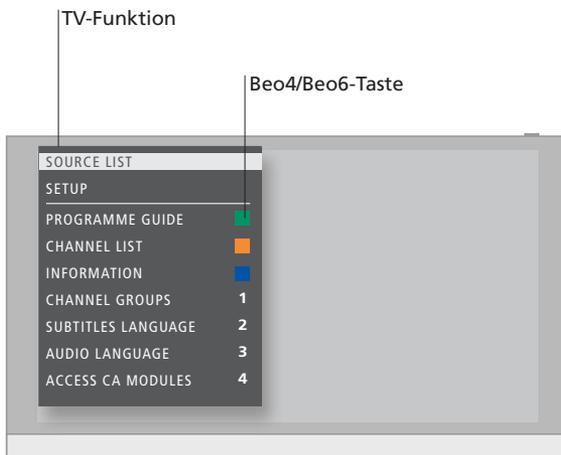

Automatic Colour Management:

Durch Drücken der Standby-Taste wird bei Bang & Olufsen Plasmabildschirmen eine automatische Farbkalibrierung durchgeführt. Dabei wird ein Sensorarm aus dem Rahmen des TV-Geräts ausgefahren. Das Automatic Colour Management kompensiert jeweils nach ca. 100 Betriebsstunden automatisch die Farbänderungen des Bildschirms. Schalten Sie das TV-Gerät während der Kalibrierung nicht aus und trennen Sie es auch nicht vom Netz.

Bedienung

TV-Gerät einschalten

Kanal auswählen

Menü-Übersicht aufrufen und nutzen

TV-Gerät drehen

Wenn Ihr TV-Gerät über einen motorisierten Standfuß verfügt, können Sie es über die Fernbedienung drehen.

Den Teletext verwenden

Sie können den Teletext für den jeweiligen Kanal aufrufen, wenn dies von Ihrem Programmanbieter angeboten wird.

Information


***Farbige Funktionen** **Programmleitfaden und -information**

Wenn Digital Text/HbbTV deaktiviert ist, können farbige Funktionen auch aktiviert werden, indem Sie zuerst **MENU** drücken.

Informationen zu Programmleitfaden und -information finden Sie in der Online-Anleitung unter www.bang-olufsen.com/guides.

TUNER

Um auf den RADIO-Modus zugreifen zu können, müssen zunächst Radiosender eingestellt werden. Näheres entnehmen Sie der Online-Anleitung.

TV	<i>oder</i>	MENU		 
Drücken		Presse	QUELLENLISTE aufrufen	TV-Gerät auswählen
	<i>oder</i>	0-9		0
Auswählen		Kanal wählen		Vorherigen Kanal wählen (Beo6: Zurück drücken)
MENU		1-9	<i>oder</i> 	
Drücken		Die gewünschte Funktion aktivieren* ¹		
LIST		 	<i>oder</i>	0-9
Drücken, um STAND zu öffnen	Drücken Sie* ²	TV-Gerät drehen		Position auswählen
TEXT		<i>oder</i>	 	<i>oder</i>
Wiederholt drücken, um den Anzeigemodus zu ändern	Seiten nach oben oder unten durchgehen	Zu SEITE wechseln und blättern	0-9	BACK
			Seitenzahl eingeben	Kurz drücken, um zur vorherigen Seite zu gelangen Gedrückt halten, um die Menüs vollständig zu verlassen

²***Standfuß** Wenn Sie **LIST** drücken, haben Sie auch die Möglichkeit, das TV-Gerät ohne vorheriges Drücken der **mittleren** Taste zu drehen.


HINWEIS: Zur Nutzung des motorisierten Standfußes muss dieser zunächst kalibriert werden (siehe Online-Anleitung). Wie Sie die Positionen vorprogrammieren, die das TV-Gerät einnehmen soll, erfahren Sie in der Online-Anleitung.

3-D-Fernsehen

Sie können Ihr Fernseherlebnis mit Hilfe der 3-D-Technologie verbessern, wenn Sie zum Beispiel Filme, Sport oder Naturdokus ansehen.

Sehbedingungen

Setzen Sie sich vor den Bildschirm (etwas näher, als Sie normalerweise bei 2-D-Sendungen sitzen würden) und benutzen Sie die 3-D-Brille. Der empfohlene Abstand zwischen Ihrer Sehposition und dem Bildschirm hängt von der Größe des Bildschirms und der Bildauflösung ab. Wenn Sie sich zu weit nach links oder rechts von der Mitte des Bildschirms wegbewegen bzw. wenn Ihr Abstand zum Bildschirm zu klein oder zu groß ist, nimmt die Qualität der 3-D-Wiedergabe ab.

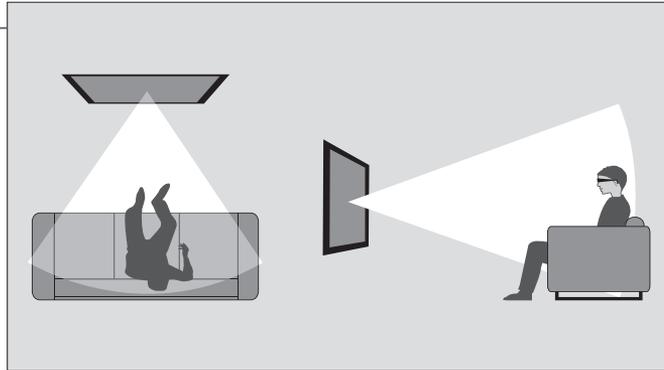

Das beste 3-D-Erlebnis erzielen Sie, wenn Sie das Zimmer verdunkeln, indem Sie bspw. die Beleuchtung ausschalten und die Vorhänge schließen. Insbesondere hinter dem Bildschirm bzw. rund um den Bildschirm platzierte Lampen können eine störende Wirkung hervorrufen. Wir empfehlen, bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. bei sehr hellem Umgebungslicht auf 3-D-Fernsehen zu verzichten.

3-D- oder 2-D-Fernsehen aktivieren

Um 3-D-Filme oder -Programme ansehen zu können, müssen Sie die 3-D-Funktion aktivieren und eine bei Ihrem Fachhändler erhältliche 3-D-Brille aufsetzen. Wechseln Sie wieder in den 2-D-Modus, um TV-Programme ansehen zu können, die keine 3-D-Wiedergabe unterstützen (bspw. die Nachrichten).

Rufen Sie das Hauptmenü auf und markieren Sie **EINSTELLUNGEN**.



Öffnen Sie das Menü **BILD** und wählen Sie die Option **3D-DISPLAY**.



Wählen Sie **3D** oder **2D**.



3-D bzw. 2-D bestätigen oder Modus auswählen

3-D/2-D

Wenn automatische 3-D-Signale verfügbar sind, schaltet das TV-Gerät bei Auswahl der Option 3-D automatisch in den 3-D-Betrieb (und bei Auswahl der Option 2-D in den 2-D-Modus). Wenn keine automatischen 3-D-Signale verfügbar sind, wird ein Menü zur Auswahl des 3-D- bzw. des 2-D-Modus ausgewählt. Informationen zu den Modi erhalten Sie auf der nächsten Seite.

Wichtiger Hinweis

TV-Bildschirme und Projektoren

Nicht alle angeschlossenen TV-Bildschirme und Projektoren unterstützen die 3-D-Technologie. Wenn ein an das System angeschlossener TV-Bildschirm oder Projektor die 3-D-Technologie nicht unterstützt, wird 3D im Menü 3D-DISPLAY grau abgeblendet dargestellt.

Doppelanzeigemodus

Wenn auf dem Bildschirm zwei Quellen gleichzeitig angezeigt werden (bzw. auf einer Seite der Videotext und auf der anderen eine Quelle), dann erfolgt die Anzeige auf dem Gerät stets im 2-D-Modus.

Untertitel

Untertitel werden unter Umständen nicht immer unterstützt.

3-D-Modi

Wählen Sie den 3-D-Modus, der dem Signal entspricht, das der Programmanbieter sendet.

SIDE-BY-SIDE-3-D



Wandelt das SIDE-BY-SIDE-3-D-Signal in eine 3-D-Vollbilddarstellung um, indem zwei Bilder horizontal skaliert werden.

TOP/BOTTOM-3-D




Wandelt das TOP/BOTTOM-3-D-Signal in eine 3-D-Vollbilddarstellung um, indem zwei Bilder vertikal skaliert werden.

2-D-Modi

Wählen Sie den 2-D-Modus, der dem Signal entspricht, das der Programmanbieter sendet.

STANDARD-2-D



Zeigt ein gewöhnliches 2-D-TV-Bild ohne jede Umwandlung an.

SIDE-BY-SIDE-2-D



Wandelt das SIDE-BY-SIDE-3-D-Signal in eine 2-D-Vollbilddarstellung um, indem ein Bild horizontal skaliert wird.

TOP/BOTTOM-2-D



Wandelt das TOP/BOTTOM-3-D-Signal in eine 2-D-Vollbilddarstellung um, indem ein Bild vertikal skaliert wird.

Automatischer Moduswechsel

Wenn die automatischen 3-D-Signale nicht mehr verfügbar sind, wechselt das TV-Gerät automatisch in den zuletzt für die aktuelle Quelle benutzten Modus. Bei einem Programm- und Quellenwechsel schaltet das TV-Gerät in den Modus STANDARD 2D um.

Sie können Videos und Musikdateien abspielen und Fotos durchblättern, die entweder auf einem Speichergerät oder auf einem anderen, über einen DLNA/UPnP-fähigen Medienserver verbundenen Gerät, gespeichert sind. Informationen zu Anschlüssen und Funktionen finden Sie in der Online-Anleitung unter www.bang-olufsen.com/guides.

HomeMedia benutzen

H.MEDIA

Wenn Sie ein Speichergerät an Ihr Gerät anschließen, erkennt es die Quelle automatisch und Sie werden gefragt, ob Sie den Inhalt durchsuchen möchten. Sie können auch über das Menü EINSTELLUNGEN auf das Menü HEIMMEDIEN zugreifen.

Rufen Sie H.MEDIA auf dem Display der Beo4 auf.*¹

Musik hören

Den Ordner mit der gewünschten Musik auswählen



Speichergerät mit Musik auswählen



Dateien durchsuchen oder zwischen Musiktiteln wählen
Eine Musikdatei für die Wiedergabe auswählen



Pause



Wiedergabe fortsetzen



Zurück in das übergeordnete Menü oder gedrückt halten, um in das Hauptmenü des Medienbrowsers zu gelangen

Fotos durchblättern

Den Ordner mit den gewünschten Fotos auswählen



Speichergerät mit Fotos auswählen



Dateien und Ordner durchsuchen und drücken, um eine Präsentation zu starten



Pause



Zwischen vorherigem und nächstem Foto blättern

Videodateien wiedergeben

Den Ordner mit den gewünschten Videos auswählen



Speichergerät mit Videos auswählen



Dateien und Ordner durchsuchen und drücken, um zu öffnen



Rück-/Vorlauf in Minutenschritten
Gedrückt halten, um abzuspielen
Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern



Wiedergabe fortsetzen

Information

*Beo4 LIST

Speichergeräte
Auf die Quelle HEIMMEDIEN zugreifen

Unterstütztes Format

Rufen Sie H.MEDIA aus dem Menü LIST auf der Beo4 auf. Wenn im Menü LIST auf der Beo4 diese Taste nicht enthalten ist, können Sie der HomeMedia-Funktion im Menü SETUP eine andere Taste zuweisen. Sie können beispielsweise USB-Geräte und Festplatten über USB oder Ethernet anschließen. Sie können das Hauptmenü aufrufen, QUELLENLISTE auswählen, HEIMMEDIEN markieren und die mittlere Taste drücken, um die HomeMedia-Funktion zu aktivieren. Ein Auflistung der unterstützten Formate finden Sie auf www.bang-olufsen.com/guides.

Während Sie fernsehen, können Sie die Bild- und Toneinstellungen ändern. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie auf www.bang-olufsen.com/guides.

Tonwiedergabemodi auswählen



Das TV-Gerät verfügt über mehrere Tonwiedergabemodi, die für unterschiedliche Programme optimiert wurden. Im Menü QUELLENLISTEN-EINSTELLUNG können Sie für jede Quelle einen Tonwiedergabemodus als Standard einrichten, der angewendet wird, wenn diese Quelle aktiviert wird.

Tonwiedergabemodi am TV-Bildschirm aufrufen und den Modus auswählen Wenn Ihnen die Nummer des gewünschten Modus bekannt ist, drücken Sie nach Auswahl des Menüpunkts **SOUND** die entsprechende Zifferntaste (1-9).

Zwischen Modi wechseln

Auf der Beo6 wählen Sie einen der verfügbaren Tonwiedergabemodi (zum Beispiel **Sprache** Seite 19).

Bildmodi auswählen



Sie können unterschiedliche Bildmodi für verschiedene Programme auswählen. Wenn Sie einen Bildmodus für eine Quelle auswählen, wird er nur so lange gespeichert, bis Sie das TV-Gerät ausschalten oder zu einer anderen Quelle wechseln. Im Menü QUELLENLISTEN-EINSTELLUNG können Sie für jede Quelle einen Bildmodus als Standard einrichten, der angewendet wird, wenn diese Quelle aktiviert wird.

Bildmodi am TV-Bildschirm aufrufen und den Modus auswählen Wenn Ihnen die Nummer des gewünschten Modus bekannt ist, drücken Sie nach Auswahl des Menüpunkts **PICTURE** die entsprechende Zifferntaste (1-3).

Zwischen Modi wechseln

Auf der Beo6 wählen Sie einen der verfügbaren Bildwiedergabemodi (zum Beispiel **Film**).

Bildformat auswählen



Im Menü QUELLENLISTEN-EINSTELLUNG können Sie für jede Quelle ein Bildformat als Standard einrichten, der angewendet wird, wenn diese Quelle aktiviert wird. Sie können auch ein einmalig verwendetes Bildformat wählen.

Bildformate am TV-Bildschirm aufrufen und das Format auswählen Wenn Ihnen die Nummer des gewünschten Modus bekannt ist, drücken Sie nach Auswahl des Menüpunkts **FORMAT** die entsprechende Zifferntaste (1-6).

Zwischen Formaten wechseln

Bild verschieben, sofern möglich

Auf der Beo6 wählen Sie eines der verfügbaren Bildformate (zum Beispiel **Automatisch**).

Ton, Bild und Format

Wenn Sie **LIST** drücken, haben Sie auch die Möglichkeit, den Audio- oder Bildmodus oder das Bildformat ohne vorheriges Drücken der **mittleren** Taste auszuwählen.


- 18 TV-Gerät aufstellen
- 19 Reinigung
- 20 Anschlussfeld

Beachten Sie die auf dieser und den folgenden Seiten beschriebenen Hinweise zum Aufstellen und Anschließen des Geräts.


Profilabdeckung montieren

Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltene Profilabdeckung auf der Vorderseite des Geräts.

- Führen Sie die Haken auf der Profilabdeckung wie abgebildet in die beiden Öffnungen am Gerät ein und drücken Sie die Unterseite der Abdeckung gegen das Gerät bis ein Klicken zu hören ist.

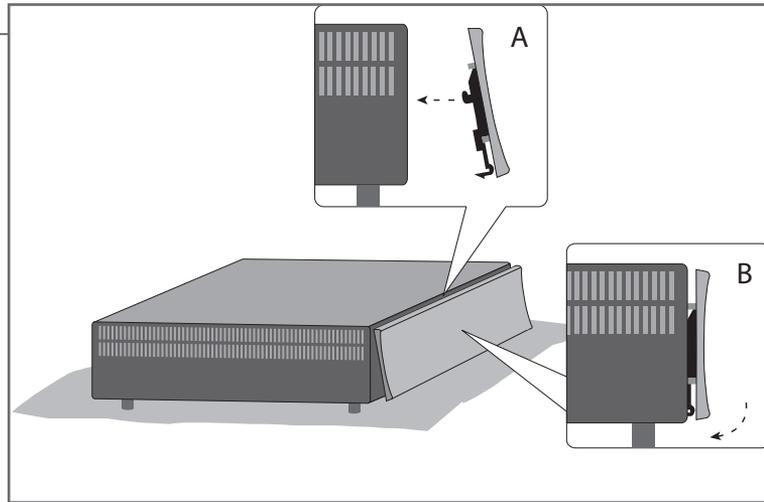

- Um die Abdeckung wieder zu lösen, drehen Sie das Gerät um und drücken die beiden Schnappverschlüsse wie abgebildet nach unten. Ziehen Sie an der Seite, die sich näher bei den Schnappverschlüssen befindet, um die Abdeckung zu entfernen.

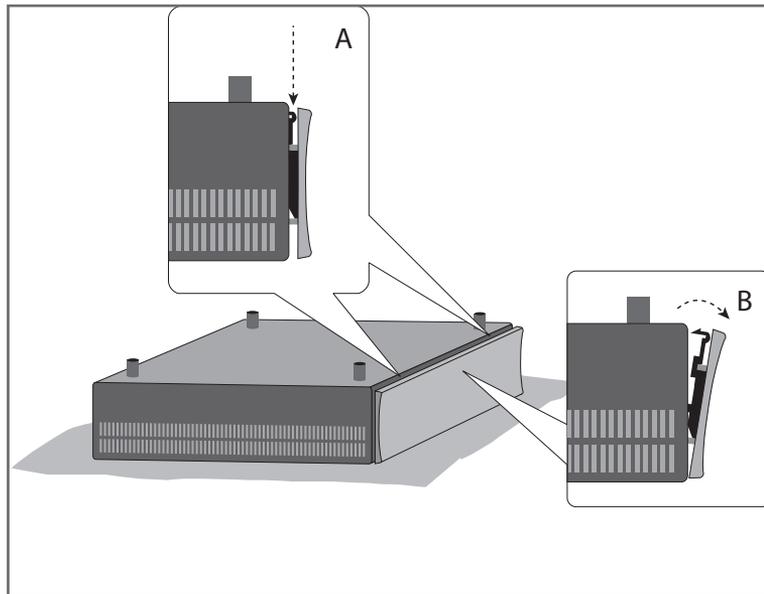

Wichtiger Hinweis

Projektor Ist an das Gerät ein Projektor angeschlossen, müssen Sie das System nach der Ersteinstellung zuerst ausschalten und dann erneut einschalten, damit diese Einstellungen wirksam werden.

Bildbewegungen Um dauerhafte Nachbilder auf dem Bildschirm zu vermeiden, kann es gelegentlich zu minimalen Bildbewegungen kommen.

HINWEIS: Vermeiden Sie es unbedingt, Standbilder (bspw. Logos, Videospiele und Computerbilder sowie Bilder im Format 4:3) längere Zeit auf dem Bildschirm anzuzeigen, denn dies kann zum dauerhaften Einbrennen eines Nachbildes auf dem Bildschirm führen.

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm, um die Ersteinstellungen vorzunehmen.

Wandhalterungen und Racks

Ihr Gerät kann frei stehen oder Sie können es an den im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen befestigen. Informationen dazu finden Sie in der beiliegenden Anleitung für die Wandhalterungen.

Sie können das Gerät auch in unterschiedlichen Positionen am beiliegenden 19"-Rack befestigen. Informationen dazu finden Sie in der entsprechenden Rack-Anleitung.


Lüftung

Lassen Sie um den Bildschirm und das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung. Wenn das TV-Gerät überhitzt ist (blinkende Standby-Anzeige und Warnmeldung auf dem Bildschirm), schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Betrieb (nicht aus), damit es sich abkühlt. In dieser Zeit können Sie das TV-Gerät nicht benutzen.

Reinigung

- Pflege** Die regelmäßige Pflege, wie z. B. die Reinigung, ist Aufgabe des Benutzers.
- Gehäuse und Bedienelemente** Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.
- Niemals Alkohol** Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Sämtliche Geräte, die Sie am Anschlussfeld anschließen, müssen im Menü QUELLENLISTEN-EINSTELLUNG registriert werden.

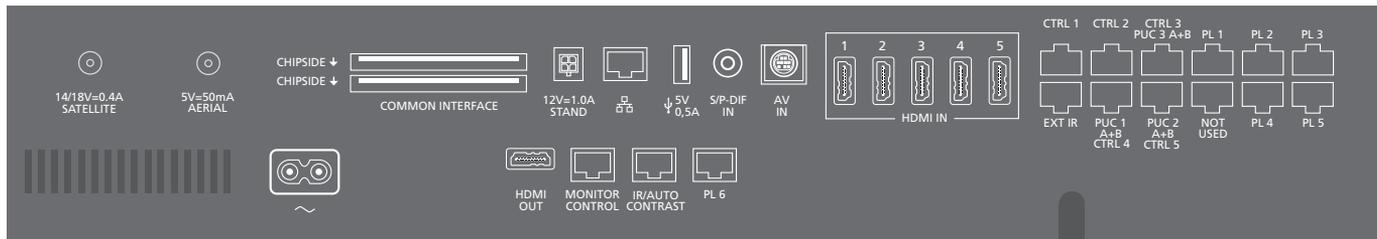

~ – Netzanschluss

Verbindung zum Stromnetz.

PL 1-6 (Power Link)

Für den Anschluss externer Lautsprecher in einer Surround-Sound-Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung. Je nach TV-Gerät kann eine PL-Buchse, zum Beispiel PL6, verwendet werden, um den eingebauten Centerlautsprecher eines TV-Bildschirms anzuschließen.

MONITOR CONTROL

Zum Anschluss eines Bang & Olufsen TV-Bildschirms.

PUC 1–3 A+B

Für IR-Steuersignale an ein externes Gerät, das an einer HDMI IN-, HDMI OUT- oder einer AV-Buchse angeschlossen ist. Gestattet es Ihnen, die Geräte anderer Hersteller mit Ihrer Bang & Olufsen Fernbedienung zu steuern.

CTRL (1–2)

Für zukünftige Zwecke

EXT. IR

Für den Anschluss eines zweiten externen IR-Empfängers.

HDMI IN (1–5)

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ermöglicht es Ihnen, verschiedene Videoquellen, wie Set-Top-Boxen, Spielkonsolen, Multimedia-Player, Blu-ray-Player oder einen PC anzuschließen.

AV IN

Für den Anschluss externer Videogeräte.

S/P-DIF IN

Digitale Audioeingangsbuchse – bspw. für einen PC.

USB (→)

Zum Anschließen eines USB-Geräts, damit Sie Ihre digitalen Fotos, Videos oder Musikdateien durchgehen können.

Ethernet*¹

Buchse für die Internetverbindung. Für Software-Aktualisierungen, für den Zugriff auf die WebMedia-Funktion und zum Herunterladen von PUC-Tabellen.

Information

Netz Kabel und -stecker

Stecken Sie das Netzkabel in die ~ Buchse am Anschlussfeld Ihres Geräts und in eine Wandsteckdose ein. Das System befindet sich nun im Standbymodus und ist bereit für die Inbetriebnahme. Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.

¹ *Um den Kontakt mit Starkstrom zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem Router nicht das Gebäude verlässt.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gerät an das Internet anzuschließen, um Software-Aktualisierungen und PUC-Tabellen (Peripheral Unit Controller) herunterzuladen zu können. PUC-Tabellen ermöglichen es Ihnen, die angeschlossenen Geräte anderer Hersteller mit Ihrer Bang & Olufsen Fernbedienung zu steuern.

STAND

Für den Anschluss eines Motor-Drehfußes. Weitere Informationen zur Kalibrierung finden Sie in der Online-Anleitung für den Standfuß.

AERIAL (5 V = 50 mA)

Eingangsbuchse für eine Außenantenne/ein Kabelnetz oder ein Analogsignal.

SATELLITE

Antenneneingangsbuchse für ein digitales Satellitensignal.

Ihr Receiver verfügt, je nach Modell, über eine Satellitenbuchse.

2 x PCMCIA (CA Module)

Zum Einstecken einer Karte oder eines Moduls für den Zugriff auf verschlüsselte digitale Programme. Wenden Sie sich an Ihren Bang & Olufsen Fachhandelspartner, um weitere Informationen zu den kompatiblen Karten- und Modulkombinationen zu erhalten.

HDMI OUT


Für den Anschluss eines TV-Bildschirms oder eines Projektors.

IR / AUTO CONTRAST

Für den Anschluss eines primären externen IR-Empfängers, der die Fernbedienung eines TV-Bildschirms oder Projektors ermöglicht. Auto-Kontrast ist nur für Bang & Olufsen TV-Bildschirme verfügbar.

NOT USED

Nicht belegt.

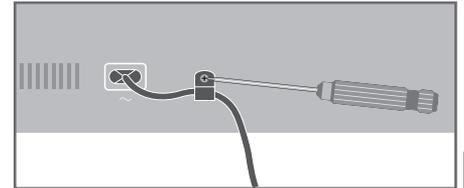

Um das Netzkabel zu schützen, befestigen Sie es mit der beiliegenden Kabelklemme und Schraube.

Ethernet-Verbindung

Schließen Sie Ihr Gerät an das Internet an, um Software-Aktualisierungen und PUC-Tabellen (Peripheral Unit Controller) herunterzuladen. Es wird empfohlen, das Gerät so einzustellen, dass Software-Aktualisierungen automatisch durchgeführt werden.

Online-Bedienungsanleitung

Die Online-Anleitung enthält weitere Informationen zu Einrichtung und Anschluss von externen Geräten.

