


# BeoSystem 4

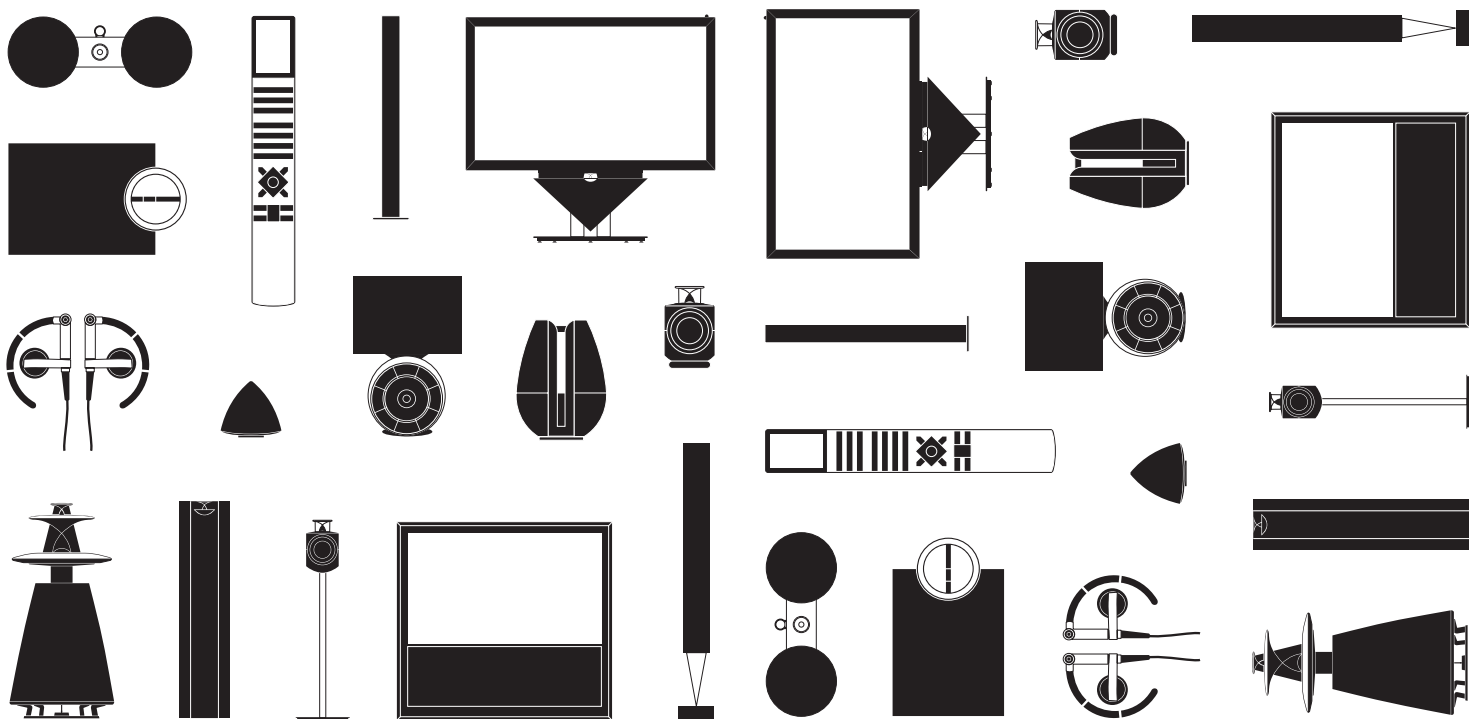



## Αγαπητέ Πελάτη

Αυτό το έντυπο 'Ξεκινώντας' περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση του προϊόντος σας Bang & Olufsen καθώς και του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Θεωρούμε δεδομένο ότι το προσωπικό του καταστήματος θα παραδώσει, θα εγκαταστήσει και θα ρυθμίσει το προϊόν σας.

Το σύστημά σας διαθέτει περισσότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το έντυπο 'Ξεκινώντας'. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι λειτουργίες HomeMedia και WebMedia καθώς και η αυτόματη θέση σε αναμονή, η επεξεργασία και η ονομασία καναλιών. Αυτά καθώς και άλλα χαρακτηριστικά περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στον online οδηγό του προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Επίσης, οι οδηγοί ενημερώνονται αναλόγως, σε περίπτωση που διατίθεται νέο λογισμικό το οποίο προσφέρει νέα ή τροποποιημένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες στο σύστημά σας.

Στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQs) σχετικά με το προϊόν σας.

Μπορείτε να αποταθείτε στο κατάστημα της Bang & Olufsen για όλες τις απορίες σας σχετικά με το σέρβις.

*Για να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

### **Σημεία προσοχής**

- Για την αποφυγή τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο βάσεις και προσαρτήματα τοίχου εγκεκριμένα από την Bang & Olufsen!
- Τοποθετήστε το προϊόν σας σε μία ανθεκτική, σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν σας.
- Μην υποβάλετε το προϊόν σε βροχή, υψηλή υγρασία ή πηγές θερμότητας.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους. Χρησιμοποιήστε το σε πεδίο θερμοκρασιών 10–40°C και σε υψόμετρο μέχρι τα 1.500 m.
- Εάν το προϊόν εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C (40°F), αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου και περιμένετε μέχρι να επανακτήσει φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου πριν το συνδέσετε στο ρεύμα και το ενεργοποιήσετε.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό ή τεχνητό φως, όπως π.χ. προβολέα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την ευαισθησία του δέκτη του τηλεχειριστηρίου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το προϊόν για επαρκή αερισμό.
- Συνδέστε όλα τα καλώδια πριν συνδέσετε ή επανασυνδέσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα του συστήματός σας στο ρεύμα.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε πάντα τα κεριά και άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς το προϊόν μόνο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση και διασύνδεση των συσκευών σε συστήματα πολυμέσων.

# Περιεχόμενα

## Καθημερινή χρήση

- 6 Πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας
- 8 Πώς να μετακινήσετε μέσα στα μενού
- 10 Παρακολούθηση τηλεόρασης
- 12 Παρακολούθηση τηλεόρασης 3D
- 14 HomeMedia
- 15 Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

## Εγκατάσταση και ρύθμιση

- 18 Ρύθμιση του συστήματός σας
- 19 Καθαρισμός
- 20 Πίνακας συνδέσεων

## Χειρισμός του Beo4

Ο χειρισμός της τηλεόρασής σας είναι εφικτός με το Beo4 με πλήκτρο πλοήγησης όπως περιγράφεται σε αυτό το έντυπο 'Ξεκινώντας' και στον online οδηγό που διατίθεται στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

- TV** Η οθόνη του Beo4 εμφανίζει την ενεργοποιημένη πηγή ή λειτουργία
- TV** Ενεργοποίηση της τηλεόρασης\*<sup>1</sup>
- DTV** Ενεργοποίηση του WebMedia (απαιτεί σύνδεση στο Internet). Δείτε τον online οδηγό για περισσότερες πληροφορίες
- TEXT** Ενεργοποίηση του teletext
- 0 – 9** Επιλογή καναλιών και εισαγωγή πληροφοριών στα μενού της οθόνης
- LIST** Εμφάνιση πρόσθετων "πλήκτρων" για λειτουργίες ή πηγές στην οθόνη του Beo4. Χρησιμοποιήστε το ⏪ ή ⏩ για να μετακινηθείτε στη λίστα\*<sup>2</sup>
- MENU** Ανάκληση του κύριου μενού της ενεργής πηγής
- ◀ ▶** Μετακίνηση μεταξύ καναλιών
- ◀ ▶ ▲ ▼** Πλήκτρο πλοήγησης αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω ◀, ▶, ▲ και ▼. Μετακινηθείτε μέσα στα μενού πιέζοντας το πλήκτρο προς την κατεύθυνση που θέλετε
- Το κεντρικό πλήκτρο χρησιμοποιείται για επιλογή και αποδοχή
- ◀ ▶ ▲ ▼** Επιλογή λειτουργιών με συγκεκριμένο χρώμα
- ◊** Ρύθμιση της έντασης  
Για σίγαση, πιέστε στο μέσον του πλήκτρου
- STOP** Παύση και διακοπή της αναπαραγωγής
- PLAY** Έναρξη αναπαραγωγής από ενσωματωμένη ή συνδεδεμένη συσκευή
- BACK** Μετακίνηση προς τα πίσω μέσω των μενού και της λίστας του Beo4. Η παρατεταμένη πίεση πραγματοποιεί πλήρη έξοδο από τα μενού
- Αναμονή

**Σημαντικό** – μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs) στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

**<sup>1</sup>\*Πλήκτρα του Beo4** Ορισμένα πλήκτρα μπορούν να αναδιαμορφωθούν κατά τη διαδικασία ρύθμισης. Δείτε τον online οδηγό για περισσότερες πληροφορίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου, δείτε τον οδηγό που συνοδεύει το τηλεχειριστήριό σας.


**<sup>2</sup>\*LIST Ψηφιακό Κείμενο** Στο LIST του Beo4, θα βρείτε πολλά από τα πλήκτρα που υπάρχουν κάτω από το πλήκτρο ◊ στο Beo6. Μερικές χώρες και μονάδες CA απαιτούν την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Κειμένου. Συνεπώς, ισχύουν μερικές διαφορές για το Beo4. Όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού στην οθόνη, πρέπει να πιέσετε MENU πριν από ένα έγχρωμο πλήκτρο. Δείτε τον online οδηγό για περισσότερες πληροφορίες.

**Ρυθμίσεις MODE** Ελέγξτε ότι το τηλεχειριστήριό σας Beo4 βρίσκεται στο MODE 1. Δείτε τον online οδηγό του Beo4.

## Χειρισμός του Βεο6



Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας με ένα τηλεχειριστήριο Βεο6. Όταν ο χειρισμός του Βεο6 είναι διαφορετικός από το χειρισμό του Βεο4, περιγράφεται ξεχωριστά.

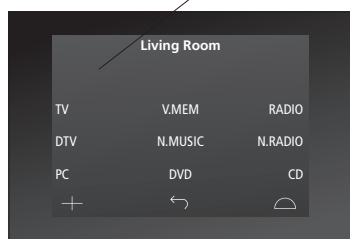

TV

Εικονικό πλήκτρο, αγγίξτε την οθόνη για να το επιλέξετε\*<sup>3</sup>  
Ενεργοποίηση πηγής ή επιλογή λειτουργίας



Επιστροφή προς τα πίσω μέσω των οθονών του Βεο6



Ανάκληση πλήκτρων Scene, όπως Zones ή Speaker  
Πιέστε ξανά για επιστροφή



Ανάκληση αριθμών για επιλογή καναλιού ή εισαγωγή δεδομένων  
Πιέστε ξανά για επιστροφή

STOP

Παύση και διακοπή της αναπαραγωγής

PLAY

Έναρξη αναπαραγωγής από ενσωματωμένη ή συνδεδεμένη συσκευή

BACK

Μετακίνηση προς τα πίσω μέσω των μενού. Η παρατεταμένη πίεση πραγματοποιεί πλήρη έξοδο από τα μενού



Επιλογή λειτουργιών με συγκεκριμένο χρώμα\*<sup>4</sup>  
Πιέστε τον τροχό της έντασης δίπλα στο χρώμα



Γυρίστε το για ρύθμιση της έντασης  
Για σίγαση του ήχου, γυρίστε το γρήγορα προς τα αριστερά



Το κεντρικό πλήκτρο χρησιμοποιείται για επιλογή και αποδοχή



Πλήκτρο πλοήγησης αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Μετακινηθείτε μέσα στα μενού πιέζοντας το πλήκτρο προς την κατεύθυνση που θέλετε



Μετακίνηση μεταξύ καναλιών



Αναμονή

### <sup>3</sup>\*Σχετικά με τα πλήκτρα

Τα πλήκτρα με ανοικτό γκρι χρώμα υποδεικνύουν ότι πρέπει να πιέσετε κάποιο κείμενο στην οθόνη. Τα πλήκτρα με σκούρο γκρι χρώμα υποδεικνύουν ότι πρέπει να πιέσετε κάποιο πραγματικό πλήκτρο.

### <sup>4</sup>\*Έγχρωμα πλήκτρα Πραγματική ζώνη Εικονικά πλήκτρα στο Βεο6

Πιέστε τον τροχό δίπλα στο χρώμα για να ενεργοποιήσετε ένα έγχρωμο πλήκτρο. Υποδεικνύει την πραγματική ζώνη στο Βεο6 όπως αυτή ονομάστηκε κατά τη διαδικασία ρύθμισης.

Ανάλογα με την ενεργοποιημένη πηγή, στην οθόνη εμφανίζονται διαφορετικά εικονικά πλήκτρα. Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

## Πώς να μετακινήσετε μέσα στα μενού

Περιηγηθείτε στα μενού και επιλέξτε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Πιέζοντας **MENU** ανακαλείτε το μενού για την επιλεγμένη πηγή.

### Οθόνη και μενού

Επιλέξτε πηγή και επιλέξτε ρυθμίσεις.

TV

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

MENU

Εμφανίστε το μενού

### Πλοήγηση στα μενού

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα μενού, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού, να αποκαλύψετε ρυθμίσεις ή να εισαγάγετε δεδομένα.



Φωτίστε μενού/  
αλλάξτε ρύθμιση

0-9

Εισαγάγετε  
δεδομένα



Ανακαλέστε  
υπομενού/  
αποθηκεύστε  
τη ρύθμιση



Επιλέξτε  
επιλογή

BACK

ή

BACK

Μετακινηθείτε  
προς τα πίσω  
μέσω των μενού

Πιέστε και  
κρατήστε  
πιεσμένο για  
να βγείτε από  
τα μενού

### Μετακίνηση μεταξύ σελίδων μενού

Μερικά μενού καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτόν που διατίθεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αυτό υποδεικνύεται από ένα στοιχείο μισού μενού στο κάτω ή στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να μετακινηθείτε εύκολα από το πάνω μέρος μιας λίστας στο κάτω μέρος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω.



Μετακινηθείτε σε σελίδες



Μετακινηθείτε μέσα στα στοιχεία του μενού

Μία συμπαγής γραμμή υποδεικνύει ότι η επιλογή πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το **κεντρικό** πλήκτρο

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE MW	12

Παράδειγμα λίστας καναλιών.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Μία γραμμή με διαβαθμίσεις υποδεικνύει ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά και δεξιά

## Πληροφορίες

### Έντυπο 'Ξεκινώντας' και οδηγός Κύριο μενού

Αυτό το έντυπο 'Ξεκινώντας' και ο online οδηγός περιγράφουν κυρίως τη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο Beo4.

Μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε το κύριο μενού που περιλαμβάνει μία επισκόπηση των μενού της ενεργής πηγής εάν πιέσετε το MENU.



## Επιλογή πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε μία πηγή πιέζοντας το αποκλειστικό πλήκτρο πάνω στο τηλεχειριστήριο ή μπορείτε να επιλέξετε μία πηγή μέσω του μενού.



Ανακαλέστε το κύριο μενού

Επιλέξτε SOURCE LIST

Επιλέξτε πηγή

## Ανάκληση κειμένων βοήθειας

Μπορείτε να ανακαλέσετε κείμενα βοήθειας με επεξηγήσεις των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα σε μενού και υπομενού.



Ανακαλέστε το κύριο μενού

Ανακαλέστε το μενού SETUP

Επιλέξτε επιλογή

Εμφανίστε/κρύψτε τα κείμενα βοήθειας

Τα γενικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες επεξηγούνται επίσης στο μενού NICE TO KNOW.\*<sup>1</sup>

## Δείκτης αναμονής

Ο δείκτης αναμονής πάνω στο σύστημα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της τηλεόρασης.

- Πράσινο
- Σταθερά κόκκινο
- Κόκκινο που αναβοσβήνει αργά
- Κόκκινο που αναβοσβήνει γρήγορα
- Απενεργοποιημένο

Ο δείκτης αναμονής παραμένει για λίγο σταθερά πράσινο και η τηλεόραση είναι έτοιμη για χρήση. Για να μειώσετε τον χρόνο εκκίνησης, δείτε τον online οδηγό σχετικά με τις ρυθμίσεις ισχύος.

Η τηλεόραση βρίσκεται σε αναμονή αλλά πρέπει να την αφήσετε συνδεδεμένη στο ρεύμα επειδή λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού.

Η τηλεόραση είχε αποσυνδεθεί από το ρεύμα και πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Δείτε τον online οδηγό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του κωδικού PIN, ο οποίος διατίθεται στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Μην αποσυνδέσετε την τηλεόραση από το ρεύμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ενεργοποίηση νέου λογισμικού ή σε πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του κωδικού PIN.

Η τηλεόραση βρίσκεται σε αναμονή και μπορείτε να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα εάν θέλετε. Ωστόσο, αυτό ενεργοποιεί το σύστημα κωδικού PIN.


### Κείμενα βοήθειας

Στο μενού SETUP, μπορείτε να εμφανίσετε/κρύψετε τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιώντας το **μπλε** πλήκτρο. Για μερικές γλώσσες, τα κείμενα βοήθειας διατίθενται μόνο στα Αγγλικά.

### \*Μενού NICE TO KNOW

Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού από το μενού SETUP. Μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Όταν η τηλεόραση λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού (απαιτείται σύνδεση με το Internet), τα νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες θα επεξηγούνται εδώ.

Παρακολουθήστε αναλογικά και ψηφιακά επίγεια, καλωδιακά και δορυφορικά κανάλια ανάλογα με τις επιλογές του δέκτη σας. Δημιουργήστε ομάδες καναλιών και στρέψτε την τηλεόραση.

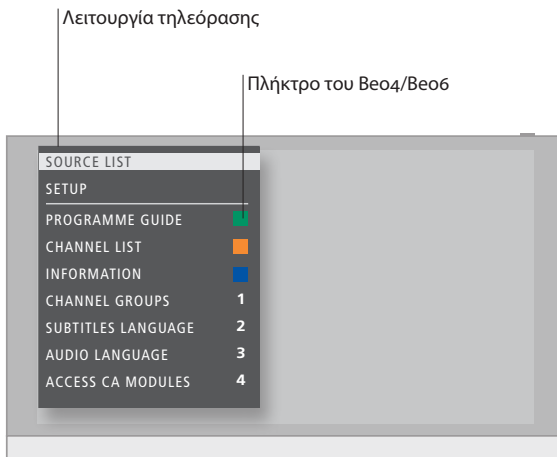

#### Automatic Colour Management:

Με την πίεση του πλήκτρου αναμονής, μπορεί να ξεκινήσει μία αυτόματη ρύθμιση χρωμάτων στις υποστηριζόμενες οθόνες πλάσμα της Bang & Olufsen, με ένα βραχίονα αισθητήρα να προβάλει από το πλαίσιο της τηλεόρασης. Η λειτουργία Automatic Colour Management (Αυτόματη Διαχείριση Χρωμάτων) αποκαθιστά αυτόματα τις χρωματικές αλλαγές στην οθόνη κάθε 100 ώρες χρήσης περίπου. Κατά τη ρύθμιση, μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και μην την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.

## Πληροφορίες

#### \*Έγχρωμες λειτουργίες

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε τις έγχρωμες λειτουργίες χωρίς να πιέζετε πρώτα το MENU εάν το Ψηφιακό Κείμενο/HbbTV είναι απενεργοποιημένο.

#### Οδηγός Προγράμματος και πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό Προγράμματος και τις πληροφορίες, δείτε τον online οδηγό στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

#### Ραδιόφωνο

Για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία RADIO, θα πρέπει πρώτα να συντονίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δείτε τον online οδηγό.

## Χειρισμός

### Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

### Επιλογή ενός καναλιού

### Ανάκληση και χρήση της επισκόπησης μενού

### Περιστροφή της τηλεόρασης

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με μία μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να την στρέψετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

### Χρήση του teletext

Εάν διατίθεται από τον παροχέα προγράμματος, μπορείτε να ανακαλέσετε το teletext για το επιλεγμένο κανάλι.

TV

ή

MENU

Πιέστε

Πιέστε



Ανακαλέστε το SOURCE LIST



Επιλέξτε TV



ή

0-9

Επιλέξτε

Επιλέξτε κανάλι

0

Επιλέξτε το προηγούμενο κανάλι (Βεο6; Πιέστε Previous)

MENU

Πιέστε

1-9

ή



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία που θέλετε\*

LIST

Πιέστε για να  
ανακαλέσετε το STAND

Πιέστε\*2



Στρέψτε την τηλεόραση

ή

0-9

Επιλέξτε θέση

TEXT

Πιέστε επανειλημμένα για  
να αλλάξετε λειτουργία  
οθόνης

ή

Μετακινηθείτε πάνω  
ή κάτω στις σελίδες

ή

Μετακινηθείτε στο PAGE και  
μεταβείτε

0-9

Εισαγάγετε αριθμό  
σελίδας

BACK

Πιέστε σύντομα για να μεταβείτε  
σε προηγούμενη σελίδα. Πιέστε  
παρατεταμένα για να βγείτε από  
το teletext


**\*\*Βάση** Όταν πιέζετε LIST μπορείτε επίσης να στρέψετε την τηλεόραση χωρίς να πιέσετε πρώτα το **κεντρικό** πλήκτρο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της μηχανοκίνητης βάσης, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη βάση, δείτε τον online οδηγό. Για να ρυθμίσετε τις θέσεις όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, δείτε τον online οδηγό.

Μπορείτε να ενισχύσετε την εμπειρία παρακολούθησης τηλεόρασης με την τεχνολογία 3D, όταν θέλετε, για παράδειγμα, να παρακολουθήσετε ταινίες, αθλητικά ή ντοκιμαντέρ για τη φύση.

### Συνθήκες παρακολούθησης

Καθίστε μπροστά από την οθόνη, λίγο πιο κοντά απ' ό,τι όταν παρακολουθείτε τηλεόραση 2D, και χρησιμοποιήστε τα γυαλιά 3D. Η συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της θέσης παρακολούθησης και της οθόνης εξαρτάται από το μέγεθος της οθόνης και την ανάλυση της εικόνας. Εάν μετακινηθείτε πολύ προς τα αριστερά ή δεξιά της οθόνης, ή εάν μετακινηθείτε πολύ προς τα πάνω ή κάτω, η ποιότητα της τηλεόρασης 3D μειώνεται.

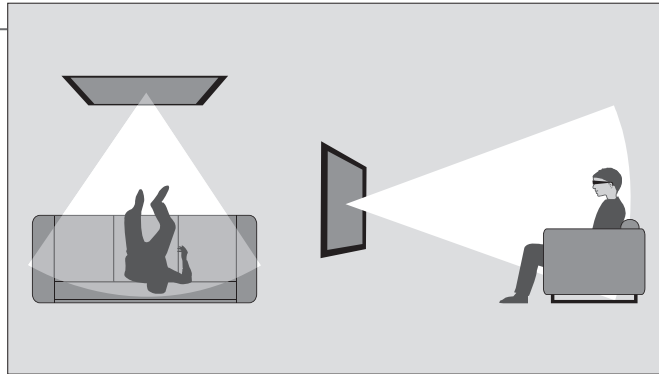

Θα έχετε την καλύτερη εμπειρία 3D εάν χαμηλώσετε το φωτισμό του δωματίου, για παράδειγμα, εάν σβήσετε τα φώτα και τραβήξετε τις κουρτίνες. Ειδικά τα φώτα πίσω και γύρω από την οθόνη μπορεί να είναι ενοχλητικά. Συνιστούμε να μην παρακολουθείτε τηλεόραση 3D σε άμεσο ηλιακό φως ή φωτεινό περιβάλλον.

### Ενεργοποίηση τηλεόρασης 3D ή 2D

Για να παρακολουθήσετε ταινίες ή άλλα προγράμματα κατάλληλα για 3D, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 3D και να φορέσετε τα ενεργοποιημένα γυαλιά 3D που διατίθενται από το κατάστημα πώλησης. Γυρίστε και πάλι σε τρόπο λειτουργίας 2D για να παρακολουθήσετε τηλεόραση που δεν είναι κατάλληλη για 3D, για παράδειγμα, τις ειδήσεις.

→ Ανακαλέστε το κύριο μενού και επιλέξτε SETUP

→ Ανακαλέστε το μενού PICTURE και επιλέξτε 3D DISPLAY

→ Επιλέξτε 3D ή 2D



Αποδεχθείτε την επιλογή και παρακολουθήστε 3D ή 2D αντίστοιχα, ή επιλέξτε τρόπο λειτουργίας

3D/2D

Εάν διατίθεται αυτόματο σήμα 3D, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα σε 3D όταν επιλέγετε 3D και σε 2D όταν επιλέγετε 2D. Εάν δεν διατίθεται αυτόματο σήμα 3D, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μενού για την επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D ή 2D. Δείτε την επόμενη σελίδα για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας.

## Σημαντικό

### Οθόνες τηλεόρασης και βιντεοπροβολείς

Δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία 3D όλες οι συνδεδεμένες οθόνες τηλεόρασης και βιντεοπροβολείς. Εάν μία οθόνη τηλεόρασης ή ένας βιντεοπροβολέας που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα δεν υποστηρίζουν 3D, η επιλογή 3D στο μενού 3D DISPLAY θα είναι γκρι.

### Διπλή οθόνη

Εάν ανακαλέσετε δύο πηγές ταυτόχρονα στην οθόνη ή εάν ανακαλέσετε το teletext στη μία πλευρά και μία πηγή στην άλλη, το σύστημα θα εμφανίζει την εικόνα πάντα σε τρόπο 2D.

### Υπότιτλοι

Μπορεί να μην υποστηρίζονται πάντα οι υπότιτλοι.

### Τρόποι λειτουργίας 3D

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας 3D που αντιστοιχεί με το σήμα που αποστέλλει ο παροχέας του προγράμματος.

#### SIDE BY SIDE 3D



Μετατρέπει το σήμα 3D τύπου side-by-side σε παρουσίαση 3D πλήρους οθόνης κλιμακοποιώντας οριζόντια δύο εικόνες

#### TOP/BOTTOM 3D




Μετατρέπει το σήμα 3D τύπου top/bottom σε παρουσίαση 3D πλήρους οθόνης κλιμακοποιώντας κάθετα δύο εικόνες

### Τρόποι λειτουργίας 2D

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας 2D που αντιστοιχεί με το σήμα που αποστέλλει ο παροχέας του προγράμματος.

#### STANDARD 2D



Εμφανίζει κανονική τηλεοπτική εικόνα 2D χωρίς καμία μετατροπή.

#### SIDE BY SIDE 2D



Μετατρέπει το σήμα 3D τύπου side-by-side σε παρουσίαση 2D πλήρους οθόνης κλιμακοποιώντας οριζόντια μία εικόνα

#### TOP/BOTTOM 2D



Μετατρέπει το σήμα 3D τύπου top/bottom σε παρουσίαση 2D πλήρους οθόνης κλιμακοποιώντας κάθετα μία εικόνα

### Αυτόματη αλλαγή τρόπου λειτουργίας

Εάν δεν διατίθεται πλέον αυτόματο σήμα 3D, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά για αυτή την πηγή. Κατά την αλλαγή καναλιού και πηγής, η τηλεόραση μεταβαίνει σε STANDARD 2D.

Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής και βίντεο και να δείτε φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί είτε σε μία συσκευή αποθήκευσης είτε σε προϊόν που έχει συνδεθεί μέσω ενός εξυπηρετητή μέσω DLNA/UPnP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις και λειτουργίες, δείτε τον online οδηγό στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

## Χρήση του HomeMedia

### H.MEDIA

Όταν συνδέετε μία συσκευή αποθήκευσης στο σύστημά σας, το σύστημα ανιχνεύει την πηγή αυτόματα και σας ρωτά εάν θέλετε να δείτε το περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού HOMEMEDIA μέσω του μενού SETUP.

Ανακαλέστε το H.MEDIA στην οθόνη του Beo4\*1

## Ακρόαση μουσικής

Επιλέξτε τον φάκελο με τη μουσική που θέλετε να ακούσετε.



Επιλέξτε μία συσκευή αποθήκευσης με μουσική



Μετακινηθείτε σε αρχεία ή σε κομμάτια. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

STOP

Παύση

PLAY

Συνεχίστε την αναπαραγωγή

BACK

Επιστρέψτε μέσω των μενού ή κρατήστε το πιεσμένο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού της περιήγησης μέσω

## Προβολή φωτογραφιών

Επιλέξτε τον φάκελο με τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε.



Επιλέξτε μία συσκευή αποθήκευσης με φωτογραφίες



Μετακινηθείτε μεταξύ αρχείων και φακέλων και πιέστε για να ξεκινήσει η παρουσίαση

STOP

Παύση



Μετακινηθείτε μεταξύ προηγούμενης και επόμενης φωτογραφίας

## Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

Επιλέξτε τον φάκελο με τα αρχεία βίντεο που θέλετε να δείτε



Επιλέξτε μία συσκευή αποθήκευσης με αρχεία βίντεο



Μετακινηθείτε μεταξύ αρχείων και φακέλων και πιέστε για να ανοίξουν



Μετακινηθείτε λεπτό προς λεπτό. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για επιτάχυνση. Πιέστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα

PLAY

Συνεχίστε την αναπαραγωγή

## Πληροφορίες

### \*LIST του Beo4

### Συσκευές αποθήκευσης Πρόσβαση στην πηγή HOMEMEDIA

### Υποστηριζόμενα φορμά

Ανακαλέστε το H.MEDIA στο LIST του Beo4. Εάν δεν έχετε το πλήκτρο, μπορείτε να αφιερώσετε ένα άλλο πλήκτρο στο HomeMedia μέσα στο μενού SETUP.

Μπορείτε να συνδέσετε, για παράδειγμα, συσκευές USB και σκληρούς δίσκους που συνδέονται μέσω USB ή Ethernet. Για να ενεργοποιήσετε το HomeMedia, ανακαλέστε το κύριο μενού, επιλέξτε SOURCE LIST, φωτίστε το HOMEMEDIA, και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.

Τα υποστηριζόμενα φορμά παρατίθενται στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου και εικόνας. Δείτε τον online οδηγό στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις.

### Επιλογή λειτουργιών ήχου

Η τηλεόραση διαθέτει διάφορες λειτουργίες ήχου που έχουν βελτιστοποιηθεί για διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων.

Στο μενού SOURCE LIST SETUP, μπορείτε, για κάθε πηγή, να ρυθμίσετε μία λειτουργία ήχου η οποία θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή.

LIST	SOUND ●	1-9	◀ ▶	◐	Sound ...	Speech
Ανακαλέστε τις λειτουργίες ήχου στην οθόνη της τηλεόρασης και επιλέξτε λειτουργία. Εάν θυμάστε τον αριθμό της λειτουργίας που θέλετε, πιάστε 1-9 μετά το <b>SOUND</b>		Μετακινηθείτε μεταξύ λειτουργιών		Στο Βεο6, επιλέξτε μεταξύ διαθέσιμων λειτουργιών ήχου, για παράδειγμα, <b>Speech</b>		

### Επιλογή λειτουργιών εικόνας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαφορετικές λειτουργίες εικόνας για χρήση με διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων. Όταν επιλέξετε μία λειτουργία εικόνας για μία πηγή, αυτή αποθηκεύεται μόνο μέχρι να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή να αλλάξετε σε μία διαφορετική πηγή.

Στο μενού SOURCE LIST SETUP, μπορείτε, για κάθε πηγή, να ρυθμίσετε μία λειτουργία εικόνας η οποία θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή.

LIST	PICTURE ●	1-3	◀ ▶	◐	Picture...	Movie
Ανακαλέστε τις λειτουργίες εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης και επιλέξτε λειτουργία. Εάν θυμάστε τον αριθμό της λειτουργίας που θέλετε, πιάστε 1-3 μετά το <b>PICTURE</b>		Μετακινηθείτε μεταξύ λειτουργιών		Στο Βεο6, επιλέξτε μεταξύ διαθέσιμων λειτουργιών εικόνας, για παράδειγμα, <b>Movie</b>		

### Επιλογή φορμά εικόνας

Στο μενού SOURCE LIST SETUP, μπορείτε, για κάθε πηγή, να ρυθμίσετε ένα φορμά εικόνας το οποίο θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα διαφορετικό φορμά εικόνας προσωρινά.

LIST	FORMAT ●	1-6	◀ ▶	◕	◐	Picture...	P.Format	Auto
Ανακαλέστε τα φορμά εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης και επιλέξτε φορμά. Εάν θυμάστε τον αριθμό του φορμά που θέλετε, πιάστε 1-6 μετά το <b>FORMAT</b>		Μετακινηθείτε μεταξύ φορμά		Μετακινήστε την εικόνα, εάν είναι δυνατό		Στο Βεο6, επιλέξτε μεταξύ διαθέσιμων φορμά εικόνας, για παράδειγμα, <b>Auto</b>		

#### Ήχος, εικόνα και φορμά

Όταν πιάσετε **LIST** μπορείτε επίσης να επιλέξετε λειτουργία ήχου, λειτουργία εικόνας ή φορμά εικόνας χωρίς να πιάσετε πρώτα το **κεντρικό** πλήκτρο.






- 18 Ρύθμιση του συστήματός σας
- 19 Καθαρισμός
- 20 Πίνακας συνδέσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης που περιγράφονται σε αυτή και τις επόμενες σελίδες.


### Τοποθέτηση του πλευρικού καλύμματος

Τοποθετήστε το πλευρικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία στο εμπρός μέρος του συστήματος.

- Τοποθετήστε τα άγκιστρα του πλευρικού καλύμματος μέσα στις δύο οπές στο σύστημα, όπως απεικονίζεται, και πιέστε το κάτω μέρος του καλύμματος προς το σύστημα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

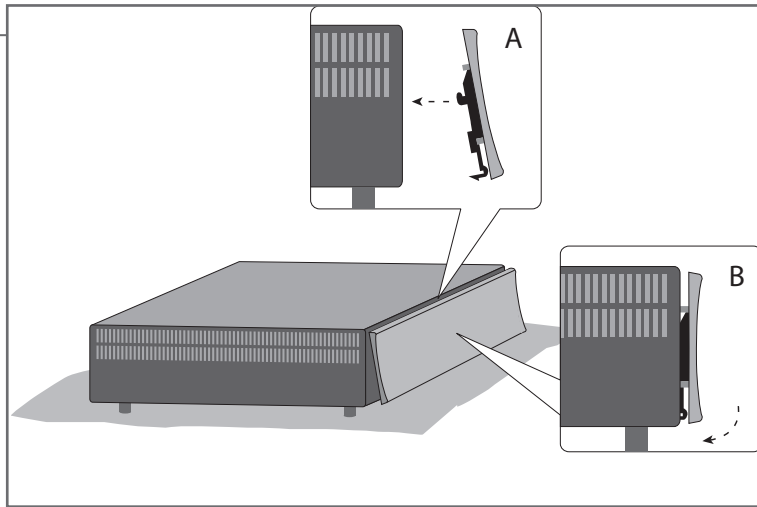

- Για να αφαιρέσετε και πάλι το κάλυμμα, αναποδογυρίστε το σύστημα, πιέστε προς τα κάτω τις δύο ασφάλειες όπως απεικονίζεται και βγάλτε το κάλυμμα τραβώντας την πλευρά που είναι πιο κοντά στις ασφάλειες.

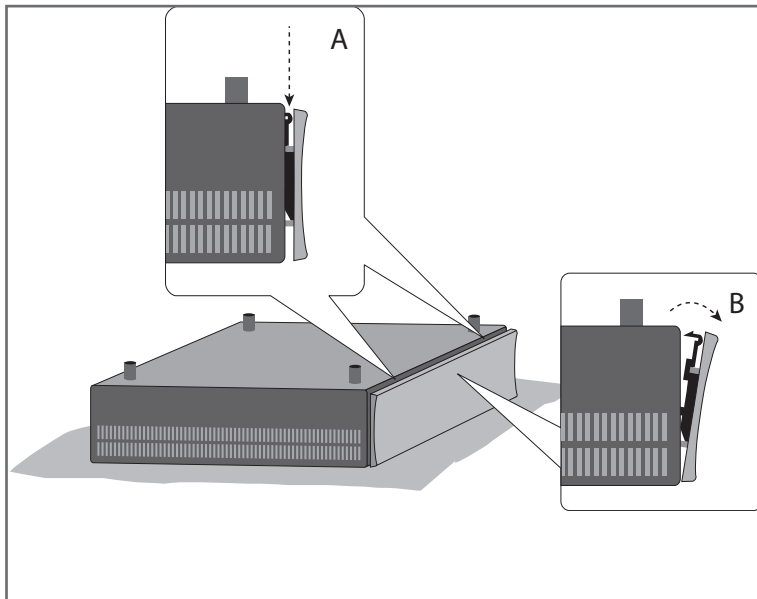

### Σημαντικό

- Βιντεοπροβολέας** Εάν έχετε συνδέσει ένα βιντεοπροβολέα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το σύστημα μετά την αρχική ρύθμιση και να το ενεργοποιήσετε και πάλι για να τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις σας.
- Κινητές εικόνας** Για να αποτραπεί η δημιουργία ενός μόνιμου ειδώλου στην οθόνη, μερικές φορές η εικόνα μπορεί να μετακινείται.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Μην αφήνετε σταθερές εικόνες, όπως λογότυπα, παιχνίδια, εικόνες υπολογιστή και εικόνες που εμφανίζονται σε μορμά 4:3, να εμφανίζονται στην οθόνη για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Μπορεί να προκληθεί ένα μόνιμο είδωλο της εικόνας στην οθόνη.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημά σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση.

### Προσαρτήματα τοίχου και πλαίσια στοίβαξης

Το σύστημα μπορεί να σταθεί μόνο του ή μπορείτε να το τοποθετήσετε στα προσαρτήματα τοίχου που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δείτε τον οδηγό των προσαρτημάτων τοίχου που εσωκλείεται.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το σύστημα στα πλαίσια στοίβαξης 19" που εσωκλείονται σε διάφορες θέσεις. Δείτε τον οδηγό πλαισίου που εσωκλείεται.

### Εξαερισμός


Για να διασφαλίσετε επαρκή αερισμό, αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την οθόνη και το σύστημα. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (ο δείκτης αναμονής αναβοσβήνει και εμφανίζεται μία προειδοποίηση στην οθόνη), θέστε την τηλεόραση σε αναμονή, μην την απενεργοποιήσετε, για να κρυώσει. Δεν μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση αυτό το διάστημα.

## Καθαρισμός

- Συντήρηση** Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός, είναι στις ευθύνες του χρήστη.
- Περίβλημα και χειριστήρια** Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Για να αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.
- Ποτέ οινόπνευμα** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος.

## Πίνακας συνδέσεων

Κάθε συσκευή που συνδέεται στον πίνακα συνδέσεων πρέπει να καταχωρείται στο μενού SOURCE LIST SETUP.

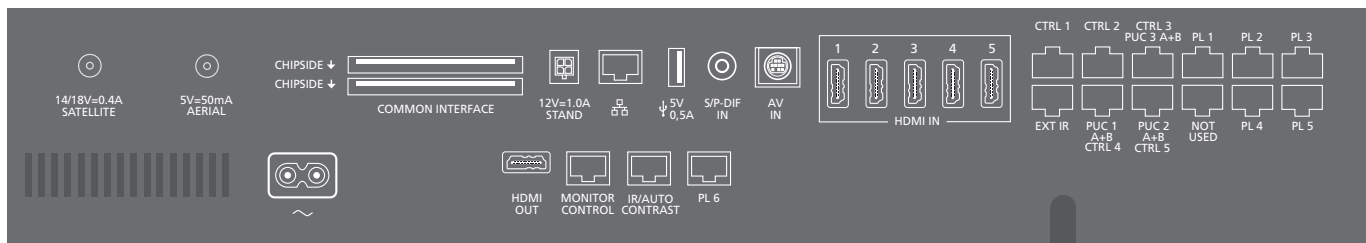

### ~ – Παροχή ρεύματος

Σύνδεση στο ρεύμα.

### PL 1-6 (Power Link)

Για σύνδεση εξωτερικών ηχείων σε μία διάταξη ήχου surround. Δείτε τον online οδηγό για περισσότερες πληροφορίες. Ανάλογα με την οθόνη της τηλεόρασης, μία υποδοχή PL, για παράδειγμα η PL6, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του ενσωματωμένου κεντρικού ηχείου της οθόνης τηλεόρασης.

### MONITOR CONTROL

Για σύνδεση μιας οθόνης τηλεόρασης της Bang & Olufsen.

### PUC 1-3 A+B

Για σήματα τηλεχειρισμού IR προς εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε μία υποδοχή HDMI IN, HDMI OUT ή AV IN. Σας επιτρέπει το χειρισμό προϊόντων άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen με το τηλεχειριστήριο της Bang & Olufsen που διαθέτετε.

### CTRL (1-2)

Για μελλοντική χρήση.

### EXT. IR

Για σύνδεση ενός δευτερεύοντος εξωτερικού δέκτη IR.

### HDMI IN (1-5)

Η διεπαφή High Definition Multimedia Interface σας επιτρέπει τη σύνδεση πολλών και διαφορετικών πηγών εικόνας, όπως set-top box, player πολυμέσων, Blu-ray player ή υπολογιστή.

### AV IN

Για σύνδεση αναλογικών συσκευών εικόνας.

### S/P-DIF IN

Υποδοχή εισόδου ψηφιακού ήχου, για παράδειγμα, ενός υπολογιστή.

### USB (↔)

Για σύνδεση μίας συσκευής USB για περιήγηση σε ψηφιακές φωτογραφίες, βίντεο ή μουσικά αρχεία.

### Ethernet\*

Για σύνδεση στο Internet. Για ενημερώσεις λογισμικού, πρόσβαση στο WebMedia και λήψεις PUC.

## Πληροφορίες

### Καλώδιο ρεύματος και φics

Συνδέστε την υποδοχή ~ που βρίσκεται στον πίνακα συνδέσεων του συστήματός σας με μία πρίζα τοίχου. Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Το φics και το καλώδιο ρεύματος που παρέχονται είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν. Μην αλλάξετε το φics, και εάν το καλώδιο του ρεύματος καταστραφεί, θα πρέπει να αγοράσετε ένα καινούργιο από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

\*Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του δρομολογητή δεν εξέρχεται από το κτίριο για να αποφύγετε την επαφή με υψηλή τάση.

Συνιστούμε τη σύνδεση του συστήματος στο Internet για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να κατεβάζετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC). Οι πίνακες PUC σας δίνουν τη δυνατότητα να χειρίζεστε συνδεδεμένα προϊόντα άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen με το τηλεχειριστήριο της Bang & Olufsen που διαθέτετε.

#### STAND

Για τη σύνδεση μίας μηχανοκίνητης βάσης. Δείτε τον online οδηγό για τη ρύθμιση της βάσης.

#### AERIAL (5V= 50mA)

Υποδοχή εισόδου κεραίας για εξωτερική κεραία/ καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο ή για αναλογικό σήμα.

#### SATELLITE

Υποδοχή εισόδου κεραίας για ψηφιακό δορυφορικό σήμα. Ανάλογα με τις επιλογές του δέκτη σας, μπορεί να έχετε μία δορυφορική υποδοχή.

#### 2 x PCMCIA (Μονάδα CA)

Για την εισαγωγή μίας μονάδας και κάρτας για πρόσβαση σε κωδικοποιημένα ψηφιακά κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς συνδυασμούς καρτών και μονάδων, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.

#### HDMI OUT


Για σύνδεση ενός οθόνης τηλεόρασης ή ενός βιντεοπροβολέα.

#### IR / AUTO CONTRAST

Για σύνδεση ενός κύριου εξωτερικού δέκτη IR που καθιστά εφικτό τον τηλεχειρισμό μιας οθόνης τηλεόρασης ή ενός βιντεοπροβολέα. Η αυτόματη αντίθεση είναι διαθέσιμη μόνο για οθόνες τηλεόρασης της Bang & Olufsen.

#### NOT USED

Δεν χρησιμοποιείται.

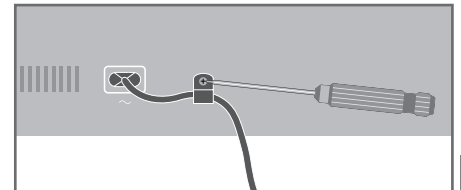

Για να προστατεύσετε το καλώδιο του ρεύματος, στερεώστε το με το εξάρτημα στερέωσης καλωδίου και τη βίδα που εσωκλείονται.

#### Σύνδεση Ethernet

##### Online οδηγός

Συνδέστε το σύστημά σας στο Internet για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να κατεβάζετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC). Συνιστάται να ρυθμίσετε το σύστημά σας να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό. Ο online οδηγός περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

