





# Arvoisa asiakas

Tämä aloitusopas sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden päivittäisestä käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen.

Kaikkia järjestelmän toimintoja ja ominaisuuksia ei ole kuvattu tässä aloitusoppaassa. Muita toimintoja ovat muun muassa HomeMedia- ja WebMedia-toiminnot, automaattinen valmiustilaan siirtyminen sekä kanavien muokkaus ja nimeäminen. Näistä ja muista ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin tuotteen verkko-oppaassa.

Oppaat ovat saatavilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Oppaita päivitetään aina, kun järjestelmään tulee uuden ohjelmiston myötä uusia toimintoja ja ominaisuuksia.

Bang & Olufsenin verkkosivuilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) on lisätietoja tuotteestasi sekä vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä saat aina palvelua ja lisätietoja.

*Lähimmän jälleenmyyjän löydät verkkosivuiltamme*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

### **Varoituksia**

- Estä vahingot käyttämällä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä.
- Sijoita tuote aina tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä aseta esineitä tuotteen päälle.
- Älä altista tuotetta runsaalle kosteudelle, sateelle tai lämmönlähteille.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, kuivassa kotiympäristössä. Käytä tuotetta 10–40 °C:n lämpötilassa ja enintään 1 500 metrin korkeudessa.
- Jos tuote on altistunut alle 5 °C:n lämpötiloille, anna tuotteen olla huoneenlämmössä ja anna sen lämmitä huoneenlämpötilaan, ennen kuin kytket tuotteen sähköverkkoon ja kytket tuotteeseen virran.
- Älä sijoita televisiota suoraan auringonvaloon tai keinovalon alle (esim. kohdevalo), koska se voi heikentää kaukosäätimen vastaanottimen herkkyyttä.
- VAROITUS: Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.
- Tuotteen ympärille on jätettävä tarpeeksi tilaa riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Liitä kaikki kaapelit paikoilleen ennen kuin kytket mitään järjestelmän tuotteita sähköverkkoon.
- Älä aseta laitteen päälle mitään avotulen lähteitä, kuten kynttilää.
- Estä tulipalon leviäminen pitämällä kynttilät ja muut avotulen lähteet loitolla tuotteesta.
- Älä yritä avata tuotetta. Tuotteen saa avata vain pätevä asentaja.
- Laitteen virta voidaan katkaista kokonaan vain irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Seinäpistorasian on sen vuoksi oltava helposti käytettävissä.
- Asenna ja yhdistä multimedijajärjestelmien laitteet oikein ja turvallisesti noudattamalla ohjeita.

# Sisällys

## Päivittäinen käyttö

- 6 Kaukosäätimen käyttö
- 8 Valikoiden käyttö
- 10 Television katselu
- 12 3D-television katselu
- 14 HomeMedia
- 15 Kuvan ja äänen asetusten säätäminen

## Asennus ja asetusten määrittäminen

- 18 Järjestelmän käyttöönotto
- 19 Puhdistus
- 20 Liitäntäpaneeli

# Kaukosäätimen käyttö



## Käyttö Beo4:llä

Voit käyttää televisiota myös ohjainnäppäimellä varustetulla Beo4-kaukosäätimellä, kuten tässä aloitusoppaassa ja verkko-oppaassa kerrotaan. Verkko-opas on saatavilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

- TV** Beo4:n näytöstä näet aktivoituneen lähteen tai toiminnon.
- TV** Kytke televisioon virta.\*<sup>1</sup>
- DTV** Kytke WebMedia-toiminto käyttöön (edellyttää Internet-yhteyttä). Lisätietoja saat verkko-oppaasta.
- TEXT** Kytke tekstitelevisio käyttöön.
- 0–9** Valitse kanava tai anna tietoja kuvaruutuvalikoihin.
- LIST** Tuo Beo4:n näyttöön "lisänäppäimiä" toimintoja ja lähteitä varten. Liiku luettelossa näppäimillä  $\triangleleft$  ja  $\triangleright$ .\*<sup>2</sup>
- MENU** Avaa aktiivisen lähteen päävalikko.
- ◀ ▶** Selaa kanavia.
- ◀ ▶ ▲ ▼** Ohjainnäppäin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$ ,  $\triangleup$  ja  $\triangledown$ . Liiku valikoissa painamalla näppäintä haluamaasi suuntaan.
- Valitse ja hyväksy asetuksia keskinäppäimellä.
- ■ ■ ■** Valitse värikohtaiset toiminnot.
- ◇** Säädä äänenvoimakkuutta. Mykistä painamalla keskustaa.
- STOP** Toiston keskeytys ja lopetus
- PLAY** Aloita toisto sisäänrakennetusta tai liitetystä laitteesta.
- BACK** Liiku taaksepäin valikoissa ja Beo4:n luettelossa. poistu valikoista painamalla pitkään.
- Valmiustila

**Tärkeää** – oppaita ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin on saatavilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

**<sup>1</sup>\*Beo4:n näppäimet** Joidenkin näppäinten toiminnot voidaan määrittää uudelleen asetusten määrittämisen aikana. Lisätietoja saat verkko-oppaasta. HUOMAA! Kaukosäätimen mukana tulevassa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä.


**<sup>2</sup>\*LIST** Beo4:n LIST sisältää monia näppäimiä, jotka ovat Beo6:n  $\triangleleft$ -näppäimen alla. Joissakin maissa ja CA-moduuleissa digitaalinen teksti on aktivoitava erikseen. Tällöin Beo4 on joiltakin osin erilainen. Kun näytössä ei näy valikkoa, sinun on painettava MENU-näppäintä ennen värillisen näppäimen painamista. Lisätietoja saat verkko-oppaasta.

**MODE-asetukset** Tarkista, että Beo4-kaukosäädin on tilassa **MODE 1**. Lisätietoja on Beo4-verkko-oppaassa.

## Käyttö Beo6:lla



Voit käyttää televisiotasi myös Beo6-kaukosäätimellä. Jos käyttö Beo6:lla eroaa käytöstä Beo4:llä, se neuvotaan erikseen.

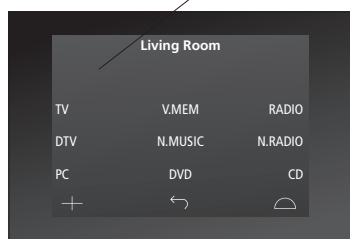

TV

Kosketusnäppäin, valitse koskettamalla näyttöä\*<sup>3</sup>  
Kytke lähteeseen virta tai valitse toiminto.



Palaa Beo6-valikoissa taaksepäin.



Tuo näkyviin Scene-näppäimet, kuten Zones tai Speaker  
Palaa takaisin painamalla uudelleen.



Näytä numerot kanavien valintaa tai tietojen syöttöä varten.  
Palaa takaisin painamalla uudelleen.

STOP

Toiston keskeytys ja lopetus

PLAY

Aloita toisto sisäänrakennetusta tai liitetystä laitteesta.

BACK

Siirry taaksepäin valikoissa; poistu valikoista painamalla pitkään.



Valitse värikohtaiset toiminnot.\*<sup>4</sup>  
Paina värin vieressä olevaa äänenvoimakkuuden säätöpyörää.



Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä.  
Mykistä kääntämällä nopeasti vastapäivään.



Valitse ja hyväksy asetuksia keskinäppäimellä.



Ohjainnäppäin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas. Liiku valikoissa painamalla näppäintä haluamaasi suuntaan.



Selaa kanavia.



Valmiustila

<sup>3</sup>\*Tietoja näppäimistä Vaaleanharmaat näppäimet merkitsevät, että sinun täytyy painaa näytössä olevaa tekstiä. Tummanharmaat näppäimet merkitsevät, että sinun täytyy painaa kiinteää näppäintä.

<sup>4</sup>\*Värinäppäimet Todellinen alue Ota värinäppäin käyttöön painamalla värin vieressä olevaa ohjainpyörää. Tarkoittaa Beo6:n todellista aluetta, joka nimettiin asetusten määrittämisen aikana. Kuvaruudussa näkyy eri kosketusnäppäimiä aktivoitun lähteen mukaan. Voit aktivoida toiminnon koskettamalla näyttöä.

# Valikoiden käyttö

Selaa valikoita ja valitse asetuksia kaukosäätimellä. Tuo esiin valitun lähteen valikko painamalla **MENU**-näppäintä.

## Näyttö ja valikot

Valitse lähde ja valitse asetukset.

**TV**

Kytke televisioon virta.

**MENU**

Tuo valikko näkyviin.

## Liiku valikoissa

Kun valikko näkyy näytössä, voit liikkua valikkovaihtoehtojen välillä, tuoda asetuksia näkyviin tai syöttää tietoja.



Korosta valikko tai muuta asetuksia.

**0-9**

Syötä tietoja.



Avaa alivalikko / tallenna asetukset.



Valitse vaihtoehto.

**BACK**
*tai*
**BACK**

Siirry taaksepäin valikoissa.

Poistu valikosta pitämällä painettuna.

## Siirry valikkosivulta toiselle

Jotkin valikot eivät mahdu näkymään kerralla televisioruudussa. Sen merkiksi näytön alareunan valikkokohde näkyy vain puolittain. Voit helposti siirtyä luettelon alusta loppuun painamalla ohjainnäppäintä ylös.



Selaa sivuja.



Selaa valikkokohteita.

Tasavärinen palkki ilmaisee, että valinta on tehtävä painamalla keskinäppäintä.

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE MW	12

*Esimerkki kanavaluettelosta.*

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Himmeä palkki ilmaisee, että voit muokata asetuksia painamalla ohjainnäppäintä vasemmalle ja oikealle.

## Tietoa

### Aloitusero ja verkko-oppas Päävalikko

Tässä aloitusoppaassa ja verkko-oppaassa kuvataan pääasiassa käyttöä Beo4-kaukosäätimellä.

Voit aina tuoda näyttöön päävalikon, mukaan lukien valikon päällekkäiskuvan valitusta lähteestä, painamalla **MENU**-näppäintä.



### Valitse lähde

Voit valita lähteen yksinkertaisesti painamalla kaukosäätimen vastaavaa näppäintä tai valitsemalla lähteen valikosta.



Avaa päävalikko.

Valitse LÄHDELUETTELO.

Valitse lähde.

### Näytä ohjetekstit

Kun ne ovat saatavilla valikoissa ja alivalikoissa, voit näyttää ohjetekstit, joissa kerrotaan toiminnoista ja ominaisuuksista.



Avaa päävalikko.

Avaa ASETUS-valikko.

Valitse vaihtoehto.

Näytä tai piilota ohjetekstit.

Yleiset ominaisuudet ja toiminnot on esitelty myös HYVÄ TIETÄÄ -valikossa.\*<sup>1</sup>

### Valmiustilan merkkivalo

Järjestelmän valmiustilan merkkivalo näyttää television tilan.



Valmiustilan merkkivalo palaa hetken vihreänä, minkä jälkeen televisio on valmis käyttöön.

Jos haluat lyhentää käynnistymisaikaa, katso verkko-oppaasta virta-asetukset. Televisio on valmiustilassa, mutta jätä se kytketyksi verkkovirtaan ohjelmistojen lataamista varten.

Televisio on irrotettu verkkovirrasta, ja sinun on annettava PIN-koodi. Lisätietoja PIN-koodijärjestelmästä saat verkko-oppaasta, joka on saatavilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).


Älä irrota televisiota verkkovirrasta. Syynä voi olla uuden ohjelmiston aktivointi tai se, että PIN-koodi on annettu väärin liian monta kertaa.

Televisio on valmiustilassa, ja se voidaan tarvittaessa irrottaa verkkovirrasta. Tällöin kuitenkin PIN-koodijärjestelmä otetaan käyttöön.

**Ohjetekstit** Voit näyttää tai piilottaa ohjetekstit painamalla ASETUS-valikossa **sinistä** näppäintä. Joissakin kielivaihtoehtoissa ohjetekstit ovat saatavilla vain englanniksi.

**\*1\*HYVÄ TIETÄÄ -valikko** Valikkoon siirrytään ASETUS-valikosta. Voit lukea lisää perustoiminnoista ja -ominaisuuksista. Kun televisio vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä (edellyttää Internet-yhteyttä), uudet ominaisuudet ja toiminnot esitellään tässä valikossa.

Katsele analogisia ja digitaalisia antenniverkon, kaapeliverkon tai satelliittiverkon kanavia viritinasetusten mukaan. Luo kanavaryhmiä ja käynnä televisiota.

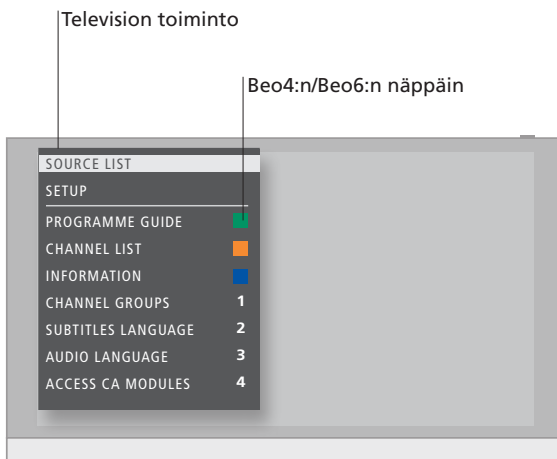

#### Automatic Colour Management:

Automaattinen värien kalibrointi käynnistyy painamalla valmiustilanäppäintä, jos käytössä on järjestelmän tukema Bang & Olufsen -plasmanäyttö. Anturi nousee esiin television reunasta. Automatic Colour Management -värihallintatoiminto korjaa näytön värien muutokset noin 100 käyttötunnin välein. Älä katkaise television virtaa äläkä irrota sitä verkkovirrasta kalibroinnin aikana.

## Käyttö

### Kytke televisioon virta

### Valitse kanava

### Avaa valikon päällekkäiskuva käyttöä varten

### Käynnä televisiota

Jos televisiossa on moottorilla toimiva jalusta, voit kääntää televisiota kaukosäätimellä.

### Käytä tekstiteleviä

Voit avata valitun kanavan tekstitelevision, jos palveluntarjoaja tukee sitä.

## Tietoa

- \*Värilliset toiminnot** Voit ottaa käyttöön värillisiä toimintoja myös painamatta MENU-näppäintä ensin, jos Digitaalinen teksti/HbbTV on pois käytöstä.
- Ohjelmaopas ja ohjelmätiedot** Lisätietoja ohjelmaoppaasta ja ohjelmätiedoista on verkko-oppaassa, joka on saatavilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).
- Radio** Jotta voit käyttää RADIO-tilaa, radiokanavat on ensin viritettävä. Lisätietoja on verkko-oppaassa.

**TV** tai **MENU** ●

Paina.

Paina.

Valitse LÄHDELUETTELO

◊ ●

Valitse TV.

◊ tai **0-9** **0**

Valitse.

Valitse kanava.

Valitse edellinen kanava (Beo6: paina **Previous**).

**MENU** **1-9** tai 

Paina.

Ota käyttöön haluttu toiminto.\*<sup>1</sup>

**LIST** ● **◀ ▶** tai **0-9**

Avaa **STAND** painamalla tätä näppäintä. Paina\*<sup>2</sup>

Käännä televisiota.

Valitse asento.

**TEXT** ◊ tai < ◊ tai **0-9** **BACK**

Vaihda näyttötilaa painamalla toistuvasti.

Selaa sivuja eteen- tai taaksepäin.

Siirry kohtaan SIVU ja selaa.

Anna sivun numero.

Siirry edelliselle sivulla painamalla lyhyesti. Poistu tekstiteleviosta painamalla pitkään.

<sup>2</sup>\***Jalusta** Painamalla **LIST** televisiota voi kääntää myös painamatta ensin **keskinäppäintä**.


**HUOMAA!** Moottoroitu jalusta pitää kalibroida ennen käyttöä. Katso ohje verkko-oppaasta. Voit määrittää ennalta asennot, joihin haluat television kääntyvän. Katso ohje verkko-oppaasta.

## 3D-television katselu

3D-tekniikka parantaa television katseluelämystä esimerkiksi, kun katsotaan elokuvia, urheilua tai luonto-ohjelmia.

### Katseluolosuhteet

Asetu kuvaruudun eteen, hieman lähemmäksi ruutua kuin 2D-televisiota katsellessa ja käytä 3D-laseja. Katselupaikan ja kuvaruudun välinen suositeltu etäisyys vaihtelee kuvaruudun koon ja tarkkuuden mukaan. 3D-televisiokuvan laatu heikkenee, jos katselupaikka on kuvaruudun keskiosaan nähden liikaa vasemmalla, oikealla, ylhäällä tai alhaalla.

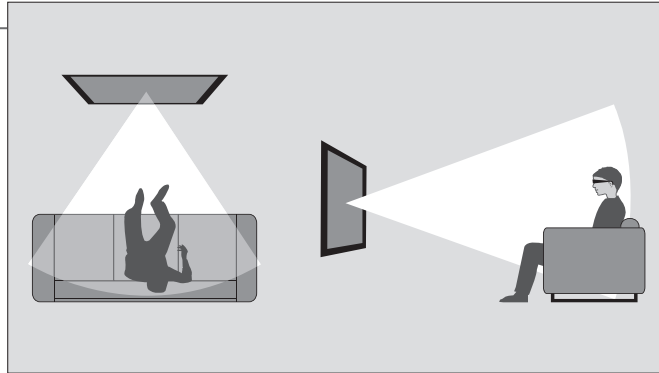

3D-elämys tehostuu, jos huone pimennetään esimerkiksi sammuttamalla valot ja sulkemalla verhot. Erityisesti kuvaruudun takana ja ympärillä olevat valot voivat häiritä katselua. Emme suosittele katsomaan 3D-televisiota suorassa auringonpaisteessa tai kirkaassa valaistuksessa.

### Ota käyttöön 3D- tai 2D-televisio

Jos haluat katsella 3D-elokuvia ja -ohjelmia, 3D-toiminto on aktivoitava ja katseluun on käytettävä jälleenmyyjältä saatavia 3D-laseja. Kun haluat katsella muita kuin 3D-televisio-ohjelmia, kuten uutisia, palaa 2D-tilaan.

→ Avaa päävalikko ja valitse ASETUS.

→ Avaa KUVA-valikko ja valitse 3D-NÄYTTÖ.

→ Valitse 3D tai 2D.

● Hyväksy ja katsele 3D- tai 2D-tilassa tai valitse tila

### 3D/2D

Jos automaattinen 3D-signaali on käytössä, televisio siirtyy automaattisesti 3D-tilaan, kun valitaan 3D, ja 2D-tilaan, kun valitaan 2D. Jos automaattinen 3D-signaali ei ole käytössä, kuvaruutuun ilmestyy 3D- tai 2D-tilan valintavalikko. Katso lisätietoja tiloista seuraavalta sivulta.

## Tärkeää

### Näytöt ja projektorit

Kaikki kytketyt näytöt ja projektorit eivät tue 3D-tekniikkaa. Jos järjestelmään kytketty näyttö tai projektori ei tue 3D-tekniikkaa, 3D NÄYTTÖ -valikon kohta 3D näkyy harmaana.

### Kaksikuvanäkymä

Kuva näkyy aina 2D-tilassa, jos kuvaruutuun tuodaan samanaikaisesti kaksi lähettä tai jos toiseen reunaan tuodaan tekstitelevisio ja toiseen lähde.

### Tekstitys

Tekstitystoimintoa ei aina tueta.

### 3D-tilat

Valitse 3D-tila, joka vastaa ohjelman tarjoajan lähettämää signaalia.

#### VIEREKKÄINEN 3D



Muuntaa vierekkäisen 3D-signaalin koko ruudun 3D-kuvaksi skaalaamalla kaksi kuvaa vaakasuunnassa

#### YLÄ-/ALA-3D




Muuntaa ylä-ala-3D-signaalin koko ruudun 3D-kuvaksi skaalaamalla kaksi kuvaa pystysuunnassa

### 2D-tilat

Valitse 2D-tila, joka vastaa ohjelman tarjoajan lähettämää signaalia.

#### VAKIO-2D



Näyttää tavallisen 2D-kuvan ilman muuntamista

#### VIEREKKÄINEN 2D



Muuntaa vierekkäisen 3D-signaalin koko ruudun 2D-kuvaksi skaalaamalla yhden kuvan vaakasuunnassa

#### YLÄ-/ALA-2D



Muuntaa ylä-ala-3D-signaalin koko ruudun 2D-kuvaksi skaalaamalla yhden kuvan pystysuunnassa

### Automaattinen tilan vaihtaminen

Jos automaattinen 3D-signaali ei ole enää saatavilla, televisio siirtyy automaattisesti nykyisen lähteen viimeksi käytettyyn tilaan. Kun kanava ja lähde vaihtuvat, televisio kytkeytyy VAKIO-2D-tilaan.

# HomeMedia-toiminto

Voit toistaa tallennuslaitteeseen tai vastaavaan tuotteeseen tallennettuja musiikki- ja videotiedostoja ja selata valokuvia DLNA/UPnP-mediapalvelimen kautta. Lisätietoja liitännöistä ja toiminnoista on verkko-oppaassa, joka on saatavilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

## Käytä HomeMedia-toimintoa

H.MEDIA

Kun liität järjestelmään tallennuslaitteen, televisio tunnistaa lähteen automaattisesti ja kysyy, haluatko selata sisältöä.

Voit myös käyttää KODIN MEDIAKESKUS -valikkoa ASETUS-valikon kautta.

Tuo H.MEDIA Beo4:n näyttöön.\*1

## Kuuntele musiikkia

Valitse musiikkia sisältävä kansio.



Valitse musiikkia sisältävä tallennuslaite.



Selaa tiedostoja tai kappaleita. Aloita toisto valitsemalla musiikkitiedosto.

STOP

Keskeytä.

PLAY

Jatka toistoa.

BACK

Palaa valikoissa taaksepäin tai pidä painettuna, jos haluat palata mediaselaimen päävalikkoon.

## Selaa valokuvia

Valitse haluamasi valokuvat sisältävä kansio.



Valitse valokuvia sisältävä tallennuslaite.



Selaa tiedostoja ja kansioita, ja aloita diaesitys painamalla näppäintä.

STOP

Keskeytä.



Siirry edelliseen tai seuraavaan valokuvaan.

## Toista videotiedostoja

Valitse haluamasi videotiedostot sisältävä kansio.



Valitse videotiedostoja sisältävä tallennuslaite.



Selaa tiedostoja ja kansioita, ja avaa painamalla näppäintä.



Siirry eteen- tai taaksepäin minuutti kerrallaan. Aloita pikakelaus pitämällä näppäintä painettuna. Muuta nopeutta painamalla näppäintä uudelleen.

PLAY

Jatka toistoa.

## Tietoa

### \*1\*Beo4:n LIST

### Tallennuslaitteet HOMEMEDIA-lähteen käyttäminen

### Tuetut tiedostomuodot

Tuo näyttöön H.MEDIA Beo4:n LIST-näppäimellä. Jos näppäintä ei ole, voit määrittää asetusvalikossa HomeMedia-toiminnolle jonkin muun näppäimen.

Voit liittää esimerkiksi USB-laitteita ja kiintolevyjä, jotka on liitetty USB- tai Ethernet-liitännän kautta. Tuo näyttöön päävalikko, valitse LÄHDELUETTELO, korosta KODIN MEDIAKESKUS ja ota HomeMedia-toiminto käyttöön painamalla **keskinäppäintä**.

Luettelo tuetuista tiedostomuodoista on osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Voit säätää ääni- ja kuva-asetuksia, kun katsot televisiota. Lisätietoja asetuksista on verkko-oppaassa osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

### Valitse äänitilat



Televisiossa on useita äänitiloja, jotka on optimoitu erityyppisille ohjelmille.

LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit määrittää kullekin lähteelle äänitilan, jota käytetään aina, kun lähde aktivoidaan.

Tuo äänitilat näkyviin televisioruutuun ja valitse tila. Jos muistat haluamasi tilan numeron, valitse **SOUND** ja paina sitten numeroa 1–9.

Siirry tilasta toiseen.

Beo6:ssa valitse käytettävissä olevista äänitiloista, esimerkiksi **Speech**.

### Valitse kuvatilat



Voit aktivoida eri kuvatiloja käytettäväksi erityyppisten ohjelmien kanssa. Kun valitset lähteelle kuvatilan, se pysyy tallennettuna ainoastaan siihen asti, kun televisio sammutetaan tai valitaan toinen lähde. LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit määrittää kullekin lähteelle kuvatilan, jota käytetään aina, kun lähde aktivoidaan.

Tuo kuvatilat näkyviin televisioruutuun ja valitse tila. Jos muistat haluamasi tilan numeron, valitse **PICTURE** ja paina sitten numeroa 1–3.

Siirry tilasta toiseen.

Beo6:ssa valitse käytettävissä olevista kuvatiloista, esimerkiksi **Movie**.

### Valitse kuvasuhde



LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit määrittää kullekin lähteelle kuvasuhteen, jota käytetään aina, kun lähde aktivoidaan. Voit myös valita väliaikaisesti toisen kuvasuhteen.

Tuo kuvasuhteet näkyviin televisioruutuun ja valitse kuvasuhde. Jos muistat haluamasi kuvasuhteen numeron, valitse **FORMAT** ja paina sitten numeroa 1–6.

Siirry kuvasuhteesta toiseen.

Siirrä kuva, jos mahdollista.

Beo6:ssa valitse käytettävissä olevista kuvasuhteista, esimerkiksi **Auto**.

### Ääni, kuva ja kuvasuhde

Painamalla **LIST** voit valita äänitilan, kuvatilan ja kuvasuhteen myös painamatta ensin keskinäppäintä.





- 18 Järjestelmän käyttöönotto
- 19 Puhdistus
- 20 Liitäntäpaneeli


# Järjestelmän käyttöönotto

Noudata tällä ja seuraavilla sivuilla annettuja sijoitus- ja kytkentäohjeita.


## Asenna suojus

Asenna laitteen mukana tullut suojus laitteen etuosaan.

- Aseta suojuksen hakaset kahteen aukkoon kuvan osoittamalla tavalla ja paina suojuksen alaosaa laitetta kohti, kunnes kuulet naksahduksen.

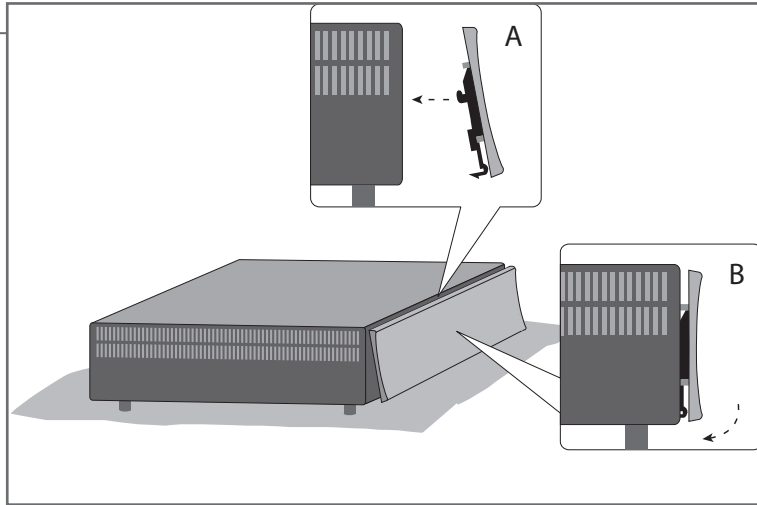

- Suojus irrotetaan kääntämällä laite ylösalaisin, painamalla kiinnityshakasia alaspäin kuvan osoittamalla tavalla ja vetämällä sivuilta hakasten vierestä.

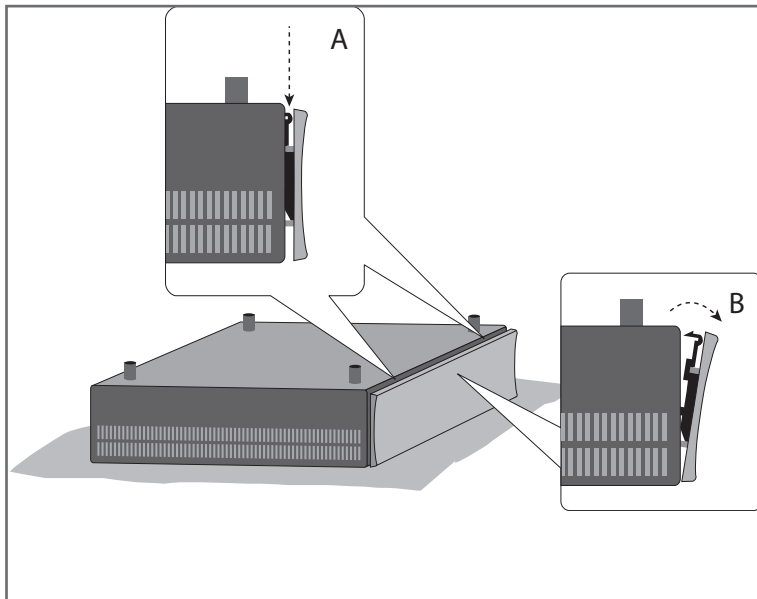

## Tärkeää

**Projektori** Jos olet kytkenyt järjestelmään projektorin, kytke järjestelmästä virta pois ensimmäisten asetusten tekemisen jälkeen. Kytke virta sitten uudelleen, jotta asetukset tulevat käyttöön.

**Kuvan liikkeet** Kuva saattaa liikkua hieman silloin tällöin, jotta näyttöön ei jäisi pysyvää jälkikuvaa.

**HUOMAA!** Älä jätä stillkuvia, kuten logoja, videopelien pysäytyskuvia, tietokoneen kuvia, 4:3-kuvasuhteella näkyviä kuvia tms. näkyviin näyttöön pitkäksi aikaa. Muutoin näyttöön saattaa jäädä pysyvä jälkikuva.

Kun käynnistät järjestelmän ensimmäistä kertaa, määritä ensimmäiset asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

### Seinätelineet ja jalustat

Halutessasi voit asentaa järjestelmän seinätelineisiin, jotka toimitetaan järjestelmän mukana. Ks. järjestelmän mukana tullut ohje seinätelineitä varten.

Järjestelmän voi asentaa myös eri asentoihin järjestelmän mukana tulleiden 19-tuumaisen jalustojen avulla. Ks. järjestelmän mukana tullut ohje jalustojen käyttöön.

### Tuuletus


Näytön ja laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa tuuletusta varten. Jos televisio ylikuumenee (valmiustilan merkkivalo vilkkuu ja näyttöön tulee varoitus), kytke televisio valmiustilaan, jotta se jäähtyy normaaliin lämpötilaan. Älä kuitenkaan katkaise virtaa kokonaan. Tällä välin televisiota ei voi käyttää.

## Puhdistus

- Huoltaminen** Käyttäjän tehtäviin kuuluu säännöllinen huolto, kuten puhdistus.
- Kotelo ja hallintalaitteet** Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.
- Ei alkoholia** Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia laitteen osien puhdistukseen.

# Liitäntäpaneeli

Liitäntäpaneeliin kytketyt laitteet on rekisteröitävä LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa.

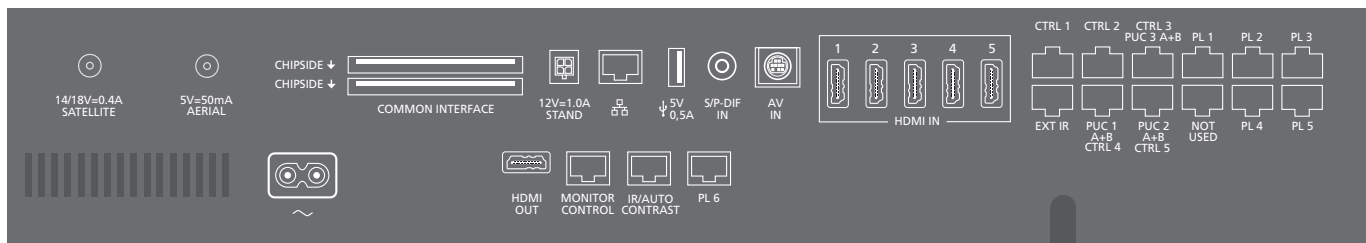

## ~ – Verkkovirta

Kytkeä verkkovirtalähteeseen.

## PL 1–6 (Power Link)

Surround-äänijärjestelmän ulkoisille kaiuttimille. Lisätietoja saat verkko-oppaasta. Voit käyttää television sisäänrakennetun keskikaiuttimen liittämiseen myös PL-liitäntää, esimerkiksi PL6-liitäntää. Tarvittava liitäntä riippuu televisiosta.

## MONITOR CONTROL

Bang & Olufsen -television kytkemistä varten.

## PUC 1–3 A+B

HDMI IN-, HDMI OUT- tai AV IN -liitäntään kytketyn lisälaitteen infrapunasignaaleille. Voit käyttää Bang & Olufsen -kaukosäätimellä sellaisiakin televisioon kytkettyjä laitteita, jotka eivät ole Bang & Olufsenin valmistamia.

## CTRL (1–2)

Tulevaan käyttöön.

## EXT. IR

Toissijaisen ulkoisen infrapunavastaanottimen kytkemistä varten.

## HDMI IN (1–5)

HDMI (High Definition Multimedia Interface) -liitäntän avulla voit kytkeä televisioon useita erilaisia videolähteitä, kuten digibokseja, multimediosoittimia, Blu-ray-soittimia tai tietokoneen.

## AV IN

Analogisen videolaitteiston liitäntöille.

## S/P-DIF IN

Digitaalinen audioluoliitäntä, esim. tietokonetta varten.

## USB (→)

USB-laitteen kytkemistä ja digitaalisten valokuvien, videoiden ja musiikkiedostojen selaamista varten.

## Ethernet\*<sup>1</sup>

Internet-yhteyttä varten. Ohjelmistopäivityksiä, WebMedia-toiminnon käyttöä ja PUC-latauksia varten.

## Tietoa

**Virtajohto ja -pistoke** Kytke laitteen liitäntäpaneelin ~liitäntä pistorasiaan. Järjestelmä on valmiustilassa ja käyttövalmis. Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

<sup>1\*</sup>Varmista, että tuotteen ja reitittimen välinen kaapeliyhteys on kokonaan rakennuksen sisäpuolella, jottei se altistu korkeajännitteelle.

Suosittellemme, että liität laitteen Internetiin, jotta voit ladata ohjelmistopäivityksiä ja PUC (Peripheral Unit Controller) -taulukkoita. PUC-taulukoiden avulla voit käyttää Bang & Olufsen -kaukosäätimellä sellaisia järjestelmään kytkettyjä laitteita, jotka eivät ole Bang & Olufsenin valmistamia.

#### STAND

Moottoroidun jalustan kytkemistä varten. Katso verkko-opaasta ohje jalustan kalibrointiin.

#### AERIAL (5V= 50mA)

Antennin tuloliitäntä television ulkoantennille tai kaapelitelevisioverkolle tai analogiselle signaalille.

#### SATELLITE

Antennin tuloliitäntä digitaalista satelliittisignaalia varten.

Viritinasetuksista riippuen käytettävissä saattaa olla satelliittiverkon tulo.

#### 2 x PCMCIA (CA-moduuli)

Moduuli- ja korttipaikka koodattujen digitaalisten ohjelmien katseluun. Lisätietoja yhteensopivista kortti- ja moduuliyhdistelmistä saat Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

#### HDMI OUT


Television tai projektorin kytkemistä varten.

#### IR / AUTO CONTRAST

Liitin ensisijaiselle ulkoiselle infrapunavastaanottimelle, jonka avulla televisiota tai projektoria voi käyttää kaukosäätimellä. Automaattinen kontrastinsäätö toimii vain Bang & Olufsenin televisioissa.

#### NOT USED

Ei käytössä.

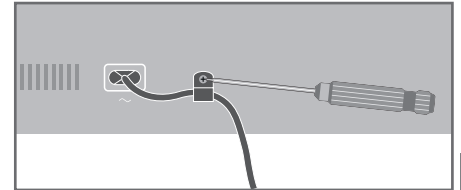

*Suojaa virtajohto kiinnittämällä se laitteen mukana tulleilla kaapelikannattimella ja ruuvilla.*

**Ethernet-liitäntä** Yhdistä laite Internetiin, jotta voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä ja ladata PUC (Peripheral Unit Controller) -taulukkoita. Suosittelemme, että sallit järjestelmän päivittää ohjelmiston automaattisesti.

**Verkko-opas** Verkko-opas sisältää lisätietoja ulkoisten laitteiden liittämistä ja asetusten määrittämisestä.

