


BeoSystem 4

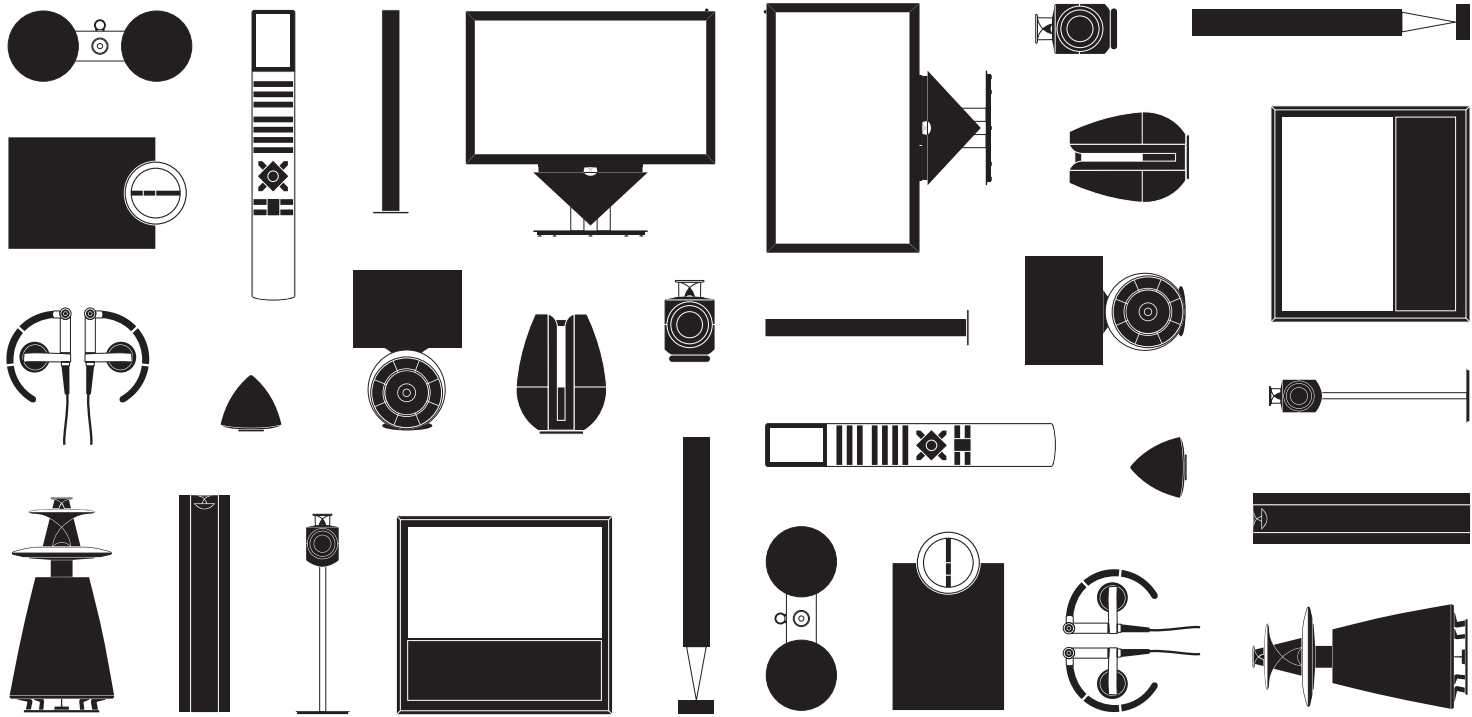

Geachte klant,

In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten apparatuur. Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld.

Uw systeem bevat meer functies en kenmerken dan beschreven worden in deze handleiding Aan de slag, waaronder HomeMedia- en WebMediafuncties, automatische stand-byfunctie, kanalen bewerken en benoemen. Deze en andere functies worden uitvoerig beschreven in de online handleiding van het product.

U kunt de handleidingen vinden op www.bang-olufsen.com/guides.

Deze gebruikershandleidingen worden overigens geüpdatet wanneer er via nieuwe software nieuwe of gewijzigde kenmerken of functies aan uw systeem worden toegevoegd.

Op www.bang-olufsen.com kunt u meer informatie en relevante veelgestelde vragen over uw product vinden.

Voor al uw servicevragen kunt u steeds terecht bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer via onze website ...

www.bang-olufsen.com

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Waarschuwingen

- Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels om persoonlijk letsel te voorkomen!
- Plaats uw product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- Zet geen voorwerpen boven op uw product.
- Stel het product niet bloot aan regen, hoge luchtvochtigheid of warmtebronnen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving. Gebruik het product bij een temperatuur tussen 10 en 40 °C en op een hoogte van maximaal 1500 m.
- Als het product werd blootgesteld aan temperaturen lager dan 5 °C, plaats het dan in een ruimte met kamertemperatuur en wacht tot het product is aangepast aan de kamertemperatuur vooraleer het aan te sluiten op de netvoeding en in te schakelen.
- Plaats het product niet in de volle zon of in direct kunstlicht (van bijvoorbeeld een spot). Hierdoor kan de ontvangst van signalen van de afstandsbediening worden verstoord.
- **WAARSCHUWING:** Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat.
- Zorg voor voldoende ruimte rond het product voor een goede ventilatie.
- Sluit alle kabels aan alvorens één van de producten in uw systeem (opnieuw) aan te sluiten op de netstroom.
- Plaats geen bronnen met naakte vlam, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.
- Om de verspreiding van vuur te voorkomen, moet u kaarsen en andere naakte vlammen altijd van dit product verwijderd houden.
- Probeer nooit de behuizing van het product open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs.
- Het product kan alleen volledig worden uitgeschakeld door het systeem van de netstroom te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd bereikbaar is.
- Volg de instructies om een correcte en veilige installatie en aansluiting van apparatuur in multimediasystemen te verzekeren.

Inhoud

Dagelijks gebruik

- 6 De afstandsbediening gebruiken
- 8 Navigeren in de menu's
- 10 Televisiekijken
- 12 3D-televisie kijken
- 14 HomeMedia
- 15 Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen

Installeren en instellen

- 18 Uw systeem installeren
- 19 Reinigen
- 20 Aansluitpaneel

De afstandsbediening gebruiken

Bediening met de Beo4

Uw televisie kan worden bediend met de Beo4 met navigatieknop, zoals beschreven in deze handleiding Aan de slag en in de online handleiding, beschikbaar op www.bang-olufsen.com/guides.

- TV** De Beo4-display geeft de geactiveerde bron of functie weer
- TV** De tv inschakelen*¹
- DTV** Schakel WebMedia in (internetverbinding vereist). Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie
- TEXT** Teletekst inschakelen
- 0 – 9** Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu's
- LIST** Geef extra 'knoppen' voor functies of bronnen weer op de Beo4-display. Gebruik \wedge of \vee om door de lijst te bladeren*²
- MENU** Het hoofdmenu van de actieve bron weergeven
- Bladeren door kanalen**
- < >** Navigatieknop links, rechts, omhoog en omlaag \swarrow , \searrow en \downarrow . Navigeer in menu's door de knop in de gewenste richting te duwen
- De middelste knop wordt gebruikt om te selecteren en te bevestigen
- Kleurspecifieke functies selecteren**
- ◇** Pas het volume aan
Druk op het midden van de knop om het geluid uit te schakelen
- STOP** Afspelen onderbreken en stoppen
- PLAY** Start het afspelen vanaf de ingebouwde of aangesloten apparatuur
- BACK** Terugbladeren door menu's en de Beo4-lijst. Houd ingedrukt om menu's volledig af te sluiten
- Stand-by

Belangrijk – handleidingen en veelgestelde vragen vindt u op www.bang-olufsen.com/guides

***Beo4-knoppen** Sommige knoppen kunnen opnieuw worden geconfigureerd tijdens het setupproces. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie.

OPGELET! Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening meegeleverde gebruikershandleiding.


****LIST Digitale Tekst** In de Beo4 LIST vindt u veel van de knoppen terug die zich ook onder de \triangleleft -knop op de Beo6 bevinden. In sommige landen moet Digitale Tekst worden geactiveerd om CA-modules te gebruiken. Hierdoor gelden er enkele verschillen voor de Beo4. Wanneer er geen menu weergegeven wordt op het scherm, moet u op **MENU** drukken voordat u een gekleurde knop indrukt. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie.

MODE-instellingen Controleer of uw Beo4-afstandsbediening zich in **MODE 1** bevindt. Zie hiervoor uw online handleiding van de Beo4.

Bediening met de Beo6



U kunt uw televisie ook met een Beo6-afstandsbediening bedienen. Wanneer de bediening met de Beo6 anders is dan de bediening met de Beo4, wordt deze afzonderlijk beschreven.

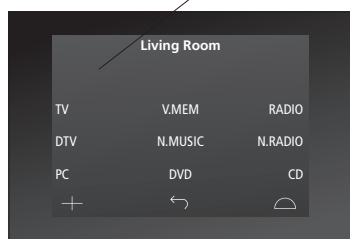

-  **TV** Soft-knop, raak het scherm aan om te selecteren*³
Schakel een bron in of selecteer een functie
-  **Teruggaan naar vorige Beo6-schermen**
-  **Scène-knoppen weergeven, zoals Zones of Luidspreker**
Druk nogmaals om terug te keren
-  **Cijfers weergeven om een kanaal te selecteren of gegevens in te voeren**
Druk nogmaals om terug te keren
-  **STOP** Afspelen onderbreken en stoppen
-  **PLAY** Start het afspelen van de ingebouwde of aangesloten apparatuur
-  **BACK** Terugbladeren door menu's. Houd ingedrukt om menu's volledig af te sluiten
-  **Kleurspecifieke functies selecteren*⁴**
Druk op het volumewiel naast de kleur
-  **Draaien om het volume te regelen**
Draai snel linksom om het geluid uit te schakelen
-  **De middelste knop wordt gebruikt om te selecteren en te bevestigen**
-  **Navigatieknop links, rechts, omhoog en omlaag. Navigeer in menu's door de knop in de gewenste richting te duwen**
-  **Bladeren door kanalen**
-  **Stand-by**

³**Over knoppen** Lichtgrijze knoppen geven aan dat u op tekst moet drukken op het scherm. Donkergrijze knoppen geven aan dat u op een fysieke knop moet drukken.

⁴**Gekleurde knoppen** Druk op het wiel naast de kleur om een gekleurde knop te activeren.

Huidige zone Geeft de huidige zone weer op de Beo6 zoals ze werd genoemd tijdens het setupproces.
Soft-knoppen op de Beo6 Afhankelijk van de geactiveerde bron verschijnen er verschillende soft-knoppen op het scherm. Raak het scherm aan om de functie te activeren.

Navigeren in de menu's

Navigeer in menu's en selecteer instellingen met behulp van uw afstandsbediening. Druk op **MENU** om het menu weer te geven voor de geselecteerde bron.

Schermbenamingen

Selecteer bron en selecteer instellingen.

	
Schakel de tv in	Toon menu

Navigeren in menu's

Wanneer er een menu op het scherm wordt weergegeven, kunt u navigeren door menuopties, instellingen weergeven of gegevens invoeren.

					of	
Markeer menu/wijzig instelling	Voer gegevens in	Open submenu/sla instelling op	Selecteer optie	Blader terug door menu's		Houd ingedrukt om menu's af te sluiten

Door menupagina's bladeren

Sommige menu's nemen meer ruimte in dan beschikbaar is op het televisiescherm. Dit wordt aangeduid door een half menu-item onderaan of bovenaan het scherm. Om snel van bovenaan een lijst naar beneden te gaan, beweegt u de navigatieknop naar boven.

	
Blader door pagina's	Blader door menu-items

Een volle balk geeft aan dat een selectie gemaakt moet worden door middel van de **middelste knop**

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Voorbeeld van kanalenlijst.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Een balk met een overgang geeft aan dat u de instellingen kunt wijzigen door middel van de navigatieknop links en rechts

Informatie

Aan de slag en gebruikershandleiding Deze handleiding Aan de slag en de online gebruikershandleiding gaan in de eerste plaats uit van bediening met de Beo4-afstandsbediening.

Hoofdmenu U kunt op elk moment het hoofdmenu openen, inclusief een menu-overlay van de actieve bron als u op **MENU** drukt.

Selecteer bron

U kunt een bron selecteren door op de knop op de afstandsbediening te drukken of door een bron te selecteren via het menu.



Open het hoofdmenu

Selecteer BRONNENLIJST

Selecteer bron

Helpteksten oproepen

U kunt helpteksten weergeven met uitleg over kenmerken en functies indien beschikbaar in menu's en submenu's.

Algemene kenmerken en functies worden ook uitgelegd in het menu NUTTIGE INFORMATIE.*¹



Open het hoofdmenu

Open het menu
INSTELLINGEN

Selecteer optie

Toon/verberg helpteksten

Stand-by lampje

Het stand-by lampje op het systeem zal u informeren over de staat van de televisie.



Het stand-by lampje licht kort groen op en de tv is klaar voor gebruik. Raadpleeg de online handleiding over de stroominstellingen om de opstarttijd te verkorten.
De tv staat in stand-by, maar blijft best verbonden met de netstroom om software te kunnen downloaden.


De tv werd losgekoppeld van de netstroom en u moet de pincode invoeren. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over het pincodesysteem, beschikbaar op www.bang-olufsen.com/guides.

Trek de netstekker van de tv niet uit het stopcontact. Kan worden veroorzaakt door nieuwe software die wordt geactiveerd of te veel verkeerde pogingen om de pincode in te voeren.
De tv staat in stand-by en u kunt het toestel loskoppelen van de netstroom als u dat wilt. Hierdoor wordt wel het pincodesysteem geactiveerd.

Helpteksten In het menu INSTELLINGEN kunt u helpteksten weergeven/verbergen door middel van de **blauwe** knop. Voor sommige talen zijn helpteksten alleen beschikbaar in het Engels.

¹*Menu NUTTIGE INFORMATIE Open het menu via het menu INSTELLINGEN. U krijgt meer informatie over de basiskenmerken en functies. Als uw televisie software-updates ontvangt (internetverbinding vereist), worden de nieuwe kenmerken en functies hier uitgelegd.

Bekijk analoge en digitale terrestrische signalen, kabelsignalen en satellietsignalen afhankelijk van uw tuneropties. Maak kanaalgroepen en draai de tv.

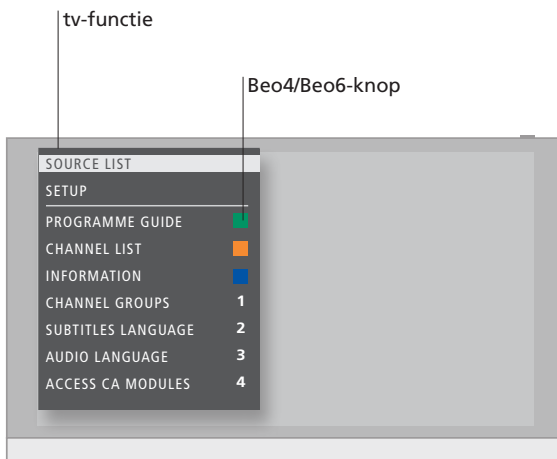

Automatic Colour Management:

Wanneer op de stand-byknop wordt gedrukt, kan er een automatische kleurkalibratie uitgevoerd worden op ondersteunde Bang & Olufsen plasmaschermen, waarbij er een sensorarm uit het televisieframe klapt. Automatic Colour Management compenseert automatisch voor kleurwijzigingen op het scherm na ongeveer elke 100 uur gebruik. Schakel het televisietoestel niet uit en koppel het niet los van de netspanning tijdens het kalibreren.

Bediening

De tv inschakelen

Een kanaal selecteren

De menu-overlay openen en gebruiken

De tv draaien

Als uw tv met een gemotoriseerde stand uitgerust is, dan kunt u hem draaien met behulp van de afstandsbediening.

Teletekst gebruiken

Indien beschikbaar bij de programma-aanbieder kunt u teletekst openen voor het geselecteerde kanaal.

Informatie

^{1*}Gekleurde functies Programmagids en informatie

U kunt ook gekleurde functies activeren zonder eerst op **MENU** te drukken als Digital Text/HbbTV is uitgeschakeld. Voor meer informatie over de Programmagids en informatie, zie de online handleiding op www.bang-olufsen.com/guides.

Radio

Om RADIO-modus te openen dienen eerst de radiozenders te worden ingesteld. Zie de online handleiding.

TV of **MENU**   
 Druk op Druk op Open BRONNENLIJST Selecteer tv

 of **0-9** 
 Selecteer Selecteer kanaal Selecteer vorig kanaal (Beo6: Druk op **Vorige**)

MENU 
 Druk op Activeer de gewenste functie*¹

LIST   of **0-9**
 Druk hierop om Druk op*² Draai de tv Selecteer een positie
STAND te openen

TEXT  of  of **0-9** **BACK**
 Druk meermaals om Blader omhoog of Ga naar PAGINA en blader Voer een Kort indrukken om naar de vorige
 de schermmodus te omlaag in pagina's paginanummer in pagina te gaan. Lang indrukken om
 wijzigen teletekst te sluiten

²***Stand** Wanneer u op **LIST** drukt, is het ook mogelijk de tv te draaien zonder eerst op de **middelste** knop te drukken.


OPGELET! Om de functie van de gemotoriseerde stand te kunnen gebruiken, moet u de stand eerst kalibreren, zie de online handleiding. Voor informatie over het instellen van de standaardposities waarnaar de tv moet draaien, zie de online handleiding.

3D-televisie kijken

U kunt de ervaring van het televisiekijken met 3D-technologie verbeteren, bijvoorbeeld wanneer u films, sport of natuurfilms wilt bekijken.

Kijkomstandigheden

Plaats uzelf voor het scherm, iets dichterbij dan wanneer u normaal 2D-tv kijkt, en zet de 3D-bril op. De aanbevolen afstand tussen uw kijkpositie en het scherm is afhankelijk van het formaat van het scherm en de beeldresolutie. Als u te ver naar links of rechts van het midden van het scherm staat, of als u te ver naar boven of naar onderen gaat, dan vermindert de kwaliteit van 3D-televisie.

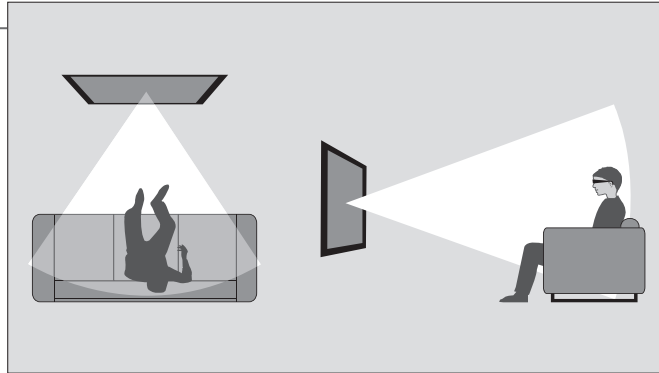

Voor een zo optimaal mogelijke 3D-ervaring dient u de kamer te verduisteren. Schakel bijvoorbeeld de lichten uit en sluit de gordijnen. Vooral licht achter en rond het scherm kan een vervelend effect veroorzaken. Wij raden u af 3D-tv te kijken in rechtstreeks zonlicht of in een fel verlichte ruimte.

Activeer 3D- of 2D-tv

Om te kunnen kijken naar films of andere programma's geschikt voor 3D, moet u de 3D-functie activeren en de bij uw dealer verkrijgbare geactiveerde 3D-bril opzetten. Schakel opnieuw over op 2D-modus om televisieprogramma's te bekijken die niet geschikt zijn voor 3D, bijvoorbeeld het journaal.

→ Open het hoofdmenu en selecteer **INSTELLINGEN**

→ Open het menu **BEELD** en selecteer **3D-WEERGAVE**

→ Selecteer **3D** of **2D**

● Bevestig en bekijk 3D of 2D, of selecteer modus

3D/2D

Als automatische 3D-signaaldetectie beschikbaar is, schakelt de tv automatisch naar 3D wanneer u 3D selecteert en naar 2D wanneer u 2D selecteert. Als automatische 3D-signaaldetectie niet beschikbaar is, verschijnt er een menu voor het selecteren van 3D- of 2D-modus op het scherm. Zie de volgende pagina voor informatie over modi.

Belangrijk

televisieschermen en projectors

Niet alle aangesloten televisieschermen en projectors ondersteunen 3D-technologie. Als een televisiescherm of een projector aangesloten op het systeem geen 3D ondersteunt, dan wordt 3D in het menu 3D-WEERGAVE in het grijs weergegeven.

Dubbel scherm

Als er twee bronnen tegelijkertijd op het scherm worden weergegeven of als teletekst wordt weergegeven aan één kant en een bron aan de andere kant, dan zal het systeem altijd zijn ingesteld op 2D-modus.

Ondertitels

Ondertitels worden niet altijd ondersteund.

3D-modi

Selecteer de 3D-modus die overeenstemt met het signaal verstuurd door de programma-aanbieder.

ZIJ-AAN-ZIJ-3D



Zet een zij-aan-zij-3D-sig-naal om in een 3D-weergave op een volledig scherm door twee beelden horizontaal te schalen

BOVEN/ONDER-3D




Zet een boven/onder-3D-sig-naal om in een 3D-weergave op een volledig scherm door twee beelden verticaal te schalen

2D-modi

Selecteer de 2D-modus die overeenstemt met het signaal verstuurd door de programma-aanbieder.

STANDAARD-2D



Toont normaal 2D-televisiebeeld zonder enige conversie.

ZIJ-AAN-ZIJ-2D



Zet een zij-aan-zij-3D-sig-naal om in een 2D-weergave op een volledig scherm door één beeld horizontaal te schalen

BOVEN/ONDER-2D



Zet een boven/onder-3D-sig-naal om in een 2D-weergave op een volledig scherm door één beeld verticaal te schalen

Automatische moduswijziging

Als automatische 3D-sig-naaldetectie niet langer beschikbaar is, schakelt de tv automatisch over op de laatst gebruikte modus voor de huidige bron. Bij het wijzigen van het kanaal of de bron schakelt de tv over op STANDAARD-2D.

U kunt muziek- en filmbestanden afspelen en door foto's bladeren die zijn opgeslagen op een opslagapparaat of een toestel dat is verbonden via een mediaserver die is voorzien van DLNA/UPnP. Voor meer informatie over aansluitingen en functies, zie de online handleiding op www.bang-olufsen.com/guides.

HomeMedia gebruiken

H.MEDIA

Als u een opslagapparaat aansluit op uw systeem, wordt de bron automatisch gedetecteerd en krijgt u de vraag of u door de inhoud wilt bladeren. U kunt het menu HOMEMEDIA ook openen via het menu INSTELLINGEN.

Open H.MEDIA op uw Beo4-scherm*¹

Naar muziek luisteren

Selecteer de map met de muziek waar u naar wilt luisteren.



Selecteer opslagapparaat met muziek



Blader door bestanden of nummers. Selecteer een muziekbestand om de weergave te starten



Pauze



Hervat weergave



Teruggaan naar vorige menu's of ingedrukt houden om terug te gaan naar het hoofdmenu van de mediabrowser

Door foto's bladeren

Selecteer de map met de foto's die u wilt bekijken.



Selecteer opslagapparaat met foto's



Blader door bestanden en mappen en druk om een diashow te starten



Pauze



Blader naar de vorige en de volgende foto

Videobestanden afspelen

Selecteer de map met de videobestanden die u wilt bekijken



Selecteer opslagapparaat met videobestanden



Blader door bestanden en mappen en druk in om te openen



Minuut per minuut bladeren. Houd de knop ingedrukt om te spoelen. Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen




Hervat weergave

Informatie

- *Beo4 LIST** Open H.MEDIA in de Beo4-LIST. Als u de knop niet heeft, kunt u een andere knop toewijzen aan HomeMedia in het menu INSTELLINGEN.
- Opslagapparaten** U kunt bijvoorbeeld USB-apparaten en harde schijven aansluiten via USB of Ethernet.
- Open HOMEMEDIA-bron** U kunt het hoofdmenu openen, BRONNENLIJST selecteren, HOMEMEDIA markeren en op de **middelste** knop drukken om HomeMedia te activeren.
- Ondersteund formaat** De ondersteunde formaten zijn opgesomd op www.bang-olufsen.com/guides.

Terwijl u televisie kijkt, kunt u de geluids- en beeldinstellingen wijzigen. Raadpleeg de online handleiding op www.bang-olufsen.com/guides voor meer informatie over deze instellingen.

Geluidsmodi selecteren



De televisie beschikt over verschillende geluidsmodi die zijn geoptimaliseerd voor verschillende soorten programma's.

In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u voor elke bron een geluidsmodus instellen die moet worden gebruikt wanneer u die bron activeert.

Open de geluidsmodi op het televisiescherm en selecteer een modus. Als u zich het nummer van de modus die u wenst nog herinnert, druk dan 1-9 na **SOUND**.

Door modi bladeren

Op de Beo6 selecteert u tussen beschikbare geluidsmodi zoals bijvoorbeeld **Spraak**

Beeldmodi selecteren



U kunt verschillende beeldmodi activeren voor gebruik met verschillende soorten programma's. Als u een beeldmodus kiest voor een bron, wordt die alleen bewaard tot u de televisie uitschakelt of naar een andere bron schakelt.

In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u voor elke bron een beeldmodus instellen die moet worden gebruikt wanneer u die bron activeert.

Open de beeldmodi op het televisiescherm en selecteer een modus. Als u zich het nummer van de modus die u wenst nog herinnert, druk dan 1-3 na **PICTURE**

Door modi bladeren

Op de Beo6 selecteert u tussen beschikbare beeldmodi zoals bijvoorbeeld **Film**

Beeldformaat selecteren



In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u voor elke bron een beeldformaat instellen dat moet worden gebruikt wanneer u die bron activeert. U kunt ook tijdelijk een ander beeldformaat selecteren.

Open de beeldformaten op het televisiescherm en selecteer een formaat. Als u zich het nummer van het formaat dat u wenst nog herinnert, druk dan 1-6 na **FORMAT**

Blader door formaten

Beweeg het beeld indien mogelijk

Op de Beo6 selecteert u tussen beschikbare beeldformaten zoals bijvoorbeeld **Automatisch**

Geluid, beeld en formaat

Wanneer u op **LIST** drukt, is het ook mogelijk de geluidsmodus, de beeldmodus of het beeldformaat te selecteren zonder eerst op de **middelste** knop te drukken.

- 18 Uw systeem installeren
- 19 Reinigen
- 20 Aansluitpaneel


Uw systeem installeren

Volg de richtlijnen voor plaatsing en aansluiting beschreven op deze en de volgende pagina's.


Monteer de profielafdekking

Monteer de meegeleverde profielafdekking op het front van het systeem.

- Steek de haken op de profielafdekking in de twee gaten in het systeem zoals afgebeeld, en druk de onderkant van de afdekking naar het systeem toe tot u een klik hoort.

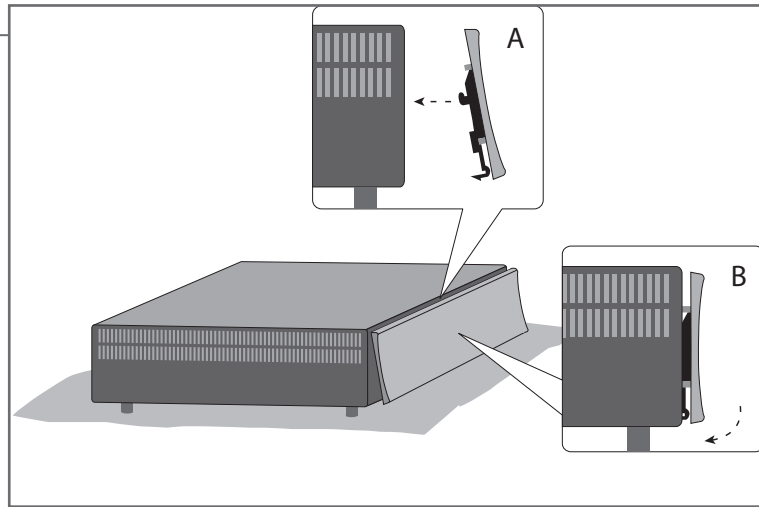

- Om de afdekking terug los te maken draait u het systeem ondersteboven, drukt u de twee klikvergrendelingen omlaag zoals afgebeeld, en neemt u de afdekking weg door aan de kant het dichtst bij de klikvergrendelingen te trekken.

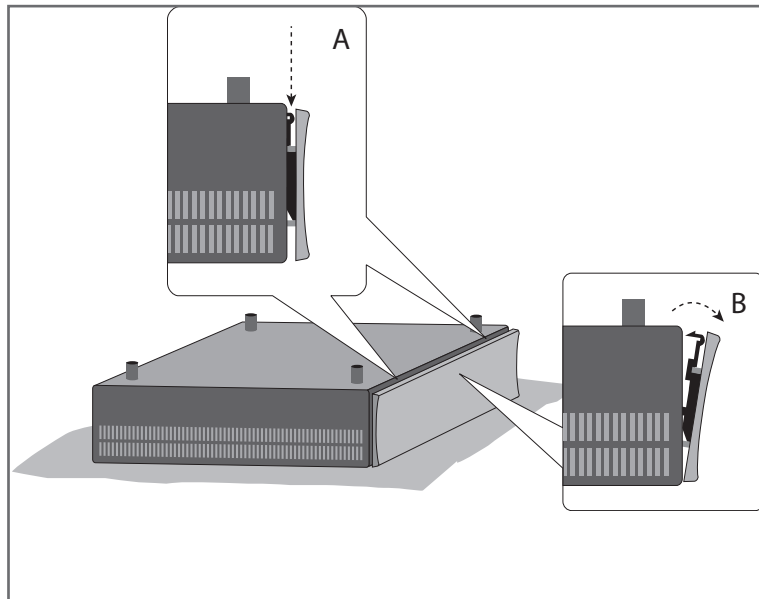

Belangrijk

Projector Als u een projector hebt aangesloten, moet u het systeem uitschakelen na de initiële instelling en vervolgens opnieuw inschakelen opdat uw instellingen van kracht worden.

Beeldbewegingen Om inbranden van het scherm te voorkomen kunnen af en toe kleine beeldbewegingen worden waargenomen.

OPGELET! Laat stilstaande beelden, zoals logo's, videospelletjes, computerbeelden en beelden weergegeven in 4:3-formaat, nooit te lange tijd op het scherm staan! Dit kan leiden tot het permanent inbranden van het scherm.

Wanneer het systeem voor de eerste keer wordt ingeschakeld, volg dan de instructies op het scherm om de initiële instelling uit te voeren.

Muurbeugels en racks

Uw systeem kan gebruikt worden als losstaande unit, of u kunt het op de meegeleverde muurbeugels monteren, zie hiervoor de meegeleverde handleiding voor de muurbeugels.

Het is ook mogelijk het systeem in verschillende posities op de meegeleverde 19" rack mounts te monteren. Zie hiervoor de meegeleverde rack-handleiding.

Ventilatie


Zorg voor voldoende ruimte rond het scherm en het systeem voor een goede ventilatie. Zet in geval van oververhitting (knipperend stand-by-lampje en waarschuwing op het scherm) de televisie in stand-by (niet uit) om de televisie tot een normale temperatuur te laten afkoelen. U kunt de tv gedurende die tijd niet bedienen.

Reinigen

Onderhoud	De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de reiniging.
Behuizing en bedieningselementen	Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.
Nooit alcohol	Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van het systeem te reinigen.

Aansluitpaneel

Alle apparatuur die u aansluit op het aansluitpaneel moet worden aangemeld in het menu BRONNENLIJST INSTELLEN.

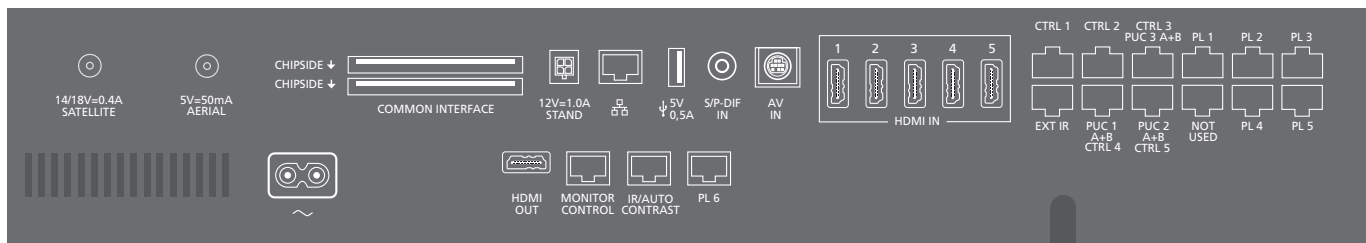

~ – Netvoeding

Aansluiting voor het netsnoer.

PL 1-6 (Power Link)

Voor het aansluiten van externe luidsprekers in een surround-soundopstelling. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie. Afhankelijk van het televisiescherm kan een PL-aansluiting, bv. PL6, ook gebruikt worden voor het aansluiten van een ingebouwde centrale luidspreker van een televisiescherm.

MONITOR CONTROL

Voor het aansluiten van een Bang & Olufsen-televisiescherm.

PUC 1–3 A+B

Voor infraroodbediening van externe apparatuur aangesloten op een HDMI IN-, HDMI OUT- of AV IN-aansluiting. Zo kunt u apparatuur van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.

CTRL (1–2)

Voor toekomstig gebruik.

EXT. IR

Voor aansluiting van een tweede externe IR-ontvanger.

HDMI IN (1–5)

Met de High Definition Multimedia Interface kunt u allerlei videobronnen aansluiten, zoals set-top boxes, multimediaspelers, blu-rayspelers of een computer.

AV IN

Voor het aansluiten van analoge videoapparatuur.

S/P-DIF IN

Digitale audio-ingang, bijvoorbeeld een computer.

USB (→)

Voor het aansluiten van een USB-apparaat om digitale foto-, video- of muziekbestanden te bekijken.

Ethernet*¹

Voor verbinding met het internet. Voor software-updates, toegang tot WebMedia en PUC downloads.

Informatie

Netsnoer en stekker

Sluit de ~ -aansluiting op het aansluitpaneel van uw systeem aan op het stopcontact. Het systeem staat nu stand-by en is klaar voor gebruik. De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, dient u een nieuwe te kopen bij uw Bang & Olufsen-dealer.

¹*Zorg ervoor dat de kabelverbinding tussen het product en de router het gebouw niet verlaat om contact met hoogspanning te vermijden.

Wij raden aan dat u het systeem aansluit op het internet zodat u software-updates kunt ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) kunt downloaden. Met PUC-tabellen kunt u aangesloten producten van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.

STAND

Voor aansluiting van een gemotoriseerde stand. Raadpleeg de online handleiding voor de kalibratie van de stand.

AERIAL (5 V= 50mA)

Antenne-ingang voor een buitenantenne/kabel-tv-netwerk of voor een analoge signaal.

SATELLITE

Antenne-ingang voor een digitaal satelliet signaal. Afhankelijk van uw tuner opties hebt u wel of geen satelliet aansluiting.

2 x PCMCIA (CA-module)

Voor het invoeren van een module en kaart voor toegang tot gecodeerde digitale kanalen. Neem voor meer informatie over compatibele kaart- en module combinaties contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

HDMI OUT


Voor het aansluiten van een televisiescherm of projector.

IR / AUTO CONTRAST

Voor het aansluiten van een primaire externe IR-ontvanger die afstandsbediening van een televisiescherm of projector mogelijk maakt. Auto contrast is alleen beschikbaar voor televisieschermen van Bang & Olufsen.

NOT USED

Niet gebruikt.

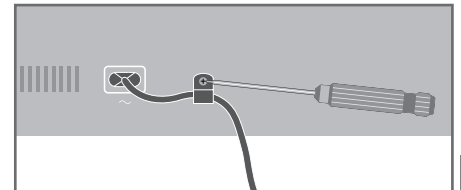

Bevestig het netsnoer met de meegeleverde kabelklem en schroef om het te beschermen.

Ethernetverbinding

Sluit uw systeem aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) te downloaden. Wij raden aan dat u uw systeem instelt om de software automatisch te updaten.

Online handleiding

De online handleiding bevat meer informatie over het instellen en aansluiten van externe apparatuur.

