


# Vejledning

 Dette produkt oppfyller betingelserne i  
EU-direktiverne 89/336 og 73/23.

***Til det norske marked!***

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskifting af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper.

**Daglig brug, 4**

Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen med Digital Satellite Module. Sådan hentes hovedsatellitmenuen frem på skærmen, og sådan bruges den.

**Vis programinformation, 6**

Sådan hentes Program Guiden frem, og sådan bruges den. Find ud af, hvilke muligheder du har via informationen på skærmen.

**Opsætningsmenu, 8**

Få oplysninger om opsætningsmenuen. Sådan angiver du dine foretrukne indstillinger, sådan indstiller og redigerer du programmer, og sådan ændrer du din opsætning.

**Download ny software, 12**

Sådan gør du, når der kommer ny software til satellitmodulet.

**Tilslutninger, 13**

Oversigt over stik, vejledning i tilslutning af CA-modulet (Conditional Access Module) og isætning af et chipkort.

**Sådan gør du, hvis..., 14**

Få svar på hyppigt stillede spørgsmål, f.eks. om hvordan du finder nye satellitprogrammer, hvordan du kontrollerer signalstyrken m.m.

**Ordforklaring, 17**

Find en liste over almindeligt anvendte satellittermer.

**Indeks, 19**

## Daglig brug

Når dit fjernsyn er udstyret med Digital Satellite Module, kan du modtage digitale satellitprogrammer.

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle fjernsynets funktioner. Det er dog kun de funktioner, der er relevante i forbindelse med satellitmodulet, som beskrives her. Se vejledningen til fjernsynet for at få flere oplysninger om, hvordan du betjener det.







*Beo4's display viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST.*


- DTV** Tænd fjernsynet, og aktiver satellitmodulet
- 0 – 9** Vælg programnumre eller -menuer, eller indtast tal i menuerne
- TEXT** Vis tekst-tv, hvis det er tilgængeligt på den kanal, du ser
- ▲ Skift programmer, eller flyt markøren op eller ned i menuerne
- ▼
- ◀ ▶ Flyt markøren til venstre eller højre, eller få vist tilgængelige funktioner i menuerne. Når du ser et program, der er medtaget på en favoritliste, kan du bruge knapperne til at skifte mellem dine favoritlister og programlisten
- GO** Vælg og aktiver en funktion, eller bekræft et valg i en menu. Hold knappen nede, mens du ser satellitfjernsyn, for at få vist en programliste
- STOP** Gå tilbage gennem menuerne
- EXIT** Afslut menuerne eller f.eks. tekst-tv
- Åbn Program Guiden, eller brug den som angivet i en menu
- Åbn eller luk hovedsatellitmenuen, eller brug den som angivet i en menu
- Skift mellem radio- og tv-funktion, eller brug den som angivet i en menu
- Åbn informationsvisningen, eller brug den som angivet i en menu

**BEMÆRK!** Afhængig af din Beo4 version hedder knappen "DTV" muligvis "SAT". Disse knapper har samme funktion.

## Hovedsatellitmenuen

Hovedsatellitmenuen giver adgang til alle hovedfunktionerne i satellitmodulet. Hovedmenuen indeholder undermenuer, du kan få adgang til direkte ved at bruge de farvede knapper eller talknapperne. Grå menupunkter kan ikke vælges.

- |  |   |
|--|---|
| Tryk for at hente hovedsatellitmenuen frem eller lukke den                                       |  |
| Tryk for at hente Program Guiden frem med oplysninger om aktuelle og kommende programmer         |  |
| Tryk for at skifte mellem radio og TV*   |  |
| Tryk for at hente oplysninger om det program, du ser   |  |
| Tryk for at hente lister over favoritprogrammer frem   | <b>1</b>  |
| Tryk for at hente menuen til valg af undertekstsprog for det aktuelle program frem               | <b>2</b>  |
| Tryk for at hente menuen til valg af en audiosprogsfunktion for det aktuelle program frem        | <b>3</b>  |
| Tryk for at hente opsætningsmenuen frem. Opsætningsmenuen beskrives mere detaljeret på side 8–11 | <b>4</b>  |
| Tryk for at hente en liste over alle programmer frem   | <b>5</b>  |

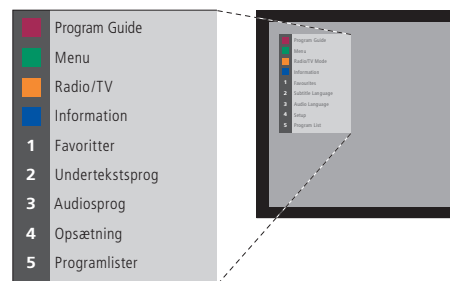

*Hovedsatellitmenuen.*





\*BEMÆRK! Hvis du ikke har gemt nogen radioprogrammer, kan du ikke skifte mellem radio- og tv-funktion.


## Vis programinformation


Du kan hente Program Guiden frem på skærmen, mens du ser satellit-tv. Program Guiden indeholder oplysninger om aktuelle og kommende programmer. Du kan også skifte til et andet program via Program Guiden.


Informationsvisninger ses kort på skærmen, hver gang du skifter kanal. Du kan også altid hente informationsvisningen frem på skærmen for at få programinformation.


Du kan angive, hvor længe informationsvisningen skal forblive på skærmen. Se side 9 for at få flere oplysninger.

1	VIVA PLUS	FAVL1DRS	09:33
	Music	9:30 - 10:03	
1	VIVA PLUS	Morning Glory	
		10:03 Get the Clip	
2	RAI 1	Appuntamento al cinema	
		10:30 TGT 1	
3	RBB Brandenburg	Der Sonne entgegen	
		9:45 3000 Meilen gegen den Strom	
4	ARD-Online-Ka...	-	
		10:00 Service gesundheit (hr)	
5	MDR THURINGE	Heute im Parlament: Der Haushalt 2004	
		10:15 Franklin - Deine Chance um 11	
6	hessen fernsehen	Menschen bei Maischberger	
		10:35 Adelheid und ihre Mörder	
	 Temaer	 Favoritter	 Radio/TV
		 Information	


Tryk på den røde knap for at vælge et tema 

Tryk på den grønne knap for at vælge mellem dine favoritlister 


Tryk på den gule knap for at skifte mellem radio og TV 

Tryk på den blå knap for at få flere oplysninger om det fremhævede program i Program Guiden 


**Sådan vælger du et andet program...**

Brug pileknapperne til at gå til det ønskede program, og tryk på **GO** 

*Hvis du ser et satellitprogram og skifter til en favoritliste, som kun indeholder radioprogrammer, skifter satellitmodulet til radiofunktion. Når du skifter til radiofunktion, slukkes skærmen, og du kan ikke hente informationsvisninger frem på skærmen.*

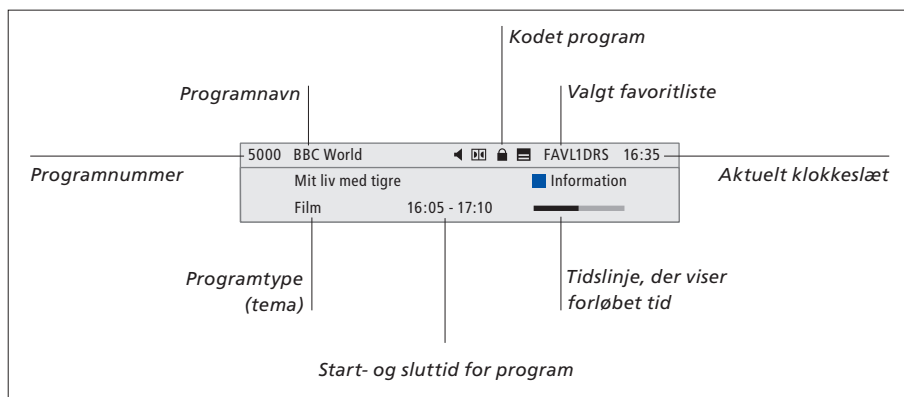

Tryk på den blå knap, mens informationsvisningen er aktiv, for at få vist mere programinformation.

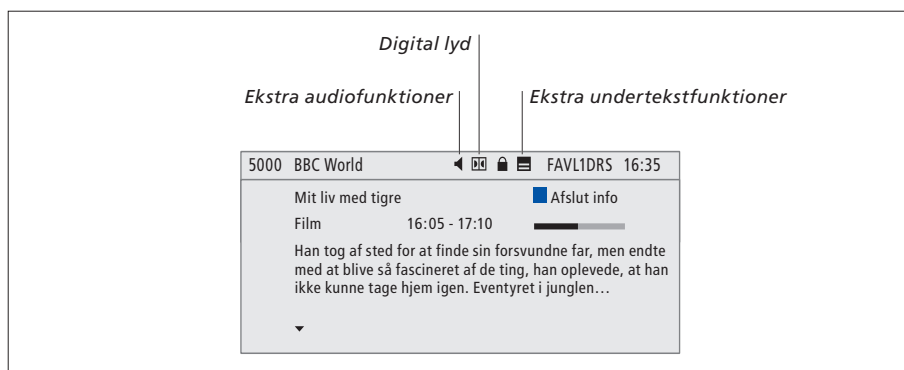

Når den udvidede visning på skærmen fylder mere end en side, kan du rulle nedad i teksten med knappen ▼. Ekstra undertekst- og audiofunktioner vises ved hjælp af ikonerne øverst.

Bemærk: Denne tjeneste tilbydes ikke af alle kanaler.

### Sådan ændres undertekst- eller audiofunktionerne...

Ikonerne ◀ og ≡ angiver, at ekstra audio- eller undertekstfunktioner er tilgængelige.

Tryk på den grønne knap for at hente hovedmenuen frem ■

Tryk på 2 for at hente menuen Undertekst frem, eller **2**

Tryk på 3 for at hente menuen Audio frem **3**

### Ekstra undertekst- eller audiofunktioner...

Der er muligvis flere undertekst- og audiofunktioner afhængig af programudbyderen.

**Dansk (hørehæmmede)**... Undertekst, der indeholder ekstra oplysninger til hørehæmmede.

**Dansk...** Almindelig undertekst.

**Dansk (grundlæggende)**... Lyd uden specialydeffekter.

**Dansk (hørehæmmede)**... Forstærket lyd for hørehæmmede.

**Dansk (kommentar)**... Lyd med beskrivende kommentarer for synshandicappede.

Audiofunktionerne kan desuden have vedhæftet "A" eller "D", f.eks. Dansk A. "A" angiver analog lyd, mens "D" angiver digital lyd.

## Opsætningsmenu

Opsætningsmenuen er en del af det komplette menusystem for Digital Satellite Module. Opsætningsmenuen indeholder undermenuer, som du kan bruge til at angive dine egne indstillinger, indtaste oplysninger om din aktuelle satellitopsætning og foretage programsøgninger.

Menuen Adgangskontrol i opsætningsmenuen gør det muligt at begrænse adgangen til bestemte kanaler eller benytte systemet til aldersgruppeangivelse, som anvendes i nogle lande.

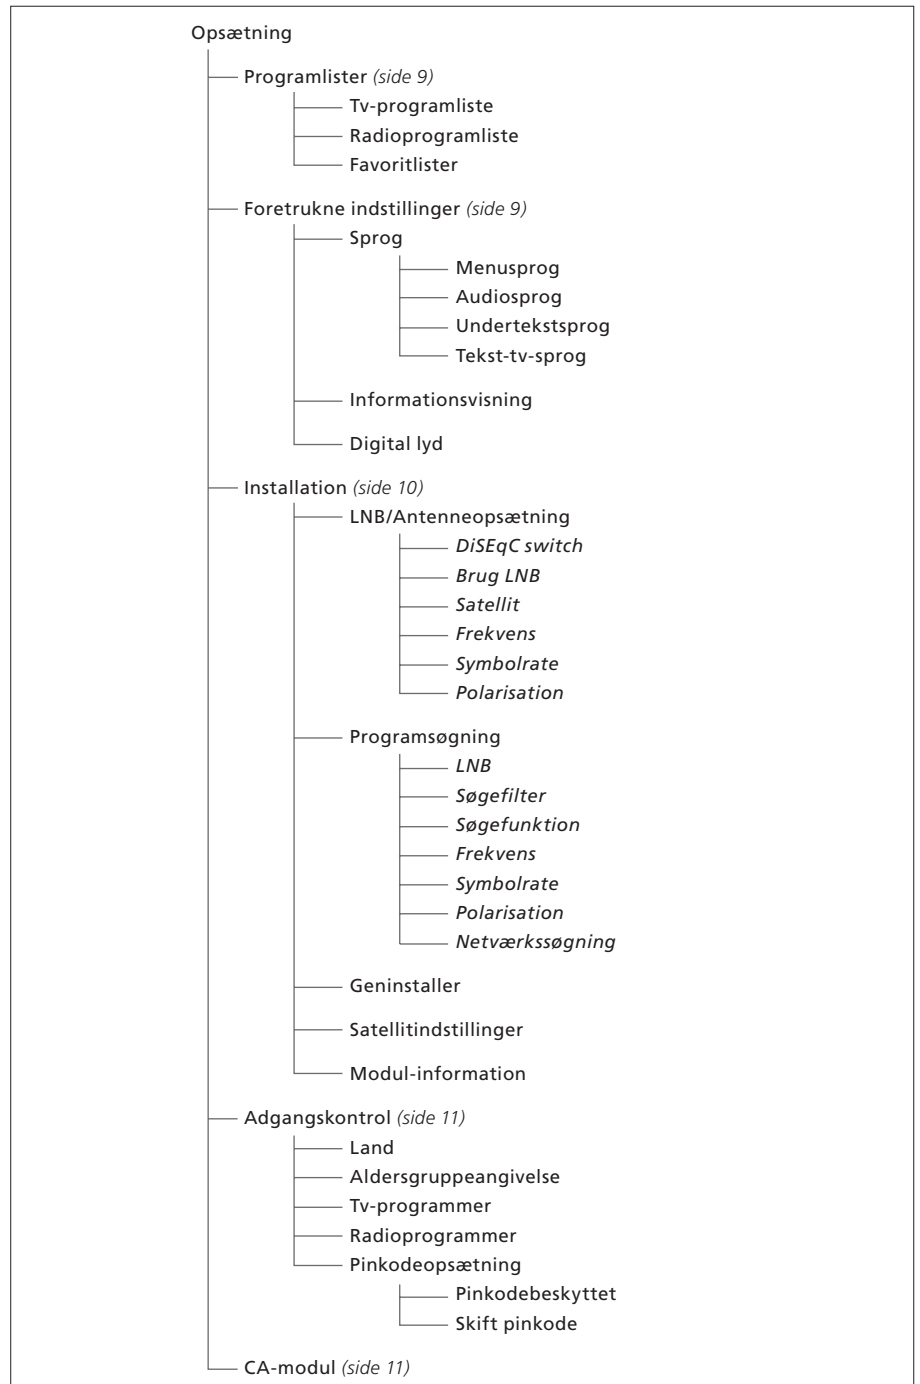


Illustration af strukturen i opsætningsmenuen.

Tekst i kursiv angiver, at punkterne ikke er separate menuer, men en del af den ovenstående menu.

Strukturen i menusystemet kan ændres, hvis der anvendes ny software.



## Om menuen Programlister og Foretrukne indstillinger...

Du kan gemme op til 5000 digitale satellit-tv-programmer og 5000 digitale satellitradioprogrammer. Når du har indstillet programmerne, kan du redigere tv- og radiolisterne. Det vil sige, at du kan begrænse den tid, du bruger til at lede efter bestemte programmer ved at ændre den rækkefølge, hvori programmerne vises på listen.

Du kan oprette op til fire forskellige favoritlister, som kun indeholder programmer, du vælger, og du kan give hver af disse lister et navn.

Hvis du vælger en favoritliste, der kun indeholder radioprogrammer, ses informationsvisningen kort, hvorefter skærmen bliver sort.

I menuen Foretrukne indstillinger kan du angive personlige indstillinger for Digital Satellite Module. Du kan vælge et menusprog, der skal bruges i satellitmodulets menuer. Når du vælger et sprog til audio, undertekst og tekst-tv, anvendes dette, når det tilbydes af udbyderen. Hvis du har valgt et sprog i fjernsynets hovedmenu, "overføres" dette sprog til satellitmodulet, og du kan ikke vælge menusprog for modulet.

### Indhold af menuen Programlister...

#### *Tv-programliste*

*Rediger programlister...* Rediger rækkefølgen for, hvordan satellit-tv-programmerne vises.

#### *Radioprogramliste*

*Rediger programlister...* Rediger rækkefølgen for, hvordan satellitradioprogrammerne vises.

#### *Favoritlister (liste 1-4)*

*Skift navn...* Skift navn på dine favoritlister.

*Rediger tv-programmer...* Tilføj eller slet satellit-tv-programmer fra den valgte favoritliste.

*Rediger radioprogrammer...* Tilføj eller fjern satellitradioprogrammer fra den valgte favoritliste.

*Under Programlister giver de farvede knapper adgang til forskellige funktioner. Du kan f.eks. sortere programmerne alfabetisk eller efter programnummer med funktionen "123.../ABC...". Standardindstillingen for visning af programmer i listerne er efter programnumre. Du kan flytte eller slette programmerne på listerne og se programinformation for hver kanal.*

### Indhold af menuen Foretrukne indstillinger...

#### *Sprog*

*Menusprog...* Vælg det ønskede sprog til satellitmenuerne. Hvis du allerede har valgt sprog for fjernsynet, bruges det pågældende sprog også i satellitmenuerne.

*Audiosprog...* Vælg det ønskede audiosprog.

*Undertekstsprog...* Vælg det ønskede undertekstsprog.

*Tekst-tv-sprog...* Vælg det ønskede tekst-tv-sprog.

#### *Informationsvisning*

Vælg, hvor længe informationsvisningen skal blive på skærmen.

#### *Digital lyd*

Vælg, om satellitmodulet automatisk skal sende digital lyd. Standardindstillingen fra fabrikken er Manuel, da mange udbydere ikke sender digital lyd. Du kan dog stadig ændre til digital lyd, hvis du ser et program, der sendes med digital lyd.

## Om menuen Installation...

Installationsmenuen bruges, når du vil ændre din satellitopsætning, f.eks. hvis du tilføjer en ny LNB til opsætningen. Den bruges også til at søge efter satellitprogrammer og til at finde oplysninger om dit satellitmodul.

Det er vigtigt, at du kontrollerer signalstyrken og -kvaliteten i menuen LNB/Antenneopsætning, når du angiver de relevante indstillinger. Signalkvaliteten skal være mindst "god", og signalstyrken skal være mindst 20.

Hvis du foretager en manuel søgning efter satellitprogrammer, kan du angive bestemte indstillinger for søgningen. Programmer, der findes ved hjælp af en manuel søgning, placeres nederst på listen over alle indstillede programmer.

Bemærk, at hvis du geninstallerer alle programmer, nulstilles dine programlister og favoritlister, og indholdet af favoritlisterne slettes.

## Indhold af menuen Installation...

### LNB/Antenneopsætning

Menuen LNB/Antenneopsætning bruges til at vælge de funktioner, der passer til din antenneopsætning:

*DiSEqC switch...* Aktiver eller deaktiver DiSEqC switchen.

*Brug LNB...* Bestem, hvilken LNB der skal bruges.

*Satellit...* Vælg, hvilken satellit der skal bruges – den satellit, den valgte LNB rettes mod.

*Frekvens...* Indstil frekvensen, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi.

*Symbolrate...* Indstil den symbolrate, der skal bruges, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi.

*Polarisation...* Vælg polarisationen for LNB'en, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi.

### Programsøgning

I menuen Programsøgning angiver du dine foretrukne indstillinger for en programsøgning: *LNB...* Vælg, hvilken LNB der skal bruges til en programsøgning.

*Søgefilter...* Vælg, om satellitten skal søge efter alle kanaler eller kun gratis kanaler.

*Søgefunktion...* Vælg enten automatisk eller manuel programsøgning.

*Frekvens...* Hvis du vælger manuel søgning, kan du indtaste en søgefrekvens.

*Symbolrate...* Hvis du vælger manuel søgning, kan du indstille en symbolrateværdi.

*Polarisation...* Hvis du vælger manuel søgning, kan du vælge enten horisontal eller vertikal polarisation.

*Netværkssøgning...* Hvis du vælger manuel søgning, kan du søge efter alle programmer, der registreres på et bestemt netværk ved at vælge "Til".

### Geninstaller

I denne menu kan du geninstallere alle programmer. Bemærk, at dette sletter de indstillinger, du har angivet for programlister og favoritlister. Du kan stoppe søgningen efter nye programmer ved at trykke på STOP. Derefter kan du angive dine egne indstillinger for en programsøgning, f.eks. for at foretage enkelte programsøgninger for hver LNB.

### Satellitindstillinger

Brug denne menu til at ændre indstillinger for en valgt satellit. Du kan f.eks. tilføje en ny satellit til listen over tilgængelige satellitter. Fra fabrikken er der forudindstillet fire satellitter: Thor, Astra, Hotbird og Sirius.

### Modul-information

Brug denne menu for at få vist den aktuelle modulversion. Hvis der er downloadet ny software, som påvirker betjeningen af satellitmodulet, fremgår det også af denne menu. Du kan, om nødvendigt, downloade en opdateret vejledning fra Bang & Olufsen's website: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

## Om menuerne Adgangskontrol og CA-modul...

Menuen Adgangskontrol gør det muligt at låse bestemte tv- eller radioprogrammer eller at indstille en aldersgruppeangivelse, som bestemmer, hvilke programmer eller scener der kræver indtastning af en pinkode.

Når du åbner menuen Tv- eller Radioprogrammer, kan du låse programmer (eller låse dem op) på listerne for at forhindre andre i at se eller lytte til programmerne. Vælg de programmer, du vil låse. Hvis et program f.eks. findes på mere end én favoritliste, og du låser den på programlisten, låses den automatisk på alle lister. Når du vil have adgang til låste programmer, bliver du bedt om at indtaste din pinkode.

Fra fabrikken er pinkoden indstillet til 0000. Hvis du vil bruge adgangskontrolfunktionen, skal du aktivere pinkoden. Du kan derefter vælge det ønskede land og den ønskede aldersgruppe eller vælge de specifikke programmer, der skal låses.

Pinkodesystemet i Digital Satellite Module er ikke det samme som pinkodesystemet til fjernsynet, men du kan gøre betjeningen lettere ved at vælge samme pinkode til begge systemer.

### Indhold af menuen Adgangskontrol...

*Land...* Vælg det land, hvis system til aldersgruppeangivelse, du vil bruge.

*Aldersgruppeangivelse...* Vælg en aldersgruppeangivelse til tv-programmerne. Det betyder, at programmer, der overstiger den valgte aldersgruppeangivelse, kun kan ses, når pinkoden indtastes.

*Tv-programmer...* Begræns adgangen til valgte tv-programmer, der derefter kun kan ses, når pinkoden indtastes.

*Radioprogrammer...* Begræns adgangen til valgte radioprogrammer, der derefter kun kan ses, når pinkoden indtastes.

*Pinkodeopsætning...* Aktiver pinkodebeskyttelse, og skift pinkode.

### Hvis du glemmer pinkoden...

Hvis du glemmer pinkoden, skal du åbne menuen Adgangskontrol og indtaste "9999" tre gange.

Derefter nulstilles pinkoden til fabrikkoden "0000", og du kan skifte koden til en ny personlig pinkode.

*Bemærk: Det pinkodesystem, der beskrives her, er ikke det samme som det pinkodesystem, du modtager med dit chipkort. Du kan få oplysninger om pinkoden til chipkortet i dokumentationen fra din programudbyder.*

### Indhold af menuen CA-modul...

*CA-modul...* Brug denne menu til at få adgang til det isatte CA-modul. Menuens indhold afhænger af din programudbyder.


## Download ny software

Der udgives ny software til dit Digital Satellite Module med jævne mellemrum. Der vises en meddelelse på tv-skærmen, når der er ny software tilgængelig. Du har derefter tre muligheder:

- Start download af softwaren med det samme.
- Start download af softwaren, efter at du har sat fjernsynet (og satellitmodulet) i stand-by.
- Afvis at overføre den nye software. Hvis du afviser download af ny software tre gange, får du ikke meddelelsen igen, før næste version udgives.

Du kan ikke bruge Digital Satellite Module, mens du downloader ny software. En softwaredownload kan tage 10–15 minutter. Du kan dog stadig se fjernsyn.

For at kunne bruge den nye software skal du først sætte fjernsynet på stand-by og tænde for det igen.

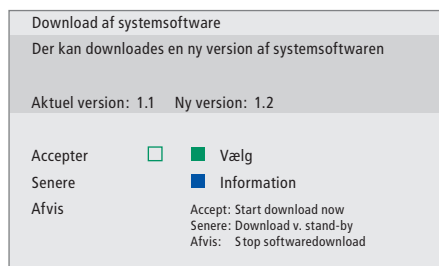

*Tryk på den blå knap for at få vist yderligere oplysninger om den nye software.*

*Tryk på STOP for at annullere en igangværende softwaredownload.*

*Hvis du vil modtage softwareopdateringer, skal en af dine LNB'er være konfigureret til "Astra".*

**BEMÆRK!** Hvis en softwaredownload afbrydes, kan du fortsætte med at bruge den tidligere softwareversion. Du kan få yderligere oplysninger under "Sådan gør du, hvis..." på side 15.

Installation af satellitmodtagere og kabler er ikke beskrevet i denne vejledning, idet vi går ud fra, at dette udføres af en montør.

Illustrationerne til højre viser, hvordan du tilslutter din SAT-antenne og isætter CA-modulerne (Conditional Access Modules) og chipkortene.

CA-modulerne er de moduler, som sidder i slottene på bagsiden af fjernsynet. Du kan få oplysninger om placeringen af disse i vejledningen til fjernsynet. Modulerne fungerer som "kortlæsere" for dine chipkort, der dekoder de kodede signaler, som udsendes af programudbyderen.

Kun ikke-kodede digitale satellitprogrammer, altså gratis programmer, kan modtages uden chipkort eller CA-moduler.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om kompatible CA-moduler.

## Om chipkort...

Hvis du vil se kodede programmer, skal du kontakte en programudbyder. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling af et gebyr. Du får derefter et chipkort. Bemærk, at chipkortet kun er gyldigt til én programudbyder og derfor kun fungerer sammen med bestemte programmer.

Chipkort og CA-moduler kan også give adgang til særlige menuer, der ikke beskrives i denne vejledning. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne fra programudbyderen.

### Isætning af chipkort i CA-modulerne...

Hvis du vil have adgang til et kodet program, skal du have et gyldigt chipkort.

Sæt forsigtigt chipkortet i CA-modulet.


*Bemærk: Sæt chipkortet i, så den gyldne chip vender som beskrevet i anvisningerne, der følger med CA-modulet.*

### Isætning af CA-moduler...



På bagsiden af fjernsynet er der to slots til CA-moduler.

Retningen af de to slots afhænger af fjernsynsmodellen. Se vedlagte liste over fjernsynsmodeller for at få yderligere oplysninger.

Skub modulet ind, indtil det "klikker" på plads.

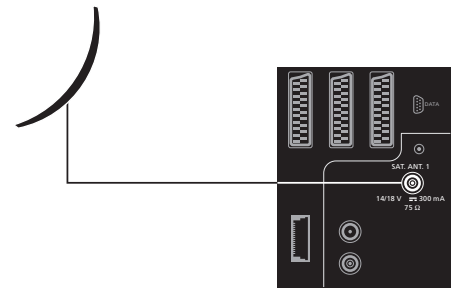

Sæt kablet fra din LNB til stikket mærket "SAT.ANT. 1" på bagsiden af fjernsynet.

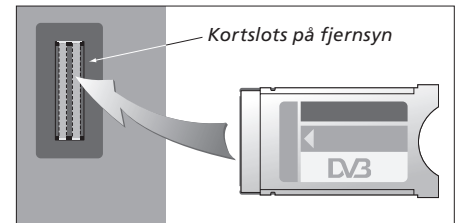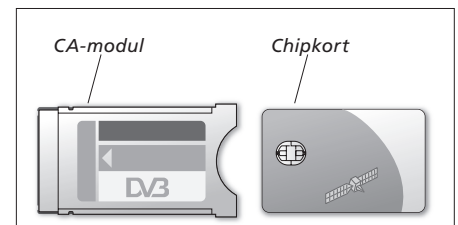

Modulet skal isættes, så de øverste og nederste kanter – der har en forskellig form – passer til de tilsvarende riller i slotten.


**BEMÆRK!** Chipkort og CA-moduler distribueres fra din programudbyder. Kortet skal blive siddende i CA-modulet, medmindre programudbyderen beder dig om at fjerne det. Dette er vigtigt, i tilfælde af at programudbyderen ønsker at sende ny information til chipkortet.

## Sådan gør du, hvis...

Tabellen til højre beskriver nogle af de situationer, der kan opstå med satellitmodulet, og hvad du kan gøre for at løse dem.

Hvis...	Kan du gøre følgende...
Du hører om en ny kanal og gerne vil finde den...	Søg efter oplysninger fra programudbyderen, og foretag en programsøgning. Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Programsøgning. Bemærk, at når du finder nye programmer, placeres de nederst på programlisten.
Et program ikke længere ligger, hvor du gemte det...	Programudbyderen har sandsynligvis flyttet programmet. Søg i oplysninger fra programudbyderen, og foretag en manuel søgning efter et bestemt program, hvis du har oplysninger om f.eks. en ny frekvens. Du kan også vælge at udføre en automatisk programsøgning. Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Programsøgning. Bemærk, at når du finder nye programmer, placeres de nederst på programlisten.
Du vil gemme det program, du kigger på på en favoritliste...	Læg mærke til kanalnummeret på det program, du vil tilføje til favoritlisten. Åbn satellittens opsætningsmenu >Programlister >Favoritlister >(vælg en favoritliste) >Rediger tv-programliste. Find det ønskede program, og tilføj det som beskrevet i menuen.
Du vil optage et satellitprogram...	Følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til din videobåndoptager, vælg DTV (eller SAT afhængig af fjernsynstypen) som kilde. Bemærk, at det kun er muligt at foretage en tidsindstillet optagelse af satellit-tv-programmer, og ikke satellitradio-programmer. Det er ikke muligt at se ét satellitprogram, mens du optager et andet.
Du vil bruge satellit som kilde i en tidsindstillet afspilning....	Følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til fjernsynet. Vælg DTV eller DTV-RADIO (eller SAT-TV eller SAT-RADIO afhængig af fjernsynstypen) som kilde til den tidsindstillede afspilning.
Du har glemt din pinkode til adgangskontrol...	Åbn satellittens opsætningsmenu >Adgangskontrol, og indtast "9999" tre gange (du kan få flere oplysninger på side 11).

Hvis...	Kan du gøre følgende...
Du vil begrænse adgangen til bestemte kanaler (Adgangskontrol)...	<p>Åbn satellittens opsætningsmenu &gt;Adgangskontrol &gt;Pinkodeopsætning.</p> <p>Aktiver pinkoden, og åbn menuen Tv-programmer eller Radioprogrammer for at vælge, hvilke kanaler der skal "låses" (se side 11 for at få yderligere oplysninger).</p>
Du ønsker at anvende aldersgruppeangivelse på dine satellitprogrammer...	<p>Åbn satellittens opsætningsmenu &gt;Adgangskontrol &gt;Pinkodeopsætning.</p> <p>Aktiver pinkoden.</p> <p>Vælg derefter det ønskede land og den ønskede aldersgruppeangivelse (se side 11 for at få yderligere oplysninger).</p>
Der ikke er noget signal, billedet er dårligt, eller der mangler flere programmer...	<p>a) Kontroller signalstyrken og -kvaliteten i satellittens opsætningsmenu &gt;Installation &gt;LNB/Antenneopsætning. Vælg LNB'en og satellitten, og test signalet ved at trykke på den grønne knap.</p> <p>Hvis styrken og kvaliteten er for dårlig, skal du kontrollere din LNB-installation eller kontakte montøren.</p> <p>b) Kontroller, at dit chipkort stadig er gyldigt og opdateret.</p>
Du har downloadet ny software til satellitmodulet, og den ikke længere fungerer...	<p>&gt; Tryk på <b>MENU</b> for at hente tv-hovedmenuen frem.</p> <p>&gt; Tryk på ▼ for at fremhæve DTV (eller SAT afhængig af fjernsynstypen). Tryk derefter på <b>MENU</b> for at få vist menuen Sat software, og tryk på <b>GO</b> for at åbne menuen.</p> <p>&gt; Vælg "Use previous software version Yes" og tryk på <b>GO</b>.</p> <p>Satellitmodulet genstartes nu og anvender den tidligere softwareversion. Når en ny version kommer på markedet, får du den tilbudt.</p> <p>Afhængig af din fjernsynsmodel kan softwaremenuen se ud som følger:</p> <p>&gt; Tryk på <b>DTV</b> for at se satellitfjernsyn.</p> <p>&gt; Tryk på <b>MENU</b> for at hente hovedmenuen for DTV frem.</p> <p>&gt; Tryk på ▼ for at fremhæve ØVRIGE MULIGHEDER. Tryk derefter på <b>MENU</b> for at få vist softwaremenuen, og tryk på <b>GO</b> for at gå ind i denne menu.</p> <p>&gt; Tryk på ► for at skifte mellem "Ja" og "Nej". Vælg "Ja", og tryk på <b>GO</b>.</p>

Hvis...	Kan du gøre følgende...
Du vil føje en satellit til de allerede forudindstillede, tilgængelige satellitter...	<p>Åbn satellittens opsætningsmenu &gt; <i>Installation</i> &gt; <i>Satellitindstillinger</i>.</p> <p>Vælg en tom plads, og indtast de nødvendige oplysninger som beskrevet i menuen. Udfør derefter en programsøgning på den nye satellit.</p>
Du vil føje en ny LNB til din opsætning...	<p>Åbn satellittens opsætningsmenu &gt; <i>Installation</i> &gt; <i>LNB/Antenneopsætning</i>.</p> <p>Indtast de nødvendige oplysninger som beskrevet i menuen, og udfør en programsøgning for at finde nye, tilgængelige programmer. Bemærk, at kun universelle LNB'er understøttes.</p>
Der ikke er noget billede, når du skifter til satellit, eller systemet synes at "låse" på en enkelt kanal...	<p>Sæt fjernsynet i stand-by, og vent, indtil stand-by-indikatoren bliver rød. Tænd derefter fjernsynet igen.</p> <p>Hvis problemet opstår igen, skal du afbryde strømmen til systemet og kontrollere forbindelserne. Tilslut derefter strømmen igen.</p> <p>Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Bang &amp; Olufsen forhandler.</p>
Der er ingen lyd, når du ser et program...	<p>Hvis modulet er konfigureret til automatisk at modtage digital lyd, og programmet sendes uden digital lyd, er der ingen lyd i højttalerne.</p> <p>Gå ind i opsætningsmenuen &gt; <i>Foretrukne</i> &gt; <i>Digital lyd</i>. Skift indstillingen "Automatisk" til "Manuel". Du kan stadig ændre til digital lyd, når du ser et program, der sendes med digital lyd (vises med ikonet  øverst i informationsvisningen).</p>



Term	Forklaring
Adgangskontrol	Gør det muligt for brugeren at indstille en adgangskode, der styrer adgangen til programmer ud fra kanal, censurvurdering (på grundlag af censurvurderingssystemet for spillefilm) eller indhold.
Betinget adgang (Conditional Access)	Et system til begrænsning af adgangen til en bestemt tjeneste til autoriserede brugere (f.eks. abonnenter på en bestemt digital programpakke eller købere af separate betalingsprogrammer) ved hjælp af kryptering og autoriseret dekodning.
CA-modul (Conditional Access Module)	Dekrypterings- og dekodningsmodul, der fungerer som kortlæser for chipkort.
Chipkort	Et udtageligt plastikkort i kreditkortstørrelse, som udstedes af programudbyderen. Kortet er nødvendigt for at modtage kodede programmer.
DiSEqC switch	DiSEqC switchen sætter brugeren i stand til at vælge ét LNB-signal mellem forskellige LNB'er. Indgangsportene er forbundet med op til fire LNB'er, der kan være placeret på fire forskellige antenner, og udgangen mærket OUT er forbundet med modtageren.
DVB – Digital Video Broadcasting	Sendestandard for digital radio og fjernsyn, der anvender MPEG II-komprimering.
DVB-S – Digital Video Broadcasting-Satellite	Digital Video Broadcasting: Et sammenhængende sæt europæiske standarder til transmission og modtagelse af digitale tv-signaler. Disse europæiske standarder anvendes i mange lande i hele verden. Der er mange standarder i DVB-familien, herunder specifikationer for satellit- (DVB-S), kabel- (DVB-C) og jordtransmission (DVB-T) og -modtagelse.
Frekvens	Fysisk kvantitet angiver antallet af svingninger i sekundet målt i Hertz (Hz).
LNB (Low Noise Block down-konverter)	Konverterer mikrobølgefrequensblokke til det mellemfrekvensområde, der dækkes af tuneren.
Polarisation	For at opnå bedre udnyttelse af de tilgængelige frekvensbånd sender satellitterne tilstødende programmer med modsat polarisation (horisontalt og vertikalt). Modtagelse af både horisontal og vertikal polarisation dækkes af den universelle LNB.
Program Guide	Denne interaktive funktion giver brugeren mulighed for at få adgang til og rulle gennem komplette programlister over aktuelle og kommende programmer på fjernsynet.

<b>Term</b>	<b>Forklaring</b>	<b>Tekniske specifikationer</b>
Programudbyder	Selskab, der leverer audio- eller videoprogrammer via satellit.	<i>Tunerområde:</i> 950–2150 MHz
Symbolrate	Raten, ved hvilken senderen sender oplysninger. Symbolraten angiver, hvor mange symboler i sekundet der bæres via kanalen (telefonlinje, serielt kabel eller satellittransponder).	<i>Down-konverter forsyning:</i> 14/18 volts kontrol, tonekontrol (22 kHz), DiSEqC 1.0  <i>Betinget adgang:</i> Fælles interface – 2 slots PCMCIA

## Adgangskontrol

- Aktiver pinkodesystemet for adgangskontrollen, *11*
- Hvis du har glemt pinkoden til adgangskontrollen, *11*
- Skift eller slet pinkoden til adgangskontrollen, *11*
- Vælg aldersgruppeangivelse til adgangskontrol, *11*
- Vælg land til adgangskontrol, *11*

## Beo4 fjernbetjening

- Introduktion til Beo4 fjernbetjeningen, *4*

## Favoritlister

- Flyt programmer på en favoritliste, *9*
- Navngiv en favoritliste, *9*
- Opret favoritlister, *9*
- Vælg en favoritliste, *4–5*

## Informationsvisning

- Indstil informationsvisningen, *9*
- Informationsvisning og udvidet informationsvisning, *7*

## Indstille

- Flyt programmer, *9*
- Geninstaller programmer, *10*
- Indstil nye satellit-tv- eller radioprogrammer, *10*

## LNB/Antenneopsætning

- Indstillinger i opsætningsmenuen, *8–10*
- Tilføj en ny LNB, *10 og 15*
- Tilføj en ny satellit, *10 og 15*
- Tilslutninger, *13*

## Lyd

- Audiofunktioner, *7*
- Skift audiotype, *7*
- Vælg audiosprog, *9*

## Opsætningsmenu

- Oversigt over opsætningsmenuen for Digital Satellite Module, *8*

## Pinkode

- Aktiver pinkodesystemet for adgangskontrollen, *11*
- Hvis du har glemt pinkoden til adgangskontrollen, *11*
- Skift eller slet pinkoden til adgangskontrollen, *11*

## Program Guide

- Åbn Program Guiden på skærmen, *6*

## Programmer

- Flyt indstillede programmer, *9*
- Geninstaller programmer, *10*
- Hent en programliste frem, *5*
- Tilføj nye satellit-tv- eller radioprogrammer, *10*
- Vælg et program, *4*

## Radio/TV

- Skift mellem radio og TV, *5*

## Sprog

- Vælg audiosprog, *9*
- Skift audiotype eller sprog, *7*
- Vælg menusprog, *9*
- Vælg tekst-tv-sprog, *9*
- Vælg undertekstsprog, *9*

## Tekniske specifikationer

- Tekniske specifikationer for Digital Satellite Module, *18*

## Temaer

- Se tilgængelige programtemaer til programsortering, *6*

## Tilslutninger

- Antennetilslutning, *13*
- Isæt CA-modul og chipkort, *13*

## Undertekst

- Skift undertekststype eller sprog, *7*
- Vælg undertekstsprog, *9*

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel.



350580305020007