

Guida

CE *Il presente prodotto è conforme ai requisiti
stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea
89/336 e 73/23.*

Funzioni di base, 4

Informazioni su come utilizzare il telecomando Beo4 con il Digital Satellite Module. Come richiamare ed usare il menu satellitare principale sullo schermo.

Richiamare le informazioni sul programma, 6

Come richiamare ed usare la Guida programmi, informazioni sulle opzioni disponibili tramite la visualizzazione delle informazioni schermo.

Menu di configurazione, 8

Informazioni sul Menu di configurazione; come impostare le preferenze, sintonizzare l'apparecchio, e modificare i programmi e la configurazione.

Download di nuovo software, 12

Cosa fare quando è disponibile nuovo software per il modulo satellitare.

Collegamenti, 13

Panoramica delle prese, come collegare il Modulo di accesso condizionale e inserire una Smart Card.

Come fare per..., 14

Le risposte alle domande più frequenti, quali come trovare nuovi programmi satellitari, come controllare l'intensità del segnale ed altro ancora.

Glossario, 17

Elenco dei termini satellitari più comuni.

Indice, 19

Funzioni di base

Quando il televisore è provvisto del Digital Satellite Module, è possibile ricevere programmi satellitari digitali.

Il telecomando Beo4 consente di accedere a tutte le funzioni del televisore. Tuttavia, vengono qui trattate solo le funzioni importanti per il modulo satellitare; per ulteriori informazioni sul funzionamento del televisore, consultare la Guida del televisore stesso.



Il display del telecomando Beo4 visualizza il dispositivo selezionato oppure, premendo il pulsante LIST, le funzioni supplementari disponibili.

- DTV** Accende il televisore e attiva il modulo satellitare
- 0 – 9** Seleziona i numeri di programma o i menu, oppure immette i numeri nei menu
- TEXT** Richiama il televideo, se disponibile, sul canale che state guardando
- ▲ Fa scorrere i programmi o sposta il cursore su e giù nei menu
- ▼
- ◀ ▶ Sposta il cursore a destra o a sinistra, oppure visualizza le opzioni disponibili nei menu. Quando si guarda un programma incluso in un Elenco preferiti, questi pulsanti consentono di passare dall'Elenco preferiti all'Elenco programmi
- GO** Seleziona ed attiva una funzione, oppure conferma una scelta da un menu. Premere e tenere premuto mentre si guarda un programma satellitare per richiamare un Elenco programmi
- STOP** Torna indietro ai menu precedenti
- EXIT** Esce dai menu o, ad esempio, dal televideo
- Richiama la Guida programmi, oppure esegue l'operazione indicata nel menu
- Richiama o rimuove il menu satellitare principale, oppure esegue l'operazione indicata nel menu
- Passa dalla modalità radio a quella TV o viceversa, oppure esegue l'operazione indicata nel menu
- Richiama la visualizzazione delle informazioni, oppure esegue l'operazione indicata nel menu

NOTA: A seconda della versione del telecomando Beo4, il pulsante "DTV" potrebbe essere denominato "SAT". Questi pulsanti hanno la stessa funzione.

Il menu satellitare principale

Il menu satellitare principale consente l'accesso a tutte le funzioni principali del modulo satellitare. Il menu principale contiene dei sottomenu ai quali si può accedere direttamente tramite i pulsanti colorati o quelli numerati. Le voci dei menu in grigio non possono essere selezionate.

Premere per richiamare o rimuovere il menu satellitare principale



Premere per richiamare la Guida programmi con informazioni sul programma corrente e su quelli successivi



Premere per passare dalla modalità Radio a quella TV e viceversa*



Premere per visualizzare informazioni sul programma che si sta guardando



Premere per richiamare il proprio elenco di programmi preferiti **1**

Premere per richiamare il menu di selezione della lingua per i sottotitoli per il programma corrente **2**

Premere per richiamare il menu di selezione della lingua audio per il programma corrente **3**

Premere per richiamare il Menu di configurazione. Il Menu di configurazione è descritto più dettagliatamente alle pagine 8–11 **4**

Premere per richiamare l'elenco di tutti i programmi **5**



Il menu satellitare principale.

* NOTA: Se non è stato memorizzato alcun programma radio, non è possibile passare dalla modalità TV a quella radio.

Visualizzare le informazioni sul programma

È possibile richiamare la Guida programmi sullo schermo mentre si sta guardando la TV satellitare. La Guida programmi contiene informazioni sul programma corrente e su quelli successivi. Con la Guida è inoltre possibile passare ad un altro programma da quello corrente.

La visualizzazione delle informazioni appare brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia canale. È inoltre possibile richiamare la visualizzazione sullo schermo in qualsiasi momento per avere informazioni sul programma.

È possibile specificare la durata della visualizzazione delle informazioni sullo schermo, per ulteriori informazioni vedere pag. 9.

1	VIVA PLUS	FAVL1DRS	09:33
	Music	9:30 - 10:03	
1	VIVA PLUS	Morning Glory	
		10:03 Get the Clip	
2	RAI 1	Appuntamento al cinema	
		10:30 TGT 1	
3	RBB Brandenburg	Der Sonne entgegen	
		9:45 3000 Meilen gegen den Strom	
4	ARD-Online-Ka...	-	
		10:00 Service gesundheit (hr)	
5	MDR THURINGE	Heute im Parlament: Der Haushalt 2004	
		10:15 Franklin - Deine Chance um 11	
6	hessen fernsehen	Menschen bei Maischberger	
		10:35 Adelheid und ihre Mörder	

Per scegliere un Tema, premere il  pulsante rosso

Per scegliere dal proprio elenco dei Preferiti, premere il pulsante verde 

Per passare dalla modalità Radio a quella TV e viceversa, premere il pulsante giallo 

Per ulteriori informazioni sul programma evidenziato nella Guida programmi, premere il pulsante blu 

Per selezionare un altro programma da guardare...
Utilizzare i pulsanti freccia per passare al programma che si desidera vedere, quindi premere **GO** 

Se si sta guardando un programma satellitare e si passa ad un Elenco preferiti contenente solo programmi radio, il modulo satellitare passa alla modalità radio.

Quando si passa alla modalità radio, lo schermo si oscura e non è possibile richiamare la visualizzazione delle informazioni sullo schermo.



Per visualizzare ulteriori informazioni sul programma, premere il pulsante blu con la visualizzazione attiva.



Quando lo schermo mostra la visualizzazione estesa, e le informazioni superano la lunghezza della pagina, è possibile scorrere il testo con il pulsante ▼. Opzioni extra per i Sottotitoli e l'Audio vengono visualizzate in alto come icone.

Nota: Non tutti i canali offrono questo servizio.

Per modificare le opzioni per i Sottotitoli o l'Audio...

Le icone e indicano che sono disponibili sia ulteriori opzioni Audio che per i Sottotitoli.

Premere il pulsante verde per richiamare il menu principale

Premere 2 per richiamare il menu Sottotitoli, oppure **2**

Premere 3 per richiamare il menu Audio **3**

Ulteriori opzioni per i sottotitoli o l'audio...

A seconda del fornitore del servizio satellitare, possono essere disponibili diverse opzioni per i sottotitoli o l'audio.

Italiano (ascolto imp.)... Sottotitoli contenenti ulteriori informazioni per i non udenti.

Italiano... Sottotitoli normali.

Italiano (base)... Audio senza effetti speciali audio.

Italiano (ascolto imp.)... Audio potenziato per i non udenti.


Italiano (commenti)... Audio con commenti descrittivi per i non vedenti.

Inoltre, le opzioni audio possono avere l'estensione "A" o "D", ad esempio, Italiano A. La lettera "A" indica l'audio analogico, mentre la "D" quello digitale.

Menu di configurazione

Il Menu di configurazione fa parte dell'intero sistema di menu del Digital Satellite Module. Il Menu di configurazione contiene i sottomenu che possono essere utilizzati per realizzare le proprie impostazioni, immettere informazioni sull'impostazione satellitare corrente ed eseguire ricerche di programmi.

Il menu Controllo di accesso del Menu di configurazione consente di limitare l'accesso a particolari canali, o di utilizzare il sistema di Valutazione maturità utilizzato in alcuni paesi.

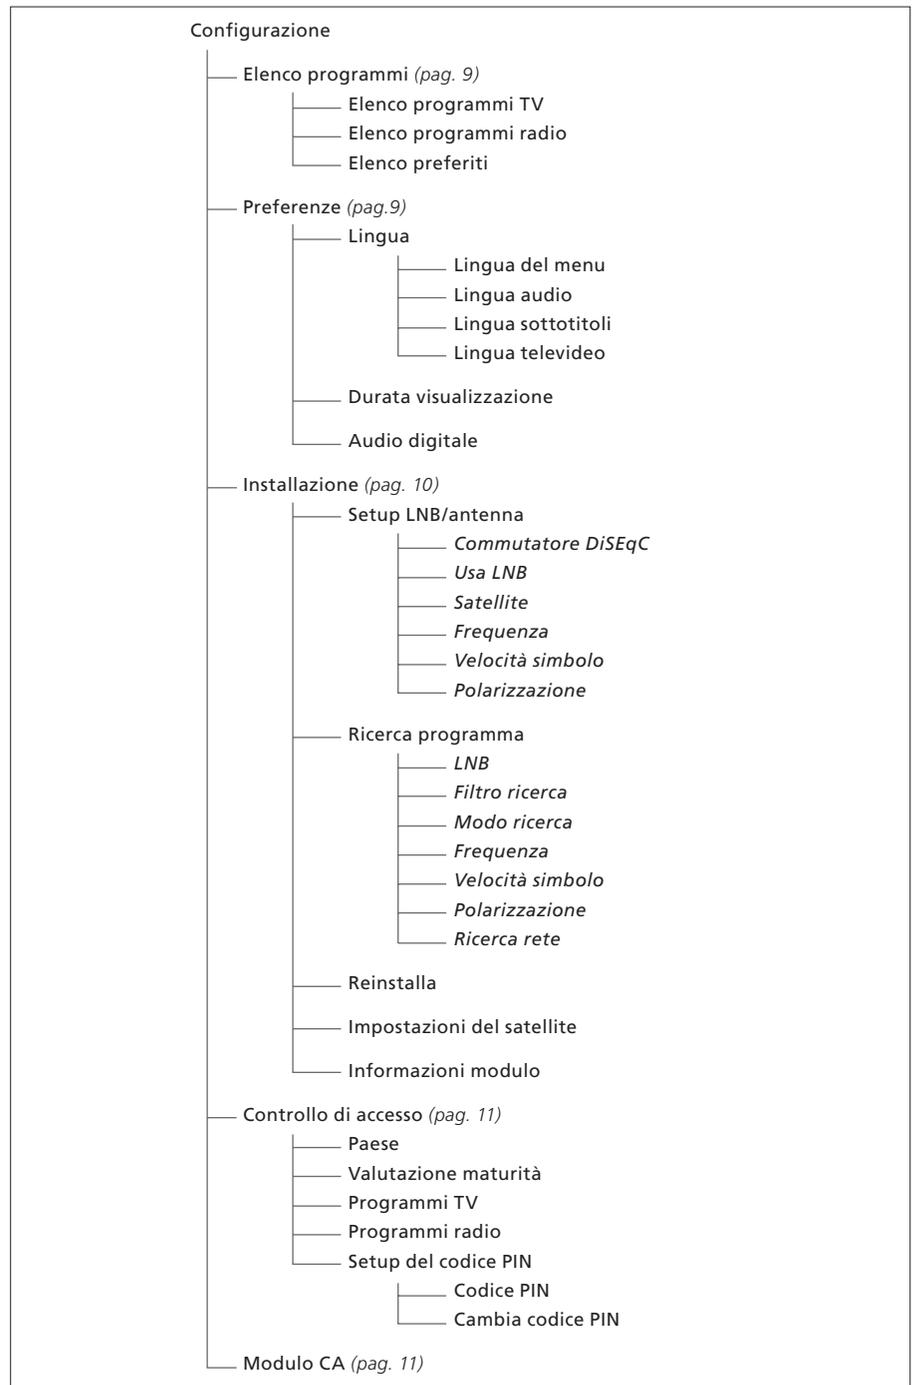

Struttura del Menu di configurazione. Il testo in corsivo indica che le voci non sono menu separati ma fanno parte del menu sovrastante.

La struttura del sistema di menu può cambiare in base alla versione del software.

Informazioni sui menu Elenco programmi e Preferenze...

È possibile memorizzare fino a 5000 programmi digitali satellitari TV e fino a 5000 programmi digitali satellitari radiofonici. Una volta sintonizzati i programmi, è possibile modificare gli Elenchi radio e TV. Ciò consente di perdere meno tempo nella ricerca di programmi specifici riorganizzando l'ordine in cui i programmi vengono visualizzati nell'elenco.

È possibile creare fino a quattro diversi Elenchi preferiti contenenti solo i programmi selezionati, ed è possibile assegnare un nome a ciascun elenco.

Se si accede ad un Elenco preferiti contenente solo programmi radiofonici, appare brevemente la visualizzazione delle informazioni, quindi lo schermo si oscura.

Nel menu Preferenze si impostano le preferenze personali per il Digital Satellite Module. È possibile selezionare una lingua di menu da utilizzare per i menu del modulo satellitare. Una volta selezionata la lingua preferita per l'audio, i sottotitoli ed il televideo, tale lingua viene utilizzata se offerta dall'emittente. Se si seleziona una lingua nel menu principale TV, tale lingua viene "trasferita" al modulo satellitare e non è possibile selezionare un'altra lingua per il modulo.

Contenuti del menu Elenco programmi...

Elenco programmi TV

Modifica Elenco... Riorganizza l'ordine di visualizzazione dei programmi satellitari TV.

Elenco programmi radio

Modifica Elenco... Riorganizza l'ordine di visualizzazione dei programmi satellitari radiofonici.

Elenco preferiti (Elenco 1-4)

Cambia nome... Cambia il nome dell'elenco dei preferiti.

Modifica Programmi TV... Aggiunge o rimuove programmi satellitari TV dall'elenco dei preferiti prescelto.

Modifica Programmi Radio... Aggiunge o rimuove programmi satellitari radiofonici dall'elenco dei preferiti prescelto.

Nell'Elenco programmi, i pulsanti colorati offrono diverse opzioni. Ad esempio, è possibile ordinare i programmi alfabeticamente o per numero di programma utilizzando la funzione "123.../ABC...". L'impostazione di default per la visualizzazione dei programmi negli elenchi è per numero di programma. È possibile spostare o eliminare i programmi negli elenchi e visualizzare informazioni per ogni canale.

Contenuti del menu Preferenze...

Lingue

Lingua del Menu... Seleziona la lingua da utilizzare per i menu satellitari. Se è già stata effettuata la selezione della lingua nel televisore, questa lingua verrà utilizzata anche nei menu satellitari.

Lingua Audio... Seleziona la lingua audio da utilizzare.

Lingua Sottotitoli... Seleziona la lingua da utilizzare per i sottotitoli.

Lingua Televideo... Seleziona la lingua da utilizzare per il televideo.

Durata visualizzazione

Seleziona la durata della visualizzazione delle informazioni sullo schermo.

Audio digitale

Seleziona se il modulo satellitare deve trasmettere automaticamente in audio digitale. Tuttavia, l'impostazione predefinita di fabbrica è *Manuale* poiché molte emittenti non trasmettono in audio digitale. È possibile in ogni caso cambiare in audio digitale mentre si sta guardando un programma trasmesso in audio digitale.

Informazioni sul menu Installazione...

Il menu di Installazione viene utilizzato quando si desidera modificare l'impostazione satellitare, ad esempio, per aggiungere un nuovo LNB alla configurazione. Si utilizza inoltre per cercare programmi satellitari e trovare informazioni sul modulo satellitare.

È importante controllare l'intensità e la qualità del segnale nel menu Setup antenna LNB quando si eseguono le relative impostazioni. La qualità del segnale deve essere almeno "buona" e l'intensità deve essere almeno 20.

Quando si esegue una ricerca manuale per programmi satellitari, sono possibili impostazioni specifiche per la ricerca. I programmi trovati tramite una ricerca manuale verranno inclusi in fondo all'elenco di tutti i programmi sintonizzati.

Si noti che se si reinstallano tutti i programmi, gli Elenchi programmi e preferiti vengono reimpostati, e i contenuti degli Elenchi preferiti vengono rimossi.

Contenuti del menu Installazione...

Setup LNB/antenna

Il menu Setup LNB/antenna si usa per selezionare le opzioni che corrispondono all'impostazione della propria antenna:

Commutatore DiSEqC... Abilita o disabilita il commutatore DiSEqC.

Usa LNB... Determina quale LNB utilizzare.

Satellite... Seleziona quale satellite utilizzare – il satellite sul quale è orientato l'LNB prescelto.

Frequenza... Imposta la frequenza, se diversa dal valore preimpostato.

Velocità simbolo... Imposta la velocità simbolo da utilizzare, se diversa dal valore preimpostato.

Polarizzazione... Imposta la polarizzazione dell'LNB, se diversa dal valore preimpostato.

Ricerca programma

Il menu Ricerca programma consente di impostare le preferenze per una ricerca di programma:

LNB... Determina quale LNB utilizzare per la ricerca di un programma.

Filtro ricerca... Seleziona se il satellite debba ricercare tutti i canali o solo quelli "free to air".

Modo ricerca... Seleziona la ricerca di programma automatica o manuale.

Frequenza... Se è stata selezionata la ricerca manuale, è possibile immettere una frequenza di ricerca.

Velocità simbolo... Se è stata selezionata la ricerca manuale, è possibile impostare una velocità simbolo.

Polarizzazione... Se è stata selezionata la ricerca manuale, è possibile selezionare la polarizzazione orizzontale o verticale.

Ricerca rete... Se è stata selezionata la ricerca manuale, è possibile ricercare tutti i programmi trovati in una rete specifica selezionando "on".

Reinstalla

Questo menu consente di reinstallare tutti i programmi. Si noti che ciò cancella tutte le impostazioni già realizzate per gli Elenchi programmi e gli Elenchi preferiti. È possibile arrestare la ricerca di nuovi programmi premendo STOP. Successivamente, è possibile realizzare le proprie impostazioni per una ricerca programmi, ad esempio per eseguire ricerche programmi individuali per ogni LNB.

Impostazioni del satellite

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni per il satellite prescelto. Ad esempio, è possibile aggiungere un nuovo satellite all'elenco di satelliti disponibili. L'impostazione di fabbrica prevede quattro satelliti; Thor, Astra, Hotbird e Sirius.

Informazioni modulo

Utilizzare questo menu per visualizzare la versione del modulo corrente. Inoltre, se è stato scaricato nuovo software, che influenza il funzionamento del modulo satellitare, apparirà in questo menu. Se necessario, è possibile trovare un aggiornamento della guida al sito web di Bang & Olufsen: www.bang-olufsen.com.

Informazioni sui menu Controllo di accesso e Modulo CA...

Il menu Controllo di accesso consente di bloccare programmi TV o radiofonici specifici, oppure di impostare una Valutazione maturità che determina quali programmi o scene richiedano l'immissione di un codice PIN.

Quando si accede ai menu Programmi TV o Radio, è possibile bloccare (e poi sbloccare) i programmi negli elenchi per evitare che altri possano guardare o ascoltare tali programmi. Selezionare i programmi che si desidera bloccare. Ad esempio, se un programma è presente in più di un Elenco preferiti e questo viene bloccato nell'Elenco programmi, esso verrà automaticamente bloccato in tutti gli elenchi. Ogni qualvolta si desidera accedere ai programmi bloccati, viene richiesta l'immissione del codice PIN.

L'impostazione di fabbrica del codice PIN è 0000. Per utilizzare la funzione di Controllo di accesso, è necessario abilitare il codice PIN. È quindi possibile selezionare il paese e la valutazione di maturità che si desidera applicare, oppure selezionare i programmi specifici da bloccare.

Il sistema con codice PIN del Digital Satellite Module non è lo stesso del televisore, ma può essere comunque più semplice scegliere lo stesso codice PIN per entrambi i sistemi.

Contenuti del menu Controllo di accesso...

Paese... Seleziona il Paese la cui Valutazione di maturità si desidera utilizzare.

Valutazione Maturità... Seleziona la valutazione di maturità per i programmi TV, vale a dire, i programmi la cui valutazione di maturità è superiore a quella prescelta possono essere guardati solamente immettendo il codice PIN.

Programmi TV... Limita l'accesso ai programmi TV prescelti, che possono quindi essere guardati solamente immettendo il codice PIN.

Programmi Radio... Limita l'accesso ai programmi radio prescelti, che possono quindi essere ascoltati solamente immettendo il codice PIN.

Setup del codice PIN... Consente la protezione con codice PIN e lo modifica.

Cosa fare se si dimentica il codice PIN...

Se si dimentica il codice PIN, è necessario accedere al menu Controllo di accesso e digitare tre volte "9999". Il codice PIN viene quindi reimpostato al valore di fabbrica "0000" ed è possibile impostare un nuovo codice PIN.

Nota: Il sistema con codice PIN qui descritto non è uguale a quello che potreste ricevere con la Smart Card. Per informazioni sul codice PIN della Smart Card, rivolgersi al fornitore del servizio satellitare.

Contenuti del menu Modulo CA...

Modulo CA... Utilizzare questo menu per accedere al Modulo CA inserito. I contenuti del menu dipendono dal fornitore del servizio satellitare.

NOTA: Il sistema di valutazione della maturità del proprio paese viene spesso descritto negli opuscoli ricevuti dal fornitore del servizio satellitare.


Download di nuovo software

Il nuovo software per il Digital Satellite Module sarà disponibile regolarmente. Quando è disponibile nuovo software, si riceve un messaggio sullo schermo del televisore. Sono quindi disponibili tre opzioni:

- Avviare il download del software immediatamente.
- Avviare il download del software quando si mette il televisore (ed il modulo satellitare) in standby.
- Rifiutare il nuovo software. Se il nuovo software viene rifiutato tre volte, non ne verrà più comunicata la disponibilità fino alla versione successiva.

Non è possibile utilizzare il Digital Satellite Module mentre si sta effettuando il download di nuovo software. Il download del software può durare 10–15 minuti. Tuttavia, è possibile comunque guardare la TV nel frattempo.

Per potere utilizzare il nuovo software, si deve mettere il televisore in modalità standby e poi riportarlo in accensione.

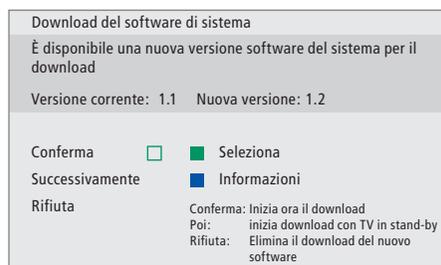

Premere il pulsante blu per visualizzare ulteriori informazioni sul nuovo software.

Premere STOP per annullare un download di software in corso.

Per ricevere gli aggiornamenti software, uno degli LNB deve essere impostato su "Astra".

L'installazione delle parabole satellitari e dei cavi non viene descritta in questa Guida poiché tale operazione deve essere eseguita da un installatore.

Le illustrazioni a destra mostrano come collegare l'antenna SAT ed inserire i Moduli di accesso condizionale (Moduli CA) e le Smart Card.

I Moduli CA sono i moduli inseriti negli slot sul retro del televisore, per informazioni sulla posizione di tali slot si veda la Guida specifica del televisore. I moduli fungono da "lettori" per le Smart Card che decodificano i segnali codificati trasmessi dal fornitore del servizio satellitare.

Solo i programmi satellitari digitali non codificati, detti anche programmi "free-to-air", sono disponibili senza Smart Card o Moduli CA.

Per informazioni sui Moduli CA compatibili, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.

Informazioni sulle Smart Cards...

Se si desidera guardare programmi codificati, è necessario contattare un fornitore di servizi satellitari. Il fornitore provvederà alla registrazione come spettatore autorizzato, solitamente dietro pagamento di un canone. Vi verrà quindi fornita una Smart Card. Si noti che una Smart Card è valida per un solo fornitore di servizi satellitari, e funziona quindi solo con determinati programmi.

Le Smart Card e i Moduli CA possono inoltre consentire l'accesso a menu speciali che non sono descritti in questa Guida. In questo caso, attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi satellitari.

Inserimento delle Smart Card nei Moduli CA...

Per guardare un servizio codificato, è necessario disporre di una Smart Card valida.

Inserire con cura la Smart Card nel Modulo CA.


Nota: Inserire la Smart Card con il chip dorato rivolto come descritto nelle istruzioni fornite con il Modulo CA.

Inserimento dei Moduli CA...



Sul retro del televisore sono disponibili due slot per l'inserimento dei Moduli CA.

L'orientamento di tali slot dipende dal modello del televisore. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco allegato di modelli di televisore.

Spingere il modulo finché non s'incastra in posizione.

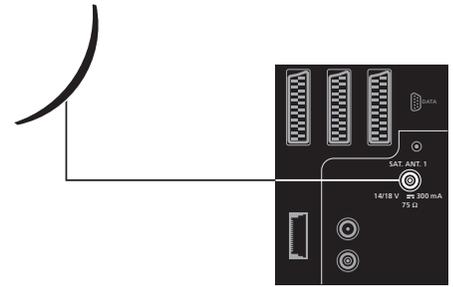

Collegare il cavo dall'LNB alla presa marcata "SAT.ANT. 1" sul retro del televisore.

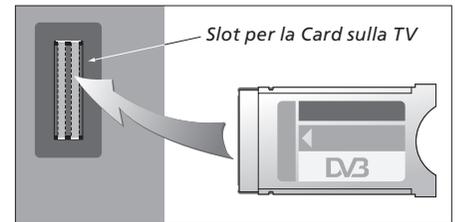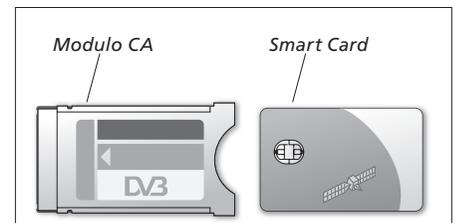

Il modulo deve essere inserito in modo che i bordi inferiore e superiore – aventi forma diversa – corrispondano alle scanalature dello slot.

NOTA: Le Smart Card e/o i Moduli CA vengono forniti dal fornitore del servizio satellitare. La card deve restare all'interno del Modulo CA, a meno che il fornitore del servizio satellitare non ne richieda la rimozione. Ciò è importante nel caso in cui il fornitore del servizio satellitare desideri inviare nuove informazioni per la Smart Card.

Come fare per...

La tabella a destra descrive alcune situazioni che si possono presentare durante l'utilizzo del modulo satellitare, e come fare per risolverle.

Se...	Allora...
Si viene a conoscenza di un nuovo canale e si desidera trovarlo...	Controllare le informazioni dal fornitore di servizi satellitari ed eseguire una ricerca di programmi. Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Installazione >Ricerca programma. Si noti che, quando si trovano nuovi programmi, essi verranno posizionati in fondo all'Elenco programmi.
Un programma non si trova più dove è stato memorizzato...	Il fornitore di servizi satellitari ha probabilmente spostato il programma. Verificare le informazioni con il fornitore di servizi satellitari ed eseguire una ricerca manuale per un programma specifico se si dispone di informazioni relative, per esempio, ad una nuova frequenza. Altrimenti eseguire una Ricerca programma automatica. Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Installazione >Ricerca programma. Si noti che, quando si trovano nuovi programmi, essi verranno posizionati in fondo all'Elenco programmi.
Si desidera memorizzare il programma che si sta guardando in un Elenco preferiti...	Annotare il numero del programma che si desidera aggiungere all'Elenco preferiti. Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Elenchi programmi >Elenchi preferiti >(selezionare un Elenco preferiti) >Modifica Elenco programmi TV. Trovare il programma desiderato e aggiungerlo secondo quanto descritto nel menu.
Si desidera registrare un programma satellitare...	Attenersi alla procedura descritta nella Guida dell'utente del videoregistratore e scegliere DTV (o SAT secondo il tipo di televisore) come sorgente. Si noti che è possibile effettuare una registrazione programmata solo di programmi satellitari TV, e non di programmi satellitari radiofonici. Non è possibile guardare un programma satellitare mentre se ne registra un altro.
Si desidera utilizzare il satellite come sorgente di una riproduzione programmata...	Attenersi alla procedura descritta nella Guida dell'utente del televisore. Scegliere DTV o DTV-RADIO (o SAT-TV o SAT-RADIO secondo il tipo di televisore) come sorgente della riproduzione programmata.
Si è dimenticato il codice PIN per il controllo di accesso...	Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Controllo di accesso e immettere "9999" tre volte (per ulteriori informazioni vedere pag. 11).

Se...	Allora...
Si desidera limitare l'accesso a certi canali, (Controllo di accesso)...	<p>Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Controllo di accesso >Setup del codice PIN.</p> <p>Abilitare il codice PIN, quindi accedere ai Programmi radio o TV per selezionare i canali che si desidera bloccare (per ulteriori informazioni, vedere pagina 11).</p>
Si desidera applicare la Valutazione di maturità ai programmi satellitari...	<p>Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Controllo di accesso >Setup del codice PIN.</p> <p>Abilitare il codice PIN.</p> <p>Selezionare quindi il Paese e la Valutazione della maturità che si desidera utilizzare (per ulteriori informazioni, vedere pagina 11).</p>
Non c'è segnale, la qualità dell'immagine è scarsa, o mancano diversi programmi...	<p>a) Controllare l'intensità e la qualità del segnale del modulo satellitare nel Menu di configurazione >Installazione >Setup LNB/antenna. Scegliere l'LNB e il Satellite e controllare il segnale premendo il pulsante verde.</p> <p>Se l'intensità e la qualità sono troppo scarse, controllare l'installazione dell'LNB o contattare l'installatore.</p> <p>b) Verificare che la Smart Card sia ancora valida e aggiornata.</p>
È stato scaricato nuovo software per il modulo satellitare e questo non funziona più...	<p>> Premere MENU per richiamare il menu TV principale.</p> <p>> Premere ▼ per evidenziare DTV (o SAT a seconda del tipo di televisore), quindi premere MENU per rivelare il Menu del software Sat e premere GO per accedere a tale menu.</p> <p>> Selezionare "Use previous software version Yes" e premere GO.</p> <p>Il modulo satellitare ripartirà ed utilizzerà la versione precedente del software. Quando sarà disponibile una nuova versione, essa vi verrà offerta.</p> <p>A seconda del modello di televisore, potrete trovare un menu software come questo in sostituzione:</p> <p>> Premere DTV per guardare il satellite TV.</p> <p>> Premere MENU per richiamare il menu principale del DTV.</p> <p>> Premere ▼ per evidenziare OPZIONI, quindi premere MENU per rivelare il menu del software e premere GO per accedere a tale menu.</p> <p>> Premere ►► per cambiare tra "Si" e "No". Selezionare "Si" e premere GO.</p>

Se...	Allora...
Si desidera aggiungere un satellite a quelli già impostati e disponibili...	<p>Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Installazione >Impostazioni del satellite.</p> <p>Selezionare una posizione vuota, immettere le informazioni necessarie secondo quanto descritto nel menu, quindi eseguire una Ricerca programma sul nuovo satellite.</p>
Si desidera aggiungere un nuovo LNB alla configurazione...	<p>Richiamare sul modulo satellitare il Menu di configurazione >Installazione >Setup LNB/antenna.</p> <p>Immettere le informazioni necessarie secondo quanto descritto nel menu, quindi eseguire una Ricerca programma per trovare nuovi programmi disponibili. Si noti che solo gli LNB universali sono supportati.</p>
Non c'è immagine quando si passa da un satellite a un altro, oppure il sistema sembra bloccarsi su un canale...	<p>Mettere il televisore in standby e attendere finché l'indicatore di standby non diviene rosso, quindi riaccendere.</p> <p>Se il problema persiste, scollegare il sistema dalla rete e controllare le connessioni, quindi ricollegare alla rete.</p> <p>Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen.</p>
Non c'è suono quando si guarda un programma...	<p>Se il modulo è impostato in ricezione automatica di audio digitale e il programma è trasmesso senza audio digitale, non c'è suono nei diffusori.</p> <p>Richiamare il menu satellitare Impostazioni >Preferenze >Audio digitale. Cambiare l'impostazione da "Automatico" a "Manuale".</p> <p>È possibile in ogni caso cambiare in audio digitale mentre si sta guardando un programma trasmesso in audio digitale (ciò viene indicato dall'icona  in alto nella visualizzazione delle informazioni).</p>

Termine	Spiegazione
Accesso condizionale	Sistema per restringere l'accesso ad un servizio particolare ai soli utenti autorizzati (ad esempio, agli abbonati ad un particolare pacchetto digitale, agli acquirenti dei singoli eventi pay-per-view), tramite la criptazione e la decodifica autorizzata.
Commutatore DiSEqC	Il commutatore DiSEqC consente all'utente di selezionare un segnale LNB tra i diversi LNB. Le porte d'ingresso sono collegate a fino a quattro LNB, che possono essere su quattro parabole diverse, mentre l'uscita marcata OUT è collegata al ricevitore
Controllo di accesso	Consente ad un utente di controllare l'accesso ai programmi sulla base del canale, della valutazione (sulla base del sistema di valutazione dei film) o del contenuto.
DVB – Digital Video Broadcasting	Standard di trasmissione per la televisione e la radio digitale tramite compressione MPEG II.
DVB-S – Digital Video Broadcasting-Satellite	Digital Video Broadcasting: Un insieme coerente di standard europei per la trasmissione e la ricezione di segnali televisivi digitali. Anche se europei, tali standard sono stati adottati in molti paesi di tutto il mondo. La famiglia DVB comprende molti standard, comprese le specifiche per la trasmissione e la ricezione via satellite (DVB-S), via cavo (DVB-C) e terrestre (DVB-T).
Fornitore del servizio satellitare	Azienda o gruppo che fornisce i programmi audio o video via satellite.
Frequenza	Grandezza fisica, indica la quantità di cicli al secondo, misurati in Hertz (Hz).
Guida programmi	Questa funzione interattiva consente all'utente di consultare interi elenchi di programmi comprendenti i programmi correnti e quelli successivi sullo schermo del televisore.
LNB (Low Noise Block down-converter)	Converte i blocchi di frequenze di microonde alla gamma di frequenze intermedie coperte dal sintonizzatore.
Modulo di accesso condizionale (Modulo CA)	Il modulo di decrittazione e protezione anti-disturbo che funge da lettore di card per le Smart Card.
Polarizzazione	Per una migliore utilizzazione delle bande di frequenza disponibili, i satelliti trasmettono programmi adiacenti con polarizzazione opposta (orizzontale e verticale). Le ricezione della polarizzazione sia orizzontale che verticale è coperta dall'LNB universale.

Termine	Spiegazione
----------------	--------------------

Smart Card	Una scheda di plastica delle dimensioni di una carta di credito, rilasciata dal fornitore del servizio satellitare. La scheda è necessaria per ricevere i programmi codificati.
Velocità simbolo	La velocità alla quale il trasmettitore invia le informazioni. La velocità simbolo specifica quanti simboli al secondo vengono trasportati attraverso il canale (linea telefonica, cavo seriale o trasponditore satellitare).

Specifiche tecniche

Gamma sintonizzatore:
950 – 2150 MHz

Alimentazione convertitore abbassatore:
Controllo 14/18 Volt, Controllo tono (22 kHz),
DiSEqC 1.0

Accesso condizionale:
Interfaccia comune – 2 slot PCMCIA

Audio

Modifica del tipo di audio, 7
Opzioni audio, 7
Scelta della lingua audio, 9

Codice PIN

Attivazione del sistema di Controllo di accesso con codice PIN, 11
Modifica o eliminazione del codice PIN per il Controllo di accesso, 11
Se si dimentica il codice PIN per il Controllo di accesso, 11

Collegamenti

Collegamento dell'antenna, 13
Inserzione del Modulo CA e della Smart Card, 13

Controllo di accesso

Attivazione del sistema di Controllo di accesso con codice PIN, 11
Modifica o eliminazione del codice PIN per il Controllo di accesso, 11
Scelta della Valutazione di maturità per il Controllo di accesso, 11
Scelta di un Paese per il Controllo di accesso, 11
Se si dimentica il codice PIN per il Controllo di accesso, 11

Elenchi preferiti

Assegnare un nome ad un Elenco preferiti, 9
Creazione degli Elenchi preferiti, 9
Selezione di un Elenco preferiti, 5
Spostamento dei programmi in un Elenco preferiti, 9

Guida programmi

Richiamare la Guida programmi sullo schermo, 6

Lingua

Modifica del tipo di audio o della lingua, 7
Scelta della lingua audio, 9
Scelta della lingua dei menu, 9
Scelta della lingua dei sottotitoli, 9
Scelta della lingua del televideo, 9

Menu di configurazione

Panoramica sul Menu di configurazione del Digital Satellite Module, 8

Modo Radio/TV

Passare dalla modalità radio a quella TV e viceversa, 5

Programmi

Aggiunta di nuovi programmi satellitari TV o radiofonici, 10
Re-installazione di programmi, 10
Richiamare un Elenco programmi, 5
Selezione di un programma, 4
Spostamento di programmi sintonizzati, 9

Setup LNB/antenna

Aggiunta di un nuovo LNB, 10 e 15
Aggiunta di un nuovo satellite, 10 e 15
Collegamenti, 13
Impostazioni nel Menu di configurazione, 8-10

Sintonizzazione

Re-installazione di programmi, 10
Sintonizzazione di nuovi programmi satellitari TV o radiofonici, 10
Spostamento dei programmi, 9

Sottotitoli

Modifica del tipo o della lingua dei sottotitoli, 7
Scelta della lingua dei sottotitoli, 9

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche del Digital Satellite Module, 18

Telecomando Beo4

Descrizione del telecomando Beo4, 4

Temi

Visualizzazione dei Temi dei programmi disponibili per il loro ordinamento, 6

Visualizzazione delle Informazioni

Impostazione della durata della visualizzazione, 9
Visualizzazione delle informazioni e visualizzazione estesa delle informazioni, 7

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificate senza preavviso.



350581005020005