

Οδηγός



Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Η ετικέτα επάνω στο compact disc player, προειδοποιεί ότι η συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα laser που κατατάσσεται στην κλάση 1 των προϊόντων laser. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με το compact disc player, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen. Η συσκευή πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται εδώ, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία που προστατεύεται από copyright και η οποία προστατεύεται από διεκδικήσεις μερικών αμερικάνικων ευρεσιτεχνιών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχονται από την Macrovision Corporation και άλλους ιδιοκτήτες δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας που προστατεύεται από copyright πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από την Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλους περιορισμένους τύπους θέασης εκτός αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Η ανάστροφη μηχανική ή η αποσυναρμολόγηση απαγορεύονται.

Λεζάντα για τη χρήση του παρόντος Οδηγού

Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου Beo4 απεικονίζονται με τα ακόλουθα σύμβολα στον Οδηγό:

Πλήκτρο στο Beo4: Σύμβολο στον οδηγό:



Τοποθέτηση και συνδέσεις

- 4 Οδηγίες τοποθέτησης του DVD 1
- 5 Σύνδεση του DVD 1 στην τηλεόραση

Πρώτη εγκατάσταση του DVD 1

- 6 Ρύθμιση του DVD 1 για πρώτη φορά
- 7 Καταχώρηση γλώσσας, ρυθμίσεις φορμά εικόνας και χώρας

Λεζάντα για τη χρήση του DVD 1

- 8 Φόρτωση δίσκου DVD και έναρξη αναπαραγωγής
- 8 Χρήση του ταμπλό χειρισμού από κοντά
- 9 Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4

Καθημερινές λειτουργίες

- 10 Αναπαραγωγή ενός DVD – έναρξη, παύση ή διακοπή
- 10 Μετακίνηση σε νέο κεφάλαιο, τίτλο ή κομμάτι
- 11 Αναζήτηση σε δίσκο DVD
- 11 Το μενού δίσκου DVD
- 12 Η γραμμή εργαλείων στην οθόνη

Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας, ήχου και γλώσσας

- 14 Πως να επιλέξετε τις ρυθμίσεις των μενού
- 15 Αλλαγή σχήματος εικόνας και χρωματικού μοτίβου
- 15 Αλλαγή τύπου ήχου
- 15 Επιλογή γλώσσας μενού, υπότιτλων και διαλόγων

Έλεγχος Πρόσβασης

- 16 Εισαγωγή κωδικού PIN του Child Lock
- 17 Εξουσιοδότηση παρακολούθησης ενός δίσκου
- 18 Αλλαγή του κωδικού PIN
- 18 Η λειτουργία του Γονικού Ελέγχου
- 19 Αλλαγή της ρύθμισης της χώρας

Οι υποδοχές στο πίσω μέρος

- 20 Επισκόπηση των υποδοχών της πίσω όψης
- 20 Οι επιλογές των διακοπών

Φροντίδα του DVD 1

- 21 Καθημερινή φροντίδα του DVD 1

Αν διαθέτετε...

- 22 ...το τηλεχειριστήριο Beo1

Κατά τη ρύθμιση του DVD 1 για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες και τις διαδικασίες αυτών των σελίδων.

Οδηγίες τοποθέτησης του DVD 1


Τοποθετήστε το DVD 1 σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο DVD 1.

Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως.

Μην τοποθετείτε το DVD 1 επάνω σε επιφάνειες όπως μοκέτες, χαλιά, κουβέρτες, κλπ, τα οποία μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση.

Μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο DVD 1 αν μετακινηθεί από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί διακοπή της αναπαραγωγής. Πριν χρησιμοποιήσετε το DVD 1, αφήστε τη συσκευή σε θερμό χώρο για μία ή δύο ώρες, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Το DVD 1 έχει σχεδιασθεί μόνο για εσωτερική χρήση, σε ξηρό οικιακό περιβάλλον, σε πεδίο θερμοκρασιών από 10 ως 35° C.

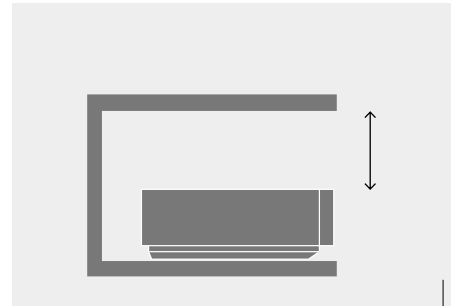


Αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 εκατ. στα πλαϊνά το DVD 1 και 10 εκατ. πάνω από αυτό, για επαρκή αερισμό.

Σύνδεση του DVD 1 με την τηλεόραση

Το DVD 1 έχει κατασκευαστεί για σύνδεση με τηλεόραση της Bang & Olufsen μέσω καλωδίου AV 21 ακίδων, αν και σε μερικές χώρες χρησιμοποιούνται διαφορετικά καλώδια. Αν τα καλώδια AV 21 ακίδων δε χρησιμοποιούνται στη χώρα σας, τότε για να συνδέσετε το DVD 1 στην τηλεόραση Bang & Olufsen μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

Για μια επισκόπηση των υποδοχών του DVD 1 παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 20.

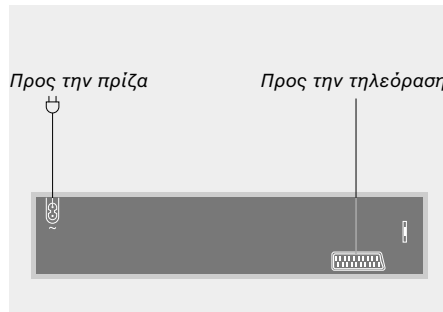


Σύνδεση χρησιμοποιώντας καλώδιο AV 21 ακίδων

Συνδέστε την υποδοχή με την ένδειξη AV του DVD 1 με την υποδοχή της τηλεόρασης με την ένδειξη AV μέσω καλωδίου AV 21 ακίδων.

Ρυθμίστε το διακόπτη με την ένδειξη Y/C-RGB-CVBS στο πίσω μέρος του DVD 1 στη σωστή θέση (ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης Bang & Olufsen που έχετε – ανατρέξτε στη σελίδα 20 του παρόντος Οδηγού).

Στο τέλος, συνδέστε το DVD 1 στην πρίζα με το ηλεκτρικό καλώδιο που παρέχεται. Το DVD 1 βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής – υποδεικνύεται με την κόκκινη φωτεινή ένδειξη στην οθόνη.

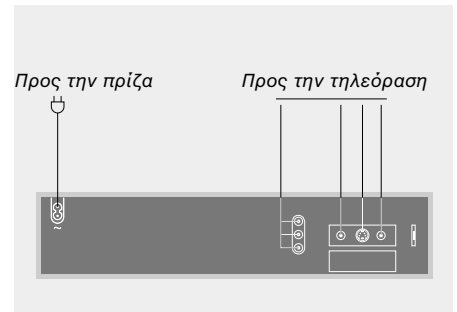

Σύνδεση χωρίς καλώδιο AV 21 ακίδων

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε το DVD 1 με την τηλεόραση Bang & Olufsen:

- Συνδέστε την υποδοχή DATA του DVD 1 στην υποδοχή CTRL της τηλεόρασης.
- Συνδέστε την υποδοχή Y/C του DVD 1 στην υποδοχή S-VIDEO της τηλεόρασης.
- Συνδέστε την υποδοχή CVBS του DVD 1 στην υποδοχή VIDEO της τηλεόρασης.
- Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL OUTPUT του DVD 1 στην υποδοχή COAX της τηλεόρασης.
- Συνδέστε τις υποδοχές AUDIO L και AUDIO R για το αριστερό και δεξί κανάλι εξόδου του ήχου του DVD 1 στις υποδοχές R και L της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στο πίσω μέρος του DVD 1 – με την ένδειξη Y/C-RGB-CVBS – είναι ρυθμισμένος στο RGB.

Τέλος, συνδέστε το DVD 1 στην πρίζα με το καλώδιο που παρέχεται. Το DVD 1 βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής – υποδεικνύεται με την κόκκινη φωτεινή ένδειξη στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Καταχωρήστε όλες τις συσκευές που συνδέονται με το σύστημα της τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένου και του DVD 1. Αυτό γίνεται μέσω του μενού SETUP της τηλεόρασης. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση και καταχώρηση των πρόσθετων συσκευών, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης που συνοδεύουν την τηλεόραση Bang & Olufsen.


Την πρώτη φορά που θα ανάψετε το DVD 1, θα σας προτρέψει να επιλέξετε ρυθμίσεις σχετικά με τη γλώσσα των μενού, τη γλώσσα των υπότιτλων, τη γλώσσα των διαλόγων, το φονμά της εικόνας και τη χώρα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές οποιαδήποτε στιγμή. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των επιλογών των ρυθμίσεων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην *Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας, ήχου ή γλώσσας* στη σελίδα 14.

Οι ρυθμίσεις γλώσσας των υπότιτλων και των διαλόγων είναι οι προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας οι οποίες δε θα αναπαράγονται από το DVD 1 αν οι γλώσσες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο DVD που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.

Ρύθμιση για πρώτη φορά

Η ρύθμιση του DVD 1 για πρώτη φορά ξεκινά από τη στιγμή που θα συνδέσετε το DVD 1 στην πρίζα και θα το ενεργοποιήσετε. Ένα μενού στην οθόνη σας καθοδηγεί στη διαδικασία.

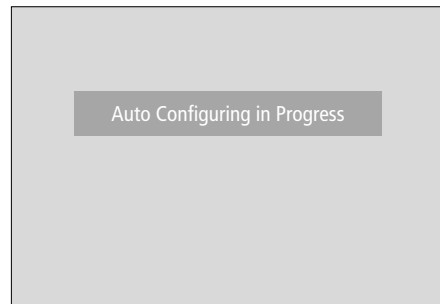

Για να ρυθμίσετε το DVD 1 πριν από την πρώτη χρήση...

Συνδέστε το DVD 1 στην τηλεόραση και στην πρίζα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πιέστε DVD από το τηλεχειριστήριο Beo4*. Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη 'Auto Configuring In Progress'.



Τα μενού VIRGIN MODE εμφανίζονται στην οθόνη και σας προτρέπουν να επιλέξετε από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γλώσσα των μενού, η γλώσσα των υπότιτλων, γλώσσα των διαλόγων, το φονμά της εικόνας και η χώρα.

Πιέστε ▼ ή ▲ στο Beo4 για να μετακινηθείτε σε καθένα από τα μενού.

Πιέστε GO για να καταχωρήσετε καθεμία από τις επιλογές σας.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν το τηλεχειριστήριο Beo4 δε διαθέτει πλήκτρο DVD, πιέστε LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη CDV στην οθόνη του Beo4 και πιέστε GO. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να προσθέσετε το CDV στη λίστα του Beo4, ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το Beo4. Αν διαθέτετε τηλεχειριστήριο Beo1, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 22 για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του DVD 1.

Τι υπάρχει στα μενού Virgin Mode...

AUDIO LANGUAGE... Επιλέξτε τη γλώσσα για την αναπαραγωγή των διαλόγων μεταξύ των 16 εμφανιζόμενων γλωσσών.

Αν η προτιμώμενη γλώσσα είναι διαθέσιμη στους δίσκους DVD, τότε η αναπαραγωγή των διαλόγων θα γίνει σε αυτή τη γλώσσα.

SUBTITLE LANGUAGE... Επιλέξτε τη γλώσσα υπότιτλων που προτιμάτε μεταξύ των 16 εμφανιζόμενων γλωσσών, και αν οι υπότιτλοι στην προτιμώμενη γλώσσα είναι διαθέσιμοι στους δίσκους DVD, τότε οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται σε αυτή τη γλώσσα.


MENU LANGUAGE... Επιλέξτε τη γλώσσα των μενού μεταξύ των 8 εμφανιζόμενων γλωσσών.

TV SHAPE... Επιλέξτε το σχήμα της εικόνας από την ακόλουθη λίστα: 16:9 για ευρεία οθόνη τηλεόρασης, 4:3 LETTERBOX για την προβολή εικόνας ευρείας οθόνης σε μία κανονική οθόνη τηλεόρασης, και 4:3 PAN SCAN. Με την 4:3 PAN SCAN, η εικόνα κινείται δεξιά και αριστερά ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κυριότερα γεγονότα θα εμφανίζονται πάντοτε.

COUNTRY... Αναζητήστε το όνομα της χώρας στη λίστα που παρέχεται. Η επιλογή αυτή επηρεάζει τη λειτουργία Access Control (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Access Control, ανατρέξτε στη σελίδα 16).

Λεζάντα για τη χρήση του DVD 1

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε οδηγίες που επεξηγούν πώς να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του DVD 1 μέσω του ταμπλό χειρισμού από κοντά στην πρόσοψη του DVD 1 και του τηλεχειριστηρίου Βεο4.

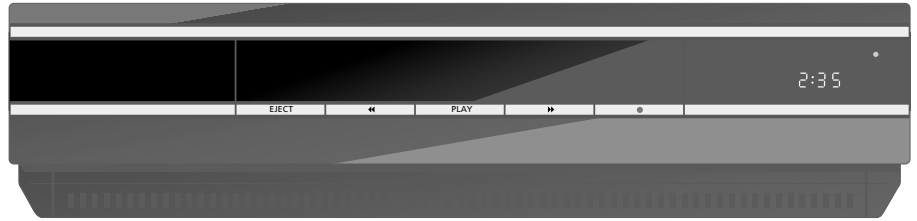

Φόρτωση δίσκου DVD και έναρξη αναπαραγωγής

Για να φορτώσετε ένα δίσκο DVD ή CD για αναπαραγωγή, πιέστε EJECT στο ταμπλό χειρισμού από κοντά. Για να αρχίσει η αναπαραγωγή, πιέστε PLAY.

Για να φορτώσετε ένα δίσκο...

Πιέστε EJECT στο ταμπλό χειρισμού από κοντά. Το συρταράκι ανοίγει προς τα έξω.

Τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρταράκι. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD, video CD και audio CD. Οι δίσκοι CD-ROM δεν μπορούν να διαβαστούν από το DVD 1.

Πιέστε το πλήκτρο DVD στο Βεο4 ή το PLAY στο ταμπλό χειρισμού από κοντά για να κλείσει το συρταράκι και να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Μπορείτε να φορτώσετε ένα δίσκο για αναπαραγωγή αργότερα. Πιέστε EJECT από τη λειτουργία αναμονής, τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρταράκι και πιέστε ξανά EJECT. Το DVD 1 θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής.

Χρήση του ταμπλό χειρισμού από κοντά

Το ταμπλό χειρισμού από κοντά, σας επιτρέπει να φορτώσετε ή να αφαιρέσετε ένα δίσκο, να αρχίσετε, σταματήσετε προσωρινά ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε ένα δίσκο ή να δείτε το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει.

Το ταμπλό χειρισμού από κοντά...

EJECT

Πιέστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε το συρταράκι.

◀ ▶

Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

PLAY

Πιέστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να παγώσετε την εικόνα στην τρέχουσα σκηνή ή μουσικό κομμάτι.

STANDBY


Πιέστε για να θέσετε το DVD 1 σε κατάσταση αναμονής. Αν το πιέσετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή παύσης, διακόπτει την αναπαραγωγή χωρίς να τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

DISPLAY

Η ένδειξη στα δεξιά δείχνει το χρόνο αναπαραγωγής ενός δίσκου DVD που έχει παρέλθει ή τον αριθμό του τρέχοντος κομματιού του μουσικού CD που αναπαράγεται. Η μετακίνηση μεταξύ των κεφαλαίων του DVD προκαλεί την προβολή στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα των αντίστοιχων αριθμών των κεφαλαίων.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο Beo4 για να λειτουργήσετε το DVD 1. Οι λειτουργίες που επηρεάζονται από τα συγκεκριμένα πλήκτρα περιγράφονται παρακάτω.

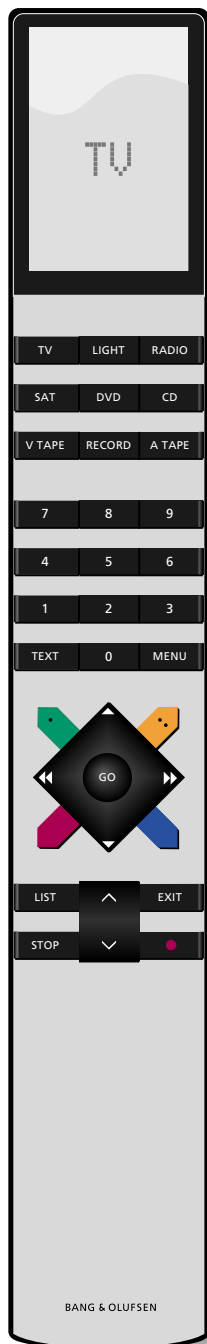

Το παράθυρο ενδείξεων σας δείχνει τις διαθέσιμες πηγές, καθώς και την τρέχουσα πηγή.

- DVD** Πιέστε για να επιλέξετε το DVD ως πηγή και να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει ήδη φορτωθεί.
- 0 – 9** Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τίτλους ή κεφάλαια από τα DVD ή για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο μενού του δίσκου.
- MENU** Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να ανακληθεί η γραμμή εργαλείων του DVD 1 στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία πιέζοντας το μπλε πλήκτρο.
- ◀ ▶** Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή να μετακινηθείτε από μενού σε μενού.
- GO** Πιέστε GO για να αρχίσει η αναπαραγωγή, να μεταβείτε από την αναπαραγωγή στη λειτουργία παύσης, ή για να επιλέξετε μία επιλογή του μενού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το GO για να ανακαλέσετε το μενού του δίσκου DVD στην οθόνη.
- ▲ ▼** Πιέστε για να αλλάξετε κεφάλαια, να μετακινηθείτε αργά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια λειτουργίας παύσης, ή για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών των μενού.
- (Green)** Πιέστε για να επιλέξετε μία γλώσσα υπότιτλων*.
- (Orange)** Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού του δίσκου DVD.
- (Pink)** Πιέστε για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα διαλόγων*.
- (Blue)** Πιέστε για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων του DVD 1 στην οθόνη.
- EXIT** Έξοδος από τα μενού της οθόνης.
- STOP** Πιέστε για να μεταβείτε από την αναπαραγωγή στη λειτουργία παύσης, ή για να διακόψετε τελείως την αναπαραγωγή ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία παύσης.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Σε μερικούς μόνο δίσκους υπάρχουν εναλλακτικές γλώσσες υπότιτλων και διαλόγων. Οι μη διαθέσιμες λειτουργίες στο δίσκο δε θα φωτίζονται στα μενού της οθόνης.

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει πώς να αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD και CD, καθώς και τις λειτουργίες που έχετε στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός δίσκου.

Αναζήτηση σε δίσκο DVD, μετακίνηση σε νέο σημείο του δίσκου, θέαση σε διαφορετικές ταχύτητες ή ανάκληση ενός μενού δίσκου DVD. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου από το σημείο που σταματήσετε κατά την τελευταία φορά αναπαραγωγής του δίσκου αυτού.

Το κεφάλαιο περιγράφει επίσης τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη, η οποία σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες.

Μερικές από τις λειτουργίες είναι η μεγέθυνση μιας ακινητοποιημένης εικόνας (zoom in), η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση ή η έναρξη αναπαραγωγής από κάποιο συγκεκριμένο σημείο που έχει ήδη αναπαραχθεί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα εναλλακτικές γωνίες της κάμερας, εφόσον βέβαια αυτές είναι διαθέσιμες στο δίσκο που αναπαράγεται.

Αναπαραγωγή ενός DVD – έναρξη, παύση ή διακοπή

Επιλέξτε ως πηγή το DVD για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει φορτωθεί. Αν θέλετε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μετά από παύση, πιέστε GO.

Όταν ο δίσκος έχει φορτωθεί

DVD	Πιέστε το πλήκτρο DVD στο Beo4* για να αρχίσει η αναπαραγωγή του DVD
STOP	Πιέστε STOP μία φορά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να τη διακόψετε προσωρινά
STOP	Πιέστε STOP ξανά για να διακόψετε τελείως την αναπαραγωγή, ή...
GO	...πιέστε GO για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή

Σημείωση: Αν αρχίσει η αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει φορτωθεί μετά από μία διακοπή, το DVD 1 θα σας προτρέψει να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που την είχατε διακόψει, μέσω ενός μικρού παραθύρου στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Εμφανίζεται η ένδειξη RESUME. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε GO. Αν δεν πατήσετε GO, η αναπαραγωγή θα αρχίσει από την αρχή του δίσκου.

Μετακίνηση σε νέο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι

Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί τίτλοι στον ίδιο δίσκο DVD, για παράδειγμα πολλαπλές εκδόσεις της ίδιας ταινίας, ενώ ένας και μόνο τίτλος μπορεί να περιέχει περισσότερα κεφάλαια. Τα κεφάλαια του DVD παρουσιάζουν ομοιότητες με το καθένα κομμάτι ενός μουσικού CD.








Η γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης, σας επιτρέπει να μετακινηθείτε σε άλλον τίτλο (T) του δίσκου DVD.





Αναζήτηση σε δίσκο DVD

Μπορείτε να βρείτε μια συγκεκριμένη σκηνή σε ένα δίσκο DVD με την αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Μπορείτε επίσης να κάνετε την αναζήτηση με την ταχύτητα που επιθυμείτε.









Για να μετακινηθείτε σε διαφορετικό τίτλο στον ίδιο δίσκο DVD

-  Πιέστε το μπλε πλήκτρο στο Beo4 για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη
-  Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε σε
-  διαφορετικό τίτλο του
- 0 – 9** δίσκου, ή πιέστε τον αριθμό του τίτλου που επιθυμείτε
- GO** Πιέστε GO για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή

Για να μετακινηθείτε σε διαφορετικό κεφάλαιο του DVD ή κομμάτι του CD

-  Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε σε
 -  διαφορετικό κεφάλαιο του δίσκου DVD ή σε διαφορετικό κομμάτι του μουσικού CD
 - 0 – 9** Μπορείτε επίσης να πιέσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο ή κομμάτι που επιθυμείτε
- Η αναπαραγωγή του νέου κεφαλαίου ή κομματιού αρχίζει μόλις πραγματοποιηθεί η μετακίνηση

Για την αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω...

-   Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πιέστε  ή  για την αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
-   Πιέστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα
-  
- GO** Πιέστε GO για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή

Το μενού δίσκου DVD

Οι δίσκοι DVD συχνά περιέχουν μενού στην οθόνη που σας δίδουν πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με το γύρισμα μιας ταινίας, συνεντεύξεις ή ειδικά μονταρισμένες σκηνές.


Ενώ έχετε επιλέξει DVD...

- GO** Πιέστε και κρατήστε πατημένο το GO μέχρι να ανακληθεί στην οθόνη το μενού του δίσκου. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το κίτρινο πλήκτρο στο Beo4
-  Πιέστε , ,  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των λειτουργιών του δίσκου
- 
-  
- GO** Πιέστε GO για να καταχωρήσετε την επιλογή σας

Σημείωση: Αν θέλετε να μετακινηθείτε σε διαφορετικό κεφάλαιο ή να χρησιμοποιήσετε άλλη λειτουργία της συσκευής, τότε θα πρέπει να βγείτε από το μενού του δίσκου DVD πριν ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Η γραμμή εργαλείων στην οθόνη

Οι κύριες λειτουργίες του DVD player είναι προσβάσιμες μέσω της γραμμής εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε κεφάλαια ή τίτλους, να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε ένα δίσκο ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ήχου. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται κάτω από τα σύμβολα της γραμμής εργαλείων.

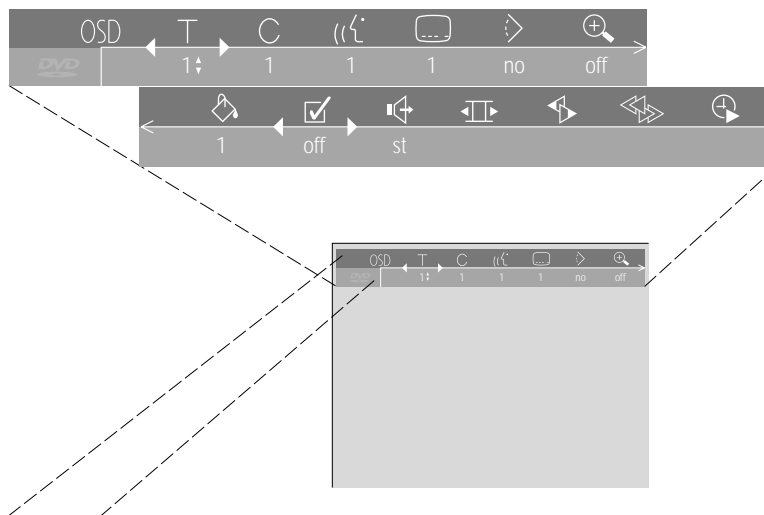

Το παράθυρο Ανάδρασης (Feedback) στην έξω αριστερή άκρη της γραμμής εργαλείων, σας ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση συγκεκριμένων λειτουργιών.



Το παράθυρο Ανάδρασης (Feedback)

Χρησιμοποιείται κάμερα με εναλλαγές γωνίας. Αυτή η λειτουργία του δίσκου διατίθεται μόνο σε ορισμένους δίσκους DVD.



Ο Γονικός Έλεγχος (Parental Control) έχει ενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γονικό έλεγχο, ανατρέξτε στο Access Control στη σελίδα 14.



Ασφαλής για παιδιά. Ο δίσκος έχει ελεγχθεί για σκληρές βίας και έχει κριθεί κατάλληλος για παιδιά.



Η αναπαραγωγή του δίσκου συνεχίζεται από το σημείο που προηγουμένως είχε διακοπεί.



Η ενέργεια δεν είναι έγκυρη.

Για τη χρήση της γραμμής εργαλείων...



Πιέστε το μπλε πλήκτρο στο Beo4. Η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης



Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε από λειτουργία σε λειτουργία



0 – 9

Πιέστε ▲ ή ▼ για να εμφανίσετε τις επιλογές των ρυθμίσεων μιας συγκεκριμένης λειτουργίας*. Αν μία συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αριθμημένη, όπως για παράδειγμα ο τίτλος του κεφαλαίου, μπορείτε να την επιλέξετε πιέζοντας τον επιθυμητό αριθμό στο Beo4

GO

Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή

Τα σύμβολα της γραμμής εργαλείων

OSD Μενού Personal Preferences

Μέσω του μενού αυτού μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την εικόνα, τον ήχο, τη γλώσσα και το Γονικό Έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού Personal Preferences, ανατρέξτε στο επόμενο κεφάλαιο, *Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας, ήχου ή γλώσσας*.

T Αριθμός τίτλου

Μετακινθείτε σε άλλο τίτλο πιέζοντας ▲ ή ▼.

C Αριθμός κεφαλαίου

Κάθε κεφάλαιο σε μία ταινία DVD θα περιέχει μια εύκολα προσδιορίσιμη σκηνή, με παρόμοιο τρόπο όπως τα ξεχωριστά κομμάτια σε ένα μουσικό CD. Αλλάξτε κομμάτια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πιέζοντας ▲ ή ▼ στο Beo4.

(ζ) Γλώσσα αναπαραγωγής*

Οι διάλογοι σε μια ταινία DVD μπορεί να έχουν ηχογραφηθεί σε διάφορες γλώσσες, και να έχουν όλοι αποθηκευθεί στο δίσκο. Επιλέξτε μεταξύ των γλωσσών που είναι διαθέσιμες στο συγκεκριμένο δίσκο. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο Beo4 για να μπορέσετε να αλλάξετε τη γλώσσα αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

⋮ Γλώσσα υπότιτλων*

Συχνά στους δίσκους DVD διατίθενται υπότιτλοι σε διάφορες γλώσσες. Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων του δίσκου, ή επιλέξτε να μην προβάλλονται καθόλου υπότιτλοι. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο Beo4 για να μπορέσετε να αλλάξετε τους υπότιτλους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

◁ Γωνία κάμερας*

Σε μερικούς δίσκους DVD είναι δυνατό να αλλάξετε τη γωνία της κάμερας λήψης.

⊕ Ζουμ

Σας επιτρέπει τη μεγέθυνση ενός τμήματος της ακινητοποιημένης εικόνας και την πανοραμική λήψη. Επιλέξτε τη μεγέθυνση, πιέστε GO για να καταχωρήσετε την επιλογή σας και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλος για πανοραμική λήψη. Πιέστε GO για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

⦿ Ρυθμίσεις χρώματος

Επιλέξτε μια από τις τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρώματος κατάλληλη για συγκεκριμένους τύπους προγράμματος. Η ρύθμιση χρώματος που συνιστάται για το DVD 1 είναι η NATURAL.

✓ Επιλογή Αγαπημένων Κομματιών (FTS)

Σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια σε ένα συγκεκριμένο δίσκο DVD και να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής.

⦿ Ρυθμίσεις ήχου

Σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ Stereo (συνιστάται) και Dolby Surround Sound.

⏮ Παύση

Πιέζοντας ▼ από το σύμβολο αυτό στη γραμμή εργαλείων η αναπαραγωγή σταματά σε ένα συγκεκριμένο καρέ και σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στα προηγούμενα ή στα επόμενα καρέ. Πιέστε ◀ και ▶ για να μετακινηθείτε από καρέ σε καρέ, και πιέστε GO για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

⏪ Αργή κίνηση

Σας επιτρέπει να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής σε ένα επιθυμητό όριο. Πιέστε ▼ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, και ◀ ή ▶ για να αρχίσει η αργή κίνηση. Πιέστε ξανά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και πιέστε GO για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

⏩ Γρήγορη κίνηση

Σας επιτρέπει να αυξήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής σε ένα επιθυμητό όριο. Πιέστε ▼ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και ◀ ή ▶ για να ξεκινήσετε τη γρήγορη κίνηση. Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και πιέστε GO για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

⌚ Αναζήτηση χρόνου

Σας επιτρέπει να αρχίσετε την αναπαραγωγή από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο του δίσκου που έχει ήδη αναπαραχθεί. Για να εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο έναρξης, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αρχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που η ταινία έχει φτάσει μία ώρα μετά την έναρξη, εισάγετε 1:00:00 στο αριθμητικό πεδίο.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν μια λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από τη ρύθμιση της συσκευής σας, ή αν ο δίσκος δεν περιέχει μια συγκεκριμένη επιλογή (όπως για παράδειγμα η γωνία της κάμερας σε μερικούς δίσκους DVD), το σύμβολο της λειτουργίας και η τρέχουσα ρύθμιση δε θα φωτιστεί, και τα ▼ ή ▲ για την αλλαγή των ρυθμίσεων δε θα εμφανίζονται.

Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή τις ρυθμίσεις για την εικόνα, τον ήχο, τη γλώσσα και τη λειτουργία 'Access Control' (Έλεγχος Πρόσβασης) χρησιμοποιώντας το μενού 'Personal Preferences' (Προσωπικές Προτιμήσεις).


Επιλέξτε το φορμά εικόνας που προτιμάτε, αλλάξτε τον τύπο του ήχου και καταχωρήστε τις γλώσσες που προτιμάτε για τους υπότιτλους και την αναπαραγωγή των διαλόγων.

Αν σας ενδιαφέρει το τι παρακολουθούν τα παιδιά σας, μπορείτε να κλειδώσετε εντελώς ορισμένους δίσκους DVD με έναν κωδικό ασφαλείας ή απλώς να κλειδώσετε μεμονωμένες σκηνές.


Διαβάστε τις σελίδες που ακολουθούν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Access Control.

Πώς να επιλέξετε τις ρυθμίσεις των μενού

Το μενού Personal Preferences, σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για την εικόνα, τον ήχο, τη γλώσσα και τη λειτουργία Access Control.

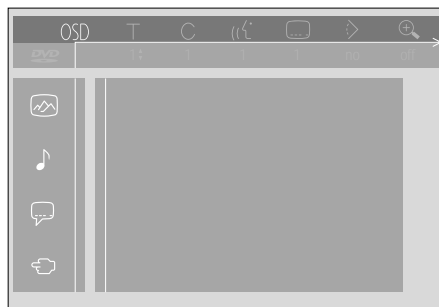

Τα εικονίδια του μενού Personal Preference εμφανίζονται κατά μήκος της αριστερής πλευράς της οθόνης. Τα εικονίδια επεξηγούνται παρακάτω.

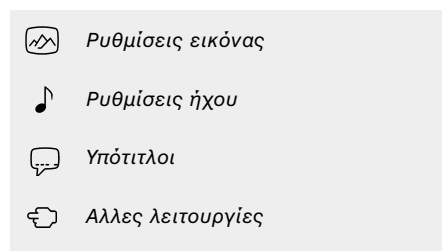

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού Personal Preferences...

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το μπλε πλήκτρο στο Beo4 για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο OSD και πιέστε GO. Το μενού Personal Preferences εμφανίζεται κατά μήκος της αριστερής πλευράς της οθόνης.

Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού. Καθώς μετακινήστε, στην οθόνη ανοίγουν νέα μενού που σχετίζονται με τις επιλογές αυτές.

Πιέστε ▶▶ για να μετακινηθείτε σε κάποιο από τα υπομενού. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εμφανίζονται σε ένα φωτισμένο τετράγωνο στα δεξιά του τρέχοντος μενού.

Πιέστε ▶▶ για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των διαθέσιμων ρυθμίσεων.

Πιέστε ◀ για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας και να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού.

Τι υπάρχει στο μενού Picture...

Το μενού Picture σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή οθόνης και ρύθμιση χρώματος, να κεντράρετε την εικόνα στην οθόνη ή να αλλάξετε την αντίθεση της εικόνας. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

TV SHAPE... Επιλέγει το μορφή της εικόνας.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν: 16:9 (ευρεία οθόνη), 4:3 LETTERBOX (για εικόνα ευρείας οθόνης σε οθόνη κανονικού μεγέθους, με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης), και 4:3 PAN SCAN (η εικόνα σαρώνεται οριζόντια ώστε να εξασφαλιστεί ότι η σημαντικότερη δράση εμφανίζεται στην οθόνη).

BLACK-LEVEL SHIFT... Ρυθμίζει τη δυναμική των χρωμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η εικόνα με διαύγεια. Οι επιλογές είναι ON και OFF.

VIDEO SHIFT... Σας επιτρέπει να κεντράρετε την εικόνα οριζόντια στην οθόνη πιέζοντας ◀ ή ▶.

Τι υπάρχει στο μενού Sound...

Το μενού Sound σας επιτρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση του ήχου που αντιστοιχεί στις συσκευές ψηφιακού ή αναλογικού ήχου με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το DVD 1. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

DIGITAL OUTPUT... Οι επιλογές είναι ON, OFF και PCM. Ρυθμίστε σε OFF.

ANALOG OUTPUT... Οι επιλογές είναι STEREO (συνιστάται) και DOLBY SURROUND.

NIGHT MODE... Βελτιστοποιεί τη δυναμική του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε χαμηλή ένταση. Οι επιλογές είναι ON και OFF.

KARAOKE VOCAL... Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα φωνητικά της μουσικής για αναπαραγωγή karaoke. Οι επιλογές είναι ON και OFF.

Τι υπάρχει στο μενού Language...

Το μενού Language σας επιτρέπει να επιλέξετε τις γλώσσες που προτιμάτε για τα μενού στην οθόνη, την αναπαραγωγή διαλόγων και τους υπότιτλους. Οι επόμενες επιλογές είναι διαθέσιμες:

AUDIO LANGUAGE... Επιλέγει τη γλώσσα για την αναπαραγωγή διαλόγων μεταξύ των 16 εμφανιζόμενων γλωσσών, και εφόσον η γλώσσα που προτιμάτε είναι διαθέσιμη στους δίσκους DVD, τότε η αναπαραγωγή των διαλόγων γίνεται σ' αυτή τη γλώσσα.

SUBTITLE LANGUAGE... Επιλέγει τη γλώσσα που προτιμάτε για τους υπότιτλους μεταξύ των 16 εμφανιζόμενων γλωσσών, και εφόσον η γλώσσα που προτιμάτε είναι διαθέσιμη στους δίσκους DVD, τότε οι υπότιτλοι εμφανίζονται σ' αυτή τη γλώσσα.

MENU LANGUAGE... Επιλέγει τη γλώσσα των μενού μεταξύ των 8 εμφανιζόμενων γλωσσών.

Τι υπάρχει στο μενού Functions...

Το μενού Functions σας επιτρέπει να αποφασίσετε ποιος θα έχει πρόσβαση στους δίσκους DVD, καθώς και το βαθμό πρόσβασης:

ACCESS CONTROL... Εδώ ρυθμίζονται οι επιλογές Child Lock και Parental Control. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις Access Control μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα 16.

STATUS WINDOW... Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το παράθυρο στην αριστερή άκρη της οθόνης που δείχνει το χρόνο αναπαραγωγής του δίσκου που έχει παρέλθει και την κατάσταση του συρταριού φόρτωσης δίσκου. Οι επιλογές είναι ON και OFF.

LOW POWER STANDBY... Ρυθμισμένο στο OFF.

PBC (PlayBack Control)... Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ένα ειδικό μενού για την αναπαραγωγή δίσκων SVCD (Super Video CD). Οι επιλογές είναι ON και OFF.


Οι λειτουργίες Access Control παρέχουν τη δυνατότητα να αποφασίσετε ποιους δίσκους DVD θα μπορούν τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν και ποιους όχι.

Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

- Καταχωρήστε έναν τετραψήφιο κωδικό PIN (Προσωπική Αναγνώριση) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Child Lock (Κλειδωμα Θέασης από Παιδιά). Για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει τους δίσκους DVD που δεν έχετε προσωπικά εγκρίνει, θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό αυτό.
- Η λειτουργία Parental Control (Γονικός Έλεγχος) προφυλάσσει από την προβολή σκηνών βίας του δίσκου DVD.

Εισαγωγή κωδικού PIN του Child Lock

Καταχωρήστε έναν κωδικό Child Lock για να αποτρέψετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου, να επιτρέψετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου μία φορά ή να επιτρέψετε την πλήρη θέαση ενός δίσκου.

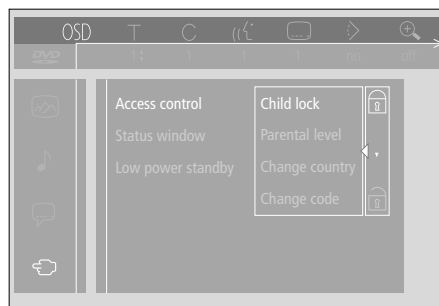

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το Child Lock...

Πιέστε το μπλε πλήκτρο στο Βεο4 για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Πιέστε ◀ για να μετακινηθείτε στο OSD και ▼ για να ανακαλέσετε το μενού Personal Preferences.

Πιέστε ▼ για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο ⏏.

Πιέστε ▶ για να μετακινηθείτε στο μενού Functions. Η επιλογή ACCESS CONTROL είναι ήδη φωτισμένη.

Πιέστε ▶ για να μπορέσετε να εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό PIN.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Βεο4 για να εισάγετε τον κωδικό σας.

Εισάγετε τον κωδικό ακόμη μια φορά για επιβεβαίωση.

Πιέστε ▶ για να μετακινηθείτε στην επιλογή Child Lock.

Πιέστε ▲ για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Child Lock ή ▼ για να την απενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό PIN, μπορείτε να ακυρώσετε τον κωδικό πιέζοντας το STOP τέσσερις φορές όταν εμφανίζεται το μενού CHILD PROTECT. Στη συνέχεια, μπορείτε να καταχωρήσετε νέο κωδικό PIN.

Εξουσιοδότηση παρακολούθησης ενός δίσκου

Εισάγετε τον κωδικό Child Lock για να επιτρέψετε είτε την αναπαραγωγή για μία φορά, είτε την αναπαραγωγή χωρίς περιορισμούς ενός δίσκου που έχει ήδη φορτωθεί.



Όταν φορτώνετε ένα νέο δίσκο DVD...
Εμφανίζεται το μενού CHILD PROTECT*.

Για να επιτρέψετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου μία φορά, πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο 'Play once'.

Για να επιτρέψετε την αναπαραγωγή χωρίς επίβλεψη ενός δίσκου, μετακινήστε τον κέρσορα στο 'Play Always'.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Βεο4 για να εισάγετε τον κωδικό PIN.

Για να ακυρώσετε μια προηγούμενη εξουσιοδότηση...

Αρχίστε την αναπαραγωγή του δίσκου.

Πιέστε STOP μόλις εμφανιστεί το μήνυμα 'SAFE' στο παράθυρο Temporary Feedback (Προσωρινή Ανάδραση). Εμφανίζεται το μενού 'Child Protect'.


Πιέστε ▲ μια φορά για να ακυρώσετε μια προηγούμενη εξουσιοδότηση ή ►► για να την επιβεβαιώσετε.

*Σημείωση: Το DVD 1 μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 120 τίτλους DVD.

Ένας τίτλος προστίθεται στη λίστα όταν επιλέξετε 'Play always' στο μενού 'Child Protect'. Αν η λίστα έχει γεμίσει και προστεθεί ένας νέος τίτλος, η παλαιότερη καταχώρηση τίτλου θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Όλοι οι δίσκοι σε μια ομάδα πολλαπλών δίσκων πρέπει να έχουν την έγκριση ώστε να χαρακτηριστεί ολόκληρη η ομάδα ασφαλής για παιδιά.

Αλλαγή του κωδικού PIN


Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN οποιαδήποτε στιγμή μέσω του μενού ACCESS CONTROL.

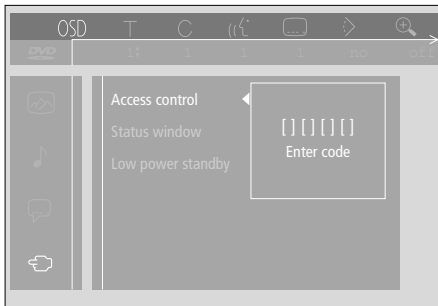

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN...

Πιέστε το μπλε πλήκτρο στο Βεο4 για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Πιέστε ◀ για να μετακινηθείτε στο OSD και ▼ για να ανακαλέσετε το μενού Personal Preferences.

Πιέστε ▼ για να κατεβείτε στο  και πιέστε ▶ για να μετακινηθείτε στο μενού Functions. Η επιλογή ACCESS CONTROL είναι ήδη φωτισμένη.

Πιέστε ▶ για να μετακινηθείτε στο ENTER CODE.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Βεο4 για να εισάγετε τον κωδικό σας.

Πιέστε ▼ για να μετακινηθείτε στο CHANGE CODE και πιέστε ▶ για να μπορέσετε να εισάγετε το νέο κωδικό.


Εισάγετε το νέο τετραψήφιο κωδικό PIN.

Εισάγετε ξανά τον κωδικό PIN για να τον επιβεβαιώσετε.

Πιέστε GO για να βγείτε από τα μενού ή ◀ για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού.

Γονικός Έλεγχος

Οι δίσκοι DVD βαθμολογούνται ως προς την καταλληλότητα για παιδιά σε μια κλίμακα που προσδιορίζεται από κάθε χώρα. Ο Γονικός Έλεγχος (Parental Control) εμποδίζει την προβολή σκηνών που έχουν κριθεί ακατάλληλες για παιδιά.

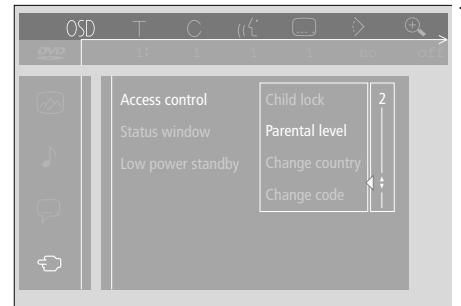

Αλλαγή της ρύθμισης της χώρας

Η αλλαγή της ρύθμισης COUNTRY στο μενού ACCESS CONTROL μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα βαθμολογίας που χρησιμοποιούνται από το Γονικό Έλεγχο.

Για να ενεργοποιήσετε το Γονικό Έλεγχο...

Πιέστε το μπλε πλήκτρο στο Beo4 για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε στο OSD και ▼ για να ανακαλέσετε το μενού Personal Preferences.

Πιέστε ▼ για να κατεβείτε στο ☰ και να μετακινηθείτε στο μενού Functions. Η επιλογή ACCESS CONTROL είναι ήδη φωτισμένη.

Πιέστε ▶ για να μετακινηθείτε στο ENTER CODE.


Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να εισάγετε τον κωδικό σας.

Πιέστε ▼ για να μετακινηθείτε στο PARENTAL LEVEL και πιέστε ▶ για να μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο καταλληλότητας.

Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα επίπεδο φίλτρου μεταξύ 1 (το πιο κατάλληλο) και 8 (το λιγότερο κατάλληλο).

Πιέστε GO για να καταχωρήσετε την επιλογή σας και να βγείτε από τα μενού ή πιέστε ◀ για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού.

Οι σκηνές του DVD με υψηλότερη βαθμολογία από το επίπεδο που έχετε επιλέξει δε θα προβάλλονται. Στη θέση τους, θα προβάλλονται εναλλακτικές σκηνές με βαθμολογία ίση ή χαμηλότερη από το επίπεδο που επιλέξατε, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στο δίσκο. Ρυθμίστε το επίπεδο φίλτρου στο 0 για να απενεργοποιήσετε το Γονικό Έλεγχο.

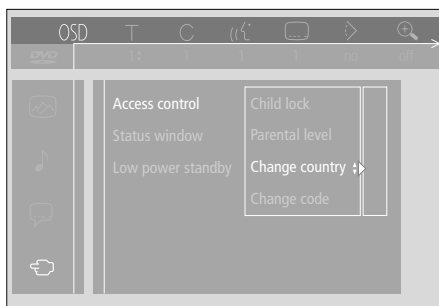

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της χώρας...

Πιέστε το μπλε πλήκτρο στο Beo4 για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη.

Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε στο OSD και ▼ για να ανακαλέσετε το μενού Personal Preferences.

Πιέστε ▼ για να κατεβείτε στο ☰ και ▶ για να μετακινηθείτε στο μενού Functions. Η επιλογή ACCESS CONTROL είναι ήδη φωτισμένη.

Πιέστε ▶ για να μετακινηθείτε στο ENTER CODE.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να εισάγετε τον κωδικό σας.

Πιέστε ▼ για να μετακινηθείτε στο CHANGE COUNTRY και πιέστε ▶ για να μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση χώρας.


Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια χώρα από τη λίστα.

Πιέστε GO για να καταχωρήσετε την επιλογή σας και να βγείτε από τα μενού ή πιέστε ◀ για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού.

Μπορείτε να συνδέσετε το DVD 1 στην τηλεόραση μέσω της υποδοχής στο πίσω μέρος του DVD 1.

Για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει σωστά, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις Οδηγίες Χρήσης που παρέχονται μαζί με την εξωτερικά συνδεόμενη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε το DVD 1 στην τηλεόραση Bang & Olufsen, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο *Τοποθέτηση και Συνδέσεις* στη σελίδα 4.

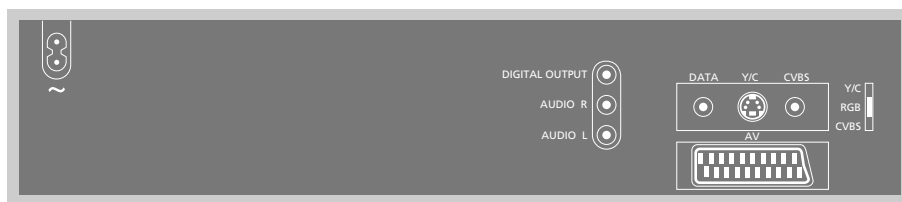

Επισκόπηση των υποδοχών στο πίσω μέρος...

~ (ρεύμα)
Υποδοχή για σύνδεση στο ρεύμα.

DIGITAL OUTPUT AUDIO R AUDIO L

Οι υποδοχές αυτές χρησιμοποιούνται μόνο όταν συνδέετε το DVD 1 σε μια τηλεόραση Bang & Olufsen που δε χρησιμοποιεί καλώδιο εικόνας 21 ακίδων. Τα ηχητικά σήματα αποστέλλονται από το DVD 1 στην τηλεόραση μέσω των υποδοχών αυτών.

AV
Υποδοχή 21 ακίδων για σύνδεση με τηλεόραση Bang & Olufsen.

DATA – Y/C – CVBS

Οι υποδοχές αυτές χρησιμοποιούνται για να συνδέσετε το DVD 1 με μια τηλεόραση Bang & Olufsen που δε χρησιμοποιεί καλώδιο εικόνας 21 ακίδων. Τα σήματα εικόνας αποστέλλονται από το DVD 1 στην τηλεόραση μέσω των υποδοχών αυτών.

Οι επιλογές των διακοπών...

Y/C
Αυτή η ρύθμιση του διακόπτη χρησιμοποιείται όταν συνδέετε το DVD 1 σε μια τηλεόραση BeoVision Avant 50 Hz.

CVBS
Αυτή η ρύθμιση του διακόπτη χρησιμοποιείται όταν συνδέετε το DVD 1 με τηλεοράσεις AV9000, BeoVision LX, BeoVision MS ή BeoVision MX.

RGB
Αυτή η ρύθμιση του διακόπτη χρησιμοποιείται όταν συνδέετε το DVD 1 με οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση της Bang & Olufsen.

Η κατάλληλη φροντίδα του DVD 1 και των δίσκων ήχου και εικόνας, αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους.

Παρακαλούμε τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες για να εξασφαλίσετε ότι το DVD 1 λειτουργεί κατά το βέλτιστο τρόπο.

Καθημερινή φροντίδα του DVD 1

Η τακτική συντήρηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη, μολονότι τα ελαττωματικά εξαρτήματα καλύπτονται κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της Bang & Olufsen για να σας υποδείξει τις συστάσεις για την τακτική συντήρηση.

Για να καθαρίσετε το DVD 1...

Σκουπίστε τη σκόνη από την επιφάνεια του DVD 1 χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τους λιπαρούς λεκέδες ή τη σκόνη που παραμένει με ένα καλά στυμμένο μαλακό πανί, αφού προηγουμένως το έχετε βρέξει σε διάλυμα νερού που περιέχει μερικές σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού.


Διατηρείτε το συρταράκι φόρτωσης δίσκου όσο γίνεται περισσότερο κλειστό ώστε να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης στο φακό. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα οπτικά του DVD 1 ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το DVD 1. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οινόπνευμα ή άλλο διαλυτικό για να καθαρίσετε οποιοδήποτε τμήμα του DVD 1!

Χειρισμός των δίσκων DVD...

Χειρίζετε τους δίσκους DVD με προσοχή. Αν κρατάτε πάντοτε το δίσκο DVD από τις άκρες του και τον τοποθετείτε στη θήκη του όταν τον βγάξετε από το DVD 1, δε θα χρειαστεί καθαρισμό.

Αν ο δίσκος DVD λερωθεί από δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη ή βρωμιά, μπορείτε να τον καθαρίσετε με ένα μαλακό, στεγνό, πανί χωρίς χνούδια. Αποφεύγετε την υπερβολική θερμότητα και υγρασία, και μη γράφετε ποτέ πάνω στους δίσκους DVD.

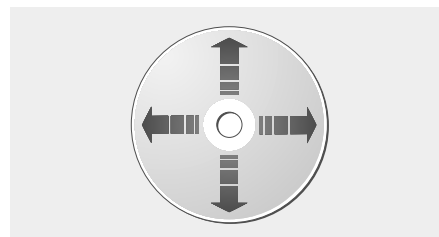

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά στους δίσκους DVD, στα video CD ή στα audio CD. Όταν καθαρίζετε τους δίσκους, σκουπίστε σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.

Αν διαθέτετε...

Το DVD 1 έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται με το τηλεχειριστήριο Beo4.

Παρ' όλα αυτά, οι λειτουργίες του DVD 1 είναι προσβάσιμες μέσω του τηλεχειριστηρίου Beo1 που παρέχεται μαζί με την τηλεόραση BeoVision 1.

Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της σελίδας για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του DVD 1 χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Beo1.

...το τηλεχειριστήριο Beo1

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλος στο Beo1 για να μετακινηθείτε μεταξύ των μενού στην οθόνη και για να επιλέξετε ρυθμίσεις στις περιπτώσεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά ή τα χρωματιστά πλήκτρα στο Beo4.



Τα πλήκτρα του Beo1

- ▲ Πιέστε για να αλλάξετε κεφάλαια ή κομμάτια στο δίσκο, ή για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στις διάφορες επιλογές του μενού.
- ▼
- ◀ ▶ Πιέστε για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε ένα δίσκο. Πιέστε ◀ για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού στην οθόνη.
- GO** Πιέστε για να αποδεχθείτε, επιλέξετε, αρχίσετε ή να αποθηκεύσετε την επιλογή σας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το GO κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να ανακαλέσετε το μενού δίσκου DVD.
- DISPLAY** Πιέστε και κρατήστε το πατημένο κατά την αναπαραγωγή DVD για να ανακαλέσετε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γραμμής εργαλείων στην οθόνη, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 'Η γραμμή εργαλείων στην οθόνη' στη σελίδα 12.
- STOP** Στο πίσω μέρος του Beo1: Πιέστε για να διακόψετε ή σταματήσετε τελείως την αναπαραγωγή.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν η γραμμή εργαλείων στην οθόνη δεν εμφανιστεί, ανακαλέστε το μενού του DVD 1 μέσω του μενού DVD SETUP. Επιλέξτε DVD MENU από τις διαθέσιμες επιλογές και πιέστε GO.

Για τη δική σας πληροφόρηση...

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος Bang & Olufsen, και καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε τα προϊόντα μας εύκολα και άνετα στη χρήση.

Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό – θετικό ή αρνητικό – μπορεί να μας βοηθήσει στις προσπάθειες τελειοποίησης των προϊόντων μας.

Σας ευχαριστούμε!

Γράψτε στην: Bang & Olufsen a/s
Consumer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

ή στείλτε fax: Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11 (fax.)

ή e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...

www.bang-olufsen.com

