

SHOWVIEW™

SHOWVIEW هي علامة تجارية مسجلة تخص
Gemstar Development Corporation
ونظام SHOWVIEW مصنع بترخيص من
Gemstar Development Corporation

VIDEO Plus™

VIDEO Plus و PlusCode علامتان تجاريتان مسجلتان
تخصان Gemstar Development Corporation
ونظام VIDEO Plus+ مصنع بترخيص من
Gemstar Development Corporation

G-CODE™

G-Code هي علامة تجارية مسجلة تخص
Gemstar Development Corporation
ونظام G-Code مصنع بترخيص من
Gemstar Development Corporation

GUIDE Plus™

GEMSTAR

GUIDE Plus و SHOWVIEW و VIDEO Plus و G-LINK هي
(1) علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية. (2) مصنعة
بترخيص من و (3) موضوع براءات اختراع دولية وطلبات براءة
اختراع عديدة ملوكة أو مرخصة لـ Gemstar-TV Guide
International, Inc. وأو الشركات الفرعية التابعة لها.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. وأو
الشركات الفرعية التابعة لها غير مسؤولة بأي حال
من الأحوال عن دقة معلومات جدول مواعيد البرامج
المقدمة بواسطة GUIDE PLUS+ SYSTEM.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. وأو
الشركات الفرعية التابعة لها لن تكون مسؤولة بأي
حال عن أية مبالغ مالية تمثل خسارة أرباح أو خسارة عمل
أو أضرار مباشرة أو خاصة أو لاحقة فيما يتعلق بتوفير أو
استخدام أية معلومات أو أجهزة أو خدمات ذات صلة بـ
GUIDE PLUS+ SYSTEM.



تحذير: لتقليل خطر اندلاع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، ولا تعرضه لتساقط قطرات أو رش سوائل عليه وتأكد من عدم وضع أية أشياء مملوءة بالسوائل، مثل الزهريات، عليه.

لفصل هذا الجهاز تماماً عن المأخذ الكهربائي للتيار المباشر، انزع قابس التيار الكهربائي من مأخذ الكهرباء بالحائط. وسيظل الجهاز المفصول ممكناً تشغيله بسهولة.

الضوء الومض (المتقطع) لرمز رأس السهم داخل المثلث ينبه المستخدم إلى وجود "فولطية خطيرة" غير معزولة داخل محتويات الجهاز قد تكون بالقدر الكافي الذي يشكل خطر إصابة الأشخاص بصدمة كهربائية.



علامة التعجب داخل المثلث تنبه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق بالجهاز.



التعرف على عارض DVD. 4

تعرف على كيفية تشغيل مسجل القرص الصلب وعارض DVD (أسطوانات دي في دي) باستخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4 وإظهار القوائم على شاشة تليفزيونك.

الاستخدام اليومي. 11

تعرف على كيفية عرض أسطوانات DVD وتسجيل البرامج وعرضها ومعاينة قائمة محتويات القرص الصلب وقائمة التسجيلات الموقوتة. أيضاً يتضمن هذا الفصل معلومات عن الإيقاف المؤقت وعرض تسجيل برنامج جار.

التشغيل المتقدم. 31

تعرف على كيفية استخدام عمليات التشغيل المتقدم مثل كيفية تنشيط قفل حماية الأطفال وتقسيم التسجيلات وعمل الإعدادات المفضلة. أيضاً يتضمن الفصل معلومات عن كيفية تحرير أسطوانات DVD.


تحديد المكان المناسب للجهاز والإعدادات والتوصيلات. 45

تعرف على كيفية تحديد المكان المناسب للجهاز وتوصيله وإعداده للاستخدام. أيضاً يتضمن هذا الفصل نظرة عامة على لوحتي التوصيل والإعدادات المتاحة.


الصيانة. 57

الفهرس. 58

التعرف على عارض DVD

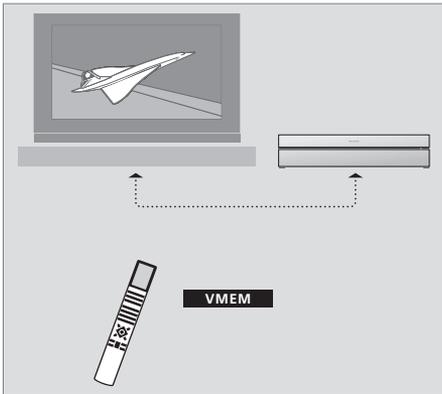

إذا كان عارض DVD مسجلاً على أنه "V MEM"، اضغط زر V MEM لتشغيله. عندما تضغط زر V MEM، ستظهر قائمة محتوى القرص الصلب على شاشة التلفزيون.

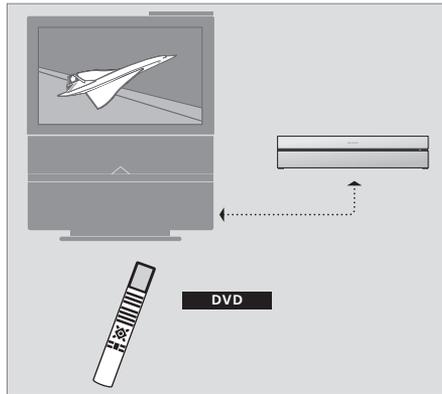

إذا كان عارض أسطوانات DVD مسجلاً على أنه "DVD"، اضغط زر DVD لتشغيله. عندما تضغط زر DVD، ستبدأ الأسطوانة المدخلة في الجهاز العرض تلقائياً.

عارض DVD ومسجل القرص الصلب

إذا كانت الوظيفة الرئيسية لعارض DVD هي التسجيل هنا والآن، يجب أن يكون مسجلاً على أنه V.AUX2 في قائمة CONNECTIONS (التوصيلات) الخاصة بتلفزيونك. وإذا سجل على أنه V.AUX2، فإن عارض DVD سيعمل عند تشغيله في وضع المؤلف. لمزيد من المعلومات حول التسجيل، ارجع إلى "التسجيل هنا والآن" في صفحة 20.

يحدد أيضاً التسجيل في قائمة CONNECTIONS زر Beo4 الذي ينشط عارض DVD، إما DVD أو V MEM أو V.AUX2.

اعتماداً على الوظيفة الرئيسية التي سيؤديها عارض DVD، يمكنك إعداد ثلاث طرق مختلفة. ومع ذلك، يمكنك الوصل إلى جميع وظائف عارض DVD بغض النظر عن إعداده.


إذا كانت الوظيفة الرئيسية هي عرض أسطوانات DVD، تأكد من أن جهازك مسجل على أنه "DVD" في قائمة CONNECTIONS (التوصيلات) الخاصة بتلفزيونك. لمزيد من المعلومات حول عرض أسطوانات DVD، ارجع إلى "عرض الأسطوانات" في صفحة 12.

إذا كانت الوظيفة الرئيسية لعارض DVD هي تسجيل القرص الصلب، يجب أن يكون جهازك مسجلاً على أنه "V MEM" في قائمة CONNECTIONS (التوصيلات) الخاصة بتلفزيونك. كما يجب عليك تسجيل عارض DVD على أنه "V MEM" إذا كان موصلاً بنظام به عارض DVD بالفعل. وفي هذه الحالة فإن زر DVD الموجود بجهاز التحكم عن بعد Beo4 سيكون مستغلاً بواسطة عارض DVD الآخر ولذلك لا يمكن استخدامه لجهاز 2 DVD. لمزيد من المعلومات حول تسجيل القرص الصلب، ارجع إلى "التسجيل هنا والآن" في صفحة 20 و "التسجيل بالوقت" في صفحة 16.

إن جهاز 2 DVD عبارة عن عارض DVD ومسجل قرص صلب. ومع وجود مشغل أسطوانات DVD وقرص صلب كبير السعة في نفس جهاز عارض DVD، يكون لديك مرونة الاحتفاظ بالتسجيلات على القرص الصلب أو نسخها إلى أسطوانة DVD. يمكن التسجيل عليها للحفاظ الآمن للتسجيلات أو مشاهدتها فيما بعد. أيضاً، فإن وظيفة القرص الصلب تتضمن مخزناً مؤقتاً لعرض التسجيل (Replay buffer) مما يسمح لك بأن توقف مؤقتاً برنامجاً جارياً وبعد فاصل قصير من الوقت تواصل مشاهدة البرنامج من حيث توقفت.

يحتوي عارض DVD على نظام GUIDE Plus+ مدمج. ويقدم هذا النظام دليلاً مجانياً لقوائم برامج جميع قنوات التلفزيون التي يدعمها الموجودة في منطقتك. ويمكنك أيضاً استخدام نظام GUIDE Plus+ لبرمجة عارض DVD لتسجيل برامج التلفزيون المفضلة لديك. لا يدعم نظام GUIDE Plus+ جميع القنوات التلفزيونية.

لاحظ أن بعض البلاد لا يتوفر بها دليل قوائم البرامج.

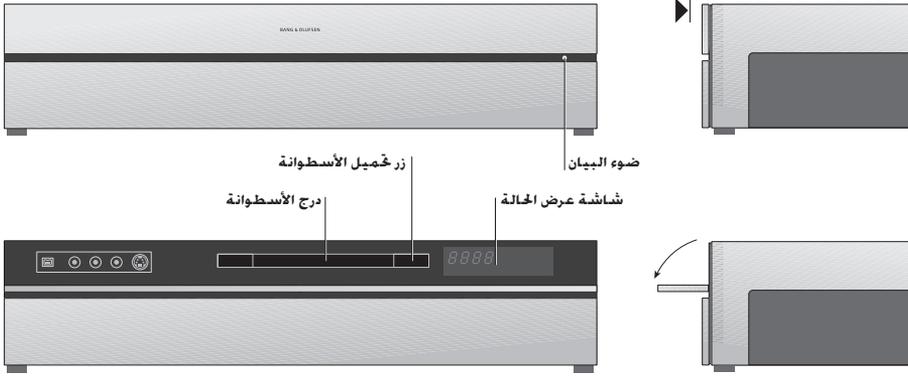

تسجيل البرامج
يتيح لك عارض DVD الفرصة لتسجيل وتخزين برامج التلفزيون والقنوات الفضائية (DTV) و set-top box (مستقبل قنوات الكابل).

ويرجع قرار تخزين تلك البرامج بصفة مؤقتة أو دائمة إليك. فتسجيلاتك اللحظية أو الموقوتة تُخزن في HARD DISC CONTENT (محتوى القرص الصلب) والبرامج الجارية التي توقفت مؤقتاً وتعرض تسجيلها توضع بصفة مؤقتة في مخزن مؤقت لإعادة عرض التسجيل (Replay buffer) سعته ست ساعات. ويمكنك إذا أردت نقل البرامج المخزنة من المخزن المؤقت إلى HARD DISC CONTENT (محتوى القرص الصلب). ويمكنك أيضاً تسجيل البرامج المخزنة على القرص الصلب على أسطوانة DVD.

ضوء البيان ...

يحتوي عارض أسطوانات DVD على ضوء بيان في جانب اللوحة الأمامية الأيمن. يظهر أوضاعه المختلفة.

اللون البرتقالي ... عارض DVD يسجل. عندما يستقبل عارض DVD أمر تسجيل، يومض اللون البرتقالي (متقطعاً) لثوان معدودة قبل أن يتحول إلى برتقالي ثابت، وبينما يومض ضوء البيان يبحث عارض DVD عن الإشارة المطابقة ولا يمكنك تغيير القناة حتي يتم العثور على الإشارة. وإذا فعلت ذلك، فإن عارض DVD لن يسجل البرنامج الذي تريد تسجيله.

اللون الأخضر ... عارض DVD يعمل ولكنه لا يسجل.
اللون الأحمر ... عارض DVD في وضع الاستعداد.

لوحة التشغيل من قرب

< اضغط زر تحميل الأسطوانة لفتح أو غلق درج الأسطوانة.

لتحميل أسطوانة ...

اضغط عند مقدمة اللوحة العلوية لتتمكن من الوصول إلى لوحة أزرار التشغيل من قرب.

< اضغط زر التحميل بلوحة التشغيل من قرب. يتحرك درج الأسطوانة إلى الخارج.

< ضع أسطوانة في الدرج.

عند تشغيل عارض DVD من وضع الاستعداد، فإنه يستغرق 40 ثانية ليعمل.

شاشة عرض الحالة...

تظهر شاشة عرض الحالة جهة اليمين وقت العرض المنقضي من أسطوانة DVD أو تسجيل أو رقم المسار الذي تستمع إليه على أسطوانة صوت مدمجة (CD). وتغيير فصول أسطوانة DVD يؤدي إلى إظهار رقم الفصل الصحيح في الشاشة لثوان معدودة.

مع عارض DVD. لن يكون عليك أن ترحم المنزل بأكوام من أشرطة الفيديو. فيمكنك تخزين تسجيلاتك على القرص الصلب وإظهار نبذة عامة عن التسجيلات على شاشة التلفزيون في أي وقت.

لضمان عدم حذف التسجيلات من القرص الصلب، يمكنك حمايتها من الحذف التلقائي. ارجع إلى "حماية تسجيل" في صفحة 28.

التعرف على عارض DVD و Beo4

استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4

تتيح لك وحدة التحكم عن بعد Beo4 المصاحبة لعارض DVD الوصول إلى جميع الوظائف. وعندما تكون إحدى الوظائف مستخدمة، ستظهر لك إفادة بذلك على Beo4. أو عارض DVD أو شاشة التلفزيون.

افتح عارض DVD. في بعض وحدات التحكم عن بعد Beo4، يسمى زر V MEM على أنه V TAPE.

تنقل خلال خيارات القائمة. أثناء عرض التسجيل، انتقل إلى الفصل التالي أو السابق في التسجيل. التنقل بين المشاهد بينما عرض التسجيل موقوف مؤقتاً.

أدخل البيانات في القوائم التي تظهر على الشاشة أو غير سرعة عرض التسجيل. استخدمهما مع GO للانتقال إلى مشهد إلى الأمام أو الخلف عند عرض التسجيل.

الوصول إلى وضع العرض وقبول وتخزين التعليمات والإعدادات.

إظهار وظائف إضافية في شاشة Beo4. مثل V.AUX2.

الإيقاف المؤقت لبرنامج جار. اضغط لتوقف مؤقتاً عرض تسجيل. واضغط مرة أخرى لتوقف عرض التسجيل تماماً.

تعرض نافذة شاشة Beo4 المصدر الذي اخترته

DVD

اضغط لتبدأ التسجيل اليدوي للمصدر الذي اخترته. مثل التلفزيون

RECORD

أدخل بيانات في القوائم التي تظهر على الشاشة. اختر رقم برنامج

0 - 9

اظهر شفافة القائمة

MENU

تتيح لك الأزرار الملونة الوصول إلى وظائف مختلفة. اعتماداً على المصدر الذي اخترته. وباستخدامها مع GO تتيح لك الوصول إلى قوائم مختلفة على الشاشة

TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

EXIT

اخرج من القوائم*

ضبط حجم الصوت. اضغط في الوسط لكتف الصوت

7 8 9

4 5 6

1 2 3

TEXT 0 MENU

LIST

EXIT

STOP


LIST

EXIT

STOP



*ملاحظة! للخروج من قائمة EDIT (حزير)، يجب أن تضغط GO ثم زر 3.

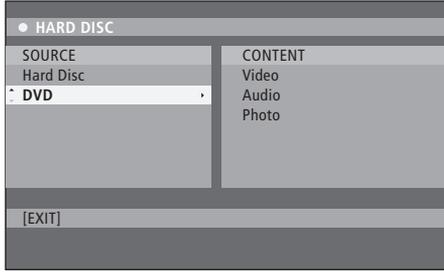

قائمة DVD الرئيسية.

استخدام نظام القائمة

تسمح لك القوائم التي تظهر على الشاشة بتعديل الإعدادات وتمييز لك الوصول إلى وظيفتي العرض والتسجيل.

بينما يكون عارض DVD مفتوحاً ...
اضغط GO ثم زر 0 لإظهار قائمة DVD الرئيسية

GO
0

اضغط لتنتقل بين خيارات القائمة المختلفة وإدخال بيانات في القوائم



اضغط لإظهار إعدادات مختلفة



اضغط لإدخال بيانات في القوائم

0-9

اضغط لتخزين إعداد أجريته

GO
GO

اضغط لاختيار خيار في أشرطة المعلومات



اضغط لمغادرة نظام القائمة والعودة إلى المصدر الحالي

EXIT

TV
LIST




FORMAT

شرح الرموز الموجودة في الدليل
أزرار وحدة التحكم عن بعد Beo4

شاشة وحدة التحكم عن بعد Beo4

شفافة القائمة

لتتعرف على أزرار Beo4 التي تنشط خدمات أو وظائف معينة، اظهر شفافة القائمة على الشاشة.

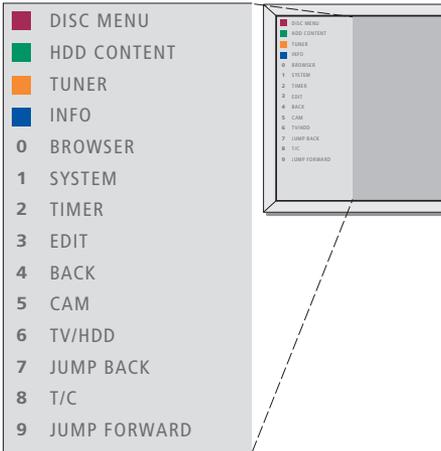

تظهر أزرار Beo4 جهة اليسار في شفافة القائمة، وتظهر الوظائف التي تتحكم فيها جهة اليمين. مرفق مع دليل المستخدم هذا دليل سريع يمكنك استخدامه كمرشد. خاصة عندما تكون موجوداً في غرفة ملحقة، حيث لا يمكنك الوصول إلى شفافة القائمة.

MENU اضغط MENU (قائمة) ثم GO في قائمة التليفزيون لإظهار شفافة القائمة

GO اضغط زر الرقم الذي ينشط الوظيفة التي تريدها. أو ...


... اضغط واحداً من الأزرار الملونة لتنشيط وظيفة

تقدم لك شفافة القائمة طريقاً مختصراً لوظائف مختلفة. عندما تصل إلى تلك الوظائف خارج شفافة القائمة، يجب أن تضغط GO قبل أن تضغط زر رقم أو زراً ملوناً.

نظام GUIDE Plus+

بعد اكتمال إعداد GUIDE Plus+ وتنزيل البيانات، يمكنك البدء في استكشاف الخصائص المختلفة ومناطق نظام GUIDE Plus+.

< اضغط مع الاستمرار GO بوحدة التحكم عن بعد للنايتين.
< استخدام ▲ أو ▼ للتنقل في القائمة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

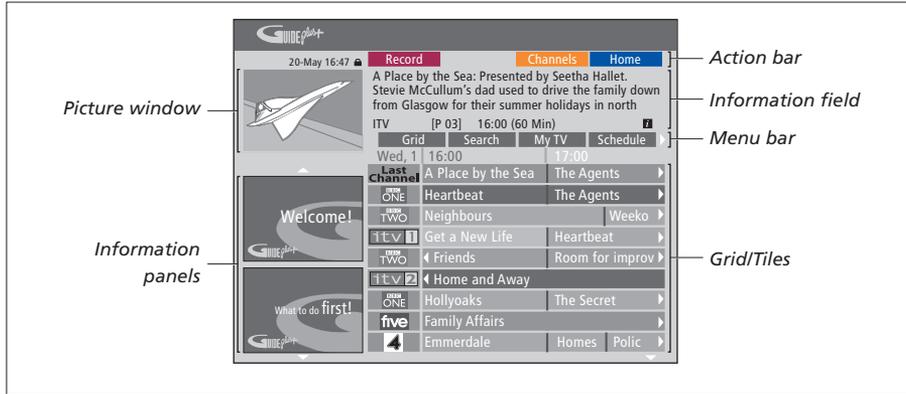

إذا كانت هناك قنوات بعينها غير موجودة، انهب إلى شاشة EDITOR (المحرر) لمراجعة القنوات وتغييرها، في قائمة GUIDE Plus+. اضغط ▲ لتنقل إلى شريط القائمة ثم اضغط ► تكراراً لتظليل EDITOR، اضغط ▼ لتصل إلى قائمة EDITOR.

ينقسم نظام GUIDE Plus+ إلى 6 مكونات شاشة:

Information Panels (لوحات المعلومات) ... تعرض تعليمات عن

نظام GUIDE Plus+، وتنبهات البرامج والإعلانات.

Picture Window (نافذة الصورة) ... تعرض صورة البرنامج

التليفزيوني الحالي. يمكنك مواصلة مشاهدة البرنامج الحالي

بينما تدخل إلى نظام GUIDE Plus+.

Action Bar (شريط الوظيفة) ... يعرض الوظائف المتاحة. يتم

تنشيط أزرار الوظائف مباشرة باستخدام الأزرار الملونة الخاصة

بكل منها بوحدة التحكم عن بعد.

Information Field (حقل المعلومات) ... يعرض وصفاً قصيراً للبرامج

أو قوائم مساعدة.

Menu Bar (شريط القائمة) ... يعرض قوائم GUIDE Plus+ واختيارك

الحالي.

Grid/Tiles (شبكة/مربعات) ... تعرض معلومات قوائم برامج

التليفزيون بالقناة والوقت، سبعة أيام مقدماً.

عرض الأسطوانات، 12

- أثناء عرض أسطوانة، 12
- استخدام قوائم DVD على الشاشة، 13
- استخدام خيارات شريط الأدوات، 14

تسجيل برنامج، 16

- التسجيل بالوقت، 16
- تحرير الموقتات، 19
- التسجيل هنا والآن، 20

إيقاف برنامج مؤقتاً وعرض تسجيله، 22

- إيقاف برنامج مؤقتاً، 22
- أثناء عرض تسجيل، 23
- الحزن المؤقت لعرض التسجيل، 24

عرض تسجيل، 26

- اختيار نوع تسجيل، 26
- عرض تسجيل، 26
- أثناء عرض تسجيل، 27

تحرير التسجيلات، 28

- حماية تسجيل، 28
- إعادة ترتيب قائمة التسجيلات، 28
- حذف تسجيل، 29
- نسخ تسجيل، 30
- تسمية تسجيل، 30

يصف هذا الفصل الخصائص التي ربما تستخدمها بصفة يومية، مثل كيفية عرض أسطوانات DVD وتسجيل البرامج وعرضها وأخيراً كيفية تحرير التسجيلات. وباستخدام مسجل القرص الصلب يمكنك أيضاً أن توقف مؤقتاً برامج تليفزيون جارية.

عرض الأسطوانات

أثناء عرض أسطوانة

GO	اضغط GO ثم 7 لتنتقل إلى الخلف في فصل أو عنوان على الأسطوانة
GO	اضغط GO ثم 9 لتنتقل إلى الأمام في فصل أو عنوان على الأسطوانة
◀ ▶	اضغط للتقديم أو الترجيع أثناء عرض أسطوانة DVD. اضغط مرة أخرى لتغيير السرعة
STOP	اضغط STOP (إيقاف) لإيقاف التقديم أو الترجيع وGO لاستئناف العرض
STOP	الإيقاف المؤقت أو العرض البطيء أو إيقاف الأسطوانة
STOP	اضغط لتوقف العرض مؤقتاً
◀ ▶	اضغط مع الاستمرار لتبدأ العرض البطيء؛ اضغط مرة أخرى لتغيير السرعة
STOP	اضغط مرة أخرى لإيقاف العرض تماماً أو ...
GO	... اضغط لاستئناف العرض

عند عرض أسطوانة يمكنك تغيير الفصول أو المسارات، وإيقاف الأسطوانة أو إيقافها مؤقتاً وعرضها بالحركة البطيئة.

	عرض وتغيير فصول أو مسارات أسطوانة
GO	حمل أسطوانة DVD أو CD واضغط GO ثم الزر الأحمر لتبدأ عرض الأسطوانة، أو ...
GO	... حمل أسطوانة DVD أو CD واضغط GO ثم 0 لإظهار القائمة الرئيسية
▼	اضغط بعد ذلك ▼ لتظليل DVD ثم GO لتبدأ عرض الأسطوانة
▲ ▼	اضغط لتنتقل بين العناوين أو الفصول أو المسارات
▲ ▼	اضغط تكراراً لتنتقل إلى عنوان أو فصل أو مسار آخر على الأسطوانة
0-9	أدخل العنوان أو الفصل أو رقم المسار
GO	اضغط GO ثم 8 لتبدل بين خطوة الفصل أو خطوة العنوان

إذا كان عارض DVD مسجلاً على أنه DVD، يبدأ العرض تلقائياً، عندما تحمل أسطوانة، وإذا كان مسجلاً على أنه V MEM، يجب أن تنشيط العرض بنفسك.

أثناء عرض أسطوانة DVD، استخدم وحدة التحكم عن بعد Beo4 للبحث بسرعات مختلفة، أو التنقل خلال الأسطوانة أو إظهار قائمة أسطوانة DVD، ويمكنك استئناف عرض الأسطوانة من حيث توقفت آخر مرة.

أثناء الاستماع إلى أسطوانة مدمجة (CD)، يمكنك إيقاف الاستماع مؤقتاً والتحول إلى مسار جديد أو اختيار مسار برقمه.

ملاحظة: يكون عارض DVD معداً للمنطقة 2 من المصنع. والأسطوانات من المناطق الأخرى لن تعمل عليه طالما أنه معد للمنطقة 2، وإذا كنت تحتاج إلى تغيير المنطقة، اتصل ببيانات التجزئة. بعض الأسطوانات لا يمكن عرضها على عارض DVD بسبب إعداد، وحالة تسجيل أو خصائص الأسطوانة.

استخدام قوائم DVD على الشاشة

في قوائم أسطوانات DVD، يمكنك التنقل خلال وظائف وخيارات مختلفة.

بينما يكون عارض أسطوانات دي في دي مفتوحاً...

اضغط GO ثم 0 في قائمة التلفزيون لإظهار قائمة DVD الرئيسية.


اضغط GO ثم الزر الأحمر لإظهار قائمة الأسطوانات*

استخدم أزرار الأسهم للتنقل بين الخيارات في القوائم

اضغط GO مرتين لقبول اختيارك أو إعدادك

اضغط لإزالة قائمة الأسطوانة

*ليست جميع الأسطوانات بها قائمة أسطوانة.

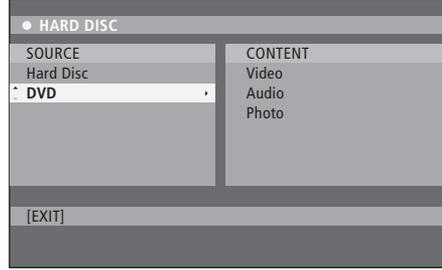

قائمة DVD الرئيسية.

تنسيقات الأسطوانات

إن عارض DVD مصمم لعرض تنسيقات مختلفة للأسطوانات.


والتنسيقات التي يدعمها هي:

- DVD-Video (دي في دي - فيديو)
- Audio CD (سي دي صوت)
- Video CD (سي دي فيديو)
- Super Video CD (سي دي فيديو فائق)
- CD-R/RW (سي دي يمكن التسجيل عليها)
- DVD-R/RW (دي في دي يمكن التسجيل عليها). بشرط أن تكون هذه الأسطوانات مسجلة باستخدام تنسيق DVD Video وأن تكون جاهزة لتشغيلها.
- الأسطوانات التي تحتوي على ملفات mp3 (تنسيق ضغط الصوت الرقمي) تكون مدعومة إذا كان تردد تخزين الصوت على الأسطوانة معد على 32 أو 44.1 أو 45 khz (كيلوهرتز). وعند تشغيل أسطوانة تحتوي على ملفات mp3، استخدم **◀▶** لتغيير المجلدات.
- الأسطوانات التي تحتوي على ملفات JPEG، تكون مدعومة إذا كان امتداد الملف هو *.JPG* وليس *.JPEG*.*
- عارض DVD يمكن أن يعرض فقط الصور الثابتة المسجلة بمعايير DCF أو صور JPEG، مثل TIFF.

للوصول إلى الأداء الأمثل، يوصى بعدم استخدام ملفات JPEG أكبر من واحد ميجابايسل تقريباً. لمزيد من المعلومات حول صور JPEG، ارجع إلى "إنشاء قائمة عرض شرائح" في صفحة 38.

ملاحظة! إذا ظهر مربع حوار إدخال الرقم السري على شاشة التلفزيون، فإن هذا يعني أن خاصية قفل حماية الأطفال قد تم تنشيطها للأسطوانة المحملة في الجهاز. ويجب عليك إدخال رقمك السري الرباعي. ارجع إلى "تقييد الوصول إلى التسجيلات - قفل حماية الأطفال" في صفحة 40.

استخدام خيارات تخطيط الأدوات

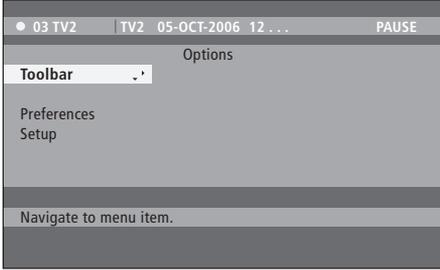

قائمة النظام.

اعتماداً على نوع الأسطوانة يمكنك الوصول إلى وظائف وخيارات مختلفة. مثل لغة الصوت المصاحب لتسجيل الفيديو. عن طريق قائمة النظام.

< أثناء العرض. اضغط GO ثم 1 بوحدة التحكم عن بعد لإظهار قائمة نظام عارض DVD.

< في TOOLBAR (تخطيط الأدوات). اضغط ► لتظليل OPTIONS (خيارات). قد تختلف الخيارات المتاحة اعتماداً على الحالة ونوع الأسطوانة.

< استخدم ▲ أو ▼ لتظليل الإعداد الذي تريد تعديله واضغط ► استخدم ▼ لتظليل خيار.

< اضغط GO مرتين لتخزين الإعداد ومغادرة القائمة. أو ...

< ... اضغط ◀ لتخزين الإعداد والبدء في إعداد آخر.

< اضغط EXIT لمغادرة القائمة.

إذا تلوّن الخيار في القائمة باللون الرمادي. فإن ذلك يعني أن الخاصية غير متاحة أو لا يمكن تغييرها في الحالة الحالية.

تغيير لغة الترجمة ...

هذه العملية ممكنة فقط مع أسطوانات DVD متعددة لغات الترجمة، ويمكنك تغيير اللغة التي تريدها بينما تعرض أسطوانة DVD. كما يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة عن طريق الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد.

< اضغط ▼ لتظليل SUBTITLE (الترجمة) واضغط ► للدخول إلى خياراتها.
< اضغط ▼ تكراراً حتى تتظلل اللغة التي تريدها، ثم اضغط ► لتخزين الإعداد. قد تكون اللغات مرقمة أو لها اختصارات، مثل "En" للغة الإنجليزية.

بعض أسطوانات DVD تسمح بتغيير لغة الترجمة فقط عن طريق قائمة أسطوانة DVD. للوصول إلى قائمة الأسطوانة، اضغط GO ثم الزر الأحمر.

تغيير لغة الصوت المصاحب لتسجيل الفيديو ...

هذه العملية ممكنة فقط مع أسطوانات DVD متعددة لغات الصوت المصاحب للفيديو أو أسطوانات VCD متعددة قنوات الصوت. وهذه الوظيفة يمكن أيضاً الوصول إليها عن طريق الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد.

< اضغط ▼ لتظليل AUDIO (الصوت) واضغط ► للدخول إلى خياراته.
< اضغط ▼ تكراراً حتى تتظلل لغة الصوت التي تريدها، ثم اضغط ► لتخزين الإعداد. قد تكون اللغات مرقمة أو لها اختصارات، مثل "En" للغة الإنجليزية.

بعض أسطوانات DVD تسمح بتغيير لغة الصوت المصاحب لتسجيل الفيديو فقط عن طريق قائمة أسطوانة DVD. للوصول إلى Disc Menu (قائمة الأسطوانة)، اضغط GO ثم الزر الأحمر.

تعديل زوايا الكاميرا ...

هذا الخيار متاح فقط مع أسطوانات DVD التي تحتوي على سلسلة لقطات مسجلة من زوايا كاميرا مختلفة، ويتيح لك ذلك مشاهدة الصورة من زوايا مختلفة.

< اضغط ▼ لتظليل ANGLE (زاوية) واضغط ► للدخول إلى خياراتها. ستظهر لك زوايا الكاميرا التي يمكنك الاختيار منها.
< استخدم ▲ أو ▼ لتظليل زاوية الكاميرا التي تريد التبدل إليها، ثم اضغط ► لتخزين الإعداد.

تكبير الصورة ...

يسمح لك هذا الخيار بتكبير الصورة على شاشة التلفزيون والتحرك أفقياً وعمودياً خلال الصورة المكبرة.

< اضغط ▼ لتظليل ZOOM (تكبير الصورة) واضغط ► للدخول إلى وضع التكبير. سيظهر شريط حالة التكبير ويعرض مُعامل التكبير.
< اضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد للتكبير أو الزر الأصفر للتصغير.
< استخدم ▲ أو ▼ للتتحرك أفقياً وعمودياً خلال الصورة المكبرة.
< اضغط الزر الأحمر للخروج من وضع تكبير الصورة.

البحث بالوقت ...

يسمح لك هذا الخيار بالنحط إلى نقطة محددة بالأسطوانة الحالية.

< اضغط ▼ لتظليل TIME SEARCH (البحث بالوقت) واضغط ► للدخول إلى حقل الوقت (ساعات: دقائق: ثوان).
< استخدم الأزرار 9-0 لإدخال الوقت الذي يجب أن يبدأ عنده العرض واضغط GO مرتين لتخزين الإعداد. سيتمحط العرض إلى الوقت الذي أدخلته.

تسجيل برنامج

التسجيل بالوقت

- < اضغط الزر الأخضر للتخزين والانتقال إلى بند القائمة التالي. ستظهر لوحة مفاتيح كتابة افتراضية على شاشة التليفزيون. وهنا يمكنك إدخال اسم التسجيل.
- < عند الانتهاء، اضغط الزر الأخضر للتخزين الإعداد. عندئذ سيظهر تسجيل الموقت على الشاشة.
- < تُعرض إعدادات التسجيل على الشاشة في المربع قرنفل اللون. لإجراء أية تغييرات، اضغط الزر الملون المطابق بوحدة التحكم عن بعد.
- < اضغط GO ثم 2 للتخزين والخروج من القائمة. سيظهر TIMER (موقت) في الشاشة في حالة وجود تسجيل موقت معد.

لتكرير التسجيل ...

- < اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد تكراراً لاختيار إعداد تكرير التسجيل (Once مرة واحدة، Weekly أسبوعياً، M-F أيام الاثنين-الجمعة).

لتمديد وقت التسجيل ...

- < اضغط الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد تكراراً لاختيار إضافة وقت إضافي (+0، 10، 20، 30) لنهاية التسجيل أو اختيار وظيفة VPS/PDC (V-P). لمزيد من المعلومات حول وظيفة VPS/PDC، ارجع إلى صفحة 17.

يمكنك عمل تسجيلات موقت بثلاث طرق مختلفة. إما بعمل موقت يدوي أو باستخدام دليل قوائم البرامج* أو باستخدام نظام ثالث يسمى ShowView أو G-Code أو Video Plus+ حسب البلد الذي تعيش فيه.

التسجيل بالوقت اليدوي ...



- < افتح التليفزيون على رقم القناة الصحيح لعارض DVD.
- < افتح عارض DVD.
- < اضغط GO ثم 2 بوحدة التحكم عن بعد لإظهار شاشة جدول GUIDE Plus+.
- < اضغط الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد لتصل إلى MANUAL (يدوي). سيظهر تاريخ التسجيل.
- < استخدم ▲◀▶ أو 0-9 لإدخال تاريخ التسجيل ووقت بدء وإيقاف التسجيل.
- < اضغط الزر الأخضر للتخزين كل إعداد والانتقال إلى بند القائمة التالي.
- < وعندما يظهر "TUNER 01" (الموالف 1) على الشاشة، ظلل المصدر وأدخل القناة.
- < لاختيار مدخل خارجي، ظلل "TUNER" في القائمة واستخدم ▲ أو ▼ لتظليل EXT1 أو EXT2 أو CAM1.
- < لاختيار قناة تليفزيون داخلية، ظلل "01" في القائمة واستخدم الأزرار 0-9 لإدخال القناة.

يمكنك أن تجعل عارض DVD يسجل مصدراً متاحاً أو برنامجاً في أي وقت تحده. اضبط موقتاً في قائمة نظام GUIDE Plus+. سيبدأ عارض DVD التسجيل ويوقفه تلقائياً.

يمكنك إدخال حتى 25 موقتاً مرة واحدة وحتى 6 ساعات لكل موقت. ويمكنك تحرير أو حذف موقتاتك.

لضمان تنفيذ موقتاتك بدقة، اضبط ساعة الجهاز على الوقت والتاريخ الصحيحين. لمزيد من المعلومات حول إعدادات الوقت والتاريخ، ارجع إلى "الإعدادات المفضلة" في صفحة 42.

*ملاحظة! في بعض البلاد، لا تتوفر قوائم برامج التليفزيون ولذلك لا يمكن استخدام دليل قوائم البرامج لعمل تسجيلات موقت. ومع ذلك، يمكنك برمجة الموقتات يدوياً وباستخدام نظام التسجيل ShowView أو G-Code أو Video Plus+.

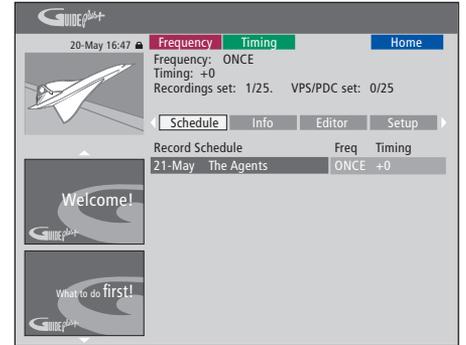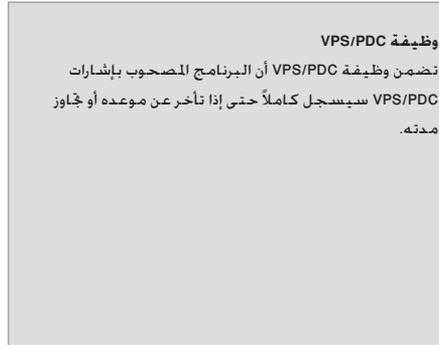

مثال لموقت مبرمج يدوياً

إذا لم يكن عارض DVD في وضع الاستعداد، ستظهر رسالة تعلمك بذلك قبل أن يبدأ تسجيل الموقت، وإذا جاهلت الرسالة، سينتقل عارض DVD تلقائياً إلى القناة الخاصة بالتسجيل ويبدأ التسجيل.

أثناء تسجيل الموقت لا يمكنك تغيير القناة في موالف DVD.

لاحظ أنك لا تستطيع تسجيل البرامج الحمية بواسطة Macrovision

تسجيل الموقت (دليل قوائم البرامج) ...

- < بينما التلفزيون مفتوحاً. افتح عارض DVD واضغط GO ثم 2 بوحدة التحكم عن بعد لإظهار شاشة جدول GUIDE Plus+.
- < استخدم ▲ أو ▼ لتظليل قناة تلفزيون تريدها واستخدم ◀ أو ▶ لتظليل برنامج.
- < اضغط GO ثم ▲ أو ▼ لتصير صفحة إلى أعلى أو أسفل في وقت واحد. اضغط GO ثم ◀ أو ▶ لتنتقل مباشرة إلى قوائم برامج التلفزيون ليوم سابق أو يوم تال.
- < اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار RECORD (تسجيل).
- < اضغط EXIT (خروج) لمغادرة القائمة.

* إذا ظهرت قائمة إعداد GUIDE Plus+، فإن ذلك يعني أن عارض DVD لم يتم إعداده ببيانات برنامج GUIDE Plus+ بعد. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى 'إعداد نظام GUIDE Plus+' في صفحة 52.

تسجيل الموقت (نظام ShowView/G-Code/Video Plus+)

- < أدخل رقم برمجة ShowView أو G-Code أو Video Plus+ المصاحب لبرنامج تلفزيونك. يمكنك العثور على هذا الرقم في مجلة قوائم برامج تلفزيونك.
- < بينما التلفزيون مفتوحاً. افتح عارض DVD واضغط GO ثم 2 بوحدة التحكم عن بعد لإظهار شاشة جدول GUIDE Plus+.
- < اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لإظهار شاشة إدخال بيانات ShowView أو G-Code أو Video Plus+.
- < استخدم الأزرار 0-9 لإدخال رقم برمجة ShowView أو G-Code أو VideoPlus+ واضغط GO مرتين لتخزين الإعداد. في حالة وجود رقم برمجة خطأ مدخل، يجب عليك اختيار رقم البرنامج الصحيح يدوياً. اتبع التعليمات على شاشة التلفزيون لتحرير التاريخ والوقت.
- < تُعرض إعدادات التسجيل على الشاشة في المربع قرنفلي اللون. لإجراء تغييرات، اضغط الزر الملون المطابق بوحدة التحكم عن بعد.
- < اضغط GO و 2 للتخزين والخروج من القائمة. سيظهر TIMER في الشاشة في حالة وجود تسجيل موقت معد.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تكرير وتمديد تسجيل، ارجع إلى صفحة 16.

ملاحظة! في بعض البلاد، لا تتوفر قوائم برامج التلفزيون ولذلك لا يمكن استخدام دليل القوائم لعمل تسجيلات موقت. ومع ذلك، يمكنك برمجة الموقّات يدوياً وباستخدام نظام التسجيل ShowView أو G-Code أو Video Plus+.

تحرير الموقتات

يمكنك مراجعة الموقتات التي تنتظر تنفيذها، وأيضاً تحريرها أو حذفها. وفي حالة حدوث تداخل بين الموقتات، سيوضح ذلك عند تخزين الموقت.

< بينما التلفزيون مفتوحاً، افتح عارض DVD واضغط مع الاستمرار GO بوحدة التحكم عن بعد لإظهار قائمة GUIDE Plus+.
< اضغط ▼ لتظليل موقت تريد حذفه أو تحريره.

لتحرير برنامج الموقت ...

< ظلل الموقت واضغط الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار EDIT (تحرير)، واتباع التعليمات على شاشة التلفزيون لعمل التغييرات الضرورية.
< اضغط GO و 2 للتخزين والخروج من القائمة

لتحرير التردد (frequency) أو التوقيت (timing) ...


< ظلل المربع الخاص بهما واضغط الزر الأحمر لتغيير التردد أو الزر الأخضر لتغيير التوقيت.
< اضغط GO و 2 للتخزين والخروج من القائمة.

لحذف موقت ...

< ظلل الموقت واضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار DELETE (حذف).
< اضغط GO و 2 للتخزين والخروج من القائمة.

اختصارات أيام الأسبوع:

الاثنين	... M
الثلاثاء	... T
الأربعاء	... W
الخميس	... T
الجمعة	... F
السبت	... S
الأحد	... S

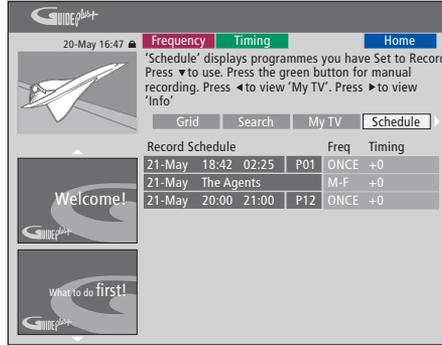

إذا تداخلت الموقتات المبرمجة، سيوضح ذلك عندما نخزن الموقت. وستخزن الموقتات المتداخلة جزئياً فقط، ولن يبدأ الموقت الثاني حتى ينتهي الموقت الأول.

تُسرد في قائمة موقتاتك المبرمجة بعد وقت البدء وكل موقت يكون معرفاً بالمصدر والاسم (إذا كان متوفراً)، ووقت البدء ووقت الانتهاء والتاريخ أو أيام الأسبوع.

التسجيل هنا والآن

- يمكنك عمل تسجيل هنا والآن ولديك إمكانية تسجيل برنامج وفي الوقت نفسه مشاهدة برنامج آخر على القرص الصلب، أو مشاهدة أسطوانة DVD أو ببساطة مشاهدة برنامج تليفزيوني آخر ومع ذلك، لا يمكن في بعض الحالات التحول إلى مصدر أو برنامج آخر.
- التسجيل من موالف DVD ومشاهدة مصدر آخر في نفس الوقت ...**
- < بينما عارض DVD مفتوحاً، اضغط GO ثم الزر الأصفر بوحدة التحكم عن بعد لإظهار موالف DVD.
 - < استخدم ▲ أو ▼ أو الأزرار 9-0 لاختيار رقم قناة.
 - < اضغط RECORD (تسجيل) مرتين*، سيبدأ عارض DVD بتسجيل البرنامج الحالي، بحد أقصى 6 ساعات، ويمكنك التحول إلى مصدر آخر:
- مشاهدة تسجيل قرص صلب**
- < اضغط GO ثم الزر الأخضر للتحول إلى القرص الصلب.
 - < استخدم ▲ أو ▼ لتظليل تسجيل في قائمة HARD DISC CONTENT (محتوى القرص الصلب) واضغط GO لتبدأ عرض التسجيل.
- مشاهدة أسطوانة DVD**
- < اضغط زر التحميل في عارض DVD وحمل الأسطوانة لتبدأ عرضها.
- مشاهدة التليفزيون**
- < اضغط TV لتتحول إلى وضع التليفزيون.
- إذا كان عارض DVD مسجلاً على أنه V MEM أو V.AUX2 وليس DVD، يجب أن تختار V MEM أو V.AUX2 بدلاً من DVD.
- أثناء التسجيل لا يمكنك تغيير القناة في موالف DVD.

*ملاحظة! في بعض تليفزيونات Bang & Olufsen، تحتاج فقط إلى ضغط RECORD (تسجيل) مرة واحدة فقط لتبدأ التسجيل. وعندما يستقبل عارض DVD أمر تسجيل، فإنه سيبدأ تسجيلاً مدته 6 ساعات، وإذا ضغطت RECORD مرة أخرى، سيبدأ تسجيلاً مدته 30 دقيقة بدلاً منه، وفي كل مرة تضغط RECORD، ستضاف 30 دقيقة إلى التسجيل حتى يصل إلى 6 ساعات مرة أخرى.

تغيير القنوات أثناء التسجيل ...

إذا تم اختيار موالف التلفزيون بينما يستقبل أمر RECORD. فإن عارض DVD سيستغرق في حدود 40 ثانية ليبحث خلال القنوات المولفة عن قناة مطابقة. وخلال هذا الوقت، سيومض ضوء البيان باللون البرتقالي (بشكل متقطع). لا تغير القناة قبل أن يتوقف الوميض ويصبح ضوء البيان برتقالياً ثابتاً، ولا تغير القناة. إذا كانت القناة التي تسجل منها مولفة فقط في التلفزيون وليس في عارض DVD. وإذا فعلت ذلك، سيتواصل التسجيل من القناة المختارة الجديدة.

التسجيل من مصادر أخرى ...

يمكنك بدء التسجيل من مصادر أخرى غير موالف DVD. مثل set-top box (مستقبل قنوات الكابل).

- < بينما تشاهد برنامجاً، اضغط RECORD مرتين بوحدة التحكم عن بعد لتبدأ التسجيل*.
- < اضغط STOP مرتين لإيقاف التسجيل، وإلا فإنه سيتوقف تلقائياً بعد 6 ساعات من التسجيل.

لا تغير المصدر أو القناة، ولا حول التلفزيون والمصدر الذي تسجل منه إلى وضع الاستعداد أثناء التسجيل، وإذا فعلت ذلك، فإن عارض DVD سيفقد الاتصال بالتلفزيون والمصدر الذي تسجل منه.

الإيقاف المؤقت لبرنامج وعرض تسجيله

إيقاف برنامج مؤقتاً

إذا أردت أن تتمكن من إيقاف برنامج جارٍ مؤقتاً وعرض تسجيله، يجب أن تشاهد التلفزيون عن طريق موالف DVD. يمكنك أن توقف مؤقتاً برنامجاً يجري تسجيله، ولكنك لا تستطيع أن توقف مؤقتاً برنامجاً أو تعرض تسجيله بينما عارض DVD يسجل برنامجاً آخر أو ينسخ تسجيله. ولا يمكنك أيضاً أن توقف مؤقتاً أو تعرض تسجيل البرامج المحمية بواسطة Macrovision.

لاختيار موالف DVD ...

< اضغط GO ثم الزر الأصفر لإظهار موالف DVD.

لإيقاف برنامج جارٍ مؤقتاً...

< اضغط STOP لتوقف مؤقتاً برنامجاً جارياً.


< اضغط GO لاستئناف عرض التسجيل.

< اضغط GO ثم الزر الأصفر لتعود إلى البرنامج المباشر.

يسمح لك القرص الصلب المدمج في الجهاز بأن توقف مؤقتاً عرض برنامج تلفزيوني جارٍ دون أن يفوتك أي جزء منه. فقط أوقف مؤقتاً البرنامج واستأنفه عندما تكون مستعداً.

يبدأ عارض DVD حفظ برنامج التلفزيون المبين في موالف DVD في مخزن Replay (عرض التسجيل) مؤقت مدته 6 ساعات في اللحظة التي تشغله فيها. ويستمر عارض DVD في حفظ البرنامج أثناء عرض التسجيل. لتضمن مشاهدة البرنامج كاملاً.

يمكنك التحول للبرنامج المباشر في أي وقت.

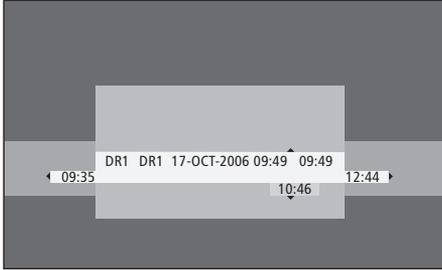

مثال لنافذة الحالة. برنامج يُعرض تسجيله بعد إيقاف مؤقت. تشير 9:35 إلى وقت بدء البرنامج التلفزيوني. تشير 12:44 إلى الوقت الحالي. تشير 10:46 إلى الموضع الحالي ووقت بث البرنامج التلفزيوني وكم تأخرت عن إشارة البث المباشر.

أثناء العرض

تغيير القناة أثناء عرض التسجيل ...
يمكنك التحول من قناة بث مباشر إلى قناة أخرى في أي وقت. ولكن تغيير القناة يسبب توقف مخزن Replay المؤقت عن حفظ القناة التي تركتها ويبدأ حفظ القناة الجديدة بدلاً منها.

تحويل المصدر أثناء عرض التسجيل ...
يتسبب التحول إلى مصدر خارجي، مثل DTV أو TV في غلق عارض DVD بعد 30 دقيقة. وبالتالي، يتوقف عارض DVD عن الحفظ إلى مخزن Replay المؤقت وتُفقد محتويات مخزن Replay المؤقت.

التحول إلى مصدر مدمج، مثل DVD، لن يتعارض مع التخزين المؤقت.

هام!

محتوى مخزن Replay للمؤقت ليس محمياً، فإذا كان الحزن متلثماً واستمررت في حفظ برامج إليه، سيحذف أقدم محتوى عند حفظ البرامج الجديدة. وإذا أردت أن تتأكد تماماً من الاحتفاظ ببرنامج، ابدأ تسجيلاً على القرص الصلب.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل على القرص الصلب أو معلومات بشكل عام حول مخزن Replay للمؤقت، ارجع إلى "مخزن Replay للمؤقت" في صفحة 24.

STOP اضغط STOP ثم GO لاستئناف عرض البرنامج من الحزن المؤقت

GO عند مشاهدة برنامج تليفزيوني مباشر، اضغط GO ثم 7 لتقفز إلى الخلف خمس دقائق مع كل ضغطة لعرض فوري للتسجيل.

GO بعد القفز إلى الخلف في برنامج تليفزيوني مباشر، اضغط GO ثم 9 لتقفز إلى الأمام خمس دقائق مع كل ضغطة.

عندما تصل إلى أي من نهائي مخزن Replay للمؤقت، سيبدأ عرض التسجيل من تلك النهاية تلقائياً.

أثناء العرض، يمكنك البحث عن صورة خلال مخزن Replay للمؤقت إلى الأمام أو الخلف أو العرض بالحركة البطيئة والعرض لقطعة بلقطعة أو دقيقة بدقيقة.

لعرض تسجيل برنامج أوقفته مؤقتاً ...
اضغط لعرض تسجيل البرنامج.

GO

▲ ▼ اضغط للانتقال إلى الحد أو الفصل التالي أو السابق أثناء العرض.

▶▶ اضغط للبحث إلى الأمام أو الخلف أثناء العرض. اضغط مرة أخرى لتغيير السرعة.

◀◀

STOP

اضغط لتوقف العرض مؤقتاً.

▲ ▼

بينما يكون العرض موقوفاً مؤقتاً، اضغط تكراراً للتنقل لقطعة بلقطعة إلى الأمام أو الخلف خلال البرنامج.

▶▶ من وضع الإيقاف المؤقت، اضغط لتبدأ عرضاً بطيئاً للتسجيل للأمام أو الخلف. اضغط مرة أخرى لتغيير السرعة.


◀◀

مخزن Replay المؤقت



البرنامج التلفزيوني المين في موالف DVD سيخزن في تخزين القرص الصلب المؤقت المسمى مخزن Replay المؤقت بمجرد تشغيل عارض DVD. وسيخزن متواصلاً حتى 6 ساعات من برامج التلفزيون.

سيظهر شريط فيديو عرض التسجيل على شاشة التلفزيون. وسيبين حالة وتوقيت برامج التلفزيون المخزنة في تخزين القرص الصلب المؤقت. ويمكنك اختيار إظهار أو إخفاء شريط الفيديو بضغط GO ثم الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد.

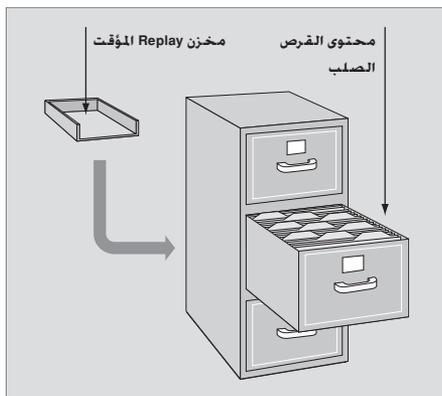

يتكون شريط فيديو عرض التسجيل من المعلومات التالية:

- وقت بدء البرنامج التلفزيوني. مجرد تجاوز البرنامج ست ساعات. ستحذف بداية المحتويات وسيغير وقت البدء تبعاً لذلك.
- المساحة المتبقية في التخزين المؤقت.
- قصاصات الفيديو المختارة لتسجيلها على عارض DVD (محددة بالأحمر).
- الموقع الحالي ووقت بث البرنامج التلفزيوني.
- محددات العناوين (عندما تتحول إلى قناة تلفزيوني لأكثر من دقيقة واحدة. سينشأ محدد عنوان جديد).
- الوقت الحالي

ملاحظة: يمكن لمخزن Replay المؤقت تخزين 6 ساعات فقط بحد أقصى من برامج التلفزيون. وسوف تزال جميع المحتويات عندما تضغط STANDBY (استعداد) لغلاق عارض DVD. ومع ذلك، في حالة وجود تسجيل جارٍ عندما تحول عارض DVD إلى وضع الاستعداد، لن تزال محتويات مخزن Replay المؤقت حتى يتوقف عارض DVD عن التسجيل.

حول إدارة مساحة التخزين والحماية

يوجد بعرض DVD خاصية إدارة مساحة التخزين التي عند الضرورة، تدبر تلقائياً مساحة للتسجيلات اليدوية والموقوتة. وهي تفعل ذلك بحذف الكم المطلوب من المحتوى على القرص الصلب.

تحديد المحتويات لتسجيلها ...

عليك "تحديد" المحتويات في تخزين القرص الصلب المؤقت لإمكانية تسجيلها على القرص الصلب. ارجع إلى "التسجيل من مخزن Replay المؤقت" في هذه الصفحة.

لاختيار تسجيل (برنامج)

< اضغط GO ثم الزر الأزرق لعرض لوحة النظرة العامة.
< اضغط GO ثم ▲ أو ▼ لاختيار تسجيل.

للبحث عن مشهد في التسجيل

< استخدم ◀ أو ▶▶

لتسجيل البرنامج الحالي

< اضغط RECORD مرتين. اضغط RECORD مرة أخرى لتبدأ تسجيلاً مدته 30 دقيقة.

للتحديد من أجل التسجيل من المشهد الحالي

< اضغط الزر الأحمر.

لإلغاء التسجيل المحدد

< اضغط الزر الأحمر.

لإنهاء التسجيل

< اضغط STOP مرتين.

عندما يظهر مخزن Replay المؤقت على الشاشة، يكون عارض DVD في وضع العرض و ▲◀◀ و ▶▶ لا يستخدمان حركة المؤشر وبدلاً من ذلك، اضغط الزر الأصفر بوحدة التحكم عن بعد في وضع مخزن Replay المؤقت لتنتقل إلى قائمة البرامج. واضغط GO ثم ▲◀◀ أو ▶▶ لتنتقل خلال القائمة.

التسجيل من مخزن Replay المؤقت

< اضغط GO ثم الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لعرض شريط فيديو عرض التسجيل.

< استخدم GO ثم ▲ أو ▼ لاختيار برنامج تليفزيوني يمكن العثور عليه في تخزين القرص الصلب المؤقت.

< استخدم ▶▶ أو ◀◀ للبحث عن بداية المشهد حيث تريد بدء التسجيل. ثم اضغط STOP.

< اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لتبدأ التسجيل من هنا.

< اضغط GO لمواصلة عرض التسجيل.

< اضغط ▶▶ للبحث عن النقطة حيث تريد إنهاء التسجيل

واضغط STOP مرتين بوحدة التحكم عن بعد. سيظهر خديج أحمر بشريط الفيديو ليبدأ على التسجيل المحدد.

< اضغط GO لمواصلة عرض التسجيل أو اضغط GO ثم الزر الأصفر لتنتقل إلى إشارة البث المباشر في عارض DVD.

ما الذي يزيل المحتويات في مخزن Replay المؤقت ...

تنفيذ الخطوات التالية سيزيل المحتويات في تخزين القرص الصلب المؤقت:

- اضغط GO ثم 5 بوحدة التحكم عن بعد للوصول إلى وضع كاميرا تسجيل فيديو.
- ادخل خيار SETUP (إعداد) في قائمة النظام.
- غير RECORD MODE (وضع التسجيل).
- حول عارض DVD إلى وضع Standby (الاستعداد)

إذا نفذت الخطوات الثلاثة الأولى سيوجه لك سؤال عما إذا كنت تريد المواصلة. * لكي تواصل وتزيل المحتويات في تخزين القرص الصلب المؤقت:

- < اضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد لاختيار YES (نعم). أو
- < ظلل NO (لا) في القائمة واضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد للخروج دون قبول الإزالة.

*لاحظ أنه عندما تضغط زر الاستعداد فإنك لن تُسأل عما إذا كنت

تريد المواصلة. وسيتحول عارض DVD إلى وضع الاستعداد وسيزال مخزن Replay المؤقت.

عرض تسجيل

يمكنك اختيار نوع التسجيل. عرض التسجيل.

إيقاف التسجيل مؤقتاً وإيقاف التسجيل.

ويمكنك التبديل بين الفصول والبحث عن لقطة إلى الأمام والخلف. أيضاً، يمكنك عرض تسجيلاتك

بالحركة البطيئة. وعندما تختار تسجيلاً لعرضه.

يستأنف عارض DVD تلقائياً العرض من حيث

توقفت في آخر مرة عرض فيها نفس التسجيل.

تخزن التسجيلات التي تقوم بها في محتوى

القرص الصلب على أنها TITLES (عناوين).

وسيحدد اسم للتسجيل تلقائياً. أو يمكنك

تسميته بنفسك عندما تعد الموقت. ولتغيير

اسم تسجيل. ارجع إلى "تسمية تسجيل". في

صفحة 30.

اختيار نوع التسجيل

يمكنك اختيار نوع التسجيل الموجود في القائمة من أجل بحث سهل وسريع عن تسجيل.

بينما يكون عارض أسطوانات DVD مفتوحاً...

اضغط GO ثم الزر الأخضر لإظهار قائمة HARD DISC CONTENT (محتوى القرص الصلب).

استخدم ▲ أو ▼ لتظليل تسجيل واضغط GO ثم 3 بوحدة التحكم عن بعد لدخول وضع التحرير.

ظلل GENRE (النوع) في القائمة واضغط ►

استخدم ▲ أو ▼ لتظليل نوع واضغط GO مرتين لتخزين الإعداد.

اضغط GO ثم 3 للخروج من وضع التحرير.

عرض تسجيل

اضغط GO ثم الزر الأخضر لإظهار قائمة HARD DISC CONTENT. اضغط ▲ أو ▼ لتظليل التسجيل الذي تريد عرضه. اضغط GO لعرض التسجيل المظلل.

يمكن إظهار معلومات عرض التسجيل في أي وقت أثناء العرض بضغط GO ثم الزر الأزرق. لإزالة معلومات عرض التسجيل. اضغط GO ثم الزر الأزرق.

عرض تسجيل جارٍ ...


ليس عليك الانتظار حتى يكتمل التسجيل قبل أن تبدأ عرضه. يمكنك بدء عرض تسجيل جارٍ في أي وقت.

بينما التسجيل جارياً. اضغط GO ثم الزر الأخضر لإظهار قائمة HARD DISC CONTENT.

استخدم ▲ أو ▼ لتظليل التسجيل الجاري.

اضغط GO لعرض التسجيل.

إذا كان التسجيل جارياً، فإنه يعرض من البداية، ولا يعوق ذلك عملية التسجيل!

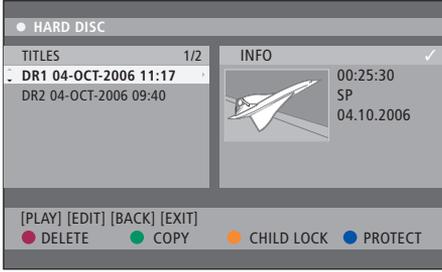

قائمة محتوى القرص الصلب.

أثناء عرض التسجيل

أثناء عرض تسجيل، يمكنك الانتقال إلى فصل محدد، أو عرض التسجيل بالحركة البطيئة أو إيقاف عرض التسجيل مؤقتاً واستئنافه عندما تكون مستعداً.

التغيير بين الفصول ...

▲ ▼ اضغط لتتحول إلى الفصل السابق أو التالي.

◀ ▶ اضغط للبحث عن مشهد إلى الأمام أو الخلف أثناء عرض التسجيل. اضغط مرة أخرى لتغيير السرعة.

GO 7 اضغط GO ثم 7 للرجوع إلى الخلف في تسجيل.

GO 9 اضغط GO ثم 9 للتقدم إلى الأمام في تسجيل.

▶▶ من وضع الإيقاف المؤقت، اضغط لتبدأ عرضاً بطيئاً للتسجيل.

◀◀ من وضع الإيقاف المؤقت، اضغط لتبدأ عرضاً بطيئاً عكسياً للتسجيل.

STOP الإيقاف مؤقتاً وإيقاف عرض التسجيل ...
اضغط لتوقف عرض التسجيل مؤقتاً

▲ ▼ اضغط لتنتقل لقطعة بلقطة إلى الأمام أو الخلف خلال تسجيل

STOP اضغط مرة أخرى لإيقاف عرض التسجيل تماماً. ستظهر قائمة HARD DISC CONTENT

GO اضغط لاستئناف عرض التسجيل

تحرير التسجيلات

حماية تسجيل

التسجيلات المحمية تكون مستثناة من وظيفة إدارة المساحة في جميع الظروف. فإذا كان القرص الصلب ممتلئاً وجميع التسجيلات محمية، لا يمكنك عمل تسجيلات موقوتة أو يدوية.

حماية تسجيلاتك ...


< اضغط GO ثم الزر الأخضر لإظهار قائمة HARD DISC CONTENT.
 < استخدم ▲ أو ▼ لتظليل التسجيل الذي تريد حمايته أو عدم حمايته.*
 < اضغط الزر الأزرق لحماية أو عدم حماية التسجيل من التحرير أو الحذف التلقائي.

يتوقف أي تسجيل جارٍ تلقائياً عندما تصل سعة القرص الصلب إلى مداها.


إذا كان القرص الصلب ممتلئاً وأنت تيرمج تسجيلاً موقوتاً أو تبدأ تسجيلاً يدوياً، فإن مسجل القرص الصلب المدمج يفسح مكاناً للتسجيل الجديد بحذف تسجيلات قديمة.

ومع ذلك، يمكنك حماية تسجيلاتك الأكثر أهمية باستثناءها من هذه الخاصية، كما يمكنك حذف تسجيلات في أي وقت إذا أردت إدارة مساحة القرص الصلب بنفسك.

أيضاً، يمكنك إعادة ترتيب تسجيلاتك كما تريد.

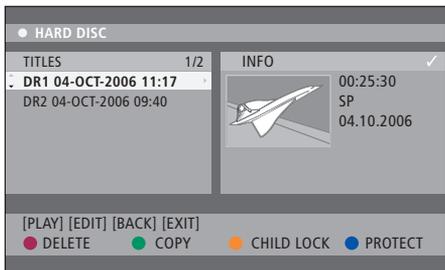

باستخدام الأزرار الملونة المتطابقة، يتوفر لك خيارات تحرير مختلفة مثل حذف وحماية التسجيلات.

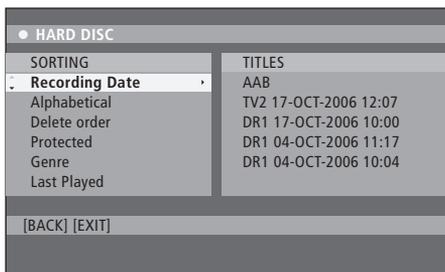

قائمة التصنيف.

*ملاحظة! تخزن التسجيلات التي تقوم بها في محتوى القرص الصلب على أنها TITLES (عناوين). إذا لم تُحدد اسماً لتسجيل، سيُسمى تلقائياً إلى أن تُغير اسمه. ارجع إلى "تسمية تسجيل" في صفحة 30.

إعادة ترتيب قائمة التسجيلات

يمكنك تنظيم التسجيلات بترتيب معين حسب معايير محددة لتسهيل العثور على التسجيلات. وهذا الترتيب سيظل قائماً إلى أن تخرج من قائمة المحتويات.

بينما يكون عارض أسطوانات DVD مفتوحاً...

< اضغط GO ثم 0 لإظهار قائمة HARD DISC.

< اضغط ▶▶ لاختيار قائمة SORTING (التصنيف).

< استخدم ▲ أو ▼ لاختيار أحد خيارات التصنيف.

< اضغط EXIT لمغادرة القائمة.

خيارات التصنيف

RECORDING DATE (تاريخ التسجيل) ... يضع قائمة بالتسجيلات بتاريخ تسجيلها.

ALPHABETICAL (أبجدياً) ... يضع قائمة بالتسجيلات بترتيب أبجدي.

DELETE ORDER (ترتيب الحذف) ... يضع قائمة بالتسجيلات بترتيب حذفها عند عدم وجود مساحة بالقرص الصلب أو وجود مساحة قليلة للتسجيلات الجديدة. ويجب حذف التسجيلات يدوياً.

PROTECTED (محمية) ... يضع قائمة بالتسجيلات محمية من الحذف.

GENRE (النوع) ... يضع قائمة بالتسجيلات بالنوع الذي حددته.

LAST PLAYED (عرضت أخيراً) ... يضع قائمة بالتسجيلات

بتسلسل التسجيلات التي عرضت أخيراً.

حذف تسجيل

يمكنك في أي وقت حذف أية تسجيلات لا تريدها. ومع ذلك، إذا أردت حذف تسجيل محمي يجب عليك عدم حمايته أولاً.

حذف تسجيل ...

< اضغط GO ثم الزر الأخضر لإظهار قائمة HARD DISC CONTENT.

< استخدم ▲ أو ▼ لتظليل التسجيل الذي تريد حذفه.


< اضغط الزر الأحمر لحذف التسجيل المظلل من القرص الصلب.

نسخ تسجيل

يمكنك نسخ تسجيل من القرص الصلب المدمج بالجهاز إلى أسطوانة DVD يمكن التسجيل عليها.

بينما يكون عارض أسطوانات DVD مفتوحاً...

- < اضغط GO ثم الزر الأخضر لإظهار قائمة HARD DISC CONTENT.
- < استخدم ▲ أو ▼ لتظليل التسجيل الذي تريد نسخه.
- < اضغط الزر الأخضر لنسخ التسجيل المظلل من القرص الصلب إلى أسطوانة DVD يمكن التسجيل عليها.

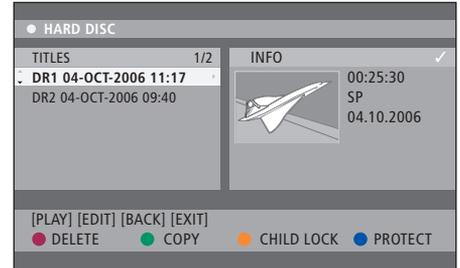

تسمية تسجيل

إذا سُمي تلقائياً برنامج تليفزيوني مسجل، أو إذا أُجريت تسجيلاً يدوياً، يمكنك جعل هذا التسجيل أسهل في العثور عليه في قائمة محتوى القرص الصلب بتسميته باسم جديد.

بينما يكون عارض أسطوانات DVD مفتوحاً...

- < اضغط GO ثم الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد. لإظهار قائمة HARD DISC CONTENT.
- < استخدم ▲ أو ▼ لتظليل تسجيل واضغط GO ثم 3 بوحدة التحكم عن بعد لدخول وضع التحرير.
- < ظلل TITLE NAME (اسم العنوان) في القائمة واضغط ►►
- < استخدم ▲ أو ▼ لتغيير حروف أو رقم. أو استخدم الأزرار 9-0 لعمل مدخل. استخدم ◀◀ أو ▶▶ لتنتقل إلى الحقل التالي أو السابق. اضغط GO ثم 8 بوحدة التحكم عن بعد لتتحول بين حروف الكتابة الكبيرة والصغيرة. اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار CLEAR لإزالة اسم التسجيل الذي أدخلته إذا أردت تغييره.
- < اضغط GO مرتين لتخزين التغييرات.
- < اضغط GO ثم 3 للخروج من وضع التحرير.

التحرير المتقدم للتسجيلات، 32

- تقسيم تسجيل واحد إلى اثنين، 32
- دمج أو تقسيم فصل، 33
- إخفاء المشاهد غير المرغوبة، 33
- إظهار المشاهد الخفية، 33
- حذف جميع محددات الفصل، 34
- تحرير أسطوانات DVD، 34

خصائص عرض التسجيل المتقدم، 36

- خصائص أثناء عرض التسجيل، 36
- إنشاء قائمة عرض شرائح، 38

تقييد الوصول إلى التسجيلات – قفل حماية الأطفال، 40

- تنشيط قفل حماية الأطفال، 40
- إعداد رقم سري لقفل حماية الأطفال، 41

الإعدادات المفضلة، 42

- تعديل الإعدادات المفضلة، 42

يشرح هذا الفصل إمكانيات التحرير المتقدم لتسجيلاتك. يمكنك تقسيم أو دمج تسجيلات. ويمكنك أداء خصائص عرض تسجيل مختلفة. مثلاً إنشاء عرض شرائح وتقييد الوصول إلى تسجيلاتك بوظيفة قفل حماية الأطفال. وأيضاً يمكنك تغيير الإعدادات المفضلة، مثل وضع التسجيل والحماية التلقائية ووضع الصوت.

التحرير المتقدم للتسجيلات

تقسيم تسجيل واحد إلى اثنين

يمكنك تقسيم تسجيل واحد إلى تسجيلين أو أكثر ويمكنك استخدام هذه الوظيفة لتقسيم وحذف أجزاء غير مرغوبة من التسجيل. كما أنها يمكن أن تسهل لك، مثلاً، البحث عن مشهد محدد عندما تتصفح خلال تسجيل طويل.


لتقسيم تسجيل إلى اثنين ...

< أثناء عرض تسجيل، اضغط GO و 3 بوحدة التحكم عن بعد.
< اضغط «» أو «» للبحث عن المشهد الذي تريد تحريره. ثم اضغط STOP

< اضغط الزر الأصفر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار DIVIDE

(تقسيم). سينشأ تسجيل جديد وصورة فهرس جديد من النقطة الحالية لعرض التسجيل. * وسيحتفظ كل من نصفي التسجيل باسم التسجيل الأصل. ولكن يمكنك تغيير الاسمين في أي وقت. كما هو موضح بصفحة 30. وسيتم تغيير بالتبعية الوقتان على الشاشة - وقت البدء والوقت المنقضي.

ملاحظة: بمجرد تقسيم تسجيل، لا يمكن إرجاعه إلى ما كان عليه.

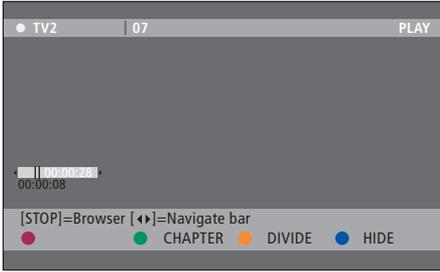

تقسيم تسجيل واحد إلى اثنين عند نقطة تختارها.

إذا أجريت تسجيلًا، يمكنك، ضمن أشياء أخرى، إخفاء مشاهد غير مرغوبة أو تقسيم التسجيل إلى تسجيلين منفصلين.

تسمح لك قائمة OPTIONS (خيارات) بتنشيط وتغيير وتعطيل الإعدادات للتسجيل المحدد.

ملاحظة: لا يمكن تحرير تسجيل محمي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "حماية تسجيل" في صفحة 28.

*ملاحظة! تخزن التسجيلات التي تقوم بها في محتوى القرص الصلب على أنها TITLES (عناوين). إذا لم تحدد للتسجيل اسماً، سيستخدم تلقائياً إلى أن تغير اسمه. ارجع إلى "تسمية تسجيل" في صفحة 30.

دمج أو تقسيم فصل

يمكنك إنشاء فصل باستخدام خيار SPLIT (تقسيم) وإدخال محدد فصل أو باستخدام خيار MERGE (دمج) وإزالة محدد فصل.

- < أثناء عرض تسجيل. اضغط GO ثم 3 بوحدة التحكم عن بعد لدخول وضع التحرير.
- < اضغط الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار CHAPTER (فصل). ستظهر قائمة تحرير الفصل.
- < اضغط ▲ أو ▼ بوحدة التحكم عن بعد للبحث عن المشهد الذي تريد تحريره. ثم اضغط STOP.
- < اضغط الزر باللون المطابق بوحدة التحكم عن بعد للوصول إلى الخيارات المعروضة في أسفل القائمة.
- < اضغط الزر الأخضر لتعود إلى الشاشة السابقة.
- < اضغط GO ثم 3 للخروج من وضع التحرير.

لدمج فصل ...

- < اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لدمج الفصل الحالي مع الفصل الذي قبله. فإذا كانا الفصلان مخفيين، سيكون الفصل الموحد مخفياً أيضاً.

لتقسيم فصل ...

- < اضغط الزر الأصفر لإدخال محدد فصل جديد عند النقطة الحالية من عرض التسجيل. سيتيح لك ذلك الوصول إلى نقطة محددة في التسجيل بسهولة أو إعداد فصل تريد إخفاؤه. مثل مشاهد إعلانات.

هناك محددات الفصل التي يمكن تخزينها في تسجيل وعلى القرص الصلب.

إخفاء المشاهد غير المرغوبة

يمكنك اختيار إخفاء مشاهد محددة عند عرض التسجيل (على سبيل المثال، تخطي مشهد إعلان) أو إظهار مشهد كان مخفياً.

- < أثناء عرض تسجيل. اضغط GO ثم 3 بوحدة التحكم عن بعد لدخول وضع التحرير.
- < اضغط ▲ أو ▼ بوحدة التحكم عن بعد للبحث عن المشهد الذي تريد تحريره. ثم اضغط STOP.
- < اضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لاختيار HIDE (إخفاء). سوف يُعد ذلك محدد بدء الإخفاء.
- < اضغط ▲ بوحدة التحكم عن بعد للبحث عن نهاية المشهد الذي تريد إخفاؤه. ثم اضغط الزر الأخضر من أجل STOP HIDE (إيقاف الإخفاء). سوف يُعد ذلك محدد نهاية الإخفاء. عندئذٍ، ستتحول المنطقة "الخفية" إلى اللون الرمادي. وإلا، إلغ العملية بضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لاختيار CANCEL (إلغاء).

- < اضغط GO ثم 3 للخروج من وضع التحرير.

إظهار المشاهد الخفية ...

- < أثناء عرض تسجيل. اضغط GO ثم 3 بوحدة التحكم عن بعد لدخول وضع التحرير. وبينما أنت في وضع تحرير الفيديو، سيُعرض الفصل الخفي.
- < اضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لاختيار SHOW (إظهار). وسوف يحدد بداية المشهد الذي تريد عرضه.
- < اضغط ▲ بوحدة التحكم عن بعد للبحث عن نهاية المشهد الذي تريد عرضه. ثم اضغط الزر الأخضر لاختيار STOP SHOW (إيقاف الإظهار). وإلا، إلغ العملية بضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لاختيار CANCEL (إلغاء).
- < اضغط GO ثم 3 للخروج من وضع التحرير.

وبينما أنت في وضع تحرير الفيديو، سَتعرض جميع الفصول الخفية.

حذف جميع محددات الفصل

إذا أعددت وظيفة محدد الفصل على ON (تشغيل)، سيُعد محدد الفصل تلقائياً عند فاصل محدد أثناء التسجيل. ويمكنك اختيار حذف جميع محددات الفصل عند انتهاء التسجيل.

< أثناء عرض تسجيل، اضغط GO ثم 3 بوحدة التحكم عن بعد لدخول وضع التحرير.

< اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار NO CHAPTER (لا فصل)، وسيحذف جميع محددات الفصل في التسجيل الحالي.

< اضغط GO ثم 3 للخروج من وضع التحرير.

يكون إعداد المصنع لمحددات الفصل هو OFF (غلق). للحصول على معلومات حول كيفية تغيير إعدادات الفصل، ارجع إلى صفحة 43 في فصل "تعديل الإعدادات المفضلة".

تحرير أسطوانات DVD

يمكنك تغيير محتوى الأسطوانة وإعدادات أسطوانة DVD مسجلة من قائمة التحرير. إذا كانت هناك أسطوانة DVD±R (يمكن التسجيل عليها مرة واحدة فقط) جاهزة للعرض، فإنه لا يمكن تحريرها. فقد لا تكون المحتويات المحررة متاحة إذا عرضت الأسطوانة على عارض DVD آخر.

تختلف الخيارات المعروضة في قائمة التحرير اعتماداً على حالة ونوع الأسطوانة، وتلك الخيارات هي كالتالي.

- تغيير اسم الأسطوانة
- جعل DVD متوافقة (DVD±RW فقط)
- تجهيز الأسطوانة للعرض (DVD±R فقط)
- تغيير اسم العنوان
- تحرير الفيديو

إذا سُجلت أسطوانة DVD±RW في مشغل حاسب أو في مسجل آخر، فإن شاشنة صورة المشهرس قد لا تعرض بطريقة صحيحة. ويجب عليك تهيئة قائمة الأسطوانة لتنسيق عارض DVD هذا قبل التحرير. وتسمح لك ADAPT MENU in DISC SETTINGS (تهيئة القائمة في إعدادات الأسطوانة) بتغيير تنسيق الأسطوانة إلى نوع "Bang & Olufsen". ارجع إلى "الإعدادات المفضلة" في صفحة 42. وبمجرد ضغط GO مرتين، ستظهر على التليفزيون رسالة لقبول الإجراء الذي قمت به.

حماية تسجيل أسطوانة (DVD±RW) ...
 يمكنك اختيار حماية العنوان المسجل على DVD±RW لكي تمنع محو أو تحرير التسجيلات بطريق الخطأ.
 < أدخل أسطوانة DVD±RW مسجلة في عارض DVD. ستظهر شاشة Index Picture (صورة الفهرس). وإذا لم تظهر اضغط GO ثم الزر الأحمر.
 < استخدم ▲ أو ▼ لتظليل عنوان من القائمة.
 < اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار DELETE.
 < ستظهر رسالة تحذير. اضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد للمواصلة. وإلا، ظلل CANCEL في القائمة واضغط GO مرتين لإيقاف العملية.
 < استخدم ▲ أو ▼ لتظليل عنوان من القائمة.
 < اضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لاختيار PROTECT (حماية). وبمجرد حماية التسجيل، سيتغير خيار الزر الأزرق إلى UNPROTECT (عدم الحماية). اختر ذلك لإلغاء إعداد الحماية إذا تطلب الأمر.

حذف تسجيل أسطوانة DVD ...
 < أدخل أسطوانة DVD مسجلة في عارض DVD. ستظهر شاشة Index Picture (صورة الفهرس). وإذا لم تظهر اضغط GO ثم الزر الأحمر.
 < استخدم ▼ أو ▲ لتظليل عنوان من القائمة.
 < اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار DELETE.
 < ستظهر رسالة تحذير. اضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد للمواصلة. وإلا، ظلل CANCEL في القائمة واضغط GO مرتين لإيقاف العملية.

*ملاحظة! فيما يتعلق بأسطوانات DVD±RW، سيظهر "Empty Title" (عنوان فارغ) في شاشة صورة الفهرس حيث حذف التسجيل. ويمكن استخدام المساحة الفارغة لتسجيلات جديدة. فيما يتعلق بأسطوانات DVD±R، سيظهر "Deleted Title" (عنوان محذوف) في شاشة صورة الفهرس حيث حذف التسجيل. وأثناء عرض الأسطوانة، سيتم تخطي التسجيل المحذوف. فيما يتعلق بأسطوانات DVD±R، لا يمكن استخدام المساحة المحذوفة لتسجيلات أخرى.

خصائص عرض التسجيل المتقدم

خصائص أثناء عرض التسجيل

مسح أسطوانة DVD ...
(الأسطوانات CD وVCD وDVD±R/±RW فقط)
تسمح لك هذه الوظيفة معاينة العنصر الأولي من كل مسار على الأسطوانة.
ويكون خيار SCAN (المسح) ممكناً فقط إذا ظهر في أسفل الشاشة عندما تضغط GO ثم 1 بوحدة التحكم عن بعد.
< أثناء العرض. اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد.
سيختطى عرض DVD إلى المسار التالي بعد 10 ثوان من العرض.
< اضغط الزر الأحمر مرة أخرى لاستئناف العرض العادي.

العرض العشوائي ...

(الأسطوانات VCD وDVD ±R وDVD ±RW)
اختر وضع العرض العشوائي لتسمح لعرض DVD باختيار وعرض مسارات على الأسطوانة عشوائياً.
ويكون خيار SHUFFLE (عشوائي) ممكناً فقط إذا ظهر في أسفل الشاشة عندما تضغط GO ثم 1 بوحدة التحكم عن بعد أو GO ثم الزر الأزرق.
< اضغط الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد. سيبدأ عرض جميع الفصول في التسجيل بترتيب عشوائي.
< اضغط الزر الأخضر مرة أخرى لإلغاء العرض العشوائي.

يمكنك استخدام الأزرار الملونة المطابقة للوصول إلى خصائص عرض تسجيل إضافية أثناء عرض أسطوانة.

تكرير العرض ...

تختلف خيارات تكرير العرض اعتماداً على نوع الأسطوانة.
< أثناء عرض التسجيل. اضغط الزر الأصفر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار أحد خيارات التكرير.
تكرير فصل (DVD±R/±RW, DVD فقط)
تكرير مسار/تسجيل
تكرير اليوم/قائمة عرض (إذا كان منطبقاً)
تكرير الأسطوانة كاملة (video CD, audio CD وDVD±R/±RW فقط)

< لإلغاء تكرير عرض تسجيل. اضغط الزر الأصفر تكراراً حتي ينغلق وضع التكرير أو اضغط STOP مرتين.

تكرير مقطع معين (A-B) ...


يمكنك تكرير عرض مقطع معين في تسجيل أو عبر فصول ومسارات. ولتفعل ذلك. يجب أن تحدد بداية ونهاية المقطع الذي تريده.
< أثناء العرض. اضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد. وبدل ذلك على أن نقطة البداية قد حددت.
< اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لتحديد نهاية المقطع. ثم وضع محدد مرئي بشريط البرنامج. سيختطى العرض إلى بداية المقطع المحدد. وسيكرر المقطع حتى إلغاء وضع التكرير.
< اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإلغاء العرض المتكرر.

تتيح خصائص عرض التسجيل الإضافية إمكانية تكرير مقاطع من التسجيلات ومسح أسطوانات DVD واستخدام خيار العرض العشوائي. إضافة إلى ذلك. يمكنك إنشاء قائمة عرض شرائح.

خصائص التشغيل المذكورة هنا قد لا تكون ممكنة لأسطوانات معينة.



قائمة المحتوى.

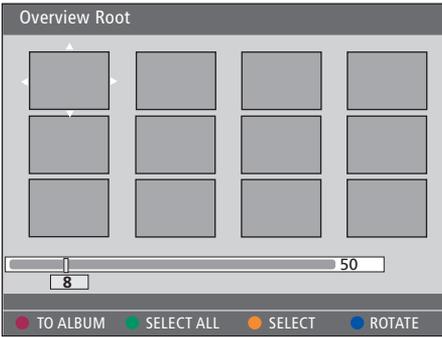

عندما نوقف في مجلد بكرة صور، ستجد خيارات تحرير مختلفة.

إنشاء قائمة عرض شرائح

يمكنك تخصيص عرض شرائح صور JPEG في أسطوانة بتخزين اختياري في ألبوم. ويمكن لعروض DVD التعامل مع 100 صورة JPEG بحد أقصى في ألبوم واحد على أسطوانة يمكن التسجيل عليها. اعتماداً على خصائص ملف JPEG.

< جمع صورك المفضلة من "PHOTO ROLLS" (بكر الصور) وضعها في ألبوم لإنشاء قائمة عرض شرائح جديد. انظر "أضف صور إلى ألبوم".
< وعند الضرورة حرر الصور في الألبوم. انظر "حرر الألبوم".
< ظلل ألبوم الصور في القائمة واضغط GO لتبدأ عرض الشرائح.

حول بكرة الصور/ألبوم الصور ...

- بكرة الصور عبارة عن مجلد لتخزين صور JPEG الأصل وتكون محمية. وهو متوافق مع فيلم الكاميرات 35 م التقليدي. وستنشأ بكرات الصور تلقائياً من الكاميرات الرقمية.
- يحتوي PHOTO ALBUM (ألبوم الصور) على صور JPEG مختلفة أنشئت من بكر الصور. ويمكنك حذف ألبوم دون حذف صور البكر.

إضافة صور إلى ألبوم ...

< أدخل CD صور JPEG (DVD±R أو DVD±RW أو CD) ستظهر قائمة المحتوى.

< اضغط ► تكرر حتى تظهر قائمة PHOTO ROLLS (بكر الصور) وINFO (معلومات).

< ظلل مجلد بكرة صور واضغط GO مرتين لإظهار معاينة الصور المصغرة.

< استخدم ▲▼◀▶ أو ►► لتظليل الصورة التي تريد إضافتها للألبوم واضغط الزر الأصفر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار SELECT.

لتظليل جميع الصور اضغط الزر الأخضر لاختيار SELECT ALL (اختيار الكل).

لتدوير الصورة المظللة بزيادات 90 درجة باتجاه عقارب الساعة.

اضغط الزر الأزرق لاختيار ROTATE (تدوير).

< اضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار TO ALBUM (إلى الألبوم). ستظهر قائمة "أضف إلى ألبومات الصور".

< أنشئ ألبوماً جديداً أو ظلل الألبوماً موجوداً، ثم اضغط GO مرتين لإضافة الصورة (الصور) إليه. خزنت الآن الصور المختارة في الألبوم.

تحرير الألبوم ...

يمكنك إعادة ترتيب موضع الصورة في الألبوم لإنشاء ترتيب عرض الشرائح الذي تريده، أو إزالة الصورة (الصور) من الألبوم، ويظل ترتيب ورقم الصور في "PHOTO ROLLS" دون تغيير.

< أدخل CD صور JPEG (CD أو DVD±R أو DVD±RW)، ستظهر قائمة المحتوى.

< اضغط ► لتظليل قائمة SORTING واضغط ▼ لتظليل "PHOTO ALBUMS".

< اضغط ► مرة أخرى للوصول إلى قائمة PHOTO ALBUMS واستخدام ▲ أو ▼ لتظليل ألبوم.

< اضغط GO مرتين لإظهار معاينة الصور المصغرة.

< استخدم ▲▼◀▶ أو ►► لتظليل الصورة التي تريد نقلها واضغط الزر الأصفر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار SELECT.

< اضغط الزر الأخضر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار MOVE (نقل)، سيظهر "ملاح" بالقائمة، يمكنك من اختيار للموضع بين الصور.

< استخدم ▲▼◀▶ أو ►► لتحريك "الملاح" في أنحاء القائمة واضغط GO مرتين لقبول الموضع الذي تريد إدخال الصورة فيه.

لتغيير اسم وتاريخ الألبوم ...

< ظلل الألبوم واضغط GO ثم 3 بوحدة التحكم عن بعد لدخول وضع التحرير، قم بالتغييرات الضرورية في الحقول الخاصة بكل منها واضغط GO مرتين للمتخزين ثم GO و3 للخروج من وضع التحرير.

حذف الألبوم ...



< ظلل الألبوم واضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار DELETE.

لتدوير صورة ...

< ظلل الصورة في القائمة واضغط الزر الأزرق لاختيار ROTATE.

لإزالة صورة من الألبوم ...

< ظلل الصورة في القائمة واضغط الزر الأحمر بوحدة التحكم عن بعد لاختيار REMOVE (إزالة).

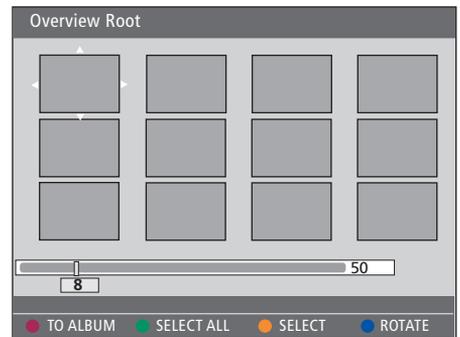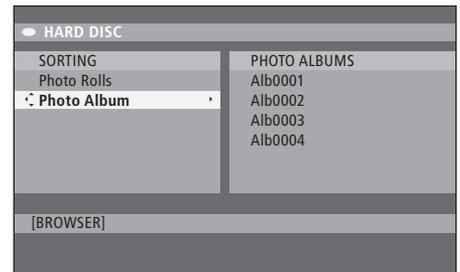

تقييد الوصول إلى التسجيلات - قفل حماية الأطفال

تنشيط قفل حماية الأطفال

أدخل الرقم السري لقفل حماية الأطفال لتعاين التسجيلات المحمية بواسطة قفل حماية الأطفال.

بينما يكون عارض أسطوانات DVD مفتوحاً...

< اضغط GO ثم 0 لإظهار قائمة HARD DISC.

< اضغط ▼ لتظليل المصدر الذي تريد إظهاره، ثم اضغط

▶▶ تكراراً حتى يظهر TITLES وINFO.

< اضغط ▼ لتظليل تسجيل ثم اضغط الزر الأصفر بوحدة

التحكم عن بعد لإعداد Child Lock (قفل حماية الأطفال) على

تشغيل أو غلق. يجب إدخال رقم سري رباعي لعرض الأسطوانات

أو تسجيلات القرص الصلب المقفلة.

يمكنك منع الوصول إلى أسطوانات DVD وتسجيلاتك في عارض DVD الخاص بك بتنشيط وظيفة Child Lock. ويتطلب ذلك أن تدخل أولاً الرقم السري لقفل حماية الأطفال.


تسمح لك قائمة CHILD LOCK CODE بإعداد

رقم سري يقيد الوصول إلى تسجيلاتك. يتم


إعداد الرقم السري لـ Child Lock مرة واحدة.

ويتطلب بعدها تنشيطه لكل تسجيل تريد

تقييد الوصول إليه.

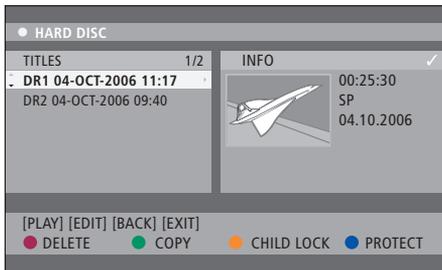

يمكنك اختيار قفل أو فتح أسطواناتك أو تسجيلاتك في قائمة محتوى القرص الصلب.



يمكنك تقييد الوصول إلى تسجيلاتك بإعداد وتنشيط وظيفة قفل حماية الأطفال.

ملاحظة! ستظهر وظيفة قفل حماية الأطفال كخيار في قائمتي محتوى DVD والقرص الصلب فقط إذا أعدت الرقم السري لقفل حماية الأطفال ونشطته في قائمة النظام.

إعداد رقم سري لقفل حماية الأطفال

قبل أن تتمكن من استخدام وظيفة قفل حماية الأطفال، يجب أن تعد رقماً سرياً للقفل.

بينما يكون عارض DVD مفتوحاً...

< اضغط GO ثم 1 لإظهار قائمة النظام

< اضغط ▼ لتظليل PREFERENCES (التفضيلات) واضغط

▶▶ تكراراً لتظليل ACCESS SETTINGS (إعدادات الوصول)، ثم

اضغط ▼ لتصل إليها.

< استخدم الأزرار 9-0 لإدخال رقم سري رباعي تختاره.

< اضغط EXIT لمغادرة قائمة النظام.

بعد إعداد الرقم السري الرباعي يمكنك تنشيط أو تعطيل وظيفة

قفل حماية الأطفال في قائمة إعدادات الوصول باختيار ON أو

.OFF

تغيير الرقم السري ...

< استخدم الأزرار 9-0 لإدخال رقمك السري الرباعي الجديد. ويجب

أن تدخل نفس الرقم مرة أخرى لتأكيد.

< لإلغاء تغييرك، اضغط ▼ لتظليل CANCEL في القائمة

واضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد.

إذا نسيت رقمك السري ...

< أدخل 1504 بدلاً من الرقم السري الذي نسيت.

< أدخل رقماً سرياً رباعياً جديداً. ويجب أن تدخل نفس الرقم مرة

أخرى لتأكيد.

الإعدادات المفضلة

تعديل الإعدادات المفضلة



قائمة الإعدادات المفضلة.

قد ترغب في تغيير التفضيلات المعدة لتسجيلاتك وأسطوانات DVD، ويمكنك عمل ذلك في قائمة النظام.

بينما يكون عارض DVD مفتوحاً...

< اضغط GO ثم 1 لإظهار قائمة النظام.

< اضغط ▼ لتظليل PREFERENCES (التفضيلات) واضغط ►►

تكراراً لترى خيارات الإعداد المتاحة، ثم اضغط ▼ لتصل إليها.

< ظلل الإعداد الذي تريد تغييره واضغط ►► بعد تغيير الإعداد.

اضغط ◀◀ لتنتقل إلى البند المظلل السابق.

< اضغط EXIT لمغادرة قائمة النظام.

إذا تلون اختيارك في القائمة باللون الرمادي، تكون الخاصية غير

متاحة أو لا يمكن تغييرها في الحالة الحالية.

تتمكنك قائمة DVD SYSTEM (نظام DVD) من

اختيار إعداداتك المفضلة لعرض تسجيلات DVD

ويمكنك تنشيط وتعديل وتعطيل الوظائف

المرتبطة بالاستخدام اليومي لعارض DVD.

في قائمة SYSTEM، يمكنك اختيار الإعدادات

المفضلة لما يلي:

- وضع التسجيل
- لغة التسجيل
- حماية التسجيلات
- فصول في التسجيلات
- أوضاع إعداد الصوت
- تهيئة قائمة أسطوانة DVD
- حذف تسجيلات أسطوانة DVD
- قفل حماية الأبطال، الذي يقيد الوصول إلى التسجيلات
- الاستئناف التلقائي

ملاحظة! بعض أسطوانات DVD ستتطلب منك اختيار لغة ترجمة من قائمة أسطوانة. حتى إذا كنت قد اخترت سابقاً لغة ترجمة افتراضية من قائمة "Language". في بعض تليفزيونات Bang & Olufsen، تحتاج فقط إلى ضغط RECORD مرة واحدة فقط لتبدأ التسجيل. وهذه التليفزيونات ليس بها قفل تسجيل، ولذلك فإنك لا تستطيع تغيير قناة أو غلق التليفزيون دون أن تعطل التسجيل.

ماذا بقائمة إعداد التسجيل ...

RECORD MODE (وضع التسجيل) ... يحدد جودة صورة التسجيلات وأقصى وقت للتسجيل على القرص الصلب.*
 الخيارات هي: **STANDARD PLAY** (عرض قياسي)، **STANDARD** (عرض قياسي)، **PLAY PLUS** (عرض قياسي متميز)، **LONG PLAY** (عرض طويل)، **EXTENDED PLAY** (عرض ممتد)، **SUPER LONG PLAY** (عرض فائق الطول)، **SUPER EXTENDED PLAY** (عرض فائق الامتداد).
 توافرت ساعات التسجيل التي يمكن عملها من 42 إلى 336 ساعة بحد أقصى اعتماداً على جودة وضع التسجيل المختارة.
LANGUAGE (اللغة) ... اختر لغة التسجيل التي تستخدم لبرامج التليفزيون المنقولة بلغة سمعية إضافية، اختر بين **LANG I** (اللغة 1) ولغة البث الأصلي و **LANG II** (اللغة 2) للغة سمعية إضافية.
AUTO PROTECT (حماية تلقائية) ... عند تشغيل هذه الخاصية، ستكون التسجيلات الجديدة محمية تلقائياً. الخيارات هي **ON** (تشغيل) و **OFF** (إيقاف).
CHAPTERS (الفصول) ... تنقسم تلقائياً تسجيلاً إلى فصول بإدخال محددات فصل عند فاصل محدد. الخيارات هي **OFF** (إيقاف) و **STANDARD** (قياسي) و **SMART** (ذكي). خيار **SMART** يتاح فقط لتسجيل كاميرا تسجيل DV. يكون إعداد المصنع هو **OFF**.

*عند النسخ من القرص الصلب إلى أسطوانة DVD يمكن التسجيل عليها. فإن وضع التسجيل للتسجيل المختار على القرص الصلب سينقل تلقائياً. ولا يمكن الاختيار وضع تسجيل آخر. يكون إعداد المصنع هو **SP** (عرض قياسي).

ماذا بقائمة إعداد الصوت ...

SOUND MODE (وضع الصوت) ... يكون هذا الإعداد مطلوباً فقط إذا استخدمت مقابض **AUDIO OUT L/R** (مخرج الصوت بين/يسار) الخاصة بعروض DVD لتوصيل مصادر صوت/صورة أخرى. الخيارات هي **STEREO** (صوت مجسم) و **SURROUND** (صوت محيط).
NIGHT MODE (وضع الليل) ... يخرج أفضل صوت عند العرض بحجم منخفض. وسيتم خفض مخرجات الصوت عالي الحجم ورفع مخرجات الصوت منخفض الحجم إلى مستوى مسموع. الخيارات هي **ON** و **OFF**.

يكون وضع الليل منطبقاً فقط للأسطوانات فيديو DVD مع وضع **Dolby Digital** (دولبي الرقمي).

ماذا بقائمة إعداد الأسطوانة ...

ADAPT MENU (قائمة النهاية) ... هذه الخاصية تتيح لك تغيير تنسيق الأسطوانة إلى نوع "Bang & Olufsen". إذا كانت أسطوانة **DVD±RW** سُجلت في مشغل حاسب أو مسجل آخر، وشاشة صورة الفهرس غير معروضة بطريقة صحيحة، **DELETE ALL** (حذف الكل) ... اختر لحذف جميع التسجيلات من أسطوانة DVD التي يمكن التسجيل عليها الحالية.

ماذا بقائمة إعداد الوصول ...

CHILDLCK (قفل حماية الأطفال) ... مع هذه الخاصية، يمكنك منع الأطفال من مشاهدة أسطوانات أو تسجيلات في القرص الصلب معينة. وعند تمكين هذه الخاصية، ستظهر على أنها **CHILDLCK** في أسفل شاشة الخيارات الملونة كلما نطلت تسجيلاً في قائمة المحتوى. الخيارات هي **ON** و **OFF**.
CHANGE PIN (تغيير الرقم السري) ... هذه الخاصية تتيح لك تسجيلاً الرقم السري لقفل حماية الأطفال. ويمكنك أيضاً إلغاء التغيير الذي أدخلته.

ماذا بقائمة إعداد الخاصية ...

AUTO RESUME (الاستئناف التلقائي) ... مع هذه الخاصية، يمكنك استئناف عرض الأسطوانة من آخر نقطة توقفت عندها. وتنطبق هذه الخاصية على آخر 20 أسطوانة DVD و CD فيديو عرضتهم. الخيارات هي **ON** و **OFF**.

إرشادات اختيار مكان الجهاز: 46

- إرشادات اختيار مكان الجهاز: 46

توصيل عارض DVD: 47

لوحتنا التوصيل: 48

إعداد عارض DVD: 50

- إعداد المرة الأولى: 50


- إعداد نظام GUIDE Plus+: 52

إعداد النظام: 54

- تعديل إعداد النظام: 54

في هذا الفصل يمكن أن تجد معلومات عن كيفية إعداد عارض DVD ووضعه في مكان بطريقتة صحيحة وكيفية توصيله بتلفزيونك. وأيضاً، يمكنك أن تجد معلومات عن كيفية عمل الإعدادات التي تفضلها لإعداد عارض DVD ووصفاً موجزاً عن لوحتي التوصيل.

إرشادات اختيار مكان الجهاز

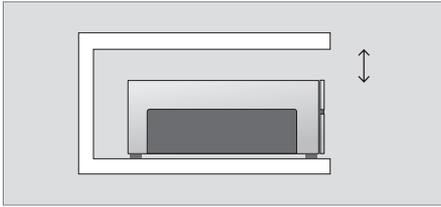

لضمان التهوية الصحيحة للجهاز، اترك فراغات 5 سم (2 بوصة) عند الجوانب و10 سم (4 بوصة) فوقه.

يمكن أن يتكثف بخار الماء داخل الجهاز إذا نقل من بيئة باردة إلى بيئة دافئة، ويمكن أن يعوق ذلك عملية العرض. لذلك، قبل استخدام الجهاز، اتركه في مكان دافئ لمدة ساعة أو ساعتين حتى تنبخر الرطوبة منه.

ضع عارض DVD على سطح صلب ومستو، ولا تضع أية أشياء عليه.

ضع عارض DVD بعيداً عن الدفائيات وضوء الشمس المباشر.

لتجنب التعرض للإصابة، استخدم مناضد وحوامل الحائط التي تقرها Bang & Olufsen فقط.

لا تضع عارض DVD على سطح مغطى بسجاد، حيث أن السجاد يسد فتحات التهوية في قاعدة الجهاز.

صمم عارض DVD للاستخدام داخل المباني في البيئات الجافة.

مع نطاق حقيقي لدرجات حرارة تتراوح بين 10-35 درجة مئوية (50-95 فهرنهايت).


يمكن غلق عارض DVD تماماً فقط بفصله من مقبس الحائط.

ولهذا السبب، وصله بمقبس حائط يسهل الوصول إليه.

اتبع الإرشادات والإجراءات في هذه الصفحات عند

اختيار مكان وضع وتوصيل وإعداد عارض DVD

للمرة الأولى.

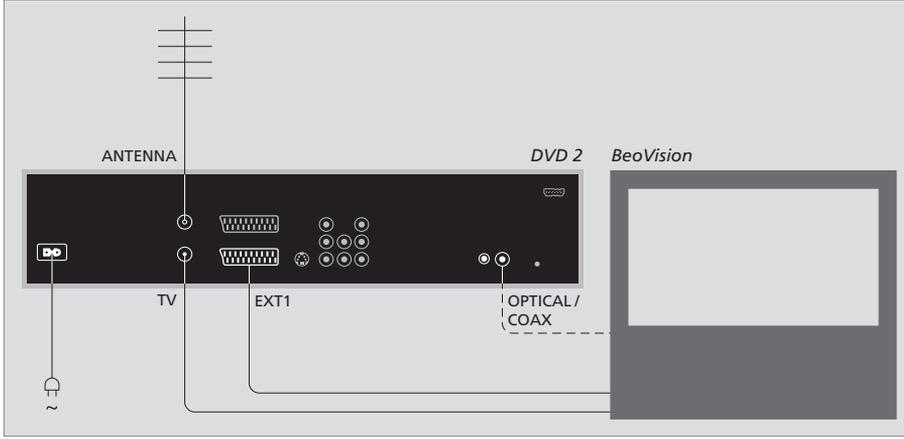

عارض DVD مصمم بحيث يتم توصيله بتلفزيون Bang & Olufsen عن طريق كابل صوت/صورة 21 تشوكية. اتبع الإجراء الموضح أسفله لتوصيل عارض DVD بتلفزيونك. للحصول على نظرة عامة على لوحتي توصيل عارض DVD، ارجع إلى صفحتي 48 و49.


للحصول على معلومات حول تلفزيونك، ارجع إلى الدليل المصاحب للتلفزيون.

سجل جميع الأجهزة المتصلة بجهاز تلفزيونك. بما في ذلك عارض DVD. ويمكن عمل ذلك عن طريق قائمة "Setup" إعداد الخاصة بتلفزيونك. ارجع إلى الدليل المرفق مع تلفزيون Bang & Olufsen لضمان التوصيل والتسجيل الصحيحين للأجهزة الإضافية.

- وصل المقبس EXT 1 في عارض DVD بالمقبس AV في التلفزيون عن طريق كابل AV (صوت/صورة) 21 تشوكية.
- إذا كان تلفزيونك مجهزاً بوحدة دولبي ديجيتال مدمجة، وصل المقبس OPTICAL (ضوئي) أو COAX (محوري) في عارض DVD بمقبس المدخل الرقمي في تلفزيونك، إذا كان الكابل المطلوب غير مصاحب للتلفزيون، ستجده متوفراً لدى بائع تجزئة Bang & Olufsen.
- وصل الكابل من الهوائي الخارجي إلى مقبس مدخل الإشارة ANTENNA في عارض DVD. وجه إشارة الهوائي إلى التلفزيون. مستخدماً كابل الهوائي المصاحب لعارض DVD، وصل طرف الكابل في مقبس الهوائي TV في عارض DVD وطرفه الآخر في مقبس الهوائي TV في تلفزيونك.
- وأخيراً، وصل عارض DVD بمأخذ التيار الرئيسي مستخدماً الكابل المصاحب له. الآن، أصبح عارض DVD في وضع الاستعداد ويدل على ذلك الضوء الأحمر في شاشته.
- لاحظ أنك إذا هيأت عارض DVD على أنه: DVD أو [DVD2] ... فإن عارض DVD سيبدأ عرض الأسطوانة مباشرة عند اختيار المصدر.
- V MEM أو [V.AUX] أو [DVD2] ... فإن عارض DVD سيتخطى مباشرة إلى قائمة محتوى القرص الصلب عند اختيار المصدر بينما عارض DVD في وضع الاستعداد.
- [V.AUX2] ... فإن عارض DVD سيعمل في وضع الموالف.

لوحتا التوصيل

مقاييس اللوحة الأمامية

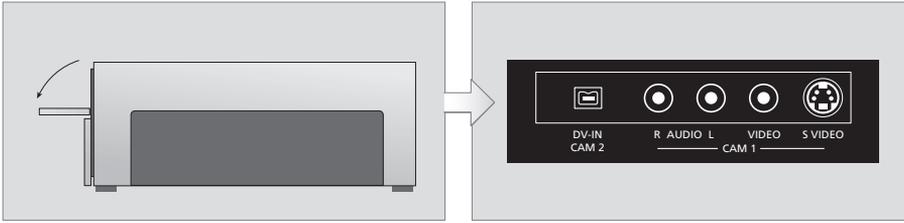

وصل عارض DVD بتليفزيونك عن طريق لوحة التوصيل في مؤخرة عارض DVD.

يمكنك أيضاً توصيل أجهزة إضافية بعارض DVD عن طريق لوحتي التوصيل الأمامية والخلفية.

للحصول على معلومات إضافية حول توصيل أجهزة إضافية، ارجع إلى الأدلة المصاحبة للأجهزة.

CAM 2 (DV-IN)

سجل من كاميرا تسجيل فيديو أو كاميرا تسجيل DV (فيديو رقمي)، أو مصادر خارجية أخرى...
يمكنك التسجيل من كاميرا تسجيل فيديو أو كاميرا تسجيل DV أو مصادر خارجية أخرى إلى القرص الصلب.
< وصل المصدر بعارض DVD.
< اضغط GO ثم 5 واتبع التعليمات على شاشة التلفزيون.
< ابدأ العرض بالمصدر الموصل واضغط RECORD مرتين بوحدة التحكم عن بعد.

لتوصيل كاميرا تسجيل فيديو رقمية، اضغط GO ثم 5 بوحدة التحكم عن بعد لاختيار "CAM2" عند استخدام مصدر المدخل هذا. إذا لم تظهر CAM2 استخدام ▲ أو ▼ لإظهار "CAM2".

CAM 1 (R AUDIO L - VIDEO)

مدخلاً الصورة والصوت لتوصيل كاميرا تسجيل فيديو أو مصادر إضافية.


CAM 1 (S-VIDEO)

لتوصيل جهاز فيديو إضافي.

إذا لم تُحدّ المحتويات التي تريد تسجيلها إلى عارض DVD عند التسجيل من كاميرا تسجيل فيديو أو كاميرا تسجيل DV، سيحدث إزالة للمحتويات.

ملاحظة! في بعض تليفزيونات Bang & Olufsen، تحتاج فقط إلى ضغط RECORD مرة واحدة فقط لتبدأ التسجيل. وهذه التليفزيونات ليس بها قفل تسجيل، ولذلك فإنك لا تستطيع تغيير قناة أو غلق التليفزيون دون أن تعطل التسجيل.

لوحة التوصيل الخلفية

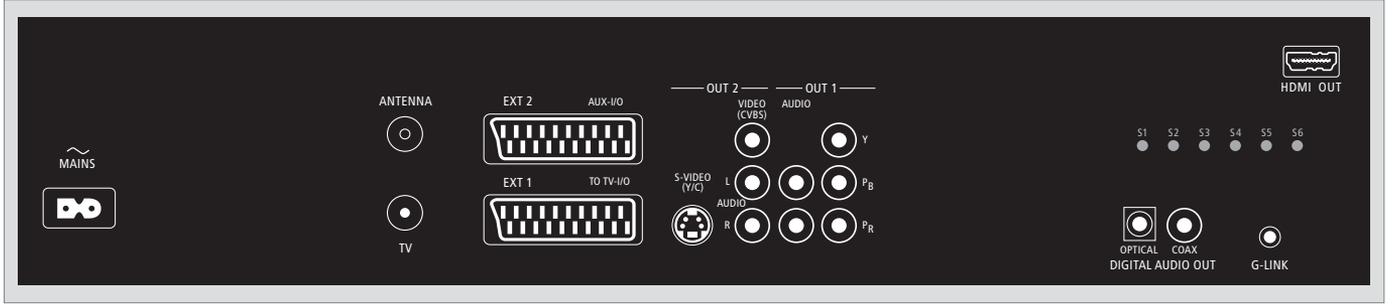

OUT 1
لتوصيل جهاز فيديو إضافي. يتضمن Audio (صوت) يمين ويسار و Y و P_B و P_R.

~ (mains)
مقبس التوصيل بأخذ التيار الرئيسي.

DIGITAL AUDIO OUT – OPTICAL / COAX
لتوصيل كبلات الصوت بالمصادر الموصلة. يتطلب التوصيل الضوئي أن تقوم بالإعداد الصحيح لخرج الصوت الرقمي. وإلا لن يكون هناك صوت أو ربما يحدث تداخل. ارجع إلى "ماذا بقائمة إعداد خرج الصوت" في صفحة 55.

ANTENNA
مقبس إشارة مدخل الهوائي.

TV
مقبس إشارة مدخل الهوائي إلى التلفزيون.

HDMI OUT
لتوصيل بجهاز Bang & Olufsen متوافق مع HDMI (الموصل البيني لوسائط الصوت والصورة عالية الدقة).

EXT1 / TO TV-I/O
مقبس 21 شوكية للتوصيل بالتلفزيون.

EXT2 / AUX-I/O
مقبس 21 شوكية لتوصيل جهاز إضافي فقط. مثل بلاي ستيشن أو جهاز آخر غير أجهزة Bang & Olufsen. لا يمكنك استخدام Beo4 للتحكم في هذا الجهاز. استخدم وحدة التحكم الخاصة بالجهاز.

OUT 2
لتوصيل جهاز فيديو إضافي. تتضمن مجموعة المشابيس S-Video و (Y/R) و Video (CVBS) و الصوت يمين ويسار.

G-LINK

لا تُستخدم في إعداد Bang & Olufsen.

إعدادات عرض DVD

إعداد المرة الأولى

ستظهر قائمة إعداد المرة الأولى في أول مرة تفتح فيها عارض DVD وستساعدك الإعدادات في القائمة في إعداد خصائص عارض DVD بسهولة، بما في ذلك إعداد قناة التلفزيون وإعدادات اللغة ونظام GUIDE Plus+.

< اضغط DVD بوحدة التحكم عن بعد لفتح عارض DVD.
< ستظهر قائمة LANGUAGE AND COUNTRY (اللغة والبلد) على التلفزيون.

إذا كان عارض DVD مسجلاً على أنه V MEM* أو V.AUX2 وليس DVD، يجب أن تختار V.AUX2 بدلاً من DVD.

ينشط إجراء الإعداد الموضح هنا عند توصيل عارض DVD بمأخذ التيار الرئيسي وفتحه أول مرة. عندئذ، سيتم توجيهك من خلال سلسلة من القوائم التي تظهر تلقائياً على الشاشة والتي يجب أن تعمل الإعدادات المطلوبة فيها. وبعد إكمال إعداد المرة الأولى، يجب أن تعد نظام GUIDE Plus+.

تأكد من عمل جميع التوصيلات المطلوبة بعارض DVD بنجاح. التلفزيون ومستقبل القنوات الفضائية/مستقبل قنوات الكابل (إذا كان موجوداً) وافتحهم جميعاً لتشغيلهم. سيكتشف البحث عن القناة الإشارات ويحفظ جميع القنوات المتاحة.

LANGUAGE AND COUNTRY

↳ TV FORMAT

↳ CHANNEL SEARCH

↳ TIME AND DATE

↳ GUIDE PLUS+ SYSTEM

↳ CONTINUE

↳ DO NOT INSTALL NOW

هام!

أكمل إعدادات إعداد المرة الأولى قبل إدخال أسطوانة للعرض أو التسجيل. لن يفتح درج الأسطوانة حتى اكتمال الإعداد الأساسي.

لا تظهر قوائم برامج التلفزيون بنظام GUIDE Plus+ بمجرد أن تكمل الإعداد الأساسي. فقد يستغرق الأمر 24 ساعة لتستقبل بيانات قوائم برامج التلفزيون.

تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى:

LANGUAGE AND COUNTRY (اللغة والبلد) ... استخدم ▲ أو ▼ لتظليل لغة القائمة المطلوبة واضغط ◀▶ لتخزينها.

اختر البلد الذي تقيم فيه. ظلل COUNTRY واضغط ▶▶ ثم استخدم ▲ أو ▼ لتظليل بلدك واضغط ◀▶ للتخزين. إذا لم يكن بلدك موجوداً بالقائمة. اختر OTHERS (أخرى).

ظلل DONE (تم) واضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد.

TV FORMAT (تنسيق التلفزيون) ... اختر شكل التلفزيون المناسب وفقاً للتلفزيون الذي وصلته.

ظلل TV SHAPE (شكل التلفزيون) واضغط ▶▶ واستخدم ▲ أو ▼ لتظليل شكل التلفزيون. الخيارات المتاحة هي: 16:9 و 4:3.

LETTERBOX 4:3 و PANSKAN.

اضغط ◀▶ للتخزين.

ظلل DONE (تم) واضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد.

CHANNEL SEARCH (البحث عن قناة) ... ظلل CHANNEL SEARCH في القائمة واضغط GO مرتين بوحدة التحكم عن بعد لتبدأ البحث. سيستغرق الأمر بضع دقائق لاكتتمال البحث.

وإذا لم يُعثر على أي قنوات. جرب إعداد قناة التلفزيون التلقائي بعد إكمال الإعداد الأساسي. ارجع إلى "إعداد المرة الأولى" في صفحة 50.

بعد انتهاء البحث عن القناة. يظهر العدد الإجمالي للقنوات التي عثر عليها وخرنت. اضغط GO مرتين للمواصلة.

TIME AND DATE (الوقت والتاريخ) ... إذا كانت المعلومات صحيحة.

ظلل DONE في القائمة واضغط GO مرتين. وإذا كان مطلوب تغييرات. استخدم الأزرار 9-0 لإدخال الوقت والتاريخ الصحيحين في حقلهما. اكتمل الآن إعداد المرة الأولى.

نظام GUIDE Plus+ ... ظلل CONTINUE (مواصلة) في القائمة واضغط GO مرتين لتبدأ إعداد GUIDE Plus+.

ظلل DO NOT INSTALL NOW (لا تبدأ الإعداد الآن) في القائمة لتتخطى إعداد GUIDE Plus+.

وفي المرة التالية التي تريد فيها إعداد نظام GUIDE Plus+.

اضغط مع الاستمرار GO بوحدة التحكم عن بعد لثانيتين.

انتظر حتي ينتهي عارض DVD من تهيئة النظام. ثم اضغط GO مرتين للخروج. لمزيد من المعلومات حول إعداد نظام GUIDE Plus+.

ارجع إلى صفحة 52.

إعداد نظام GUIDE Plus+

GUIDE PLUS+

BASIC SETUP

LANGUAGE AND COUNTRY

POSTAL CODE

SOURCE AND CHANNEL NUMBER

إن عارض DVD مجهز بنظام GUIDE Plus+. ويقدم هذا النظام دليلاً مجانيًا تفاعلياً للبرامج يوضع في قوائم جميع برامج التلفزيون المتاحة في منطقتك، وقبل أن تتمكن من الاستفادة بهذه الخاصية، يجب أن تحدد موقعك الجغرافي وأجهزة إعداداتك الحالية لتستقبل بيانات قوائم GUIDE Plus+ صحيحة لبرامج التلفزيون*.

< اضغط مع الاستمرار GO بوحدة التحكم عن بعد لإظهار قائمة إعداد GUIDE Plus+ الأساسي. ثم اضغط ▲ واضغط ▶ تكراراً حتى يتظلل شريط قائمة SETUP.

< اضغط ▼ لتظليل BASIC SETUP (الإعداد الأساسي) في القائمة واضغط GO مرتين للوصول إلى شاشة الإعداد.

بعد إكمال الإعداد، اترك عارض DVD في وضع الاستعداد وافتح مستقبلك الخارجية طوال الليل لاستقبال بيانات قوائم برامج التلفزيون.

*ملاحظة! إذا حدثت مشكلة أثناء إعداد نظام GUIDE Plus+، اذهب إلى موقع الويب www.europe.guideplus.com للحصول على مساعدة إضافية. في بعض البلاد لا تتوفر بيانات قوائم البرامج.

اترك عارض DVD في وضع "الاستعداد" أثناء الليل لتحميل بيانات قوائم برامج التلفزيون. إذا كنت تستخدم مستقبلاً خارجياً. يجب أن تولفه يدوياً للقناة المضيفة، واترك المستقبل الخارجي مفتوحاً طوال الليل.

إذا ولفت القناة المضيفة قبل أن تنتقل إلى وضع "الاستعداد"، فإن عارض DVD سيبدأ فوراً في تنزيل قوائم برامج التلفزيون. وستظهر EPG DOWNLOAD (تنزيل دليل البرامج الإلكتروني) في شاشة الجهاز، وتستغرق هذه العملية حوالي ساعتين. ويمكنك إيقاف التنزيل في أي وقت بفتح عارض DVD، أو يمكنك تركه في وضع "الاستعداد" طوال الليل كما هو موضح أعلاه. وإذا لم تكن بيانات قوائم برامج التلفزيون متاحة في ذلك الوقت، فإن عارض DVD سيتحول إلى وضع الاستعداد ولن يتم تنزيل البيانات.

افحص لائحة قوائم برامج التلفزيون في شاشة EDITOR في اليوم التالي للتأكد من اكتمال تنزيل البيانات. في قائمة GUIDE Plus+، اضغط ▲ لتنقل إلى شريط القائمة ثم اضغط ►► تكراراً لتظليل EDITOR. اضغط ▼ لتصل إلى قائمة EDITOR.

تسلسل القوائم في إعداد GUIDE Plus+:

LANGUAGE AND COUNTRY (اللغة والبلد) ... هذه الإعدادات ستؤخذ من إعداد المرة الأولى. ارجع إلى صفحة 51 إذا كان بلدك غير موجود بالقائمة أو كنت غير قادر على استقبال بيانات قوائم التلفزيون. يمكنك مع ذلك استخدام وظيفة ShowView أو G-Code أو Video Plus+ لنظام GUIDE Plus+ والتسجيلات اليدوية. POSTAL CODE (الرمز البريدي) ... ادخل الرمز البريدي.

إدخال الرمز البريدي ...


< اضغط GO مرتين للوصول إلى قائمة المدخل.
< استخدم ▲ أو ▼ لإدخال الرمز البريدي المحلي واستخدام ◀▶ أو ▶▶ للانتقال إلى حقل المدخل السابق أو التالي. ويجب أن يكون الرمز البريدي الذي أدخلته صحيحاً ويجب أن يمثل رمزاً بريدياً في البلد الذي اخترته. وإذا لم يكن كذلك، لن تستقبل أية بيانات لبرامج التلفزيون أو ستستقبل بيانات غير صحيحة.

SOURCE AND CHANNEL NUMBER (المصدر ورقم القناة) ... يكون

إعداد القناة المضيفة الافتراضية معداً على AUTOMATIC (تلقائي)، وهو ما يوصى به. فإذا أردت تحديد المصدر ورقم القناة لقناة GUIDE Plus+ مضيفة، اختر HOST CHANNEL SETUP (إعداد القناة المضيفة) في القائمة واتبع التعليمات على شاشة التلفزيون لإكمال الإعداد. عندما يكتمل الإعداد، اضغط مع الاستمرار GO للخروج من القائمة.

إعداد النظام

تعديل إعداد النظام

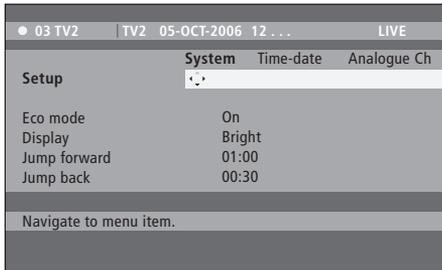

قائمة إعداد النظام.

ماذا بقائمة إعداد النظام ...

ECO MODE (وضع توفير الطاقة) ... هذا الوضع لتوفير استهلاك الطاقة. عندما تفتح عارض DVD على وضع الاستعداد. ستكون شاشته فارغة بدون بيانات لتوفير الطاقة. وستظهر الساعة في شاشة عارض DVD عند غلقه إلى وضع الاستعداد. الخيارات هي ON وOFF.

DISPLAY (شاشة عرض الحالة) ... اختر سطوع شاشة عرض بيانات عارض DVD. الخيارات هي BRIGHT (ساطعة) وDIMMED (معتمة) وOFF (غلق).

JUMP FORWARD (قفز إلى الأمام) ... حدد مقدار الوقت الذي تريد قفزه إلى الأمام. يكون أقصى إعداد هو 60 دقيقة. ويكون إعداد المصنع هو خمس دقائق.

JUMP BACK (قفز إلى الخلف) ... حدد مقدار الوقت الذي تريد قفزه إلى الخلف. يكون أقصى إعداد هو 60 دقيقة. ويكون إعداد المصنع هو خمس دقائق.

ماذا بقائمة إعداد الوقت-التاريخ ...

CLOCK PRESET (ضبط الساعة) ... يمكن ضبط الوقت/التاريخ تلقائياً في عارض DVD إذا كانت قناة التلفزيون المخرجة ترسل إشارة وقت. وتكون الخيارات هي AUTO (تلقائي) للاكتشاف التلقائي لقناة متاحة ترسل معلومات الوقت والتاريخ. رقم محدد لاختيار قناة لاستخدامها لإرسال معلومات الوقت والتاريخ وOFF (غلق) للاختيار قبل إعداد الوقت والتاريخ يدوياً. TIME (الوقت) ... إذا كان الوقت غير مضبوط. يجب أن تضبط الوقت يدوياً هنا.

DATE (التاريخ) ... إذا كان التاريخ غير مضبوط. يجب أن تضبط التاريخ يدوياً هنا.

تتمكنك قائمة DVD SYSTEM (نظام DVD) من اختيار إعداد النظام المفضل لديك لعارض DVD ويمكنك تنشيط وتعديل وتعطيل الوظائف المرتبطة بالاستخدام اليومي لعارض DVD.

في قائمة SYSTEM، يمكنك اختيار إعدادات لما يلي:

- وضع توفير الطاقة
- إعدادات شاشة عرض الحالة
- إعدادات القفز إلى الأمام والخلف
- إعدادات الوقت والتاريخ
- إعدادات القنوات التناظرية
- إعدادات الفيديو
- إعدادات خرج الصوت

قد تريد تغيير إعداد عارض DVD. ويمكنك عمل ذلك في قائمة النظام. ومع ذلك، إذا كان هناك تسجيل جارٍ فإن الوصول إلى قائمة SETUP (الإعداد) سيوقف التسجيل ويزيل مخزن Replay المؤقت.

بينما يكون عارض DVD مفتوحاً...

- < اضغط GO ثم 1 لإظهار قائمة النظام.
- < اضغط ▼ تكراراً لتظليل SETUP واضغط ► إذا كان هناك تسجيل جارٍ سيظهر خذير من أن التسجيل سيتوقف وأن مخزن Replay المؤقت سيزال إذا واصلت.
- < اضغط GO مرتين لتواصل أو ظلل NO واضغط GO مرتين في القائمة لإيقاف العملية. سيتوقف العرض مؤقتاً.
- < اضغط ► تكراراً لترى خيارات الإعداد المتاحة. ثم اضغط ▼ لتصل إليها.
- < اتبع التعليمات على شاشة التلفزيون.
- < اضغط EXIT لمغادرة قائمة النظام.

إذا تلون الاختيار في القائمة باللون الرمادي. تكون الخاصية غير متاحة أو لا يمكن تغييرها في الحالة الحالية.

ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية ...

AUTO SEARCH (البحث التلقائي) ... يبدأ عملية البحث التلقائي عن قناة التليفزيون ويستبدل جميع القنوات التناظرية المحزنة سابقاً.
SORT (تصنيف) ... يغير ترتيب قنوات التليفزيون المحزنة.
FAVOURITES (المفضلة) ... يحدد قنواتك المفضلة للوصول إليها سريعاً. القنوات غير المحددة سيتم تخطيها عندما تنصفح خلال القنوات في وضع موالف DVD.

ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية - البحث اليدوي ...

ENTRY MODE (وضع المدخل) ... اختر بحث يدوي على أساس خديد مكان القناة أو مدخل التردد.
ENTRY (المدخل) ... استخدم الأزرار 9-0 لإدخال رقم التردد/القناة.
GO مرتين ثم الزر الأخضر لاختيار **STORE** (تخزين) أو اضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لاختيار **SEARCH** (بحث).

PRESET (مضبوط مقدماً) ... استخدم الأزرار 9-0 لإدخال رقم القناة المضبوط مقدماً للقناة لتخزينه (مثلاً: 11).

PRESET NAME (اسم مضبوط مقدماً) ... استخدم الأزرار 9-0 لإدخال اسم القناة المضبوط مقدماً. جميع القنوات يمكن أن يكون لها اسم من 4 حروف.

DECODER (مستقبل القنوات المشفرة) ... إذا كانت قناة التليفزيون مرسله بواسطة إشارات تليفزيون مشفرة التي يمكن مشاهدتها كما ينبغي فقط بواسطة مستقبل قنوات مشفرة موصل بمقبس EXT2، فأنت تحتاج إلى تنشيط مستقبل القنوات المشفرة الموصل. الخيارات هي ON وOFF.

TV-SYSTEM (نظام التليفزيون) ... قم بإعداد نظام التليفزيون الذي ينتج عنه أدنى تشويش للصورة والصوت.

NICAM ... هو نظام إرسال صوت رقمي ويمكنه أن يرسل إما قناة صوت مجسم (ستيريو) واحدة أو قناتي صوت أحادي الاتجاه منفصلتين. الخيارات هي ON وOFF.

FINE TUNING (الموالفة الدقيقة) ... اختر الموالفة دقيقة لقناة التليفزيون يدوياً إذا كان الاستقبال غير جيد.

ماذا بقائمة إعداد الفيديو ...

TV SHAPE (شكل التليفزيون) ... يمكن تعديل شكل الصورة لتناسب تليفزيونك. (Letterbox 4:3) لعرض صورة الشاشة العريضة مع شريط أسود أعلى وأسفل الشاشة. (4:3 PanScan) لصورة كاملة الارتفاع ومنقوصة من الجانبين (16:9) لتليفزيون الشاشة العريضة (نسبة إطار الصورة 16:9).
BLACK LEVEL (مستوى اللون الأسود) ... يهيئ اللون ليجعله ديناميكياً للأسطوانات NTSC. الخيارات هي NORMAL (عادي) وENHANCED (معزز).

HORIZONTAL (أفقي) ... استخدم ◀ أو ▶ لتعديل الوضع الأفقي للصورة على شاشة تليفزيونك.

VIDEO OUTPUT (خرج الصورة) يختار نوع خرج الصورة الذي يناسب توصيل الفيديو بين عارض DVD وتليفزيونك. الخيارات هي S-VIDEO لتوصيل S-Video وAUTOMATIC. سيتم إعداد الخرج تلقائياً إشارة الفيديو المستقبلية.

PROGRESSIVE (المسح التدريجي) ... قبل تمكن خاصية المسح

التدريجي. يجب التأكد من أن تليفزيونك يمكن أن يقبل إشارات المسح التدريجي (مطلوب تليفزيون مسح تدريجي) وأنت وصلت عارض DVD بتليفزيونك مستخدماً YPbPr (فيديو إشارات الألوان المنفصلة). الخيارات هي ON (فتح) وOFF (غلق). سيتم تعطيل خرج الفيديو التدريجي إذا كان خرج HDMI مفتوحاً.

HDMI (الموصل البيئي لوسائط الصوت والصورة عالية الدقة) ...

هذه الخاصية تنطبق فقط لتوصيل HDMI. الخيارات هي: AUTO (تلقائياً) - يفتح خرج HDMI. ستتبع درجة وضوح خرج الفيديو تلقائياً إشارة الفيديو المستقبلية. ON تفتح خرج HDMI. وسوف تتبع درجة وضوح خرج الفيديو الإعداد في VIDEO UPSCALING.

VIDEO-UPSCALING (تحسين وضوح الصورة) ... قم بإعداد وضوح الصورة اعتماداً على إمكانية التليفزيون/المصدر الموصل (480p, 576p, 720p, 1080i). ترمز "i" إلى المسح المتشابك و "p" إلى المسح التدريجي. وهذا الإعداد لا يكون متاحاً إذا كان إعداد HDMI معد على AUTO. ويتسبب تغيير تحسين وضوح الصورة عادة في اختفاء الصورة لثوان بينما يعدل التليفزيون نفسه حسب الإعداد الجديد. إعداد الفيديو لتوصيل HDMI فقط.

HDMI OUTPUT (خرج HDMI) ... هذا الإعداد يحدد تنسيق لون خرج الفيديو. الخيارات هي: RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) - يعطي ألواناً أكثر نضوعاً ولوناً أسوداً أكثر عمقاً. YPbPr - تعطي تدرجاً دقيقاً للون. وهذا هو الإعداد القياسي للأجهزة المتوافقة مع HDMI. إعداد الفيديو لتوصيل HDMI فقط.

ماذا بقائمة إعداد خرج الصوت ...

DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) ... يكون هذا الإعداد مطلوباً فقط إذا كنت تستخدم مقبس COAXIAL/OPTICAL OUT في عارض DVD لتوصيل مصادر صوت/صورة أخرى. الخيارات هي: ALL (الجميع) - اختر هذا الإعداد إذا كان المصدر الموصل مجهز بمستقبل قنوات مشفرة متعدد القنوات مدمج بدعم واحداً من تنسيقات الصوت متعدد القنوات. (MPEG-2, Dolby Digital) PCM (تضمين رمزي لذروة النبضات) - اختر هذا الإعداد إذا كان المصدر الموصل غير قادر على فك شفرة صوت متعدد القنوات.

سيحول النظام إشارات Dolby Digital (صوت بنظام دولبي الرقمي) وMPEG-2 (تنسيق الفيديو الرقمي المضغوط) متعددة القنوات إلى PCM (تضمين رمزي لذروة النبضات). OFF - اختر هذا لتعطيل خرج الصوت الرقمي. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مقابس AUDIO OUT لتوصيل عارض DVD بالتليفزيون أو نظام ستريو.

HDMI ... يكون هذا الإعداد مطلوباً فقط إذا كنت تستخدم مقبس HDMI OUT لعارض DVD لتوصيل تليفزيونك أو جهاز عرض آخر الخيارات هي: AUTO - اختر هذا إذا أردت الاستمتاع بخرج صوت متعدد القنوات من خلال توصيل HDMI. DISABLE (تعطيل) - اختر هذا إذا كان المصدر الموصل غير قادر على إخراج الصوت من خلال توصيل HDMI أو أن تنسيق صوت عرض التسجيل لا يدعمه توصيل HDMI (مثلاً، جهاز عرض ضوئي "بروجكتور" أو SACD "تنسيق الأسطوانات المدمجة فائقة الصوت"). احرص على أن يكون لديك توصيل صوت بديل من عارض DVD لتليفزيونك أو جهاز العرض لخرج الصوت.*

*لا يمكن الاستماع إلى الأسطوانات المدمجة بتنسيق SACD أو نسخ مصادر DVD-Audio (فيديو رقمي أو صوت) محكمة بواسطة CPPM (حماية المحتوى للوسائط التي يمكن عرضها والاستماع إليها) باستخدام توصيل HDMI.

ماذا بقائمة إعداد اللغة ...

MENU (القائمة) ... اختر لغة قائمة عارض DVD التي تظهر على شاشة التليفزيون. وسيؤخذ هذا الإعداد من الإعداد الأساسي. **AUDIO** (الصوت) ... اختر لغة الصوت المفضلة لعرض أسطوانات DVD. **SUBTITLE** (الترجمة) ... اختر لغة الترجمة المفضلة لعرض أسطوانات DVD.

إذا كانت اللغة التي اخترتها للصوت/الترجمة غير متوفرة على الأسطوانة، فإن اللغة الافتراضية للأسطوانة ستستخدم بدلاً منها. يمكن تغيير لغة الترجمة/الصوت لبعض أسطوانات DVD فقط عن طريق قائمة أسطوانة DVD.

تنظيف عارض DVD

امسح التراب عن سطح عارض DVD باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا لزم الأمر، أزل بقع الدهون أو الأوساخ الأكثر صعوبة بقطعة قماش ناعمة معصورة جيداً بعد غمسها في محلول ماء به بضع نقاط من منظف لطيف. ولا تستخدم أبداً الكحول أو مذيبات دهون أخرى لتنظيف أي جزء من عارض DVD!

لا تحاول تنظيف الأجزاء الضوئية لعارض DVD أو فتحه بنفسك. واترك مثل تلك العمليات لأفراد الصيانة المؤهلين!

التعامل مع الأسطوانات

تعامل مع الأسطوانات بحرص، فالأسطوانات التي تمسك من أطرافها وتوضع في أغلفتها الأصلية بعد إخراجها من عارض DVD. لا تحتاج إلى تنظيف، وفي حالة تلطخ الأسطوانة بيصمات الأصابع، أو التراب أو الأوساخ، يمكن مسحها بقطعة قماش نظيفة خالية من الكتان ناعمة وجافة، وجذب تعريض الأسطوانة للحرارة العالية أو الرطوبة، ولا تكتب عليها أبداً.

التعامل مع القرص الصلب

يتمتع القرص الصلب المدمج بالجهاز بكثافة تخزين عالية تمكن وقت تسجيل طويلاً ووصولاً عالى السرعة للبيانات. واعتماداً على البيئة الموجود بها الجهاز وطريقة التعامل معه، فإن بعض محتوياته يمكن أن تتعرض للتلف وتتسبب في فشل العرض والتسجيل. ولتفادي تلف القرص الصلب وفقد بيانات هامة، يجب مراعاة التعليمات التالية:

- لا حرك عارض DVD أو تعرضه للاهتزاز.
- لا حرك قابس طاقة التيار المباشر من مأخذ التيار الرئيسي دون أن حول عارض DVD إلى وضع الاستعداد.

تحذير!

القرص الصلب ليس جهازاً لتخزين محتوى مسجل بصفة دائمة. ونحن نوصي بأن تنسخ محتوى الفيديو الهام إلى أسطوانة DVD يمكن التسجيل عليها كنسخة احتياطية.

لا يمكن تحميل Bang & Olufsen مسؤولة أي فقد للبيانات نتيجة تعطل القرص الصلب.

الصيانة الدورية، مثل تنظيف النظام، هي مسؤولية المستخدم. ولتحقيق أفضل النتائج، اتبع التعليمات في يسار الصفحة. اتصل ببائع جُرئة Bang & Olufsen للتعرف على توصيات الصيانة الدورية.

القطع المعيبة يغطيها الضمان أثناء فترة الكفالة.

لا يجب استخدام محاليل التنظيف أو منظفات حاكة على أسطوانات DVD أو CD الفيديو أو CD الصوت.

DVD

الإعدادات

- أثناء عرض أسطوانة. 12
إرشادات اختيار مكان الجهاز. 46
استخدام خيارات شريط الأدوات. 14
استخدام قوائم DVD على الشاشة. 13
الإعدادات المفضلة. 42
تحرير أسطوانات DVD. 34
تعديل الإعدادات المفضلة. 42
التعرف على عارض DVD ووحدة التحكم عن بعد Beo4. 6
التعرف على عارض DVD. 4
تغيير لغة الترجمة. 15
تغيير لغة الصوت المصاحب لتسجيل الفيديو. 15
تكرير العرض. 36
تكرير مقطع معين (A-B). 63
تنسيقات الأسطوانة. 13
حذف تسجيل أسطوانة DVD. 35
حماية تسجيل أسطوانة (DVD±RW). 35
خصائص أثناء عرض التسجيل. 36
خصائص عرض التسجيل المتقدم. 36
شفافة القائمة. 8
عارض DVD ومسجل القرص الصلب. 4
عرض الأسطوانات. 12
العرض العشوائي. 36
ماذا بقائمة إعداد الأسطوانة. 43
ماذا بقائمة إعداد الخاصية. 43
ماذا بقائمة إعداد اللغة. 55
مسح أسطوانة DVD. 36
- إعداد المرة الأولى. 50
إعداد النظام. 54
إعداد عارض DVD. 50
إعداد نظام +GUIDE Plus. 52
الإعدادات المفضلة. 42
تسلسل القوائم في إعداد +GUIDE Plus. 53
تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى. 51
تعديل إعداد النظام. 54
تعديل الإعدادات المفضلة. 42
ماذا بقائمة إعداد الأسطوانة. 43
ماذا بقائمة إعداد التسجيل. 43
ماذا بقائمة إعداد الخاصية. 43
ماذا بقائمة إعداد الصوت. 55
ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية - البحث اليدوي. 55
ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية. 55
ماذا بقائمة إعداد اللغة. 55
ماذا بقائمة إعداد النظام. 54
ماذا بقائمة إعداد الوصول. 43
ماذا بقائمة إعداد الوقت-التاريخ. 54
ماذا بقائمة إعداد خرج الصوت. 55

التنسيق

- تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى. 51
تنسيقات الأسطوانة. 13

التوصيلات

- إشارة التليفزيون. 49-55
توصيل الهوائي. 47-49
توصيل عارض DVD. 47
مقبس التوصيل بمأخذ التيار الرئيسي. 49
توصيل جهاز فيديو إضافي. 48-49
كاميرا تسجيل فيديو. 48
لوحة التوصيل الخلفية. 49
لوحة التوصيل. 48-49
مقاييس اللوحة الأمامية. 48
- تسلسل القوائم في إعداد +GUIDE Plus. 53
تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى. 51
تغيير لغة الترجمة. 15
تغيير لغة الصوت المصاحب لتسجيل الفيديو. 15
ماذا بقائمة إعداد التسجيل. 43

الاتصال

- اتصل بـ Bang & Olufsen. 62

الأسطوانة المدمجة (CD)

- أثناء عرض أسطوانة. 12
عرض الأسطوانات. 12

إعداد المرة الأولى

- إعداد المرة الأولى. 50
إعداد نظام +GUIDE Plus. 52
تسلسل القوائم في إعداد +GUIDE Plus. 53
تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى. 51
- إذا نسيبت رقمك السري. 41
إعداد رقم سري لفضل حماية الأطفال. 41
تغيير الرقم السري. 41
تنشيط قفل حماية الأطفال. 40
ماذا بقائمة إعداد الوصول. 43

البياعة

- تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى. 51
ماذا بقائمة إعداد الوقت-التاريخ. 54

شاشات عرض الحالة والقوائم

- استخدام قوائم DVD على الشاشة، 13
استخدام نظام القائمة، 7
تسلسل القوائم في إعداد GUIDE Plus، 53
تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى، 51
شاشة عرض الحالة، 5
شفافة القائمة، 8
ضوء البيان، 5
ماذا بقائمة إعداد الأسطوانة، 43
ماذا بقائمة إعداد التسجيل، 43
ماذا بقائمة إعداد الخاصية، 43
ماذا بقائمة إعداد الصوت، 43
ماذا بقائمة إعداد الفيديو، 55
ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية - البحث اليدوي، 55
ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية، 55
ماذا بقائمة إعداد اللغة، 55
ماذا بقائمة إعداد النظام، 54
ماذا بقائمة إعداد الوصول، 43
ماذا بقائمة إعداد الوقت-التاريخ، 54
ماذا بقائمة إعداد خرج الصوت، 55
نظام GUIDE Plus، 9

الصوت

- ماذا بقائمة إعداد الصوت، 43

الصيانة

- إرشادات اختيار مكان الجهاز، 46
التعامل مع الأسطوانات، 57
التعامل مع القرص الصلب، 57
تنظيف عارض DVD، 57

قفل حماية الأطفال

- إعداد رقم سري لقفل حماية الأطفال، 41
تقييد الوصول إلى التسجيلات - قفل حماية الأطفال، 40
تنشيط قفل حماية الأطفال، 40
ماذا بقائمة إعداد الوصول، 43

قنوات التلفزيون

- تسلسل القوائم في إعداد GUIDE Plus، 53
تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى، 51
ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية، 55

كاميرا تسجيل فيديو

- سجل من كاميرا تسجيل فيديو أو كاميرا تسجيل فيديو DV
(فيديو رقمي)، أو مصدر خارجي آخر، 48
كاميرا تسجيل فيديو، 48

مستقبل القنوات المشفرة

- ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية - البحث اليدوي، 55

مسجل القرص الصلب

- التسجيل بالموقت اليدوي، 16
أثناء العرض، 23
أثناء عرض تسجيل، 27
اختيار نوع التسجيل، 26
إخفاء المشاهد غير المرغوبة، 33
إعادة ترتيب قائمة التسجيلات، 29
إنشاء قائمة عرض شرائح، 37
الإيقاف المؤقت لبرنامج وعرض تسجيله، 22
إيقاف برنامج مؤقتاً، 22
الإيقاف مؤقتاً وإيقاف عرض التسجيل، 27
تحرير التردد أو التوقيت، 19
تحرير التسجيلات، 28
تحرير الموقتات، 19
تحرير برنامج الموقت، 19
تسجيل البرامج، 5
تسجيل الموقت (دليل قوائم البرامج)، 18
تسجيل الموقت (نظام Show View/G-Code/Video Plus)، 18
التسجيل بالموقت، 16
تسجيل برنامج، 16
التسجيل من مخزن Replay المؤقت، 25
التسجيل من مصادر أخرى، 21
التسجيل من موالف DVD ومشاهدة مصدر آخر في نفس الوقت، 20
التسجيل هنا والآن، 20
تسمية تسجيل، 30
التعرف على عارض DVD، 4
تغيير القنوات أثناء التسجيل، 21
التغيير بين الفصول، 27
تقسيم تسجيل واحد إلى اثنين، 32
حذف تسجيل، 29
حذف جميع محددات الفصل، 34
حذف موقت، 19
حماية تسجيل، 28
حول إدارة مساحة التخزين والحماية، 24
دمج أو تقسيم فصل، 33
شفافة القائمة، 8
عارض DVD ومسجل القرص الصلب، 4
إظهار المشاهد الخفية، 33
عرض تسجيل، 26
عرض تسجيل جان، 26
ماذا بقائمة إعداد التسجيل، 43
ماذا بقائمة إعداد الوصول، 43
مخزن Replay المؤقت، 25-24
نسخ تسجيل، 30
وظيفة PDC / VPS، 17

مكان وضع الجهاز

- إرشادات اختيار مكان الجهاز، 46

الموالف

- تسلسل القوائم في إعداد GUIDE Plus، 53
تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى، 51
ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية - البحث اليدوي، 55
ماذا بقائمة إعداد القناة التناظرية، 55

الموقت

- التسجيل بالموقت اليدوي، 16
تحرير التردد أو التوقيت، 19
تحرير الموقتات، 19
تحرير برنامج الموقت، 19
تسجيل الموقت (دليل قوائم البرامج)، 18
تسجيل الموقت (نظام Show View/G-Code/Video Plus)، 18
التسجيل بالموقت، 16
حذف موقت، 19
ماذا بقائمة إعداد الوقت-التاريخ، 54

النسخ

- مخزن Replay المؤقت، 25-24
نسخ تسجيل، 30

نظام GUIDE Plus

- إعداد نظام GUIDE Plus، 52
تسلسل القوائم في إعداد GUIDE Plus، 53
تسلسل القوائم في إعداد المرة الأولى، 51
نظام GUIDE Plus، 9

وحدة التحكم عن بعد Beo4

- استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4، 6
التعرف على عارض DVD ووحدة التحكم عن بعد Beo4، 6

هذا المنتج يفي بالشروط المحددة في توجيهات الاتحاد الأوروبي 89/336 و23/73.



CLASS 1
LASER PRODUCT

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-1997. All rights reserved.

شعار DVD Video هو علامة تجارية مسجلة.



الملصق الموجود على عارض الأسطوانات المدمج الغرض منه التحذير من أن الجهاز يحتوي على نظام أشعة ليزر ومصنف على أنه منتج ليزر من الطبقة الأولى. وفي حالة ظهور صعوبات مع عارض الأسطوانات المدمج، يرجى الاتصال بتاجر تجزئة Bang & Olufsen. فالجهاز يجب فتحه بواسطة أفراد الصيانة المؤهلين فقط.

هذا المنتج يشمل تقنية حماية حقوق النسخ المحمية ببراءات الاختراع الأميركية 4,631,603، 4,577,216، 4,819,098، 4,907,093 و6,516,132 وحقوق ملكية فكرية أخرى. واستخدام تقنية حماية حقوق النسخ هذه يجب أن تصرح به Macrovision وهي مخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض المحدود فقط ما لم تصرح Macrovision بخلاف ذلك. كما أن الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز ممنوعة.

تنبيه: استخدام أي من المحطورات أو إجراء أية تعديلات على الجهاز أو اتباع إجراءات خلافاً للمحددة هنا ربما يؤدي إلى التعرض لإشعاع خطير. واستخدام أدوات بصرية مع هذا الجهاز ستزيد من خطر إصابة العين. وحيث أن شعاع الليزر المستخدم في عارض CD/DVD مؤذ للعين، فلا تحاول فك صندوق الجهاز، واترك ذلك للأشخاص المؤهلين. فالليزر يشع من الجهاز عند فتحه، ولا تخمق في الشعاع. ملصق هذا التنبيه موجود على مؤخرة صندوق الجهاز.

"DTS"، "DTS-ES" and "Neo:6" are trademarks of Digital Theater Systems

عند التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية باستخدام أنظمة جمعها المتوفرة في بلدك، فإنك بذلك تخمي البيئة وصحة الإنسان وتساهم في الاستخدام المنبهر والعقلاني للموارد الطبيعية. كما أن جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونفاياتها يمنع التلوث المحتمل للطبيعة بالمواد الخطرة التي قد تكون موجودة في المنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

سيساعدك تاجر تجزئة Bang & Olufsen وينصحك بالطريقة الصحيحة للتخلص من مثل هذه النفايات في بلدك.


المنتجات الصغيرة قد لا تحمل دائماً الصورة التوضيحية وفي هذه الحالة ستجدها في تعليمات الاستخدام أو شهادة الضمان ومطبوعة على العبوة.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) - الحماية البيئية

أصدر البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التوجيه الخاص بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والغرض من التوجيه هو منع التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية كنفايات، وتشجيع إعادة استخدامها وتدويرها وغير ذلك من أشكال الاستفادة منها. وهكذا فإن التوجيه يتعلق بالمنتجات والموزعين والمستهلكين.

يتطلب توجيه التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أن يقوم المصنعون والمستهلكون بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها بطريقة آمنة بيئياً، وأن يعاد استخدام الأجهزة ونفاياتها أو يستفاد من موادها أو طاققتها. لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها مع النفايات المنزلية؛ بل يجب جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والتخلص منها على حدة.

المنتجات والأجهزة التي يجب جمعها لإعادة الاستخدام أو التدوير وأشكال الاستفادة الأخرى منها تحمل الصورة التي تراها هنا.



معلوماتك ...

نحن نولي احتياجاتك كمستخدم اهتماماً خاصاً أثناء عملية التصميم والتطوير لمنتجات Bang & Olufsen. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتكون منتجاتنا سهلة ومريحة الاستخدام.

ولذا: فإننا نأمل أن تمنحنا بعضاً من وقتك لتخبرنا عن تجربتك مع منتج Bang & Olufsen. وأي شئ تراه هاماً. إيجابياً كان أو سلبياً. قد يساعدنا في جهودنا لتحسين منتجاتنا.

شكراً لك!

للاتصال بنا، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت:

www.bang-olufsen.com

أو اكتب إلى: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

أو أرسل فاكساً: Bang & Olufsen
BeoCare
(fax) +45 97 85 39 11

