

GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+, G-LINK ovat Gemstar-TV Guide International, Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (1) rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, (2) lisenssillä valmistettuja ja (3) omistamalla tai lisensoimilla kansainvälisillä patenteilla ja patenttihakemuksilla suojattuja.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT VASTAA MILLÄÄN TAVALLA GUIDE PLUS+ -JÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIA OHJELMIEN AIKATAULUTIETOJEN TARKKUUDESTA. GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISSÄÄN LAAJUUDESSA LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT GUIDE PLUS+ -JÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIEN TIETOJEN, LAITTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA TAI KÄYTÖSTÄ.

## SHOWVIEW™

SHOWVIEW on Gemstar Development Corporationin rekisteröity tavaramerkki. SHOWVIEW-järjestelmä on valmistettu Gemstar Development Corporationin lisenssillä.




VIDEO Plus+ ja PlusCode ovat Gemstar Development Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. VIDEO Plus+ -järjestelmä on valmistettu Gemstar Development Corporationin lisenssillä.




G-Code on Gemstar Development Corporationin rekisteröity tavaramerkki. G-Code-järjestelmä on valmistettu Gemstar Development Corporationin lisenssillä.

**VAROITUS:** Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.

Laitte voidaan kytkeä kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Pistotulpan on oltava helposti käytettävissä.

 Tasasivuisen kolmion sisällä oleva nuolisymbolilla varustettu salamamerkki varoittaa käyttäjää tuotteen sisällä olevasta eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä", joka saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran.

 Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka toimitetaan tuotteen mukana.

## **DVD-soittimen käyttö, 4**

Tässä kerrotaan, miten kiintolevytallenninta ja DVD-soitinta käytetään Beo4-kaukosäätimellä ja miten valikot saadaan näkyviin televisioruutuun.

## **Päivittäinen käyttö, 11**

Tässä kerrotaan, miten DVD-levyjä toistetaan, ohjelmia tallennetaan ja toistetaan ja miten kiintolevyn sisältöluettelo ja ajastettujen tallennusten luettelo katsotaan. Luvussa neuvotaan myös, miten meneillään oleva ohjelma keskeytetään ja miten sen toistoa jatketaan.

## **Lisätoiminnot, 31**

Tässä kerrotaan, miten käytetään lisätoimintoja, kuten aktivoidaan lapsilukko, jaetaan tallenteita ja tehdään yleiset asetukset. Luvussa neuvotaan myös, miten DVD-levyjä muokataan.

## **Sijoituspaikka, asetukset ja kytkennät, 45**

Tässä kerrotaan laitteen sijoittamisesta, liittämisestä ja asetuksista. Lisäksi luvussa kerrotaan yleisesti myös liitäntäpaneeleista ja käytettävissä olevista asetuksista.

## **Huolto, 57**


## **Hakemisto, 58**

## DVD-soittimen esittely


DVD 2 on sekä DVD-soitin että kiintolevytallennin. Kun samassa laitteessa on DVD-soitin ja tilava kiintolevy, voit säilyttää tallenteita kiintolevyllä tai kopioida niitä tallentavalle DVD-levylle varmuuskopioiksi tai myöhempää katselua varten. Kiintolevyn toiminnallisuuteen kuuluu myös toistopuskuri, jonka avulla voit keskeyttää ohjelman ja jatkaa hetken kuluttua samasta kohdasta.

DVD-soittimessa on sisäänrakennettu GUIDE Plus+ -järjestelmä. Järjestelmä sisältää maksuttoman ohjelmaluettelo-oppaan alueesi kaikista tuetuista televisiokanavista. GUIDE Plus+ -järjestelmän avulla voit myös ohjelmoida DVD-soittimen tallentamaan mieleisesi televisio-ohjelmat. GUIDE Plus+ -järjestelmä ei tue kaikkia televisiokanavia.

Ohjelmaluettelo-opas ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

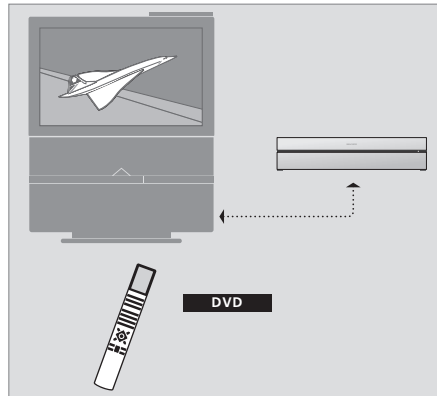

Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on DVD, kytke se käyttöön painamalla DVD-näppäintä. Painaessasi DVD-näppäintä DVD-soittimeen asetetun levyn toisto alkaa automaattisesti.

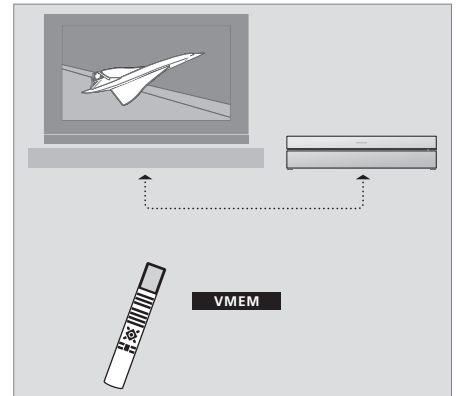

Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on V MEM, kytke se käyttöön painamalla V MEM -näppäintä. Painaessasi V MEM -näppäintä television ruutuun tulee kiintolevyn sisältövalikko.

### DVD-soitin ja kiintolevytallennin

**DVD-soittimesi päätoiminnon mukaisesti voit tehdä laitteeseen kolmenlaiset määritykset. Voit kuitenkin käyttää DVD-soittimen kaikkia toimintoja, olivatpa määritykset mitkä tahansa.**

Jos päätoiminto on DVD-levyjen toistaminen, tarkista, että DVD-soittimen rekisteröintiasetus television CONNECTIONS-valikossa on DVD. Katso lisätietoja DVD-levyjen toistamisesta sivun 12 kohdasta *Levyjen toisto*.

Jos DVD-soittimen päätoiminto on kiintolevytallennus, se on rekisteröitävä television CONNECTIONS-valikossa asetuksella V MEM. Rekisteröi myös DVD-soitin asetuksella VMEM, jos se on liitetty järjestelmään, jossa on jo DVD-soitin. Silloin Beo4-kaukosäätimen DVD-näppäin on jo

ohjelmoitu toiselle DVD-soittimelle, eikä sitä voida käyttää DVD 2:n ohjaamiseen. Katso lisätietoja kiintolevytallennuksesta sivun 20 kohdasta *Välitön tallennus* ja sivun 16 kohdasta *Ajastettu tallennus*.

Jos DVD-soittimen päätoiminto on välitön tallennus, se on rekisteröitävä television CONNECTIONS-valikossa asetuksella V.AUX2. Jos rekisteröintiasetuksena on V.AUX2, DVD-soitin käynnistyy TUNER-tilassa. Katso lisätietoja tallentamisesta sivun 20 kohdasta *Välitön tallennus*.

CONNECTIONS-valikossa tehty rekisteröinti myös määrää, mikä Beo4-kaukosäätimen näppäimistä (DVD, VMEM vai V.AUX2) aktivoi DVD-soittimen.


## Ohjelmien tallennus

DVD-soittimella voidaan tallentaa ohjelmia televisio-, satelliitti (DTV\*)- ja set-top box -kanavilta kiintolevylle.

Päätät itse, tallennetaanko ne tilapäisesti vai pysyvästi. Välittömät ja ajastetut tallennukset tallennetaan HARD DISC CONTENT -valikossa, ja meneillään olevat ohjelmat, jotka keskeytetään ja joiden katselua jatketaan myöhemmin, tallennetaan väliaikaisesti kuuden tunnin toistopuskuriin. Voit halutessasi siirtää puskuriin tallennetut ohjelmat HARD DISC CONTENT -valikkoon. Lisäksi voit tallentaa kiintolevyllä säilytettäviä ohjelmia DVD-levylle.

*Tämän DVD-soittimen ansiosta voit hankkiutua eroon häiritsevästä videokasettipinoista. Voit tallentaa ohjelmat kiintolevylle ja tuoda tallenteiden yhteenvedon televisioruutuun milloin tahansa.*

*Jos haluat varmistaa, että tallenteita ei poisteta kiintolevyltä, voit suojata ne automaattiselta poistolta. Katso sivun 28 kohta Tallenteen suojaaminen.*

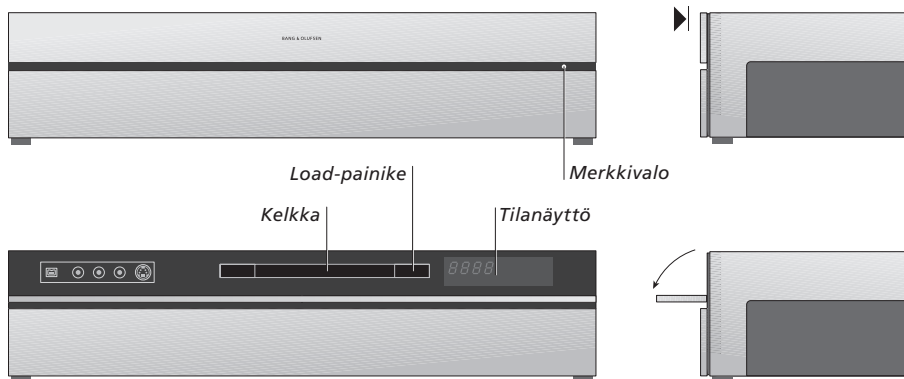

## Käyttöpaneeli

> Avaa tai sulje kelkka painamalla Load-painiketta.

## Levyn asettaminen levypesään

Paina etupaneelia yläosasta, jotta pääset käsiksi käyttöpaneeliin.

> Paina käyttöpaneelin Load-painiketta.

Kelkka liukuu ulos.

> Aseta levy kelkkaan.

*DVD-soittimen käynnistyminen valmiustilasta kestää enintään 40 sekuntia.*

## Tilanäyttö

Oikealla olevasta tilanäytöstä nähdään DVD-levyn tai tallenteen kulunut toisto-aika tai CD-levyltä toistettavan raidan numero. Kun DVD-kappaleita vaihdetaan, näkyviin tulee muutamaksi sekunniksi meneillään olevan kappaleen numero.

## Merkkivalo

DVD-soittimen etupaneelin oikeassa reunassa on merkkivalo, joka ilmaisee eri toimintatilat.

**ORANSSI...** DVD-soitin tallentaa. Kun DVD-soitin vastaanottaa tallennuskomennon, oranssi merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan, ennen kuin alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Merkkivalon vilkkuessa DVD-soitin hakee vastaavaa signaalia, etkä voi vaihtaa kanavaa, ennen kuin signaali on löytynyt. Jos teet niin, DVD-soitin ei tallenna haluamaasi ohjelmaa.

**VIHREÄ...** DVD-soitin on toiminnassa, mutta se ei tallenna.

**PUNAINEN...** DVD-soitin on valmiustilassa.

## DVD-soittimen ja Beo4:n esittely

### Beo4-kaukosäätimen käyttö

Television mukana toimitetulla Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata kaikkia toimintoja. Kun jotain toimintoa käytetään, tieto tästä näkyy Beo4:n tai DVD-soittimen näytössä tai televisioruudussa.

Kytke DVD-soittimeen virta. Joissakin Beo4-kaukosäätimissä V MEM -näppäimen nimi on V TAPE -näppäin.

Selaa valikon vaihtoehtoja näillä näppäimillä. Siirry toiston aikana tallenteen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen näillä näppäimillä. Voit myös siirtyä kuvasta toiseen, kun toisto on keskeytetty.

Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin tai muuta toistonopeutta näillä näppäimillä. Askella taakse- tai eteenpäin toistossa yhdessä GO-näppäimen kanssa.

Siirry toistotilaan ja hyväksy ja tallenna ohjeet ja asetukset tällä näppäimellä.

Tuo lisätoiminnot (esimerkiksi V.AUX2) Beo4:n näyttöön tällä näppäimellä.

Keskeytä meneillään oleva ohjelma tällä näppäimellä. Keskeytä tallenteen toisto painamalla näppäintä kerran; lopeta toisto kokonaan painamalla uudelleen.

**DVD  
VMEM**



**GO**

**LIST**

**STOP**



**DVD**

Beo4:n näytössä näkyy valittuna oleva lähde.

**RECORD**

Aloita manuaalinen tallennus valitusta lähteestä (esim. TV) painamalla tätä näppäintä.

**0 – 9**

Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin ja valitse ohjelman numero näillä näppäimillä.

**MENU**

Avaa valikon päällekkäiskuva tällä näppäimellä.



Värillisillä näppäimillä voit käyttää eri toimintoja valittuna olevan lähteen mukaan. Yhdessä GO-näppäimen kanssa voit käyttää kuvaruutuvalikoita.

**EXIT**

Poistu valikoista tällä näppäimellä.\*



Säädä äänenvoimakkuutta tällä näppäimellä.



Voit mykistää äänen painamalla keskeltä.



Kytke DVD-soitin ja televisio valmiustilaan tällä näppäimellä.

\*HUOMAA! Poistu EDIT-valikosta painamalla GO ja 3.

## Opaskirjassa käytettyjen merkien selitykset

Beo4-kaukosäätimen näppäimet

**TV**  
**LIST**



Beo4-kaukosäätimen näyttö

**FORMAT**

## Valikkojärjestelmän käyttö

Kuvaruutuvalikoiden avulla voit säätää asetuksia ja käyttää toisto- ja tallennustoimintoja.

*Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

Avaa DVD-päävalikko painamalla **GO** ja 0.

Liiku valikossa ja syötä valikkoon tietoja näillä näppäimillä.


Tuo asetukset näkyviin näillä näppäimillä.

Anna tietoja valikoihin näillä näppäimillä.

Tallenna tekemäsi asetus tällä näppäimellä.

Valitse vaihtoehto tietopalkista tällä näillä näppäimillä.

Poistu valikkojärjestelmästä ja palaa nykyiseen lähteeseen tällä näppäimellä.

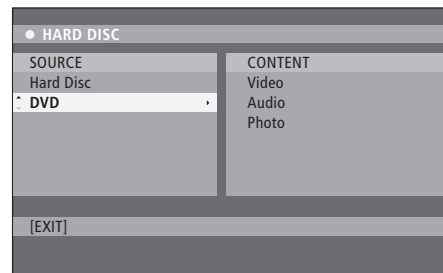

DVD-päävalikko.

## Valikon päällekkäiskuva

Jotta näet, mitkä Beo4:n näppäimet ottavat käyttöön tiettyjä toimintoja, tuo näkyviin valikon päällekkäiskuva.

Saat valikon päällekkäiskuvan näkyviin painamalla television valikosta MENU ja GO.

**MENU**  
**GO**


Anna haluamasi toiminnon numero numeronäppäimillä tai...

**1 – 9**

...ota toiminto käyttöön painamalla jotakin värillistä näppäintä.



Valikon päällekkäiskuva on oikopolku eri toimintojen käyttöön. Kun käytät näitä toimintoja valikon päällekkäiskuvan ulkopuolella, paina ensin GO ja sitten numeronäppäintä tai värillistä näppäintä.

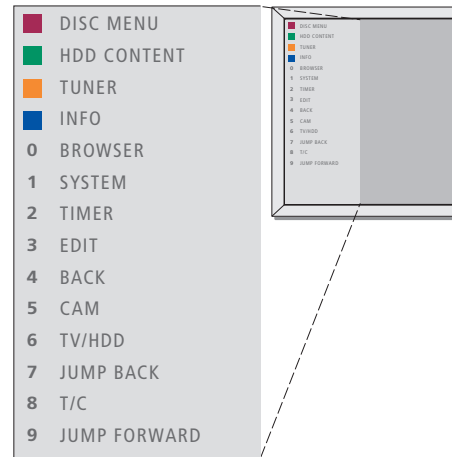


Beo4:n näppäimet näkyvät valikon päällekkäiskuvassa vasemmalla ja niiden ohjaamat toiminnot oikealla. Tämän käyttöoppaan mukana toimitetaan pikaopas, jota voit käyttää esimerkiksi linkkihuoneessa, jossa et voi käyttää valikon päällekkäiskuvaa.



## GUIDE Plus+ -järjestelmä

Kun GUIDE Plus+ -järjestelmän määrittely ja tietojen lataus on valmis, voit alkaa tarkastella GUIDE Plus+ -järjestelmän eri ominaisuuksia ja alueita.

- > Pidä kaukosäätimen GO-näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan.
- > Liiku valikossa näppäimillä ▲▼◀▶ ja noudata näkyviin tulevia ohjeita.

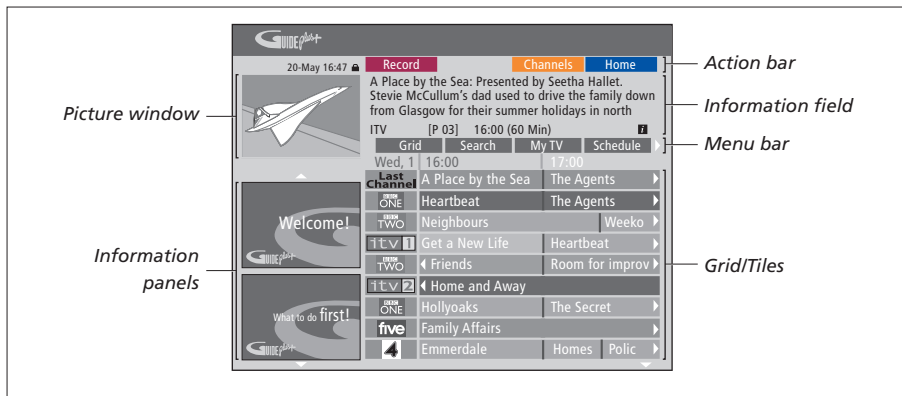

### GUIDE Plus+ -järjestelmä on jaettu näytössä kuuteen osaan:

- Information Panels ...** Ohjeita GUIDE Plus+ -järjestelmästä, ohjelmaesittelyitä ja mainoksia.
- Picture Window ...** Meneillään olevan televisio-ohjelman kuva. Voit jatkaa ohjelman katsomista siirtyessäsi GUIDE Plus+ -järjestelmään.
- Action Bar ...** Käytettävissä olevat toiminnot. Toimintopainikkeita käytetään suoraan kaukosäätimen vastaavilla värillisillä painikkeilla.
- Information Field ...** Lyhyet ohjelmakuvaukset tai ohjevalikot.
- Menu Bar ...** GUIDE Plus+ -valikot ja nykyinen valinta.
- Grid/Tiles ...** Televisio-ohjelmien luettelo, joka sisältää kanava- ja aikatieidot seitsemän vuorokautta etukäteen.

*Jos joitakin kanavia puuttuu, tarkista ja muuta kanavia EDITOR-näytössä. GUIDE Plus+ -valikossa voit siirtyä Menu Bar -palkkiin painamalla ▲. Paina sitten ▶ toistuvasti, jotta EDITOR korostuu. Siirry EDITOR-valikkoon painamalla ▼.*



Tässä luvussa kerrotaan toiminnoista, joita saatetaan tarvita päivittäin.

Toimintoja ovat muun muassa DVD-levyjen toistaminen, ohjelmien tallentaminen ja toistaminen sekä tallenteiden muokkaaminen.

Kiintolevytallentimella voidaan myös keskeyttää meneillään olevia televisio-ohjelmia.

---

## **Levyjen toisto, 12**

- Levyn toiston aikana, 12
- DVD:n kuvaruutu-valikoiden käyttö, 13
- Työkalupalkin asetusten käyttö, 14

## **Ohjelman tallennus, 16**

- Ajastettu tallennus, 16
- Ajastimien muokkaus, 19
- Välitön tallennus, 20

## **Ohjelman keskeytys ja katselun jatkaminen, 22**

- Ohjelman keskeytys, 22
- Ohjelman katselu puskurista, 23
- Toistopuskuri, 24

## **Tallenteen toisto, 26**

- Tallennuksen lajin valinta, 26
- Tallenteen toisto, 26
- Tallenteen toiston aikana, 27

## **Tallenteiden muokkaus, 28**

- Tallenteen suojaus, 28
- Tallenneluettelon järjestyksen muutos, 28
- Tallenteen poisto, 29
- Tallenteen kopiointi, 30
- Tallenteen nimeäminen, 30

## Levyjen toisto

Jos DVD-soittimesi rekisteröintiasetuksena on DVD, toisto alkaa automaattisesti, kun asetat levyn laitteeseen. Jos DVD-soittimesi rekisteröintiasetuksena on VMEM, toisto on aktivoitava itse.

DVD:tä toistettaessa voit suorittaa hakuja eri nopeuksilla Beo4-kaukosäätimen avulla, siirtyä levyn toiseen kohtaan tai avata DVD-levyn valikon. Voit jatkaa DVD-levyn toistoa samasta kohdasta, jossa keskeytit toiston.

Toistaessasi CD-levyä voit keskeyttää toiston, vaihtaa raitaa tai valita raidan numeron avulla.

Huomaa! DVD-soitin on asetettu tehtaalla alueelle 2. Muiden alueiden levyt eivät toistu DVD-soittimessa niin kauan kuin se on on alueella 2. Jos aluetta on vaihdettava, ota yhteys jälleenmyyjään. Kaikkia levyjä ei voida toistaa DVD-soittimessa määritysten, tallenteen kunnan tai levyn ominaisuuksien vuoksi.

### Levyn toiston aikana

Toistaessasi levyä voit vaihtaa kappaletta tai raitaa, keskeyttää ja pysäyttää levyn ja toistaa sitä hidastettuna.

#### *Levyn kappaleiden tai raitojen toisto ja vaihto*

Aseta DVD- tai CD-levy laitteeseen ja aloita levyn toisto painamalla ensin GO-näppäintä ja sitten punaista näppäintä tai...

**GO**



...aseta DVD- tai CD-levy laitteeseen ja tuo päävalikko näkyviin painamalla GO ja 0.

**GO**

**0**

Korosta DVD painamalla ▼ ja aloita levyn toisto painamalla GO.



**GO**

Siirry nimikkeestä, kappaleesta tai raidasta toiseen näillä näppäimillä.



Siirry levyn muihin nimikkeisiin, kappaleisiin tai raitoihin painamalla näppäintä toistuvasti.



Syötä nimikkeen, kappaleen tai raidan numero.

**0-9**

Vaihda kappaleaskelluksen ja nimikeaskelluksen välillä painamalla GO ja 8.

**GO**

**8**

Siirry kappaleen tai nimikkeen verran taaksepäin levyllä painamalla GO ja 7.

**GO**

**7**

Siirry kappaleen tai nimikkeen verran eteenpäin levyllä painamalla GO ja 9.

**GO**

**9**

Kelaa taakse- tai eteenpäin näillä näppäimillä samalla, kun toistat DVD-levyä. Muuta nopeutta painamalla näppäintä uudestaan.



Lopeta kelaus painamalla STOP. Jatka toistoa painamalla GO.

**STOP**

**GO**

#### *Levyn toiston keskeytys, hidastus tai lopetus*

Keskeytä toisto tällä näppäimellä.

**STOP**

Aloita hidastus pitämällä näppäintä painettuna. Muuta nopeutta painamalla näppäintä uudelleen.



Lopeta toisto kokonaan painamalla näppäintä uudelleen tai...

**STOP**

...jatka toistoa painamalla tätä näppäintä.

**GO**

HUOMAA! Taakse- ja eteenpäin siirtymisen oletusasetus on viisi minuuttia. Katso aikavälin muuttaminen sivun 55 luvusta *Järjestelmän kokoonpanon säätö*.

## DVD:n kuvaruutuvalikkojen käyttö

DVD-levyn valikoissa voit navigoida eri toimintojen ja asetusten läpi.

### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

Avaa DVD-päävalikko painamalla **GO** television valikosta GO ja 0.


Avaa levyn valikko\* painamalla ensin **GO** ja sitten punaista näppäintä.

Selaa valikkojen vaihtoehtoja nuolinäppäimillä.

Tallenna haluamasi valinta tai asetus painamalla **GO** kahdesti.

Poistu levyn valikosta täällä näppäimellä. **EXIT**

\*Kaikissa levyissä ei ole valikkoa.

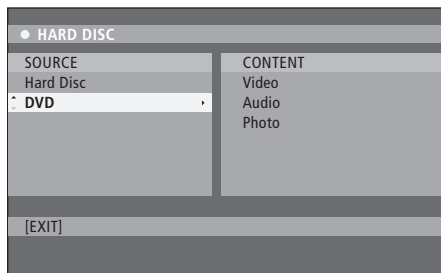

DVD-päävalikko.

### Levytyypit

Tämä DVD-soitin on suunniteltu toistamaan useantyyppisiä levyjä. Tuetut tyytit ovat:

- DVD-Video
- Audio-CD
- Video-CD
- Super Video-CD
- CD-R/RW
- DVD-R/RW, jos levy on tallennettu DVD-videona ja se on viimeistelty.
- Laitteessa voidaan soittaa mp3-tiedostoja sisältäviä levyjä, jos näytteenottotaajuudeksi on asetettu 32, 44,1 tai 48 kHz. Vaihda kansiota näppäimillä ◀▶ ja ▶▶ sekä toistaessasi levyjä, joilla on mp3-tiedostoja.
- JPEG-tiedostoja sisältäviä levyjä tuetaan, jos tiedostojen tarkenne on \*.JPG eikä \*.JPEG. DVD-soittimella voidaan näyttää vain DCF-standardin mukaisia kuvia tai JPEG-kuvia, kuten TIFF-kuvia.

Suorituskyvyn optimoimiseksi ei kannata käyttää yhtä megapikseliä suurempia JPEG-tiedostoja. Lisätietoja JPEG-kuvista on sivun 38 luvussa "Diaesityksen soittolistan luonti".


HUOMAA! Jos television kuvaruudussa näkyy PIN-koodin syöttöikkuna, lapsilukko on aktivoitunut laitteeseen asetetulle levyille. Syötä nelinumeroinen PIN-koodisi. Katso sivun 40 kohta *Tallenteiden katseluoikeuksien rajoitus – lapsilukko*.

## Työkalupalkin asetusten käyttö

Levyn tyyppin mukaan järjestelmävalikossa on käytettävissä erilaisia toimintoja ja asetuksia, kuten ääniraidan kieli.

- > Paina toiston aikana kaukosäätimestä **GO** ja **1**, jotta näkyviin tulee DVD-soittimen järjestelmävalikko.
- > Korosta TOOLBAR-palkissa OPTIONS painamalla **▶▶**. Käytettävissä olevat asetukset saattavat vaihdella tilanteen ja levyn tyyppin mukaan.
- > Korosta säädettävä asetus painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **▶▶**.
- > Korosta asetus painamalla **▼**.
- > Tallenna asetus ja poistu valikosta painamalla kahdesti **GO** tai...
- > ...tallenna asetus painamalla **◀◀** ja siirry toiseen asetukseen.
- > Poistu valikosta painamalla **EXIT**.

*Jos valikon valinta näkyy harmaana, toiminto ei ole käytettävissä tai sitä ei voida muuttaa nykyisessä tilassa.*

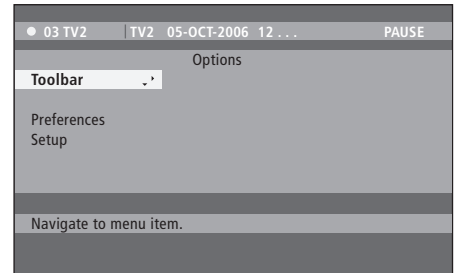

*Järjestelmävalikko*

### **Tekstityskielen vaihto**

Tämä toiminto on käytettävissä vain DVD-levyillä, joilla on useita tekstityskieliä. Voit vaihtaa haluamaasi kieleen samalla, kun toistat DVD-levyä. Toimintoa voidaan käyttää myös kaukosäätimen vihreällä näppäimellä.

- > Korosta SUBTITLE painamalla ▼, ja siirry asetuksiin painamalla ►►.
- > Painele ▼ toistuvasti, kunnes haluamasi kieli on korostettuna. Tallenna asetukset painamalla ◀◀. Kielet voidaan numeroida tai lyhentää: esim. En – englanti.

*Joidenkin DVD-levyjen tekstityskieltä voidaan vaihtaa vain DVD-levyn valikon kautta. Pääset levyn valikkoon painamalla GO-näppäintä ja punaista näppäintä.*

### **Ääniraidan kielen vaihto**

Tämä toiminto on käytettävissä vain DVD-levyillä, joilla on useita ääniraidan kieliä tai VCD-levyillä, joilla on useita äänikanavia. Toimintoa voidaan käyttää myös kaukosäätimen punaisella näppäimellä.

- > Korosta AUDIO painamalla ▼, ja siirry asetuksiin painamalla ►►.
- > Painele ▼ toistuvasti, kunnes haluamasi ääniraidan kieli on korostettuna. Tallenna asetukset painamalla ◀◀. Kielet voidaan numeroida tai lyhentää: esim. En – englanti.

*Joidenkin DVD-levyjen ääniraita voidaan vaihtaa vain DVD-levyn valikon kautta. Pääset levyn valikkoon painamalla GO-näppäintä ja punaista näppäintä.*

### **Kuvakulman vaihto**

Toiminto on mahdollinen vain DVD-levyillä, joilla on eri kuvakulmista kuvattuja kohtauksia. Siten kuvaa voidaan katsoa eri kulmista.

- > Korosta ANGLE painamalla ▼, ja siirry asetuksiin painamalla ►►. Käytettävissä olevat kuvakulmat tulevat näkyviin.
- > Korosta haluamasi kuvakulma painamalla ▲ tai ▼, ja tallenna asetukset painamalla ◀◀.

### **Zoomaus**

Toiminnon avulla voit suurentaa kuvaa television kuvaruudussa ja panoroida suurennettua kuvaa.

- > Korosta ZOOM painamalla ▼, ja siirry zoomaustilaan painamalla ►►. Esiin tulee zoomin tilapalkki, josta nähdään zoomauskerroin.
- > Zoomaa kuvaa suuremmaksi painamalla kaukosäätimen **sinistä** näppäintä tai pienemmäksi painamalla **keltaista** näppäintä.
- > Panoroi zoomattua kuvaa näppäimellä ▲▼◀◀ tai ►►.
- > Poistu zoomaustilasta painamalla **punaista** näppäintä.

### **Haku ajan perusteella**

Toiminnon avulla voit siirtyä tiettyyn kohtaan toistettavalla levyllä.

- > Korosta TIME SEARCH painamalla ▼, ja siirry aikakenttään painamalla ►► (tunnit: minuutit: sekunnit).
- > Syötä toiston aloitusajankohta näppäimillä 0–9, ja tallenna asetukset painamalla kahdesti GO. Toisto alkaa syötetystä ajankohdasta.

# Ohjelman tallennus

DVD-soitin voidaan asettaa tallentamaan käytettävissä olevaa lähdettä tai ohjelmaa minä tahansa aikana. Aseta ajastin GUIDE Plus+ -järjestelmävalikossa. DVD-soitin aloittaa ja lopettaa tallennuksen automaattisesti.

Voit ohjelmoida jopa 25 ajastusta kerrallaan ja kunkin ajastuksen jopa kuudeksi tunniksi. Voit muokata tai poistaa ajastimia.

Jotta ajastimet toimisivat oikein, aseta sisäänrakennettuun kelloon oikea aika ja päivämäärä. Katso lisätietoja aika- ja päivämääräasetuksista sivun 42 kohdasta *Yleiset asetukset*.

## Ajastettu tallennus

Voit tehdä ajastettuja tallennuksia kolmella tavalla. Voit tehdä manuaalisen ajastuksen tai käyttää ohjelmaluettelo-opasta\* tai kolmatta järjestelmää, joka on asuinmaasi mukaan joko ShowView, G-Code tai Video Plus+.

### Tallennus manuaalisella ajastuksella

- > Kytke televisio DVD-soittimen kanavanumerolle.
- > Kytke DVD-soittimeen virta.
- > Paina kaukosäätimestä **GO** ja **2**, jotta näkyviin tulee GUIDE Plus+ -aikataulunäyttö.
- > Ota MANUAL-toiminto (MANUAALINEN) käyttöön painamalla kaukosäätimen **vihreää** näppäintä. Näkyviin tulee tallennuspäiväys.
- > Syötä tallennuksen päivämäärä sekä aloitus- ja lopetusaika näppäimellä **▲**, **▼**, **◀** tai **▶** tai **0–9**.
- > Tallenna kukin asetukset, ja siirry seuraavaan valikkokohtaan painamalla **vihreää** näppäintä.
- > Kun näkyviin tulee TUNER 01, korosta lähde ja syötä kanava.  
Valitse ulkoinen tulo korostamalla valikosta TUNER, ja korosta EXT1, EXT2 tai CAM1 näppäimellä **▲** tai **▼**.  
Valitse sisäinen televisiokanava korostamalla valikosta 01, ja syötä kanava näppäimillä **0–9**.

- > Tallenna asetukset, ja siirry seuraavaan valikkokohtaan painamalla **vihreää** näppäintä. Television kuvaruutuun tulee virtuaalinen näppäimistö, jonka avulla voit syöttää tallenteen nimen.
- > Tallenna asetukset painamalla **vihreää** näppäintä. Näkyviin tulee ajastettu tallennus.
- > Tallennusasetukset näkyvät vaaleanpunaisessa kentässä. Tee muutoksia painamalla kaukosäätimen vastaavaa värillistä näppäintä.
- > Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla **GO** ja **2**. Näkyviin tulee TIMER, jos ajastettu tallennus on asetettu.

### Toistuva tallennus


- > Valitse toistuvan tallennuksen asetukset (kerran, viikoittain, maanantaista perjantaihin) painamalla kaukosäätimestä **punaista** näppäintä toistuvasti.

### Tallennuksen pidennys

- > Valitse tallenteen loppuun lisättävä jatkoaika (+0, +10, +20, +30) painamalla kaukosäätimestä **vihreää** näppäintä tai valitse VPS/PDC (V-P) -toiminto. Katso lisätietoja VPS/PDC-toiminnosta sivulta 17.

\*HUOMAA! Joissakin maissa TV-ohjelmaluetteloita ei ole käytettävissä, joten ohjelmaluettelo-opasta ei voida käyttää ajastettujen tallennuksien tekemiseen. Voit kuitenkin ohjelmoida ajastimet manuaalisesti ShowView-, G-Code- tai Video Plus+-tallennusjärjestelmän avulla.



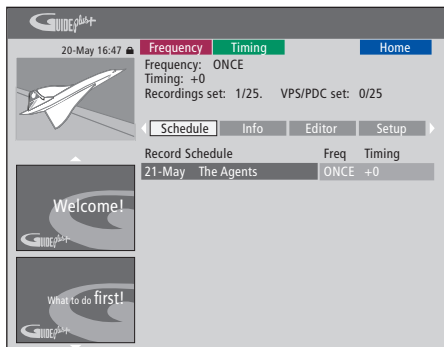

#### VPS/PDC-toiminto

VPS/PDC-toiminnon ansiosta VPS/PDC-signaaleilla varustetut ohjelmat tallennetaan täysimittaisina – vaikka ohjelma keskeytyisi tai pidentyisi.

*Esimerkki manuaalisesti ohjelmoidusta ajastimesta.*

*Jos DVD-soitin ei ole valmiustilassa, näkyviin tulee ilmoitus ennen ajastetun tallennuksen alkamista.*

*Jos jätät ilmoituksen huomiotta, DVD-soitin kytkeytyy automaattisesti asianmukaiselle kanavalle ja aloittaa tallennuksen.*

*Ajastetun tallennuksen aikana et voi muuttaa kanavaa DVD:n virittimestä.*

*Huomaa, että et voi tallentaa ohjelmia, jotka on suojattu Macrovision-kopiosuojauksella.*

**Ajastettu tallennus (ohjelmaluettelo-opas)**

- > Kun televisiossa on virta kytkettynä, kytke DVD-soittimeen virta ja paina kaukosäätimestä **GO** ja **2**, jotta näkyviin tulee GUIDE Plus+ -aikataulunäyttö.\*
- > Korosta haluamasi televisiokanava näppäimellä **▲** tai **▼**, ja korosta ohjelma näppäimellä **◀** tai **▶**.
- > Selaa sivu kerrallaan ylös- tai alaspäin painamalla **GO** ja **▲** tai **▼**. Siirry suoraan edellisen tai seuraavan päivän TV-ohjelmaluetteloon painamalla **GO** ja **◀** tai **▶**.
- > Ota RECORD-toiminto (TALLENNA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä.
- > Poistu valikosta painamalla **EXIT**.

*\*Jos GUIDE Plus+ -asetusvalikko tulee näkyviin, DVD-soittimeen ei ole vielä asennettu GUIDE Plus+ -ohjelmatietoja. Lisätietoja GUIDE Plus+ -järjestelmän kokoonpanosta on sivulla 52.*

**Ajastettu tallennus (ShowView/G-Code/Video Plus+ -järjestelmä)**

- Syötä televisio-ohjelmaan liittyvä ShowView-, G-Code- tai Video Plus+ -ohjelmointinumero. Löydät numeron TV-ohjelmalehdestä.
- > Kun televisiossa on virta kytkettynä, kytke DVD-soittimeen virta ja paina kaukosäätimestä **GO** ja **2**, jotta näkyviin tulee GUIDE Plus+ -aikataulunäyttö.
  - > Paina kaukosäätimestä **punaista** näppäintä, jotta ShowView-, G-Code- tai Video Plus+ -näyttö tulee näkyviin.
  - > Syötä ShowView-, G-Code- tai Video Plus+ -ohjelmointinumero näppäimillä **0-9** ja tallenna asetukset painamalla **GO** kahdesti. Jos annat väärän ohjelmointinumeron, valitse oikea ohjelmanumero manuaalisesti. Muokkaa päivämäärää ja aikaa noudattamalla televisiosta näkyviä ohjeita.
  - > Tallennusasetukset näkyvät vaaleanpunaisessa kentässä. Tee muutoksia painamalla kaukosäätimen vastaavaa värillistä näppäintä.
  - > Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla **GO** ja **2**. Näkyviin tulee TIMER, jos ajastettu tallennus on asetettu.

*Katso lisätietoja tallenteen uusinnasta ja pidennyksestä sivulta 16.*

HUOMAA! Joissakin maissa TV-ohjelmaluetteloita ei ole käytettävissä, joten ohjelmaluettelo-opasta ei voida käyttää ajastettujen tallennuksien tekemiseen. Voit kuitenkin ohjelmoida ajastimet manuaalisesti ShowView-, G-Code- tai Video Plus+ -tallennusjärjestelmän avulla.

## Ajastimien muokaus

Toistaiseksi suorittamattomien ajastinten asetukset voidaan tarkistaa. Lisäksi ajastimia voidaan muokata tai poistaa. Jos ajastetut tallennukset osuvat päällekkäin, siitä ilmoitetaan ajastinta tallennettaessa.

- > Kun televisiossa on virta kytkettyä, kytke DVD-soittimeen virta ja paina kaukosäätimestä **GO**, jotta näkyviin tulee GUIDE Plus+ -valikko.
- > Korosta poistettava tai muokattava ajastin painamalla ▼.

### Ajastinohjelman muokkaus


- > Korosta ajastin ja ota EDIT-toiminto (MUOKKAA) käyttöön painamalla kaukosäätimestä **vihreää** näppäintä, ja tee tarvittavat muutokset noudattamalla televisiosta näkyviä ohjeita.
- > Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla **GO** ja 2.

### Tallennustiheyden tai ajoituksen muokkaus

- > Korosta asianmukainen kenttä valikosta ja muuta tallennustiheyttä painamalla **punaista** näppäintä tai muuta ajoitusta painamalla **vihreää** näppäintä.
- > Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla **GO** ja 2.

### Ajastuksen poisto

- > Korosta ajastin ja ota DELETE-toiminto (POISTA) käyttöön painamalla kaukosäätimestä **punaista** näppäintä.
- > Tallenna asetukset ja poistu valikosta painamalla **GO** ja 2.

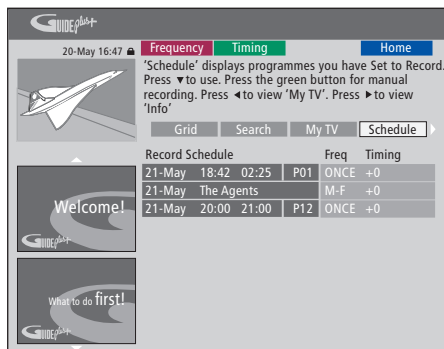

*Jos ohjelmoidut ajastukset menevät päällekkäin, saat asiasta ilmoituksen tallentaessasi ajastuksen. Vain osittain päällekkäiset ajastukset tallentuvat, eikä toinen ajastus käynnisty, ennen kuin ensimmäinen on loppunut.*

*Ohjelmoidut ajastukset luetaan alkamisajan jälkeen. Kunkin ajastimen kohdalla ilmoitetaan lähde, nimi (jos on), aloitus- ja lopetusaika sekä päivämäärä tai viikonpäivä.*

### Viikonpäivien lyhenteet:

- M ... maanantai
- T ... tiistai
- W ... keskiviikko
- T ... torstai
- F ... perjantai
- S ... lauantai
- S ... sunnuntai

## Välitön tallennus

Ohjelma voidaan myös tallentaa välittömästi. Samalla kun tallennat ohjelmaa, voit katsella toista ohjelmaa kiintolevyiltä, DVD-levyä tai toista televisio-ohjelmaa. Kaikissa tapauksissa lähdettä tai ohjelmaa ei kuitenkaan voida vaihtaa.

### Tallennus DVD-virittimeltä ja toisen lähteen katselu yhtä aikaa

- > Kun DVD-soittimessa on virta kytkettynä, paina kaukosäätimestä **GO**-näppäintä ja **keltaista** näppäintä, jotta DVD-viritin tulee näkyviin.
- > Valitse kanavan numero näppäimellä **▲** tai **▼** tai näppäimillä **0–9**.
- > Paina kahdesti **RECORD\***. DVD-soitin alkaa tallentaa meneillään olevaa ohjelmaa ja voi tallentaa sitä enintään kuuden tunnin ajan. Voit vaihtaa lähdettä tallennuksen aikana.

### Kiintolevytallenteen katselu

- > Siirry kiintolevyille painamalla **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta tallenne **HARD DISC CONTENT** -valikosta näppäimellä **▲** tai **▼** ja aloita toisto painamalla **GO**.

### DVD-levyn katselu

- > Paina DVD-soittimen **Load**-painiketta ja aseta levy laitteeseen, jotta voit aloittaa toiston.

### Television katselu

- > Kytke laite televisiotilaan painamalla **TV**.
- > Kun olet katsonut tallenteen tai levyn, palaa DVD-virittimeen painamalla **GO**-näppäintä ja **keltaista** näppäintä tai...
- > ... palaa DVD-soittimeen painamalla **DVD**. Kun olet katsonut televisiota, palaa DVD-virittimeen painamalla **GO**-näppäintä ja **keltaista** näppäintä.
- > Pysäytä tallennus painamalla **STOP** kahdesti.
- > Kytke järjestelmä valmiustilaan painamalla **valmiustilan** näppäintä.

*Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on **VMEM** tai **V.AUX2** eikä **DVD**, valitse **VMEM** tai **V.AUX2** äläkä **DVD:tä**.*

*Tallennuksen aikana et voi muuttaa kanavaa **DVD:n** virittimestä.*

**\*HUOMAA!** Joissakin Bang & Olufsenin televisioissa tallennus aloitetaan vain painamalla **RECORD**-näppäintä kerran. Kun DVD-soitin saa tallennuskomennon, se aloittaa kuuden tunnin pituisen tallennuksen. Jos painat **RECORD**-näppäintä uudelleen, laite aloittaa 30 minuutin pituisen tallennuksen. Aina kun painat **RECORD**-näppäintä, tallennusaikaan lisätään 30 minuuttia, kunnes kuusi tuntia tulee täyteen.

### **Tallennus muista lähteistä**

DVD-virittimen sijasta voit tallentaa myös muista lähteistä, kuten set-top boxista.

- > Kun katselet ohjelmaa, aloita tallennus painamalla kaukosäätimestä **RECORD** kahdesti\*.
- > Pysäytä tallennus painamalla **STOP** kahdesti. Muutoin tallennus pysähtyy automaattisesti kuuden tunnin jälkeen.

*Älä vaihda lähdettä tai kanavaa, äläkä kytke televisiota ja tallennettavaa lähdettä valmiustilaan tallennuksen aikana. Muutoin DVD-soitin menettää yhteyden televisioon ja tallennettavaan lähteeseen.*

### **Kanavien vaihto tallennuksen aikana**

Jos television viritin valitaan sen vastaanottaessa RECORD-komentoa (TALLENNA), DVD-soittimelta vie enintään 40 sekuntia etsiä viritetyistä kanavista oikea kanava. Kyseisenä aikana oranssi merkkivalo vilkkuu. Älä vaihda kanavaa, ennen kuin vilkkuminen on päättynyt ja oranssi valo palaa yhtäjaksoisesti. Älä vaihda kanavaa, jos tallennettava kanava on viritetty vain televisiosta eikä DVD-soittimesta. Muutoin tallennus jatkuu juuri valitulta kanavalta.

Sisäänrakennetun kiintolevytallentimen ansiosta voit keskeyttää meneillään olevan televisio-ohjelman menettämättä siitä mitään. Keskeytä ohjelma ja jatka sen katselua, kun olet valmis.

DVD-soitin alkaa tallentaa näkyvää televisio-ohjelmaa DVD-virittimen kuusituntiseen toistopuskuriin, kun DVD-soittimeen kytketään virta. DVD-soitin jatkaa ohjelman tallentamista koko puskurista katselun ajan, joten näet varmasti koko ohjelman.

Lisäksi voit vaihtaa suoraan lähetykseen milloin tahansa.

## Ohjelman keskeytys


Jos haluat keskeyttää meneillään olevan ohjelman ja jatkaa sen katselua myöhemmin, televisiota on katseltava DVD-virittimen kautta. Voit keskeyttää tallennettavan ohjelman, mutta et voi keskeyttää ohjelmaa tai jatkaa sen katselua, kun DVD-soitin tallentaa toista ohjelmaa tai kopioi tallennetta tai jos ohjelma on Macrovisionin kopiosuojaama.

### DVD-virittimen valinta

- > Tuo DVD-viritin näkyviin painamalla **GO**-näppäintä ja **keltaista** näppäintä.

### Meneillään olevan ohjelman keskeytys

- > Keskeytä meneillään oleva ohjelma painamalla **STOP**.
- > Jatka toistoa painamalla **GO**.
- > Palaa suoraan lähetykseen painamalla **GO**-näppäintä ja **keltaista** näppäintä.

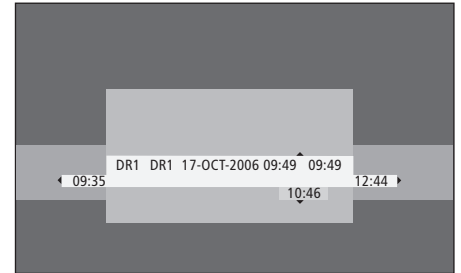

*Esimerkki tilaikkunasta. Ohjelmaa jatketaan keskeytyksen jälkeen samasta kohdasta. 9:35 ilmaisee televisio-ohjelman alkamisajan. 12:44 ilmaisee tämän hetkisen kellonajan. 10:46 ilmaisee televisiolähetyksen senhetkisen ajan ja sen, miten paljon jäljempänä ollaan suoraa lähetystä.*

## Ohjelman katselu puskurista

Kun ohjelmaa katsellaan puskurista, toistopuskurin sisältöä voidaan pikakatsella eteen- ja taaksepäin, toistaa hidastettuna, kuva kerrallaan tai minuutin välein.

### *Keskeytetyn ohjelman katselun jatkaminen*

Jatka ohjelman katselua tällä **GO** näppäimellä.

Siirry seuraavaan tai edelliseen merkkiin tai kappaleeseen puskurista katselun aikana näillä näppäimillä. ▲ ▼

Pikakelaa eteen- tai taaksepäin puskurista katselun aikana näillä näppäimillä. Muuta nopeutta painamalla näppäintä uudelleen. ▶▶ ◀◀

Keskeytä puskurista katselu tällä **STOP** näppäimellä.

Kun puskuriiin tallennetun ohjelman katselu on keskeytettyä, voit siirtyä eteen- tai taaksepäin kuva kerrallaan painamalla toistuvasti näitä näppäimiä. ▲ ▼

Aloita hidastus keskeytystilasta näillä näppäimillä. Muuta nopeutta painamalla näppäintä uudelleen. ▶▶ ◀◀

Jatka puskuriiin tallennetun ohjelman katselua painamalla ensin **STOP** ja sitten **GO**.

Kun katsot suoraa televisiolähetystä ja painat **GO** ja **7**, siirryt jokaisella painalluksella viisi minuuttia taaksepäin. **GO 7**

Kun olet siirtynyt taaksepäin suorassa televisiolähetyksessä ja painat **GO** ja **9**, siirryt jokaisella painalluksella viisi minuuttia eteenpäin. **GO 9**

*Kun saavut toistopuskurin jompaankumpaan päähän, katselu jatkuu automaattisesti kyseisestä päästä.*

### *Kanavan vaihto puskurista katselun aikana*

Voit vaihtaa suoran lähetyksen kanavaa milloin tahansa, mutta kanavan vaihdon myötä toistopuskuri lakkaa tallentamasta kanavaa, jolta siirryit pois ja alkaa tallentaa uutta kanavaa.

### *Lähteen vaihto puskurista katselun aikana*

Jos vaihdat lähteeksi ulkoisen lähteen, kuten DTV:n tai TV:n, DVD-soittimesta katkeaa virta 30 minuutin kuluttua. Lisäksi DVD-soitin lakkaa tallentamasta toistopuskuriin ja toistopuskurin sisältö katoaa.

Jos vaihdat lähteeksi sisäänrakennetun lähteen, kuten DVD:n, puskuriiin tallennus jatkuu ilman häiriöitä.

### *Tärkeää!*


Toistopuskurin sisältöä ei suojata. Jos puskurii on täynnä, mutta ohjelman tallennusta puskuriiin jatketaan, vanhin sisältö poistetaan sitä mukaa kuin uutta tallennetaan. Jos haluat varmistaa ohjelman säilymisen, käynnistä tallennus kiintolevyille.

*Katso lisätietoja kiintolevyille tallentamisesta tai yleisiä tietoja toistopuskurista sivun 24 kohdasta Toistopuskuri.*

## Toistopuskuri

DVD-virittimessä näkyvää televisio-ohjelmaa aletaan tallentaa väliaikaiseen kiintolevymuistiin eli toistopuskuriin, kun DVD-soittimeen kytketään virta. Puskuriin mahtuu kuusi tuntia televisio-ohjelmaa.


Television kuvaruudussa näkyy toistopuskurin videopalkki. Se näyttää väliaikaiseen kiintolevymuistiin tallennettujen televisio-ohjelmien tila- ja aikatiedot. Voit näyttää tai piilottaa videopalkin painamalla kaukosäätimen GO-näppäintä ja sinistä näppäintä.

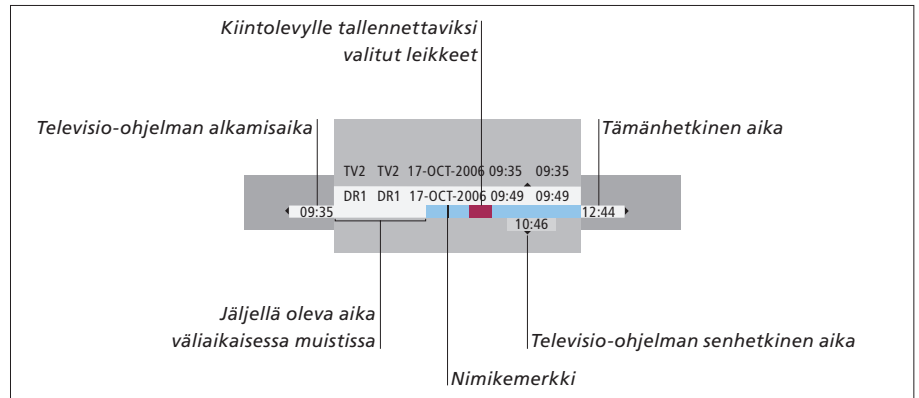

### Toistopuskurin videopalkissa on seuraavat tiedot:

- Televisio-ohjelman alkamisaika. Kun alkamisajasta on kulunut kuusi tuntia, sisällön alku poistetaan ja alkamisaikaa muuttuu sen mukaisesti.
- Jäljellä oleva aika väliaikaisessa muistissa.
- Leikkeet, jotka on valittu tallennettaviksi DVD-soittimelle (merkitty punaisella).
- Televisio-ohjelman senhetkinen aika.
- Nimikemerkit (kun siirryt televisiokanavalle yli minuutiksi, uusi nimikemerkki luodaan).
- Tämänhetkinen aika

*Huomaa! Toistopuskuriin mahtuu vain kuusi tuntia televisio-ohjelmaa. Kaikki sisältö poistetaan, kun kytket DVD-soittimesta virran pois painamalla STANDBY. Jos tallennus on käynnissä kytkiessäsi DVD-soittimen valmiustilaan, toistopuskuri tyhjenee vasta, kun DVD-soitin lopettaa tallennuksen.*

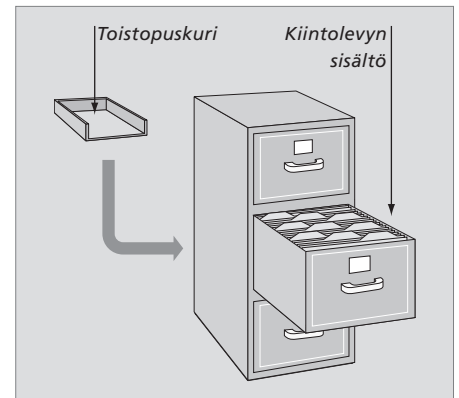

### Tietoja tilanhallinnasta ja suojauksesta

DVD-soittimessa on tilanhallintatoiminto, joka tekee tarvittaessa automaattisesti tilaa manuaalisia ja ajastettuja tallennuksia varten. Toiminto poistaa tarvittavan määrän kiintolevyn sisällöstä.



### Sisällön merkintä tallennusta varten

Väliaikaisen kiintolevymuistin sisältö on merkittävä, ennen kuin se voidaan tallentaa kiintolevylle.

Katso tämän sivun kohta *Tallennus toistopuskurista*.

### Tallenteen (ohjelman) valinta

> Siirry yleispaneeliin painamalla **GO**-näppäintä ja **sinistä** näppäintä.

> Valitse tallenne painamalla **GO** ja **▲** tai **▼**.

### Kohtauksen etsintä tallenteesta

> Käytä näppäintä **◀** tai **▶**.

### Meneillään olevan ohjelman tallennus

> Paina kahdesti **RECORD**. Aloita 30 minuutin tallennus painamalla **RECORD**.

### Nykyisen kohtauksen merkintä tallennusta varten

> Paina **punaista** näppäintä.

### Merkityn tallenteen peruutus

> Paina **punaista** näppäintä.

### Tallennuksen lopetus

> Paina kahdesti **STOP**.

*Kun toistopuskuri on näkyvässä, DVD-soitin on toistotilassa, eivätkä **▲**, **▼**, **◀** ja **▶** toimi kohdistimen tavoin. Siirry ohjelmaluetteloon painamalla kaukosäätimen keltaista näppäintä toistopuskuritulassa. Paina **GO** ja liiku luettelossa painamalla **▲**, **▼**, **◀** tai **▶**.*

### Tallennus toistopuskurista

> Tuo toistopuskurin videopalkki näkyviin painamalla kaukosäätimestä **GO**-näppäintä ja **sinistä** näppäintä.

> Valitse **GO** ja valitse väliaikaisesta kiintolevymuistista löytyvä televisio-ohjelma näppäimellä **▲** tai **▼**.

> Etsi kohtauksen alku, josta haluat aloittaa tallennuksen, näppäimellä **◀** tai **▶** ja paina **STOP**.

> Aloita tallennus tästä kohdasta painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä.

> Jatka toistoa painamalla **GO**.

> Etsi kohta, johon haluat pysäyttää tallennuksen, näppäimellä **▶** ja paina kaukosäätimestä kahdesti **STOP**. Videopalkissa on punainen merkki ilmaisemassa merkittyä tallennetta.

> Jatka toistoa painamalla **GO** tai siirry DVD-soittimen suoraan lähetykseen painamalla **GO**-näppäintä ja **keltaista** näppäintä.

### Toistopuskurin sisällön tyhjennys

Seuraavat toimenpiteet tyhjentävät väliaikaisen kiintolevymuistin sisällön:

- Siirry videokameratilaan painamalla kaukosäätimen **GO**-näppäintä ja **5**-näppäintä.
- Valitse järjestelmävalikosta **SETUP**-vaihtoehto.
- Vaihda **RECORD MODE** -tilaa (**TALLENUSTILA**).
- Kytke DVD-soitin valmiustilaan.

Jos suoritat kolme ensimmäistä näistä toimenpiteistä, sinulta kysytään, haluatko jatkaa.\* Jatko ja väliaikaisen kiintolevymuistin sisällön tyhjennys:

- > Valitse valikosta **YES (KYLLÄ)** painamalla kaukosäätimestä kahdesti **GO** tai...
- > Poistu hyväksymättä tyhjennystä valitsemalla valikosta **NO (EI)** ja paina kaukosäätimestä kahdesti **GO**.

*\*Huomaa, että painaessasi valmiustilan näppäintä sinulta ei kysytä, haluatko jatkaa. DVD-soitin kytkeytyy valmiustilaan ja toistopuskuri tyhjenee.*

**HUOMAA!** Joissakin Bang & Olufsenin televisioissa tallennus aloitetaan vain painamalla **RECORD**-näppäintä kerran.

## Tallenteen toisto

Voit valita tallennuksen lajin, toistaa, keskeyttää ja pysäyttää tallennuksen, vaihtaa kappaletta sekä kelata eteen- ja taaksepäin. Lisäksi voit toistaa tallenteita hidastettuna. Kun valitset toistettavan tallenteen, DVD-soitin jatkaa toistoa automaattisesti siitä kohdasta, mihin kyseisen tallenteen toisto viimeksi lopetettiin.

Tekemiäsi tallenteita säilytetään kiintolevyllä nimikkeellä TITLES.

Tallenne nimetään automaattisesti tai voit nimetä sen ajastusta tehdessäsi. Katso tallenteen nimen muuttaminen sivun 30 kohdasta *Tallenteen nimeäminen*.

### Tallennuksen lajin valinta

Voit valita luettelosta lajityypin, jonka avulla tallenteen etsintä on helppoa ja nopeaa.

#### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin painamalla **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta tallenne painamalla **▲** tai **▼** ja siirry muokkaustilaan painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **3**.
- > Korosta valikosta GENRE ja paina **▶▶**.
- > Korosta lajityyppi painamalla **▲** tai **▼** ja tallenna asetus painamalla kahdesti **GO**.
- > Poistu muokkaustilasta painamalla **GO** ja **3**.

### Tallenteen toisto

- > Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin painamalla **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta toistettava tallenne painamalla **▲** tai **▼**.
- > Toista korostettu tallenne painamalla **GO**.

*Toistotiedot saadaan näkyviin milloin tahansa toiston aikana painamalla GO-näppäintä ja sinistä näppäintä. Jos haluat poistaa toistotiedot näkyvistä, paina GO-näppäintä ja sinistä näppäintä.*

#### *Meneillään olevan tallennuksen toisto*

Voit toistaa tallennetta jo ennen tallennuksen päättymistä. Voit aloittaa meneillään olevan tallennuksen toiston milloin tahansa.

- > Kun tallennus on käynnissä, tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin painamalla **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta käynnissä oleva tallennus painamalla **▲** tai **▼**.
- > Toista tallenne painamalla **GO**.

*Jos tallennus on käynnissä, se toistetaan alusta alkaen. Tämä ei keskeytä käynnissä olevaa tallennusta.*

## Tallenteen toiston aikana

Tallenteen toiston aikana voit siirtyä tiettyyn kappaleeseen, toistaa tallenteen hidastettuna tai keskeyttää toiston ja jatkaa sitä, kun olet valmis.

### Kappaleen vaihto

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen näillä näppäimillä. ▲ ▼

Pikakelaa eteen tai taakse toiston aikana näillä näppäimillä. Muuta nopeutta painamalla näppäintä uudelleen. ◀ ▶

Siirry tallenteessa taaksepäin painamalla GO ja 7. GO 7

Siirry tallenteessa eteenpäin painamalla GO ja 9. GO 9

Aloita hidastus keskeytystilasta tällä näppäimellä. ▶▶

Aloita hidastus keskeytystilasta taaksepäin tällä näppäimellä. ◀◀


### Tallenteen toiston keskeytys ja lopetus

Keskeytä toisto tällä näppäimellä. STOP

Siirry tallenteessa eteen- tai taaksepäin kuva kerrallaan näillä näppäimillä. ▲ ▼

Lopeta toisto kokonaan painamalla näppäintä uudelleen. HARD DISC CONTENT -valikko tulee näkyviin. STOP

Jatka toistoa painamalla GO-näppäintä. GO

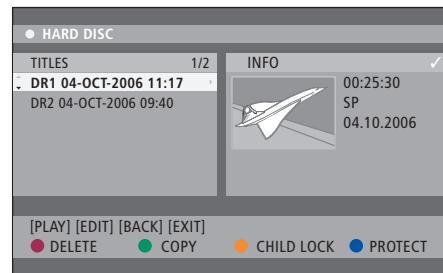

Kiintolevyn sisältövalikko.

## Tallenteiden muokkaus

Jos kiintolevy on täynnä ja tallennus ajastetaan tai aloitetaan manuaalisesti, sisäänrakennettu kiintolevytallennin tekee tilaa uusille tallenteille automaattisesti poistamalla vanhoja tallenteita.

Tärkeimmät tallenteet voidaan kuitenkin suojata automaattiselta poistolta. Voit myös poistaa tallenteita milloin tahansa, jos haluat huolehtia kiintolevytilasta itse.

Lisäksi voit järjestää tallenteet haluamallasi tavalla.


### Tallenteen suojaus

Suojattuja tallenteita ei koskaan poisteta automaattisesti tilan tekemiseksi uusille tallenteille. Jos kiintolevy on täynnä ja kaikki tallenteet on suojattu, ajastettuja tai manuaalisia tallennuksia ei voida tehdä.


#### Tallenteiden suojaus

- > Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin painamalla **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta suojattava tallenne tai tallenne, josta suojaus poistetaan, painamalla **▲** tai **▼**.\*
- > Suojaa tallenne muokkausta tai automaattista poistoa vastaan tai poista suojaus **sinisellä** näppäimellä.

*Meneillään oleva tallennus keskeytyy automaattisesti, jos kiintolevy tulee täyteen.*

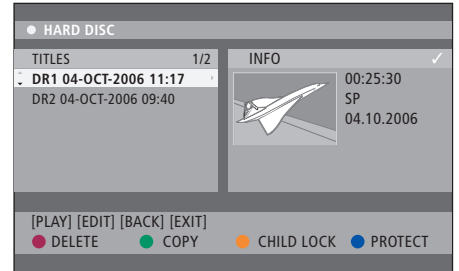

*Värillisillä näppäimillä saat käyttöösi erilaisia muokkaustoimintoja, kuten tallenteiden poiston ja suojauksen.*

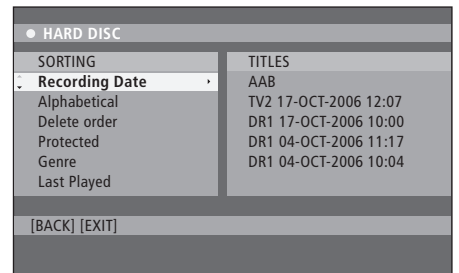

*Lajitteluvalikko*

\*HUOMAA! Tekemiäsi tallenteita säilytetään kiintolevyllä nimikkeellä TITLES. Jos et nimeä sitä, tallenne nimetään automaattisesti, kunnes muutat nimen. Katson sivun 30 kohta *Tallenteen nimeäminen*.

## Tallenneluettelon järjestyksen muutos Tallenteen poisto

Voit järjestää tallenteet järjestykseen tiettyjen kriteerien mukaan, jotta tallenteet on helppo löytää. Tämä järjestys säilyy, kunnes poistut sisältövalikosta.

### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo HARD DISC -valikko näkyviin painamalla **GO** ja **0**.
- > Valitse SORTING-valikko painamalla **▶**.
- > Valitse jokin lajitteluvaihtoehto painamalla **▲** tai **▼**.
- > Poistu valikosta painamalla **EXIT**.

### **Lajitteluvaihtoehdot**

RECORDING DATE... Luettelo tallenteet tallennuspäiväyksen mukaan.

ALPHABETICAL... Luettelo tallenteet aakkosjärjestyksessä.

DELETE ORDER ... Luettelo tallenteet poistojärjestyksessä, kun kiintolevyllä on vähän tai ei lainkaan tilaa uusille tallenteille. Tallenteet on poistettava manuaalisesti.

PROTECTED... Luettelo tallenteet, jotka on suojattu poistolta.


GENRE... Luettelo tallenteet määrittämäsi lajin mukaan.

LAST PLAYED... Luettelo tallenteet viimeksi soitettujen tallenteiden järjestyksen mukaan.

Kaikki tallenteet voidaan poistaa milloin tahansa. Jos kuitenkin haluat poistaa suojatun tallenteen, sen suojaus on ensin poistettava.

### *Tallenteen poisto*

- > Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin painamalla **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta poistettava tallenne painamalla **▲** tai **▼**.
- > Poista korostettu tallenne kiintolevyllä painamalla **punaista** näppäintä.

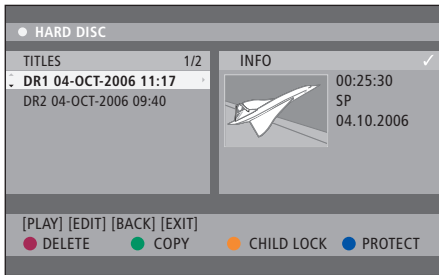

## Tallenteen kopiointi

Voit kopioida tallenteen sisäänrakennetulta kiintolevyllä tallentavalle DVD-levylle.

### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin painamalla **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta kopioitava tallenne painamalla **▲** tai **▼**.
- > Kopioi korostettu tallenne kiintolevyllä tallentavalle DVD-levylle painamalla **vihreää** näppäintä.

## Tallenteen nimeäminen

Jos tallennettua TV-ohjelmaa ei nimetä automaattisesti tai jos olet tallentanut manuaalisesti, tallenne löytyy helpommin HARD DISC CONTENT -valikosta, jos sille annetaan uusi nimi.

### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo HARD DISC CONTENT -valikko näkyviin painamalla kaukosäätimestä **GO**-näppäintä ja **vihreää** näppäintä.
- > Korosta tallenne painamalla **▲** tai **▼** ja siirry muokkaustilaan painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **3**.
- > Korosta valikosta TITLE NAME ja paina **▶▶**.
- > Muuta merkkiä tai numeroa näppäimellä **▲** tai **▼** tai syötä merkki näppäimillä **0–9**. Siirry edelliseen tai seuraavaan kenttään painamalla **◀◀** tai **▶▶**. Vaihda isoihin tai pieniin kirjaimiin painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **8**. Poista tallenteen nimi painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä.
- > Tallenna muutokset painamalla kahdesti **GO**.
- > Poistu muokkaustilasta painamalla **GO** ja **3**.

Tässä luvussa kerrotaan tallenteiden muokkauksen lisätoiminnoista. Voit jakaa ja yhdistää tallenteita. Voit tehdä erilaisia toistotoimintoja, kuten luoda diaesityksen ja rajoittaa tallenteiden käyttöä lapsilukkotoiminnolla. Lisäksi voit muuttaa yleisiä asetuksia, kuten tallennustilaa, automaattista suojausta ja äänitilaa.

---

## **Tallenteiden muokkauksen lisätoiminnot, 32**

- Tallenteen jako kahtia, 32
- Kappaleen yhdistäminen tai jako, 33
- Turhien kohtausten piilotus, 33
- Piilotettujen kohtausten näyttö, 33
- Kaikkien kappalemerkkien poisto, 34
- DVD-levyjen muokkaus, 34

## **Toiston lisätoiminnot, 36**

- Toiston aikaiset toiminnot, 36
- Diaesityksen soittolistan luonti, 38

## **Tallenteiden katseluoikeuksien rajoitus – lapsilukko, 40**

- Lapsilukon käyttöönotto, 40
- Lapsilukkokoodin asetus, 41

## **Yleiset asetukset, 42**

- Yleisten asetusten säätö, 42

Tehtyäsi tallennuksen voit muun muassa piilottaa turhat kohtaukset tai jakaa tallenteen kahdeksi eri tallenteeksi.

Valitun tallenteen asetuksia voidaan ottaa käyttöön, muuttaa tai poistaa käytöstä OPTIONS-valikossa.

Huomaa! Suojattua tallennetta ei voida muokata. Katso lisätietoja sivun 28 kohdasta *Tallenteen suojaus*.


### Tallenteen jako kahtia

Tallenne voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi tallenteeksi. Tällä toiminnolla voit jakaa ja poistaa turhia tallenteen osia. Tällöin sinun on helpompi esimerkiksi löytää tietty kohta pitkästä tallenteesta.

#### *Tallenteen jako kahtia*

- > Paina kaukosäätimestä GO ja 3 tallenteen toiston aikana.
- > Etsi muokattava kohta näppäimellä ◀◀ tai ▶▶ ja paina STOP.
- > Ota DIVIDE-toiminto (JAA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **keltaista** näppäintä. Uusi tallenne ja uusi hakemistokuva luodaan toiston senhetkisestä kohdasta.\* Kummankin puolikkaan nimenä pysyy alkuperäisen tallenteen nimi, mutta voit muuttaa nimiä milloin tahansa sivulla 30 annettujen ohjeiden mukaisesti. Näytössä näkyvät aloitus aika ja kulunut aika muuttuvat automaattisesti.

*Huomaa! Kun tallenne on jaettu, toimintoa ei voida perua.*

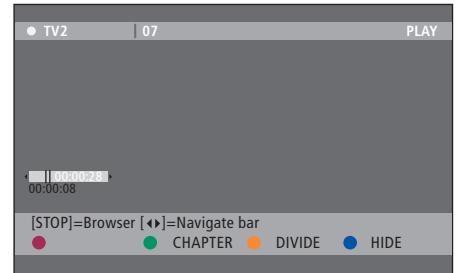

*Voit jakaa tallenteen kahtia valitsemastasi kohdasta.*

\*HUOMAA! Tekemiäsi tallenteita säilytetään kiintolevyllä nimikkeellä TITLES. Jos et nimeä sitä, tallenne nimetään automaattisesti, kunnes muutat nimen. Katson sivun 30 kohta *Tallenteen nimeäminen*.



## Kappaleen yhdistäminen tai jako

Voit luoda kappaleen käyttämällä SPLIT-toimintoa ja asettamalla kappalemerkin tai käyttämällä MERGE-toimintoa ja poistamalla kappalemerkin.

- > Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **3**.
- > Ota CHAPTER-toiminto (KAPPALE) käyttöön painamalla kaukosäätimen **vihreää** näppäintä. Kappaleen muokausvalikko tulee näkyviin.
- > Etsi muokattava kohta kaukosäätimen näppäimellä ▲ tai ▼ ja paina **STOP**.
- > Siirry valikon alaosassa näkyviin toimintoihin painamalla kaukosäätimen värillisiä näppäimiä.
- > Palaa edelliseen näyttöön painamalla **vihreää** näppäintä.
- > Poistu muokkaustilasta painamalla **GO** ja **3**.

### Kappaleen yhdistäminen

- > Yhdistä nykyinen kappale edelliseen kappaleeseen painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä. Jos kappaleet olivat piilotettuina, yhdistetystä kappaleesta tulee myös piilotettu.

### Kappaleen jako

- > Aseta uusi kappalemerkki toiston nykyiseen kohtaan painamalla **keltaista** näppäintä. Siten pääset tallenteen tiettyyn kohtaan helposti tai voit määrittää piilotettavan kappaleen, kuten mainoskohtauksen.

*Tallenteeseen ja kiintolevyille voidaan tallentaa vain rajallinen määrä kappalemerkkejä.*

## Turhien kohtausten piilotus

Voit piilottaa tiettyjä kohtauksia toistolta (esimerkiksi ohittaa mainoskohtauksen) tai tuoda piilotetun kohtauksen taas näkyviin.

- > Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **3**.
- > Etsi muokattava kohta kaukosäätimen näppäimellä ▲ tai ▼ ja paina **STOP**.
- > Ota HIDE-toiminto (PIILOTA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **sinistä** näppäintä. Toiminto asettaa piilotuksen aloitusmerkin.
- > Etsi piilotettavan kohtauksen loppu kaukosäätimen näppäimellä ▲, ja lopeta piilotus painamalla **vihreää** näppäintä. Toiminto asettaa piilotuksen loppumerkin. Piilotettu alue näkyy harmaana. Muussa tapauksessa peruuta toiminto painamalla kaukosäätimen **sinistä** näppäintä.
- > Poistu muokkaustilasta painamalla **GO** ja **3**.

### Piilotettujen kohtausten näyttö

- > Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **3**. Videon muokkaustilassa toistuu piilotettu kappale.
- > Ota SHOW-toiminto (NÄYTÄ) käyttöön painamalla kaukosäätimen **sinistä** näppäintä. Toiminto merkitsee näytettävän kohtauksen alun.
- > Etsi näytettävän kohtauksen loppu kaukosäätimen näppäimellä ▲, ja lopeta näyttö painamalla **vihreää** näppäintä. Muussa tapauksessa peruuta toiminto painamalla kaukosäätimen **sinistä** näppäintä.
- > Poistu muokkaustilasta painamalla **GO** ja **3**.

*Videon muokkaustilassa toistuvat kaikki piilotetut kappaleet.*

## Kaikkien kappalemerkkien poisto

Jos olet ottanut kappaleen merkintätoiminnon käyttöön, kappalemerkki asetetaan automaattisesti tietyin välein tallennuksen aikana. Voit poistaa kaikki kappalemerkit, kun tallennus on päättynyt.

- > Siirry muokkaustilaan tallenteen toiston aikana painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **3**.
- > Ota NO CHAPTER -toiminto (EI KAPPALETTA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä. Toiminto poistaa nykyisestä tallenteesta kaikki kappalemerkit.
- > Poistu muokkaustilasta painamalla **GO** ja **3**.

*Kappalemerkkien tehdasasetus on OFF (POIS).  
Lisätietoja kappaleasetusten muuttamisesta on sivun 43 luvussa "Yleisten asetusten säätö".*

## DVD-levyjien muokkaus

Voit muuttaa levyn sisältöä ja tallennetun DVD-levyn asetuksia muokkausvalikosta. Jos DVD±R-levy on viimeistely, sitä ei voida muokata. Muokattu sisältö ei välttämättä ole käytettävissä, jos soitat levyä toisessa DVD-soittimessa.

Muokkausvalikossa näkyvät asetukset saattavat vaihdella tilanteen ja levyn tyyppin mukaan.

Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- Levyn nimen muutos
- DVD-levyn teko yhteensopivaksi (vain DVD±RW)
- Levyn viimeistely (vain DVD±R)
- Levyn nimikkeen muutos
- Videon muokkaus

Jos DVD±RW-levy on tallennettu tietokoneasemalla tai toisella tallentimella, kuvahakemisto ei välttämättä näy oikein. Mukauta levyn valikko tämän DVD-soittimen muotoon ennen muokkausta. Asetuksilla ADAPT MENU > DISC SETTINGS voit muuttaa levyn muodon Bang & Olufsen -tyyppiksi. Katso sivun 42 *Yleiset asetukset*. Kun painat GO kahdesti, toimenpiteen hyväksymisestä kertova ilmoitus tulee televisioruutuun.

**Tallenteen poisto DVD-levyltä**

- > Aseta tallennettu DVD-levy DVD-soittimeen.  
Hakemistokuva tulee näkyviin. Jos ei tule, paina **GO**-näppäintä ja **punaista** näppäintä.
- > Korosta nimike valikosta painamalla ▼ tai ▲.
- > Ota DELETE-toiminto (POISTA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä.
- > Näkyviin tulee varoitus. Jatka painamalla kaukosäätimestä kahdesti **GO**\*. Muussa tapauksessa korosta valikosta CANCEL (PERUUTA) ja keskeytä toiminto painamalla **GO** kahdesti.

**Levyllä olevan tallenteen suojaus (DVD±RW)**

Voit suojata DVD±RW-levylle tallennetun nimikkeen, jotta tallenteita ei vahingossa poisteta tai muokata.

- > Aseta tallennettu DVD±RW-levy DVD-soittimeen.  
Hakemistokuva tulee näkyviin. Jos ei tule, paina **GO**-näppäintä ja **punaista** näppäintä.
- > Korosta nimike valikosta painamalla ▲ tai ▼.
- > Ota PROTECT-toiminto (SUOJAA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **sinistä** näppäintä. Kun tallenne on suojattu, sinisen näppäimen toiminnoksi muuttuu UNPROTECT (POISTA SUOJAUS). Valitse tämä asetus, jos haluat tarvittaessa peruuttaa suojausasetuksen.

\*HUOMAA! DVD±RW-levyillä hakemistokuvanäytön viereen tulee Empty Title (tyhjä nimike) kohtaan, josta tallenne poistettiin. Tyhjää tilaa voidaan käyttää uusien tallenteiden varten. DVD±R-levyillä hakemistokuvanäytön viereen tulee Deleted title (poistettu nimike) kohtaan, josta tallenne poistettiin. Poistettu tallenne ohitetaan toiston aikana. DVD±R-levyiltä poistettua tilaa ei voida käyttää muille tallenteille.

Toiston lisätoimintojen avulla voit toistaa tallenteiden segmenttejä, selata DVD-levyjä ja käyttää satunnaissoittoa. Lisäksi voit luoda diaesityksen soittolistan.

Tässä kuvatut toiminnot eivät välttämättä ole mahdollisia kaikilla levyillä.

### Toiston aikaiset toiminnot

Voit käyttää toiston lisätoimintoja värillisillä näppäimillä levyn toiston aikana.

#### *Uudelleentoisto*

Uudelleentoiston asetukset vaihtelevat levyn tyyppiin mukaan.

- > Valitse yksi uudelleentoiston vaihtoehto painamalla toiston aikana kaukosäätimen **keltaista** näppäintä.
  - Kappaleen uudelleentoisto (vain DVD, DVD±R/±RW)
  - Raidan/tallenteen uudelleentoisto
  - Albumin/soittolistan toisto (jos käytössä)
  - Koko levyn uudelleentoisto (vain video CD, audio CD, DVD±R/±RW)
- > Peruuta uudelleentoisto painamalla toistuvasti **keltaista** näppäintä, kunnes toistotila on poissa käytöstä tai painamalla **STOP** kahdesti.

#### *Tietyn segmentin uudelleentoisto (A-B)*

Voit toistaa tallenteesta, kappaleesta tai raidasta tietyn segmentin. Merkitse haluamasi segmentin aloitus- ja lopetuskohta.

- > Paina toiston aikana kaukosäätimen **sinistä** näppäintä. Tämä tarkoittaa, että aloituskohta on merkitty.
- > Merkitse segmentin lopetuskohta painamalla **sinistä** näppäintä uudelleen. Ohjelmapalkkiin asetetaan näkyvä merkki. Toisto siirtyy merkityn segmentin aloituskohtaan. Segmenttiä toistetaan, kunnes uudelleentoistotila perutaan.
- > Peruuta uudelleentoisto painamalla **sinistä** näppäintä uudelleen.

#### *DVD-levyn selaus*

(vain CD, VCD, DVD±R/±RW)

Toiminnon avulla voit esikatsella levyn kutakin raitaa ensimmäiset 10 sekuntia.

SCAN-toiminto on mahdollinen vain, jos se näkyy kuvaruudun alalaidassa painaessasi kaukosäätimestä GO ja 1.

- > Paina toiston aikana kaukosäätimen **punaista** näppäintä. DVD-soitin siirtyy seuraavaan raitaan 10 sekunnin toiston jälkeen.
- > Jatka normaalia toistoa painamalla **punaista** näppäintä.

#### *Satunnaistoisto*

(VCD, DVD+/-R, DVD+/-RW)

Valitse satunnaistoisto, jotta DVD-soitin voi satunnaisesti valita ja toistaa levyllä olevat raidat.

SHUFFLE-toiminto (SATUNNAINEN) on mahdollinen vain, jos se näkyy kuvaruudun alalaidassa painaessasi kaukosäätimestä GO ja 1 tai GO ja sininen näppäin.

- > Paina kaukosäätimen **vihreää** näppäintä. Tallenteen kaikkien kappaleiden toisto alkaa satunnaisessa järjestyksessä.
- > Peruuta satunnaistoisto painamalla **vihreää** näppäintä.

## Diaesityksen soittolistan luonti

Voit mukauttaa JPEG-diaesityksen toiston levyllä tallentamalla valinnan albumiin. DVD-soitin voi käsitellä tallentavalla levyllä olevalla albumilla jopa 100 JPEG-kuvaa sen mukaan, millaiset JPEG-tiedostoparametrit ovat käytössä.


- > Kerää suosikkikuvasi PHOTO ROLLS -kansioista, ja luo uusi diaesityksen soittolista lisäämällä ne albumiin. Katso kohta "Valokuvien lisäys albumiin".
- > Muokkaa valokuvia tarvittaessa albumissa. Katso kohta "Albumin muokkaus".
- > Korosta valokuva-albumi valikossa ja aloita diaesityksen toisto painamalla **GO**.

### Tietoja Photo Rolls -kansioista/valokuva-albumista

- PHOTO ROLLS on kansio, johon tallennetaan alkuperäiset JPEG-kuvat ja jossa ne suojataan. Se vastaa kameroiden perinteistä 35 mm:n filmiä. Photo roll -kansiot luodaan automaattisesti digitaalikameroista.
- PHOTO ALBUM sisältää erilaisia Photo roll -kansioista luotuja JPEG-kuvia. Voit poistaa albumin poistamatta Photo roll -kansioiden kuvia.

### Valokuvien lisäys albumiin

- > Aseta laitteeseen JPEG-kuvia sisältävä CD-levy (CD, DVD±RW, DVD±R). Sisältövalikko tulee näkyviin.
- > Paina **▶▶** toistuvasti, kunnes PHOTO ROLLS- ja INFO-valikot tulevat näkyviin.
- > Korosta Photo roll -kansio ja näytä pienoiskuvien yleiskatsaus painamalla **GO** kahdesti.
- > Korosta albumiin lisättävä valokuva näppäimillä **▲**, **▼**, **◀** tai **▶▶** ja ota SELECT-toiminto (VALITSE) käyttöön painamalla kaukosäätimen **keltaista** näppäintä.
- Jos haluat korostaa kaikki valokuvat, ota SELECT ALL -toiminto (VALITSE KAIKKI) painamalla **vihreää** näppäintä.
- Jos haluat kiertää korostettua valokuvaa 90 astetta myötäpäivään, ota ROTATE-toiminto (KIERRÄ) käyttöön painamalla **sinistä** näppäintä.
- > Ota TO ALBUM -toiminto (ALBUMIIN) käyttöön painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä. Add to Photo Albums -valikko tulee näkyviin.
- > Luo uusi albumi tai korosta olemassa oleva albumi ja lisää valokuva(t) siihen painamalla **GO** kahdesti. Valitut valokuvat on nyt tallennettu albumiin.

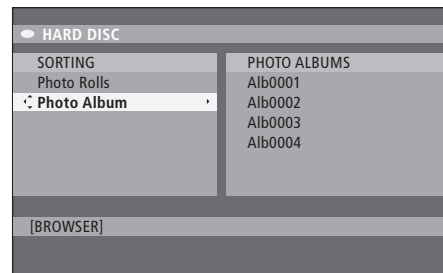

Sisältövalikko tulee näkyviin.



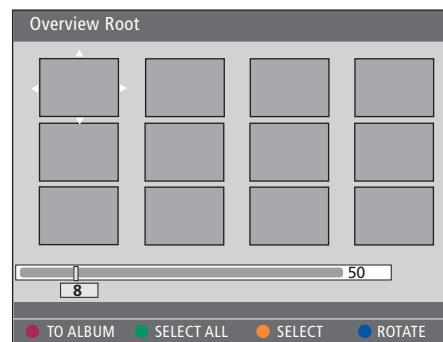


Photo roll -kansiossa on erilaiset muokkaustoiminnot.

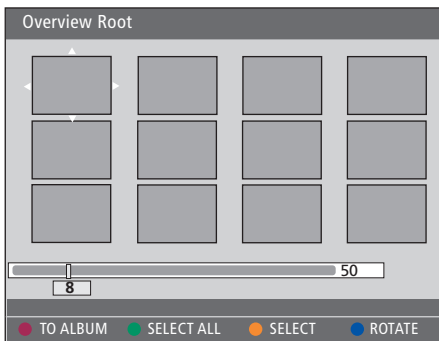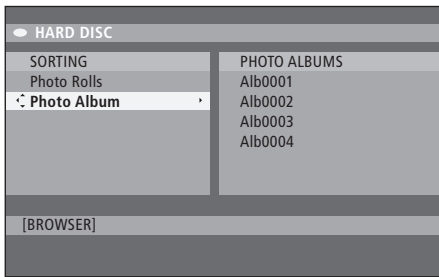

### *Albumin muokkaus*

Voit järjestää kuvan paikan albumissa uudelleen luodaksesi haluamasi diaesityksen toistojärjestyksen tai poistaaksesi valokuvan/valokuvat albumista. PHOTO ROLLS -kansioissa olevien kuvien järjestys ja määrä säilyvät muuttumattomina.

- > Aseta laitteeseen JPEG-kuvia sisältävä CD-levy (CD, DVD±RW, DVD±R). Sisältövalikko tulee näkyviin.
- > Korosta SORTING-valikko painamalla **▶▶** ja korosta PHOTO ALBUMS painamalla **▼**.
- > Siirry PHOTO ALBUMS -valikkoon painamalla uudelleen **▶▶** ja korosta albumi näppäimillä **▲** tai **▼**.
- > Näytä pienoiskuvien yleiskatsaus painamalla **GO** kahdesti.
- > Korosta siirrettävä valokuva näppäimillä **▲**, **▼**, **◀▶** tai **▶▶** ja ota SELECT-toiminto (VALITSE) käyttöön painamalla kaukosäätimen **keltaista** näppäintä.
- > Ota MOVE-toiminto (SIIRRÄ) käyttöön painamalla kaukosäätimen **vihreää** näppäintä. Valikkoon tulee "navigaattori", jonka avulla voit valita valokuvien välisen kohdan.
- > Liikuta "navigaattoria" valikossa näppäimellä **▲**, **▼**, **◀▶** tai **▶▶**, ja hyväksy valokuvan sijoituspaikka painamalla **GO** kahdesti.

### *Albumin nimen ja päiväyksen muutos*

- > Korosta albumi ja siirry muokkaustilaan painamalla kaukosäätimestä **GO** ja **3**. Tee tarvittavat muutokset vastaaviin kenttiin ja paina **GO** kahdesti ja poistu muokkaustilasta painamalla **GO** ja **3**.

### *Albumin poisto*

- > Korosta albumi ja ota DELETE-toiminto (POISTA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä.

### *Valokuvan kierto*

- > Korosta valokuva valikossa ja ota ROTATE-toiminto (KIERTO) käyttöön painamalla **sinistä** näppäintä.

### *Valokuvan poisto albumista*

- > Korosta valokuva valikossa ja ota REMOVE-toiminto (POISTA) käyttöön painamalla kaukosäätimen **punaista** näppäintä.



Tallenteiden katseluoikeuksia voidaan rajoittaa ottamalla käyttöön lapsilukkotoiminto. Ensin on annettava lapsilukkokoodi.


CHILD LOCK CODE -valikossa voidaan määrittää koodi, jonka avulla voidaan rajoittaa tallenteiden katseluoikeuksia. Lapsilukkokoodi asetetaan kerran, minkä jälkeen se on aktivoitava jokaiselle tallenteelle, jonka katselua halutaan rajoittaa.

### Lapsilukon käyttöönotto


Anna lapsilukkokoodi, jotta voit katsella lapsilukolla suojattuja tallenteita.

#### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo HARD DISC -valikko näkyviin painamalla **GO** ja **0**.
- > Korosta näytettävä lähde painamalla ▼ ja paina toistuvasti ►►, kunnes näkyviin tulevat TITLES ja INFO.
- > Korosta tallenne painamalla ▼ ja ota lapsilukko käyttöön tai poista se käytöstä painamalla kaukosäätimen **keltaista** näppäintä. Nelinumeroinen PIN-koodi on syötettävä, jotta lukittuja levyjä tai kiintolevyllä olevia tallenteita voidaan toistaa.

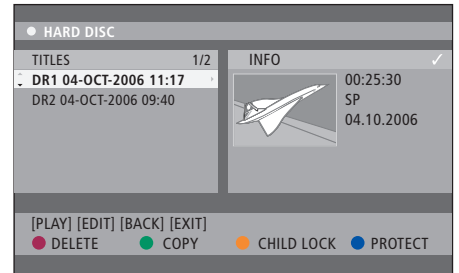

*Voit lukita DVD-levyt ja tallenteet tai poistaa niiden lukituksen HARD DISC CONTENT -valikossa.*



*Tallenteiden katseluoikeuksia voidaan rajoittaa asettamalla ja ottamalla käyttöön lapsilukkotoiminto.*

HUOMAA! Lapsilukkotoiminto näkyy DVD:n ja kiintolevyn sisältövalikossa vaihtoehtona vain, jos olet asettanut lapsilukkokoodin ja ottanut sen käyttöön järjestelmävalikossa.



## Lapsilukkokoodin määrittäminen

Ennen lapsilukko-ohjelmien käyttöä on asetettava lapsilukkokoodi.

### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo järjestelmävalikko näkyviin painamalla **GO** ja **1**.
- > Korosta **PREFERENCES** painamalla ▼ ja korosta **ACCESS SETTINGS** painamalla ► toistuvasti. Siirry asetuksiin painamalla ▼.
- > Syötä valitsemasi nelinumeroinen PIN-koodi näppäimillä **0–9**.
- > Poistu järjestelmävalikosta painamalla **EXIT**.

*Asetettuasi nelinumeroisen koodin voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lapsilukko-ohjelmien ACCESS SETTINGS -valikossa valitsemalla ON tai OFF.*

### *PIN-koodin muutos*

- > Syötä uusi nelinumeroinen PIN-koodi näppäimillä **0–9**. Vahvista uusi PIN-koodi antamalla se uudelleen.
- > Muussa tapauksessa korosta valikosta **CANCEL (PERUUTA)** painamalla ▼ ja paina kaukosäätimestä **GO** kahdesti.

### *Unohtunut PIN-koodi*

- > Syötä **1504** unohtamasi PIN-koodin sijasta.
- > Syötä uusi nelinumeroinen PIN-koodi. Vahvista uusi PIN-koodi antamalla se uudelleen.

DVD SYSTEM -valikon avulla voit valita haluamasi asetukset DVD-toistoa varten ja voit ottaa käyttöön, säätää ja poistaa käytöstä toimintoja, jotka liittyvät DVD-soittimen päivittäiseen käyttöön.

SYSTEM-valikossa voidaan valita seuraavat yleiset asetukset:

- Tallennustila
- Tallennuskieli
- Tallenteiden suojaus
- Tallenteiden kappaleet
- Ääniasetustilat
- DVD-levyn valikon mukautus
- Tallenteiden poisto DVD-levyltä
- Lapsilukko, jonka avulla voidaan rajoittaa tallenteiden katseluoikeuksia
- Automaattinen jatko


### Yleisten asetusten säätö

Haluat ehkä muuttaa tallenteiden ja DVD-levyjen yleisiä asetuksia. Se voidaan tehdä järjestelmävalikossa.

#### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo järjestelmävalikko näkyviin painamalla **GO** ja **1**.
- > Korosta PREFERENCES painamalla **▼** ja katso käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot painamalla **▶▶** toistuvasti. Siirry asetuksiin painamalla **▼**.
- > Korosta muutettava asetus ja paina **▶▶**. Kun olet muuttanut asetuksen, siirry edelliseen korostettuun kohtaan painamalla **◀◀**.
- > Poistu järjestelmävalikosta painamalla **EXIT**.

*Jos valikon valinta näkyy harmaana, toiminto ei ole käytettävissä tai sitä ei voida muuttaa nykyisessä tilassa.*

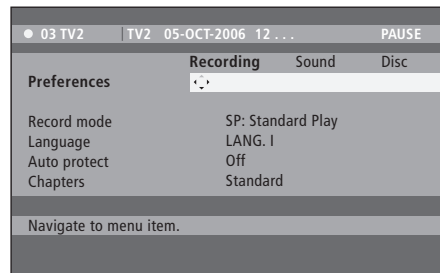

*Yleisten asetusten valikko*

**HUOMAA!** Joidenkin DVD-levyjen tekstityskieli on valittava levyn valikosta, vaikka tekstityskieli olisi aikaisemmin valittu "Language"-valikosta. Joissakin Bang & Olufsenin televisioissa tallennus aloitetaan vain painamalla RECORD-näppäintä kerran. Näissä televisioissa ei ole tallennuslukkoa, joten et voi vaihtaa kanavaa tai sammuttaa televisiota keskeyttämättä tallennusta.

**Recording-asetusvalikon sisältö**

RECORD MODE... Määritä tallenteiden kuvanlaatu ja pisin tallennusaika kiintolevyille.\* Vaihtoehdot: STANDARD PLAY, STANDARD PLAY PLUS, LONG PLAY, EXTENDED PLAY, SUPER LONG PLAY ja SUPER EXTENDED PLAY. Tallennuksen pituus on 42–336 tuntia sen mukaan, millainen tallennuslaatu on valittu.

KIELI Valitse tallennuskieli, jota käytetään ylimääräisellä äänikielillä lähetettävien televisio-ohjelmien tallennukseen. Valitse alkuperäinen lähetyškieli LANG I tai ylimääräinen audiokieli LANG II.

AUTO PROTECT... Kun tämä toiminto on kytkettynä päälle, uudet tallenteet suojataan automaattisesti. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF (pois).

CHAPTERS... Jakaa tallenteen automaattisesti kappaleisiin lisäämällä kappalemerkkejä tiettyin välein. Vaihtoehdot ovat OFF, STANDARD ja SMART. SMART-vaihtoehdot ovat käytettävissä vain DV-videokameratallenteella. Tehdasasetus on OFF.

*\*Kopioitaessa kiintolevytä tallentavalle DVD-levylle kiintolevytä valitun tallenteen tallennustila siirtyy automaattisesti. Toisen tallennustilan valinta ei ole mahdollista. Tehdasasetus on SP.*

**Sound-asetusvalikon sisältö**

SOUND MODE... Tätä asetusta tarvitaan vain, jos DVD-soittimen AUDIO OUT L/R -liittimet kytketään muihin ääni-/videolähteisiin. Vaihtoehdot ovat STEREO ja SURROUND.

NIGHT MODE... Tämä tila optimoi äänen toiston hiljaisella äänenvoimakkuudella. Suuret äänenvoimakkuudet pehmennetään ja pienet äänenvoimakkuudet suurennetaan kuultavalle tasolle. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF (pois).

*NIGHT MODE on käytettävissä vain DVD-videolevyillä, joilla käytetään Dolby Digital -äänijärjestelmää.*

**Disc-asetusvalikon sisältö**

ADAPT MENU... Tämän toiminnon avulla voit muuttaa levyn muodon Bang & Olufsen -tyyppiksi, jos DVD±RW on tallennettu tietokoneasemalla tai muulla tallentimella eikä kuvahakemisto näy oikein.

DELETE ALL... Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa kaikki tallenteet nykyiseltä tallentavalta DVD-levyltä.

**Access-asetusvalikon sisältö**

CHILDLOCK... Tällä toiminnolla voit estää lapsia katselemasta tiettyjä levyjä tai tallenteita kiintolevyllä. Kun toiminto on käytössä, se näkyy CHILDLOCK-tekstinä värillisten vaihtoehtojen näytön alalaidassa aina korostaessasi tallenteen sisältövalikossa. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF (pois).

CHANGE PIN... Tällä toiminnolla voit muuttaa lapsilukon PIN-koodia. Voit myös perua tekemäsi muutoksen.

**Feature-asetusvalikon sisältö**

AUTO RESUME... Tällä toiminnolla voit jatkaa levyn toistoa kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Toiminto koskee viimeistä 20 toistamaasi DVD-levyä ja Video CD -levyä. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF (pois).



Tässä luvussa kerrotaan, miten DVD-soitin valmistellaan, miten se sijoitetaan oikein ja kytketään televisioon. Lisäksi siinä kerrotaan, miten DVD-soittimeen tehdään halutut asetukset ja kuvaillaan liitäntäpaneelit.

---

## **Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46**

- Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46

## **DVD-soittimen kytkentä, 47**

## **Liitäntäpaneelit, 48**

## **DVD-soittimen asetukset, 50**

- Ensimmäiset asetukset, 50
- GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52

## **Järjestelmäasetukset, 54**

- Järjestelmäasetusten säätö, 54

## Ohjeita sijoituspaikan valintaan

Noudata näillä sivuilla annettuja ohjeita ja käytäntöjä, kun sijoitat, kytket ja otat DVD-soittimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Aseta DVD-soitin vakaalle ja tasaiselle alustalle. Älä aseta esineitä DVD-soittimen päälle.


Älä aseta DVD-soitinta lämpöpattereiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.

Käytä turvallisuussyistä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä!

Älä sijoita DVD-soitinta matolle, koska matto tukkii pohjassa olevat tuuletusaukot.

DVD-soitin on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä, jonka lämpötila on 10–35 °C.

DVD-soittimen virta voidaan katkaista kokonaan ainoastaan irrottamalla johto pistorasiasta. Varmista siksi, että DVD-soittimen sähköverkkoliitintää on helppo käsitellä.

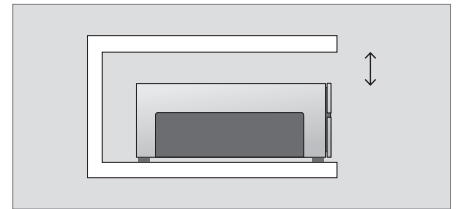


*Laitteen ympärille on jätettävä tilaa tuuletusta varten. Jätä DVD-soittimen sivuille vähintään 5 cm ja päälle 10 cm vapaata tilaa.*

*Veden tiivistymistä voi ilmetä, jos DVD-soitin siirretään kylmästä lämpimään tilaan. Se voi keskeyttää toiston. Aseta DVD-soitin lämpimään paikkaan kahdeksi tunniksi ennen käyttöä, kunnes kosteus poistuu.*

DVD-soitin kytketään Bang & Olufsen -televisioon 21-napaisella AV-kaapelilla. Kytke DVD-soitin televisioon alla kuvatulla tavalla. DVD-soittimen liitäntäpaneelit on kuvattu sivuilla 48 ja 49.

Lisätietoja television liitännöistä on television mukana toimitetussa opaskirjassa.

Rekisteröi kaikki televisiojärjestelmään kytketyt laitteet mukaan lukien DVD-soitin. Laitteet rekisteröidään television Setup-valikon kautta. Varmista Bang & Olufsen -televisioon mukana toimitetusta opaskirjasta, että lisälaitteet kytketään ja rekisteröidään oikein.

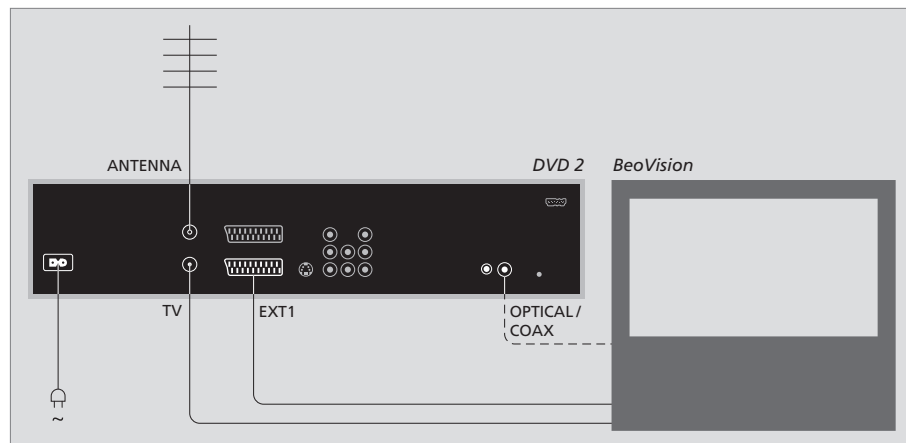

- Kytke DVD-soittimen EXT 1 -liitäntä television AV-liitäntään 21-napaisella AV-kaapelilla.
- Jos televisiossa on sisäänrakennettu Dolby Digital -moduuli, liitä DVD-soittimen OPTICAL- tai COAX-liitäntä television digitaaliseen tuloliitäntään. Jos tarvittavaa kaapelia ei toimitettu laitteen mukana, saat sen Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.
- Kytke ulkoantennin kaapeli videonauhurissa tai tallentimessa olevaan tuloliitäntään, jossa on merkintä ANTENNA. Välitä antennisignaali televisioon videonauhurin tai DVD-soittimen mukana toimitetulla antennikaapelilla. Kytke toinen pää DVD-soittimen TV-antenniliitäntään ja toinen pää television TV-antenniliitäntään.
- Kytke lopuksi DVD-soitin verkkovirtaan mukana toimitetulla kaapelilla. DVD-soitin on nyt valmiustilassa, jota ilmaisee näyttöpaneelissa palava punainen valo.

**Huomaa seuraavat DVD-soittimen asetukset:**

DVD tai [DVD2]... DVD-soitin aloittaa levyn toiston suoraan, kun lähde on valittu.  
 V MEM, [V.AUX] tai [DVD2]... DVD-soitin siirtyy suoraan HARD DISC CONTENT -valikkoon, kun lähde on valittu ja DVD-soitin on valmiustilassa.  
 [V.AUX2]... DVD-soitin käynnistyy TUNER-tilassa.

**HUOMAA!** Tarkista, että kaikki lähteet on irrotettu verkkovirrasta ennen liitäntöjen tekemistä tai muuttamista.


## Liitäntäpaneelit

Kytke DVD-soitin televisioon DVD-soittimen takana olevan liitäntäpaneelin kautta.

Voit kytkeä DVD-soittimeen myös muita laitteita etu- ja takaliitäntäpaneelien kautta.

Tietoja muiden laitteiden kytkemisestä on laitteiden mukana tulleissa opaskirjoissa.

### Etupaneelin liitännät

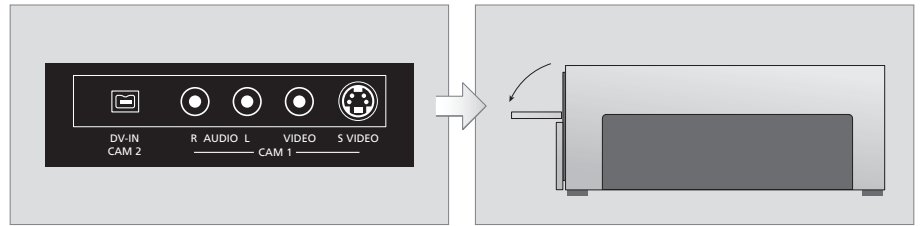

#### CAM 2 (DV-IN)

Digitaalisen videokameran kytkemiseen. Valitse CAM2 painamalla kaukosäätimestä GO ja 5 käyttäessäsi tätä tuloliitäntää. Jos CAM2 ei tule näkyviin, tuo CAM2 näkyviin näppäimellä ▲ tai ▼.

#### CAM 1 (R AUDIO L – VIDEO)

Videokameran tai lisälähteiden kytkentään tarkoitetut videon ja äänen tuloliitännät.

#### CAM 1 (S-VIDEO)

Muiden videolaitteiden kytkemiseen.

#### *Tallennus videokamerasta, DV-videokamerasta tai muista ulkoisista lähteistä*

Voit tallentaa videokamerasta, DV-videokamerasta tai muista ulkoisista lähteistä kiintolevyille.


- > Kytke lähde DVD-soittimeen.
- > Paina GO ja 5 ja noudata näytössä annettuja ohjeita.
- > Aloita kytketyn lähteen toisto ja paina kaukosäätimestä kahdesti RECORD.

*Jos et merkitse sisältöä, jonka haluat tallentaa DVD-soittimelle tallentaessasi videokamerasta tai DV-videokamerasta, sisältö poistetaan.*

**HUOMAA!** Joissakin Bang & Olufsenin televisioissa tallennus aloitetaan vain painamalla RECORD-näppäintä kerran. Näissä televisioissa ei ole tallennuslukkoa, joten et voi vaihtaa kanavaa tai sammuttaa televisiota keskeyttämättä tallennusta.



## Takaliitântäpaneeli

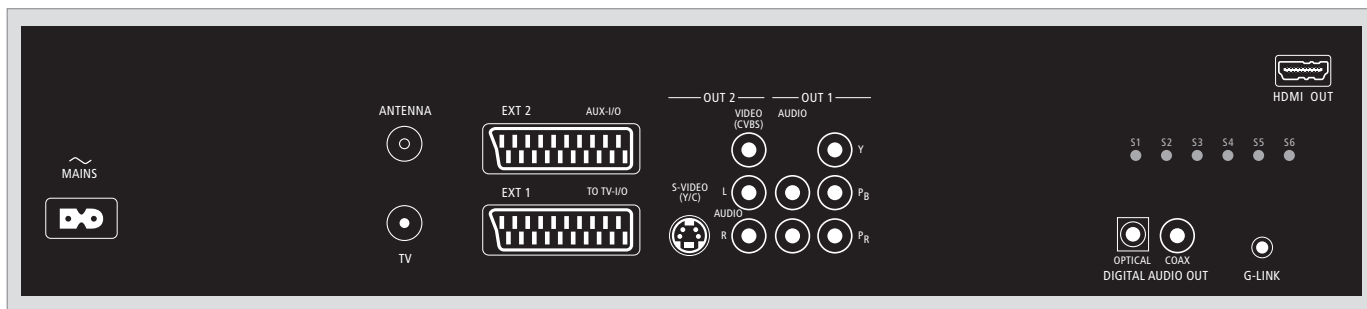

~ (verkkovirta)

Liitântä sähköverkkoon kytkemistä varten.

### ANTENNA

Antennin tulosignaalin liitântä.

### TV

Antennin lähtösignaalin liitântä televisioon kytkemistä varten.

### EXT1 / TO TV-I/O

21-napainen liitântä televisioon kytkemistä varten.

### EXT2 / AUX-I/O

21-napainen liitântä muiden videolaitteiden, kuten pelikonsolin tai muun laitteen, joka ei ole Bang & Olufsen -laite, kytkemistä varten. Et voi käyttää Beo4-kaukosäädintä tällaisen laitteen ohjaukseen. Käytä laitteen omaa kaukosäädintä.

### OUT 2

Muiden videolaitteiden kytkemiseen.

Liitântäryhmässä on S-Video (Y/R), Video (CVBS) sekä vasen ja oikea äänikanava.

### OUT 1

Muiden videolaitteiden kytkemiseen.

(Vasen ja oikea äänikanava, Y, Pb ja Pr.)

### DIGITAL AUDIO OUT – OPTICAL / COAX

Äänikaapeleiden kytkemiseksi liitettyihin lähteisiin.

Optinen liitântä edellyttää, että teet asianmukaisen Digital Audio Output -asetuksen tai ääntä ei kuulu tai siinä on häiriöitä. Katso sivun 55 kohta *Audio Output -asetusvalikon sisältö*.

### HDMI OUT

HDMI-yhteensopivaan Bang & Olufsen -järjestelmän kytkemiseen.

### G-LINK

Ei käytetä Bang & Olufsen -kokoontenossa.

Tässä kuvattu asennusvaihe käynnistyy vain, kun DVD-soitin kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon ja siihen kytketään virta. Käyttäjää opastetaan automaattisilla kuvaruutuvalikoilla, joissa tehdään tarvittavat asetukset. Kun ensimmäiset asetukset on tehty, GUIDE Plus+ -järjestelmä on otettava käyttöön.


Tarkista, että olet tehnyt oikein kaikki tarvittavat liitännät tähän DVD-soittimeen, televisioon ja satelliittivastaanottimeen/kaapeliboksiin (jos käytössä) ja että olet kytkenyt niihin virran. Kanavahaku tunnistaa signaalit ja tallentaa kaikki käytettävissä olevat kanavat.

### Ensimmäiset asetukset

Asetusvalikkko tulee näkyviin, kun kytket DVD-soittimeen virran ensimmäisen kerran. Valikon asetusten avulla voit helposti määrittää DVD-soittimen toimintojen asetukset mukaan lukien televisiokanavien asennus, kieliasetukset ja GUIDE Plus+ -järjestelmä.

- > Kytke DVD-soittimeen virta painamalla kaukosäätimestä **DVD**.
- > LANGUAGE AND COUNTRY -valikko tulee näkyviin television kuvaruutuun.

*Jos DVD-soittimen rekisteröintiasetuksena on VMEM\* tai V.AUX2 eikä DVD, valitse VMEM tai V.AUX2 äläkä DVD:tä.*

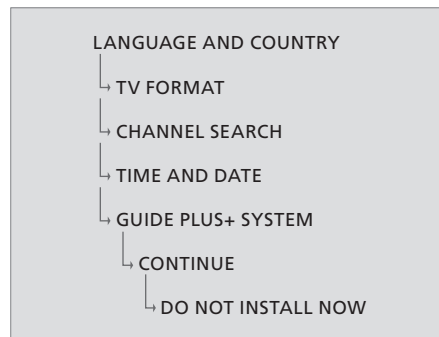

### TÄRKEÄÄ!

Tee ensimmäiset asetukset kokonaan loppuun, ennen kuin asetat laitteeseen levyn toistoa tai tallennusta varten. Levykelkka ei avaudu, ennen kuin perusasetukset on tehty.

*TV-ohjelmaluettelo ei näy GUIDE Plus+ -järjestelmässä heti perusasennuksen tekemisen jälkeen. TV-luettelotietojen vastaanottamiseen saattaa kulua jopa 24 tuntia.*

\*HUOMAA! Joissakin Beo4-kaukosäätimissä V MEM -näppäimen nimi on V TAPE -näppäin.

### Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa:

LANGUAGE AND COUNTRY... Korosta haluamasi valikkokieli näppäimellä ▲ tai ▼ ja tallenna painamalla ◀◀.

Valitse asuinmaasi. Korosta COUNTRY ja paina ▶▶. Korosta maasi näppäimellä ▲ tai ▼ ja tallenna näppäimellä ◀◀. Jos maasi ei ole luettelossa, valitse OTHERS.

Korosta DONE ja paina kaukosäätimestä kahdesti GO.

TV FORMAT... Valitse asianmukainen television kuvasuhde kytketyn televisiotyyppin mukaan. Korosta TV SHAPE ja paina ▶▶. Korosta television kuvasuhde näppäimellä ▲ tai ▼. Vaihtoehdot ovat 16:9, 4:3 LETTERBOX ja 4:3 PANSCAN. Tallenna painamalla ◀◀.

Korosta DONE ja paina kaukosäätimestä kahdesti GO.

CHANNEL SEARCH... Korosta valikosta CHANNEL SEARCH ja käynnistä kanavahaku painamalla kaukosäätimestä kahdesti GO. Toiminnon suorittaminen vie muutaman minuutin. Jos kanavia ei löydy, yritä asentaa televisiokanavat automaattisesti perusasetusten tekemisen jälkeen. Katso lisätietoja sivun 50 kohdasta *Ensimmäiset asetukset*.

Kun kanavahaku on päättynyt, löydettyjen ja tallennettujen kanavien kokonaismäärä tulee näkyviin. Jatka painamalla kahdesti GO.

TIME AND DATE... Jos tiedot ovat oikein, korosta valikosta DONE ja paina kahdesti GO. Jos muutoksia tarvitaan, syötä oikea aika ja päiväys näppäimillä 0–9 asianmukaiseen kenttään. Ensimmäiset asetukset on nyt tehty.


GUIDE Plus+ system... Korosta valikosta CONTINUE ja käynnistä GUIDE Plus+ -asennus painamalla kahdesti GO. Ohita GUIDE Plus+ -asennus korostamalla valikosta DO NOT INSTALL NOW. Kun seuraavan kerran haluat asentaa GUIDE Plus+ -järjestelmän, pidä kaukosäätimen GO-näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan. Odota, kunnes DVD-soitin on lopettanut järjestelmän alustamisen ja poistu painamalla kahdesti GO. Lisätietoja GUIDE Plus+ -järjestelmän kokoonpanosta on sivulla 52.

## GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset

DVD-soittimessa on GUIDE Plus+ -järjestelmä. Järjestelmä sisältää maksuttoman vuorovaihteisen ohjelmaoppaan kaikista alueellasi näkyvistä televisio-ohjelmista. Ennen kuin voit käyttää toimintoa, sinun on määritettävä maantieteellinen sijaintisi ja nykyisen kokoonpanon laitteet, jotta saat oikeat GUIDE Plus+ -ohjelmatiedot.\*

- > Tuo GUIDE Plus+ -perusasetusvalikko näyttöön pitämällä kaukosäätimen **GO**-näppäintä painettuna. Paina näppäimiä **▲** ja **▶▶** toistuvasti, kunnes **SETUP**-valikkopalkki näkyy korostettuna.
- > Korosta valikosta **BASIC SETUP** painamalla **▼** ja siirry asetusnäyttöön painamalla kahdesti **GO**.

*Kun asetukset on tehty, jätä DVD-soitin valmiustilaan ja kytke ulkoisiin vastaanottimiin virta yön ajaksi, jotta ne vastaanottavat televisio-ohjelmien luettelotietoja.*

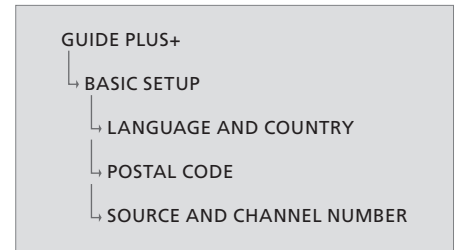

\*HUOMAA! Jos ongelma ilmenee GUIDE Plus+ -järjestelmäasetuksissa, katso lisätietoja Internet-sivustosta [www.europe.guideplus.com](http://www.europe.guideplus.com). TV-ohjelmatiedot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

**Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa:**

LANGUAGE AND COUNTRY... Nämä asetukset otetaan ensimmäisistä asetuksista (katso sivu 51). Jos maasi ei ole luettelossa tai et pysty vastaanottamaan TV-ohjelmätietoja, voit silti käyttää GUIDE Plus+ -järjestelmän ShowView-, G-Code- tai Video Plus+ -toimintoa ja manuaalista tallennusta.

POSTAL CODE... Syötä postinumero.

**Postinumeron syöttö...**

> Siirry syöttövalikkoon painamalla kahdesti **GO**.

> Syötä paikallinen postinumero näppäimellä ▲ tai ▼ ja siirry edelliseen tai seuraavaan syöttökenttään näppäimellä ◀ tai ▶. Antamasi postinumeron on oltava oikein ja sen on oltava tunnistetussa maassa oleva postinumero. Muussa tapauksessa et saa TV-ohjelmätietoja tai ne ovat vääriä.

**SOURCE AND CHANNEL NUMBER...**

Oletusarvoinen isäntäkanava-asetus on AUTOMATIC, jota suositellaan. Jos haluat määrittää GUIDE Plus+ -isäntäkanavan lähteen ja kanavanumeron, valitse valikosta HOST CHANNEL SETUP ja tee asetukset loppuun noudattamalla television kuvaruudussa annettuja ohjeita. Kun asetukset on tehty, poistu valikosta pitämällä GO-näppäintä painettuna.

*Jätä DVD-soitin valmiustilaan yön ajaksi, jotta TV-ohjelmätiedot latautuvat. Jos käytät ulkoista vastaanotinta, viritä ulkoinen vastaanotin manuaalisesti isäntäkanavalle. Jätä ulkoiseen vastaanottimeen virta yön ajaksi.*

*Jos virität isäntäkanavan ennen siirtymistä valmiustilaan, DVD-soitin alkaa heti ladata TV-ohjelmätietoja. EPG DOWNLOAD näkyy näytössä. Prosessi voi kestää jopa kaksi tuntia. Voit pysäyttää latauksen milloin tahansa kytkemällä DVD-soittimeen virran. Voit myös jättää DVD-soittimen valmiustilaan yön ajaksi edellä kuvatulla tavalla. Jos TV-ohjelmätietoja ei ole saatavilla siihen aikaan, DVD-soitin kytkeytyy valmiustilaan eikä tietoja ladata.*

*Tarkista EDITOR-näytöstä seuraavana päivänä, että kaikki TV-ohjelmätiedot ovat latautuneet. GUIDE Plus+ -valikossa voit siirtyä Menu Bar -palkkiin painamalla ▲. Paina sitten ▶ toistuvasti, jotta EDITOR korostuu. Siirry EDITOR-valikkoon painamalla ▼.*

# Järjestelmäasetukset

DVD SYSTEM -valikon avulla voit valita haluamasi järjestelmäasetukset DVD-soitinta varten ja voit ottaa käyttöön, säätää ja poistaa käytöstä toimintoja, jotka liittyvät DVD-soittimen päivittäiseen käyttöön.

SYSTEM-valikossa voidaan valita seuraavat asetukset:

- virransäästötila
- näyttöasetukset
- eteen- ja taaksepäin siirtymisen asetukset
- päivämäärän ja kellonajan asetukset
- analogisten kanavien asetukset
- videoasetukset
- äänilähtöasetukset


## Järjestelmäasetusten säätö

DVD-soittimen asetuksia voidaan vaihtaa. Se voidaan tehdä järjestelmävalikossa. Jos tallennus on kuitenkin käynnissä, SETUP-valikkoon siirtyminen pysäyttää tallennuksen ja tyhjentää toistopuskurin.

### *Kun DVD-soitin on kytketty päälle*

- > Tuo järjestelmävalikko näkyviin painamalla **GO** ja **1**.
- > Korosta **SETUP** painamalla toistuvasti **▼** ja paina sitten **▶▶**. Tallennuksen ollessa käynnissä näkyviin tulee varoitus, joka ilmoittaa tallennuksen pysähtyvän ja toistopuskurin tyhjenevän, jos jatkat.
- > Jatka painamalla **GO** kahdesti tai keskeytä toiminto painamalla valikosta kahdesti **GO**. Toisto pysähtyy.
- > Katso käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot painamalla toistuvasti **▶▶** ja siirry asetuksiin painamalla **▼**.
- > Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita.
- > Poistu järjestelmävalikosta painamalla **EXIT**.

*Jos valikon valinta näkyy harmaana, toiminto ei ole käytettävissä tai sitä ei voida muuttaa nykyisessä tilassa.*

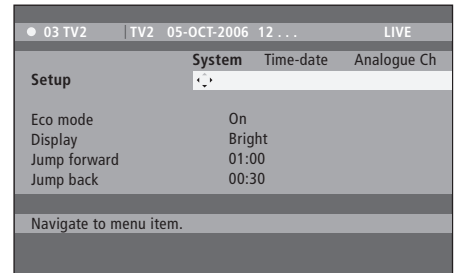

*Järjestelmäasetusten valikko*

### System-asetusvalikon sisältö

- ECO MODE...** Virransäästötila. Kun kytket DVD-soittimen valmiustilaan, näyttöpaneeli pimenee virran säästämiseksi. DVD-soittimen näyttöpaneelissa näkyy kello, kun laite on kytketty valmiustilaan. Vaihtoehdot ovat ON (päällä) ja OFF (pois).
- DISPLAY...** Valitse DVD-soittimen näytön kirkkaus. Vaihtoehdot ovat BRIGHT (KIRKAS), DIMMED (HIMMENNETTY) ja OFF (POIS).
- JUMP FORWARD...** Aseta aikamäärä, jonka haluat siirtyä eteenpäin. Suurin asetus on 60 minuuttia. Tehdasasetus on viisi minuuttia.
- JUMP BACK...** Aseta aikamäärä, jonka haluat siirtyä taaksepäin. Suurin asetus on 60 minuuttia. Tehdasasetus on viisi minuuttia.

### Time-date-asetusvalikon sisältö

- CLOCK PRESET...** Aika/päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti tässä DVD-soittimessa, jos tallennettu televisiokanava lähettää aikaisignaalin. Vaihtoehdot ovat AUTO, joka sisältää käytettävissä olevan aika- ja päivämäärätiedot lähettävän kanavan automaattisen tunnistuksen, esiasetetun kanavanumeron aika- ja päivämäärätietojen lähettämiseen käytettävälle kanavalle, sekä OFF, joka sisältää valinnan ennen ajan ja päivämäärän asettamista manuaalisesti.
- TIME...** Jos aika on väärä, aseta aika manuaalisesti tässä.
- DATE...** Jos päivämäärä on väärä, aseta päivämäärä manuaalisesti tässä.

### Analogue channel -asetusvalikon sisältö

**AUTO SEARCH...** Käynnistää automaattisen televisiokanavien haun ja korvaa kaikki aiemmin tallennetut analogiset televisiokanavat.

**SORT...** Vaihda tallennettujen televisiokanavien järjestystä.

**FAVOURITES...** Merkitse suosikkitelevisiokanavasi nopeaa käyttöä varten. Merkitsemättömät kanavat ohitetaan, kun selaat kanavia DVD-viritintilassa.

### Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen haun valikon sisältö

**ENTRY MODE...** Valitse manuaalinen haku, joka perustuu kanavien nimitykseen tai taajuuden syöttöön.

**ENTRY...** Syötä taajuus/kanavanumero näppäimillä **0–9**. Tallenna painamalla kaukosäätimestä **GO** kahdesti ja **vihreää** näppäintä tai ota hakutoiminto käyttöön painamalla **sinistä** näppäintä.

**PRESET...** Syötä tallennettavan kanavan esiasetettu kanavanumero (esim. "01") näppäimillä **0–9**.

**PRESET NAME...** Syötä esiasetetun kanavan nimi näppäimillä **0–9**. Kaikilla kanavilla voi olla enintään neljä merkkiä sisältävä nimi.

**DECODER...** Jos nykyinen televisiokanava lähetetään koodattuina televisiosignaaleina, jotka voidaan katsoa oikein vain EXT2-liitäntään kytketyllä dekooderilla, sinun on otettava kytketty dekooderi käyttöön. Vaihtoehdot ovat **ON** (päällä) ja **OFF** (pois).

**TV-SYSTEM...** Tee sellaiset TV-järjestelmän asetukset, jotka tuottavat vähiten häiriötä kuvaan ja ääneen.

**NICAM...** NICAM on digitaalinen äänenlähetyjärjestelmä. Se voi lähettää ääntä joko yhdellä stereokanavalla tai kahdella erillisellä monokanavalla. Vaihtoehdot ovat **ON** (päällä) ja **OFF** (pois).

**FINE TUNING...** Valitse tämä asetus, kun lähetys on heikkolaatuinen ja televisiokanavaa on hienosäädettävä manuaalisesti.

### Video-asetusvalikon sisältö

**TV SHAPE...** Kuvasuhde voidaan valita televisiota vastaavaksi. Kuvasuhteessa "4:3 Letterbox" laajakuvatelevision kuvaruudun ylä- ja alalaidassa näkyy mustat palkit. Kuvasuhteessa "4:3 PanScan" kuva on täysikorkuinen, mutta sivut on leikattu. "16:9" on tarkoitettu laajakuvatelevisioille (kuvasuhde 16:9).

**BLACK LEVEL...** Mukauttaa väridynamiikan NTSC-levylle. Vaihtoehdot ovat **NORMAL** (NORMAALI) ja **ENHANCED** (KOROSTETTU).

**HORIZONTAL...** Säädä kuvan vaakasijaintia television kuvaruudussa näppäimellä **◀** tai **▶**.

**VIDEO OUTPUT...** Valitsee sellaisen videolähdön tyyppin, joka vastaa tämän DVD-soittimen ja televisiosi välistä videoliitäntää. Vaihtoehdot ovat **S-VIDEO** – S-Video-liitäntä – ja **AUTOMATIC** – Lähtöasetus on automaattisesti vastaanotetun videosignaalin mukainen.

**PROGRESSIVE...** Ennen kuin voit ottaa lomittelemattoman toiston käyttöön, tarkista, että televisiosi voi vastaanottaa progressiivisia signaaleja (progressive scan -televisio vaaditaan) ja että olet kytkenyt DVD-soittimen television YPbPr-liitännällä. Vaihtoehdot ovat **ON** (päällä) ja **OFF** (pois). Progressiivinen videolähtö ei ole käytössä, jos HDMI-lähtö on kytketty käyttöön.

**HDMI...** Toiminto on käytettävissä vain HDMI-liitännällä. Vaihtoehdot ovat: **AUTO** – Kytkee HDMI-lähdön käyttöön. Videolähdön resoluutio on automaattisesti vastaanotetun videosignaalin mukainen. **ON** – kytkee HDMI-lähdön käyttöön. Videolähdön resoluutio on VIDEO UPSCALING -asetuksen mukainen.

**VIDEO-UPSCALING...** Aseta videon resoluutio kytketyn television/lähteen suorituskyvyn (480p, 576p, 720p, 1080i) mukaan. "i" tarkoittaa lomiteltua ja "p" tarkoittaa lomittelematonta. Asetus ei ole käytettävissä, jos HDMI-asetuksena on **AUTO**. Videokuvan parannuksen muuttaminen tavallisesti pimittää television muutamaksi sekunniksi television säätöä uuteen asetukseen. Videoasetus vain HDMI-liitäntään.

**HDMI OUTPUT...** Tämä asetus määrittää videolähdön värimuodon. Vaihtoehdot ovat: **RGB** – kirkastaa värejä ja syventää mustaa. **YPbPr** – tarkentaa värisävyjä. Tämä on HDMI-yhteensopivien laitteiden standardiasetus. Videoasetus vain HDMI-liitäntään.

### Audio output -asetusvalikon sisältö

**DIGITAL OUTPUT...** Tätä asetusta tarvitaan vain, jos DVD-soittimen COAXIAL/OPTICAL OUT -liitännät kytketään muihin ääni-/videolähteisiin. Vaihtoehdot ovat: **ALL** – Valitse tämä asetus, jos kytketyssä lähteessä on sisäänrakennettu monikanavainen dekooderi, joka tukee monikanavaista äänijärjestelmää (Dolby Digital, MPEG-2). **PCM** – Valitse tämä asetus, jos kytketty lähde ei pysty dekoddaamaan monikanavaista ääntä. Järjestelmä muuntaa monikanavaiset Dolby Digital- ja MPEG-2-signaalit PCM-signaaleiksi (Pulse Code Modulation). **OFF** – Valitse tämä asetus, jos haluat poistaa digitaalisen äänilähdön käytöstä. Jos esimerkiksi kytket tämän DVD-soittimen television tai stereojärjestelmään AUDIO OUT -liitännöillä.

**HDMI...** Tätä asetusta tarvitaan vain, jos DVD-soittimen HDMI OUT -liitäntä kytketään television tai muuhun näyttölaitteeseen. Vaihtoehdot ovat: **AUTO** – Valitse tämä asetus, jos haluat nauttia monikanavaisesta äänestä HDMI-liitännän kautta. **DISABLE** – Valitse tämä asetus, jos kytketty lähde ei pysty tuottamaan ääntä HDMI-liitännän kautta tai HDMI-liitäntä ei tue toistettua ääniformaattia (esim. projektori tai SACD). Varmista, että DVD-soittimesta on vaihtoehtoinen ääniliitäntä television tai näyttölaitteeseen äänen tuottamista varten.\*

*\*SACD-levyjä ei voida kuunnella eikä DVD-Audio CPPM (Content Protection for Playable Media) -lähteitä voida kopioida HDMI-liitännän avulla.*

### Language setting -asetusvalikon sisältö

**MENU...** Valitse tämän DVD-soittimen kuvaruutuvalikon kieli. Asetus otetaan perusasetuksesta.

**AUDIO...** Valitse DVD-toiston äänikieli.

**SUBTITLE...** Valitse DVD-toiston tekstityskieli.

*Jos valittu ääni-/tekstityskieli ei ole käytettävissä levyllä, käyttöön tulee levyn oletuskieli. Joidenkin DVD-levyjen ääni-/tekstityskieltä voidaan vaihtaa vain DVD-levyn valikon kautta.*





Säännöllinen huolto, kuten järjestelmän puhdistaminen, on käyttäjän tehtävä. Paras tulos saavutetaan noudattamalla oikealla olevia ohjeita. Huoltosuosituksia saat Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Takuu kattaa kaikki vialliset osat.

*DVD-, video-CD- ja audio-CD-levyjen puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.*

#### **Kiintolevyn käsittely**

Sisäänrakennetussa kiintolevyssä on suuri tallennuskapasiteetti, joka mahdollistaa pitkäkestoisen tallennuksen ja nopean tiedonkäsittelyn. Kokoonpanoympäristö ja käsittely voivat vahingoittaa sisältöä aiheuttaen häiriöitä toistoon ja tallennukseen. Noudata seuraavia varoitoimia, jotta kiintolevy ei vahingoitu eikä tärkeitä tietoja katoa:

- Älä siirrä DVD-soitinta äläkä altista sitä tärinälle.
- Älä irrota verkkovirran pistotulppaa pistorasiasta kytkemättä DVD-soitinta valmiustilaan.

#### **VAROITUS!**

Kiintolevyä ei ole tarkoitettu sisällön pysyvään säilytykseen. Suosittelemme varmuuskopioimaan tärkeän videomateriaalin tallentavalle DVD-levylle.

*Bang & Olufsen ei vastaa kiintolevyn rikkoutumisesta aiheutuvasta tietojen menetyksestä.*

#### **DVD-soittimen puhdistus**

Pyyhi DVD-soittimesta pölyt kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista tarvittaessa rasvatahrat tai pinttyneempi lika kuivaksi puristetulla pehmeällä liinalla, joka on ensin kastettu muutaman pisaran mietoa pesuainetta sisältävään liuokseen. Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia DVD-soittimen minkään osien puhdistukseen.

*Älä yritä puhdistaa itse DVD-soittimen optiikkaa tai avata DVD-soitinta. Kotelon saa avata vain pätevä asentaja.*

#### **Levyjen käsittely**

Käsittele levyjä varoen. Jos levyyn tartutaan aina reunoista ja jos se säilytetään alkuperäisessä kotelossaan aina, kun se on DVD-soittimen ulkopuolella, levyä ei tarvitse puhdistaa. Mikäli levyyn jää sormenjälkiä, pölyä tai likaa, se voidaan pyyhkiä puhtaaksi nukkaamattomalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla. Suojaa levyjä kuumuudelta ja kosteudelta. Älä koskaan kirjoita levyyn.

**Ajastin**

Ajastettu tallennus, 16  
 Ajastettu tallennus (ohjelmaluettelo-opas), 18  
 Ajastettu tallennus (ShowView/G-Code/Video Plus+ -järjestelmä), 18  
 Ajastimien muokkaus, 19  
 Ajastimen poisto, 19  
 Ajastinohjelman muokkaus, 19  
 Manuaalisesti ajastettu tallennus, 16  
 Tallennustiheyden tai ajoituksen muokkaus, 19  
 Time-date-asetusvalikon sisältö, 55

**Asetukset**

Access-asetusvalikon sisältö, 43  
 Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen haun valikon sisältö, 55  
 Analogue channel -asetusvalikon sisältö, 55  
 Audio output -asetusvalikon sisältö, 56  
 Disc-asetusvalikon sisältö, 43  
 DVD-soittimen asetukset, 50  
 Ensimmäiset asetukset, 50  
 Feature-asetusvalikon sisältö, 43  
 GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52  
 Järjestelmäasetukset, 54  
 Järjestelmäasetusten säätö, 54  
 Language setting -asetusvalikon sisältö, 56  
 Recording-asetusvalikon sisältö, 43  
 Sound-asetusvalikon sisältö, 43  
 System-asetusvalikon sisältö, 55  
 Time-date-asetusvalikon sisältö, 55  
 Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, 51  
 Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, 53  
 Video-asetusvalikon sisältö, 55  
 Yleiset asetukset, 42  
 Yleisten asetusten säätö, 42

**Ääni**

Sound-asetusvalikon sisältö, 43

**Beo4-kaukosäädin**

Beo4:n käyttö, 6  
 DVD-soittimen ja Beo4:n esittely, 6

**CD**

Levyjen toisto, 12  
 Levyntoiston aikana, 12

**Dekooderi**

Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen haun valikon sisältö, 55

**DVD**

Ääniraidan kielen vaihto, 15  
 Disc-asetusvalikon sisältö, 43  
 DVD-levyjen muokkaus, 34  
 DVD-levyn selaus, 36  
 DVD:n kuvaruutuvalikoiden käyttö, 13  
 DVD-soitin ja kiintolevytallennin, 4  
 DVD-soittimen ja Beo4:n esittely, 6  
 DVD-soittimen käyttö, 4  
 Feature-asetusvalikon sisältö, 43  
 Language setting -asetusvalikon sisältö, 56  
 Levyjen toisto, 12  
 Levyllä olevan tallenteen suojaus (DVD±RW), 35  
 Levyntoiston aikana, 12  
 Levytyypit, 13  
 Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46  
 Satunnaistoisto, 36  
 Tallenteen poisto DVD-levyltä, 35  
 Tekstityskielen vaihto, 15  
 Tietyntä segmentin uudelleentoisto (A-B), 36  
 Toiston aikaiset toiminnot, 36  
 Toiston lisätoiminnot, 36  
 Työkälypalkin asetusten käyttö, 14  
 Uudelleentoisto, 36  
 Valikon päällekkäiskuva, 8  
 Yleiset asetukset, 42  
 Yleisten asetusten säätö, 42

**Ensimmäiset asetukset**

Ensimmäiset asetukset, 50  
 GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52  
 Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, 51  
 Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, 53

## GUIDE Plus+ -järjestelmä

- GUIDE Plus+ -järjestelmä, 9
- GUIDE Plus+ -järjestelmän asetukset, 52
- Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, 51
- Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, 53

## Huolto

- DVD-soittimen puhdistus, 57
- Kiintolevyn käsittely, 57
- Levyjen käsittely, 57
- Ohjeita sijoituspaikan valintaan, 46

## Kello

- Time-date-asetusvalikon sisältö, 55
- Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, 51

## Kytkennät

- Antennikytkentä, 47, 49
- DVD-soittimen kytkentä, 47
- Etupaneelin liitännät, 48
- Liitäntäpaneelit, 48–49
- Muut videolaitteet, 48–49
- Takaliitäntäpaneeli, 49
- Televisiosignaali, 49, 55
- Verkkovirtaliitäntä, 49
- Videokamera, 48

## Kieli

- Ääniraidan kielen vaihto, 15
- Recording-asetusvalikon sisältö, 43
- Tekstityskielen vaihto, 15
- Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, 51
- Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, 53

## Kiintolevytallennin

- Access-asetusvalikon sisältö, 43
- Ajastettu tallennus, 16
- Ajastettu tallennus (ohjelmaluettelo-opas), 18
- Ajastettu tallennus (ShowView/G-Code/Video Plus+ -järjestelmä), 18
- Ajastimen poisto, 19
- Ajastimien muokkaus, 19
- Ajastinohjelman muokkaus, 19
- Diaesityksen soittolistan luonti, 38
- DVD-soitin ja kiintolevytallennin, 4
- DVD-soittimen käyttö, 4
- Kaikkien kappalemerkkien poisto, 34
- Kanavien vaihto tallennuksen aikana, 21
- Kappaleen vaihto, 27
- Kappaleen yhdistäminen tai jako, 33
- Manuaalisesti ajastettu tallennus, 16
- Meneillään olevan tallennuksen toisto, 27
- Ohjelman katselu puskurista, 23
- Ohjelman keskeytys, 22
- Ohjelman keskeytys ja katselun jatkaminen, 22
- Ohjelman tallennus, 16
- Ohjelmien tallennus, 5
- Piilotettujen kohtausten näyttö, 33
- Recording-asetusvalikon sisältö, 43
- Tallenneluettelon järjestyksen muutos, 28
- Tallennuksen lajin valinta, 26
- Tallennus DVD-virittimeltä ja toisen lähteen katselu yhtä aikaa, 20
- Tallennus muista lähteistä, 21
- Tallennustiheyden tai ajoituksen muokkaus, 19
- Tallennus toistopuskurista, 25
- Tallenteen jako kahtia, 32
- Tallenteen kopiointi, 30
- Tallenteen nimeäminen, 30
- Tallenteen poisto, 29
- Tallenteen suojaus, 28
- Tallenteen toisto, 26
- Tallenteen toiston aikana, 27
- Tallenteen toiston keskeytys ja lopetus, 27
- Tallenteiden muokkaus, 28
- Tietoja tilanhallinnasta ja suojauksesta, 24
- Toistopuskuri, 24–25
- Turhien kohtausten piilotus, 33
- Valikon päällekkäiskuva, 8
- Välitön tallennus, 20
- VPS/PDC-toiminto, 17

## Kopiointi

- Tallenteen kopiointi, 30
- Toistopuskuri, 24–25

## Kuvasuhde

- Levytyypit, 13
- Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, 51

## Lapsilukko

- Access-asetusvalikon sisältö, 43
- Lapsilukkokoodin asetus, 41
- Lapsilukon käyttöönotto, 40
- Tallenteiden katselu oikeuksien rajoitus – lapsilukko, 40

## Näytöt ja valikot

- Access-asetusvalikon sisältö, 43
- Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen haun valikon sisältö, 55
- Analogue channel -asetusvalikon sisältö, 55
- Audio output -asetusvalikon sisältö, 56
- Disc-asetusvalikon sisältö, 43
- DVD:n kuvaruutuvalikoiden käyttö, 13
- Feature-asetusvalikon sisältö, 43
- GUIDE Plus+ -järjestelmä, 9
- Language setting -asetusvalikon sisältö, 56
- Merkkivalo, 5
- Recording-asetusvalikon sisältö, 43
- Sound-asetusvalikon sisältö, 43
- System-asetusvalikon sisältö, 55
- Tilanäyttö, 5
- Time-date-asetusvalikon sisältö, 55
- Valikkojärjestelmän käyttö, 7
- Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, 51
- Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, 53
- Valikon päällekkäiskuva, 8
- Video-asetusvalikon sisältö, 55

## PIN-koodi

- Access-asetusvalikon sisältö, 43
- Lapsilukkokoodin asetus, 41
- Lapsilukon käyttöönotto, 40
- PIN-koodin muutos, 41
- Unohtunut PIN-koodi, 41

## **Sijoiuspaikka**

Ohjeita sijoituspaikan valintaan, *46*

## **TV-kanavat**

Analogue channel -asetusvalikon sisältö, *55*

Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, *51*

Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, *53*

## **Videokamera**

Tallennus videokamerasta, DV-videokamerasta tai muista ulkoisista lähteistä, *48*

Videokamera, *48*

## **Viritys**

Analogisten kanava-asetusten – manuaalisen haun valikon sisältö, *55*

Analogisten kanava-asetusten valikko, *55*

Valikoiden järjestys ensimmäisten asetusten teossa, *51*

Valikoiden järjestys GUIDE Plus+ -asetuksissa, *53*

## **Yhteystiedot**

Bang & Olufsenin yhteystiedot, *62*

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–1997. All rights reserved.

"DTS", "DTS-ES" and "Neo:6" are trademarks of Digital Theater Systems

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

CD-/DVD-soittimeen kiinnitetty tarra ilmoittaa, että laite sisältää laserjärjestelmän ja että se on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi. Mikäli CD-/DVD-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään. Laitteen saa avata vain ammattitaitoinen huoltohenkilöstö.

**VAROITUS:** Kaikki muut kuin näissä ohjeissa selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle säteilylle. Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Koska CD-/DVD-soittimen lasersäde on silmille haitallinen, älä yritä avata tai purkaa koteloa itse. Vie laite ammattitaitoisen huoltohenkilöstön korjattavaksi. Lasersäteilyä esiintyy, kun laite on avattu. Älä katso laitteen säteisiin. Tämä tarra sijaitsee laitteen takaosassa.



Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23 määräykset.



DVD Video -logo on rekisteröity tavaramerkki.

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; ja 6,516,132 ja muut immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttöön on hankittava lupa Macrovisionilta. Ilman Macrovisionin antamaa erillistä lupaa sitä saa käyttää vain kotona tapahtuvaan ja muuhun rajoitettuun katseluun. Käänteistekniikan käyttö ja purku on kielletty.



### Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – ympäristönsuojelu

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat antaneet direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromuista. Tämän direktiivin tarkoituksena on estää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä edistää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita tapoja hyödyntää tällaista romua. Direktiivi koskee valmistajia, jälleenmyyjä ja kuluttajia.

WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat että loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat ympäristöseikat huomioiden ja että laitteiden ja romun sisältämät materiaalit tai energia kierrätetään tai käytetään uudelleen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat on kerättävä ja hävitettävä erikseen.

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja laitteet on merkitty viereisellä merkillä.

Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi antaa lisätietoja ja neuvoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

*Pienissä tuotteissa ei ehkä aina ole merkkiä. Tällaisissa tapauksissa merkki on tuotteen käyttöohjeissa, takuutodistuksessa ja pakkauksessa.*

## Tiedoksesi

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme ajattelemme nimenomaan sinun tarpeitasi. Pyrimme tekemään laitteistamme mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen – voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme edelleen.

Kiitos!

*Vieraile WWW-sivustossamme osoitteessa*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*Postiosoite:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*Faksi:* Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 97 85 39 11 (fax)

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.



