



BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu risku saņemt elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai. Nepakļaujiet šo iekārtu ūdens pilienu vai šļakstu ietekmei un nodrošiniet, lai uz iekārtas neatrastos ar ūdeni pildīti priekšmeti, piemēram, vāzes.

Lai ierīci pilnībā atvienotu no maiņstrāvas avota, atvienojiet strāvas padeves kabeļa spraudni no tīkla kontaktligzdas. Atvienotā ierīce joprojām ir gatava tūlītējai lietošanai.



Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens simbols ar bultu ir paredzēts, lai pievērstu lietotāja uzmanību tam, ka ierīces korpusā atrodas neizolēti elektriskās strāvas vadītāji ar bīstamu spriegumu, kas var būt pietiekams, lai izraisītu risku saņemt elektriskās strāvas triecienu.



Vienādmalu trīsstūrī attēlotā izsaukuma zīme ir paredzēta, lai pievērstu lietotāja uzmanību svarīgiem lietošanas un tehniskās apkopes norādījumiem, kurus var izlasīt izstrādājuma komplektācijā ietvertajā dokumentācijā.



GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+, G-LINK ir (1) korporācijas Gemstar-TV Guide International, Inc. un/vai ar to saistīto uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, (2) ir izstrādātas saskaņā ar tās licenci un (3) ir dažādu šai korporācijai piederošu starptautisko patentu un patentu pieteikumu vai licenču priekšmets.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UN/VAI AR TO SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR SISTĒMĀ GUIDE PLUS+ SNIEGTĀS PĀRRAIŽU PROGRAMMAS INFORMĀCIJAS PAREIZĪBU. GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. UN/VAI AR TO SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR JEBKĀDIEM IZDEVUMIEM, KAS IZPAUŽAS KĀ PEĻŅAS, KOMERCDAŘIJUMU ZAUDĒJUMI VAI NETIEŠA, SPECIFISKA VAI IZRIETOŠA KOMPENSĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDAS AR SISTĒMU GUIDE PLUS+ SAISTĪTAS INFORMĀCIJAS VAI PAKALPOJUMU SNIEGŠANU, KĀ ARĪ APARATŪRAS NODROŠINĀJUMU.

SHOWVIEW™

SHOWVIEW ir Gemstar Development Corporation reģistrēta preču zīme.

Sistēma SHOWVIEW ir izstrādāta saskaņā ar Gemstar Development Corporation licenci.



VIDEO Plus+ un PlusCode ir Gemstar Development Corporation reģistrētas preču zīmes.

Sistēma VIDEO Plus+ ir izstrādāta saskaņā ar Gemstar Development Corporation licenci.



G-Code ir Gemstar Development Corporation reģistrēta preču zīme.

Sistēma G-Code ir izstrādāta saskaņā ar Gemstar Development Corporation licenci.

Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju, 4

Informācija par to, kā lietot cietā diska ierakstīšanas iekārtu un DVD atskaņotāju, izmantot tālvadības pulti Beo4 un televizora ekrānā atvērt izvēlnes.

Ikdienas lietošana, 11

Informācija par to, kā atskaņot DVD, ierakstīt un demonstrēt pārraides, skatīt cietā diska satura un ieplānotas ierakstīšanas sarakstu. Šajā nodaļā ir iekļauta arī informācija par to, kā apstādināt tiešās pārraides demonstrēšanu un to atsākt no atmiņas.

Papildfunkciju lietošana, 31

Informācija par to, kā izmantot ierīces papildfunkcijas, piemēram, kā aktivizēt piekļuves ierobežojuma funkciju, sadalīt ierakstus un veikt prioritāros iestatījumus. Šajā nodaļā sniegta arī informācija par DVD rediģēšanu.

Novietošana, iestatījumi un savienojumi, 45

Informācija par to, kā novietot, pievienot un iestatīt šo izstrādājumu. Šajā nodaļā ir iekļauts arī pārskats par savienojumu paneļiem un pieejamajiem iestatījumiem.


Tehniskā apkope, 57**Satura rādītājs, 58**

Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju


DVD 2 ir gan DVD atskaņotājs, gan cietā diska ierakstīšanas iekārta. Ja vienā DVD atskaņotājā ir izmantojami gan DVD diski, gan lielas ietilpības cietais disks, var izvēlēties, vai saglabāt ierakstus cietajā diskā vai kopēt tos ierakstāmā DVD, lai saglabātu un skatītos vēlāk. Cietajam diskam ir arī atmiņas bufera funkcija, kas nodrošina iespēju pārtraukt tiešās pārraides skatīšanos un pēc neilga brīža to turpināt no vietas, kur tika pārtraukta.

DVD atskaņotājā ir iebūvēta sistēma GUIDE Plus+. Šī sistēma nodrošina visu jūsu apkārtnē pieejamo televīzijas kanālu pārraižu bezmaksas programmu. Sistēmu GUIDE Plus+ var arī izmantot, lai DVD atskaņotāju ieprogrammētu iecienītāko televīzijas pārraižu ierakstīšanai. Sistēma GUIDE Plus+ atbalsta ne visus televīzijas kanālus.

Ņemiet vērā, ka dažās valstīs pārraižu programma nav pieejama.

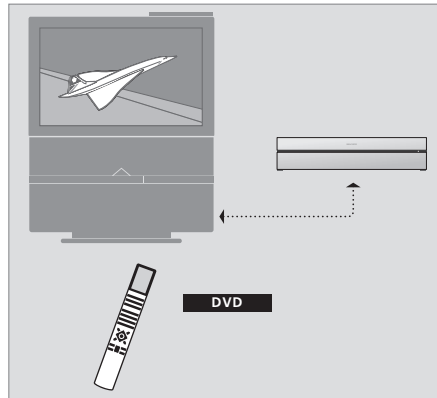

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā DVD, lai to ieslēgtu, nospiediet pogu DVD. Pēc pogas DVD nospiešanas automātiski tiek sākta ievietotā DVD atskaņošana.

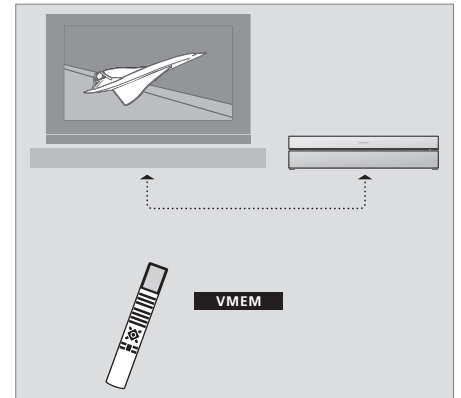

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā VMEM, nospiediet pogu V MEM, lai to ieslēgtu. Pēc pogas V MEM nospiešanas televizora ekrānā būs redzama cietā diska satura izvēlne.

DVD atskaņotājs un cietā diska ierakstīšanas iekārta

Atkarībā no DVD atskaņotāja galvenās funkcijas, to var iestatīt trīs dažādos veidos. Tomēr visām DVD atskaņotāja funkcijām var piekļūt neatkarīgi no konfigurācijas.

Ja galvenā funkcija ir DVD atskaņošana, DVD atskaņotājs televizora izvēlnē CONNECTIONS (Savienojumi) jāreģistrē kā DVD. Papildinformāciju par DVD atskaņošanu skatiet nodaļā *“Disku atskaņošana”* 12. lpp.

Ja tomēr DVD atskaņotāja galvenā funkcija ir ierakstīšana cietajā diskā, tas televizora izvēlnē CONNECTIONS jāreģistrē kā VMEM* (Videoatmiņa). DVD atskaņotājs jāreģistrē kā VMEM arī tad, ja tiek pievienots sistēmai, kurā jau ir cits DVD atskaņotājs. Šādā gadījumā tālvadības pults Beo4 poga DVD tiek izmantota citam DVD atskaņotājam, un tādēļ to nevar izmantot DVD 2. Plašāku informāciju par cietā diska ierakstīšanas iekārtu skatiet nodaļā *“Tūlītēja ierakstīšana”* 20. lpp. un *“Ierakstīšana, izmantojot taimerī”* 16. lpp.

Ja DVD atskaņotāja galvenā funkcija ir tūlītēja ierakstīšana, tas televizora izvēlnē CONNECTIONS jāreģistrē kā V.AUX2 (Papildu videoierīce 2). Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā V.AUX2, tas tiek ieslēgts uztvērēja režīmā. Plašāku informāciju par ierakstīšanu skatiet nodaļā *“Tūlītēja ierakstīšana”* 20. lpp.

Atkarībā no tā, kā reģistrēja ierīci izvēlnē CONNECTIONS, tiek arī noteikts, kura Beo4 poga tiek lietota DVD atskaņotāja aktivizēšanai — DVD, VMEM vai V.AUX2.

*ŅEMĪET VĒRĀ! Dažu modeļu tālvadības pultīs Beo4 pogas DTV nosaukums ir SAT, bet VMEM — VTAPE.


Pārraižu ierakstīšana

DVD atskaņotājs nodrošina iespēju ierakstīt un saglabāt cietajā diskā televīzijas, satelīttelevīzijas un ar televizora pierīci (set-top box) uztvertās pārraides.

Var izvēlēties, vai tās saglabāt īslaicīgi vai pastāvīgi. Tūlītējie ieraksti un ieraksti, kas veikti, izmantojot taimeri, tiek saglabāti izvēlnē HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs), bet tiešās pārraides, kuru demonstrācija tiek apstādināta un vēlāk turpināta no atmiņas, tiek īslaicīgi saglabātas atmiņas buferī, kura ietilpība ir sešas stundas. Saglabātās pārraides var pēc vēlēšanās no bufera pārvietot uz izvēlni HARD DISC CONTENT. Cietajā diskā saglabātās pārraides vai arī ierakstīt DVD.

Izmantojot šo DVD atskaņotāju, māja vairs nebūs jāpārblīvē ar videokasešu grēdām. Ierakstus var saglabāt cietajā diskā un televizora ekrānā jebkurā laikā atvērt ierakstu pārskatu.

Lai nodrošinātu to, ka ieraksti netiek izdzēsti no cietā diska, tos var aizsargāt pret automātisko dzēšanu. Skatiet nodaļu "Ieraksta aizsardzība" 28. lpp.

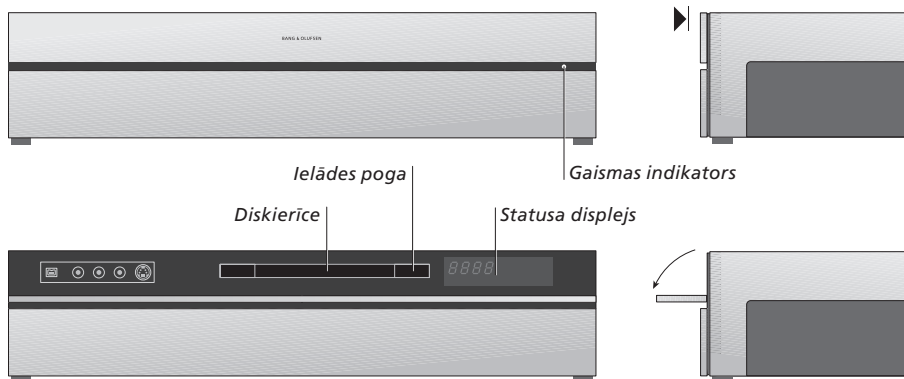

Tiešās vadības panelis

> Lai atvērtu vai aizvērtu diskierīci nospiediet ielādes pogu.

Diska ielāde

Piespiediet augšējā paneļa priekšpusē, lai piekļūtu tiešās vadības panelim.

> Nospiediet ielādes pogu, kas atrodas tiešās vadības panelī. Diskierīce tiek atvērta.
> Ievietojiet disku diskierīcē.

Ieslēdzot DVD atskaņotāju no gaidīšanas režīma, tā ieslēgšanās ilgst līdz 40 sekundēm.

Statusa displejs

Statusa displejā, kas atrodas labajā pusē, tiek rādīts DVD atskaņošanas vai ieraksta ilgums vai pašlaik dzirdamās dziesmas kārtas numurs, ja atskaņojat audio kompaktdisku. Pārslēdzot DVD sadaļas, displejā uz dažām sekundēm tiek parādīts attiecīgais sadaļas numurs.

Gaismas indikators

DVD atskaņotāja priekšējā paneļa labajā pusē ir uzstādīts gaismas indikators, kas parāda dažādus atskaņotāja režīmus.

ORANŽS ... DVD atskaņotājā notiek ierakstīšana.

Kad DVD atskaņotājā tiek saņemta ierakstīšanas komanda, oranžās krāsas indikators vispirms dažas sekundes mirgo un pēc tam iedegas nepārtraukti. Kamēr gaismas indikators mirgo, DVD atskaņotājs meklē atbilstošu signālu, un līdz brīdim, kad signāls ir atrasts, nevar ieslēgt nevienu kanālu. Ja tomēr to izdarāt, vajadzīgā pārraide DVD atskaņotājā netiks ierakstīta.

ZAĻŠ ... DVD atskaņotājs ir ieslēgts, tomēr ieraksta ieraksta režīms nav ieslēgts.

SARKANS ... DVD atskaņotājs ir ieslēgts gaidīšanas režīmā.

Tālvadības pults Beo4 lietošana

Tālvadības pults Beo4, kas ir iekļauta televizora komplektācijā, nodrošina piekļuvi visām funkcijām. Funkcijas lietošanas laikā informāciju nodrošina Beo4, DVD atskaņotāja vai televizora ekrāna displeji.

DVD atskaņotāja ieslēgšana. Dažu modeļu tālvadības pultīs Beo4 pogas VMEM nosaukums ir VTAPE

Izvēlnes elementu izvēle. Atskaņošanas laikā pāreja uz nākamo vai iepriekšējo sadaļu. Atskaņošanas pauzes laikā pāreja no viena kadra uz otru

Datu ievadīšana ekrāna izvēlnēs vai atskaņošanas ātruma maiņa. Izmantojot kopā ar pogu GO (Labi) — pāreja atskaņošanas laikā uz iepriekšēju vai tālāku ieraksta fragmentu

Piekļuve atskaņošanas režīmam un norādījumu un iestatījumu apstiprināšana un saglabāšana

Papildu funkciju atvēršana Beo4 displejā, piemēram, V.AUX2 (Papildu videoierīce 2)

Tiešās pārraides skatīšanās pārtraukšana. Nospiežot vienreiz — ieraksta atskaņošanas apstādināšana, nospiežot vēlreiz — atskaņošanas pārtraukšana

DVD
VMEM



GO

LIST

STOP



DVD

Beo4 displejs, kurā tiek parādīts izvēlētais avots

RECORD

Izvēlētā avota manuāla ierakstīšana, piemēram, no televizora

0 – 9

Datu ievadīšana ekrāna izvēlnēs, programmas numura izvēle

MENU

Izvēlnes atvēršana priekšplānā



Krāsainās pogas, kas nodrošina piekļuvi dažādām no izvēlētā avota atkarīgām funkcijām Izmantojot kopā ar pogu GO — piekļuve dažādām ekrāna izvēlnēm

EXIT

Izvēlņu aizvēršana*



Skaņas skaļuma regulēšana. Skaņas izslēgšana — nospiežot pogu vidū



DVD atskaņotāja un televizora ieslēgšana gaidīšanas režīmā

*NĒMIET VĒRĀ! Lai aizvērtu izvēlni EDIT (Rediģēšana), jānospiež GO un pēc tam 3.

Rokasgrāmatas simbolu skaidrojums

Tālvadības pults Beo4 pogas

TV LIST



FORMAT

Rādījums tālvadības pults Beo4 displejā

Izvēlņu sistēmas lietošana

Ekrāna izvēlnes nodrošina iespēju pielāgot iestatījumus un piekļūt atskaņošanas un ierakstīšanas funkcijām.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

Nospiediet GO un pēc tam 0, lai atvērtu DVD galveno izvēlni **GO**
0

Nospiediet, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem un izvēlnēs ievadītu datus **▲**
▼


Nospiediet, lai atvērtu izvēlētos iestatījumus **◀▶**

Nospiediet, lai izvēlnēs ievadītu datus **0-9**

Nospiediet, lai saglabātu jauno iestatījumu **GO**
GO

Nospiediet, lai izvēlētos informācijas joslas elementu **■** **■**
■ **■**

Nospiediet, lai aizvērtu izvēlņu sistēmu un atgrieztos pie pašreizējā avota **EXIT**

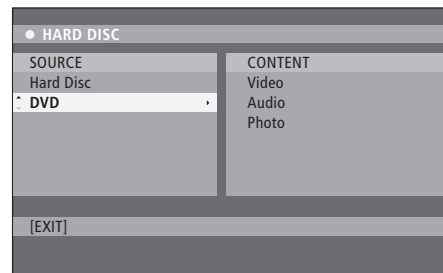

DVD galvenā izvēlne.

Izvēlne priekšplānā

Lai noskaidrotu, ar kurām Beo4 pogām tiek aktivizēti noteikti pakalpojumi vai funkcijas, atveriet izvēlni priekšplānā.

Nospiediet MENU (Izvēlne) un pēc televizora izvēlnes atvēršanas — GO (Labi), lai atvērtu izvēlni priekšplānā

MENU
GO

Nospiediet to cipara pogu, kas aktivizē vajadzīgo funkciju...


1 – 9

...vai nospiediet kādu no krāsainajām pogām, lai aktivizētu funkciju



Izvēlne priekšplānā nodrošina piekļuvi dažādām funkcijām.

Lai piekļūtu šīm funkcijām, neatverot izvēlni priekšplānā, pirms nospiešanas cipara vai krāsaino pogu, nospiediet GO.

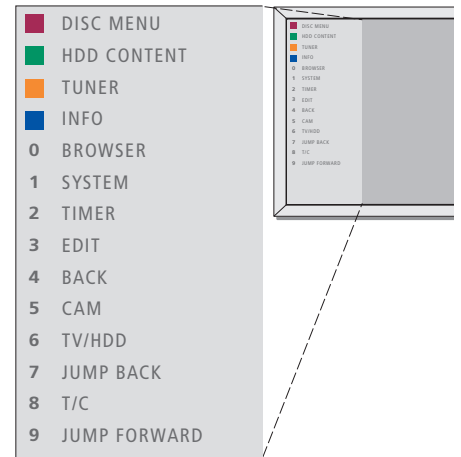


Beo4 pogas ir parādītas priekšplānā esošās izvēlnes kreisajā pusē, bet to funkcijas — labajā. Šīs lietotāja rokasgrāmatas pielikumā atradīsiet īsu pamācību, ko var izmantot, it īpaši gadījumā, ja atrodaties blakustelpā, no kuras nevar piekļūt izvēlnei priekšplānā.

Sistēma GUIDE Plus+

Pēc tam, kad ir pabeigta sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana un datu lejupielāde, var sākt dažādu sistēmas GUIDE Plus+ funkciju un sadaļu apskati.

- > Dažas sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu **GO** (Labi) dažas sekundes.
- > Izmantojiet ▲, ▼, ◀ vai ▶, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

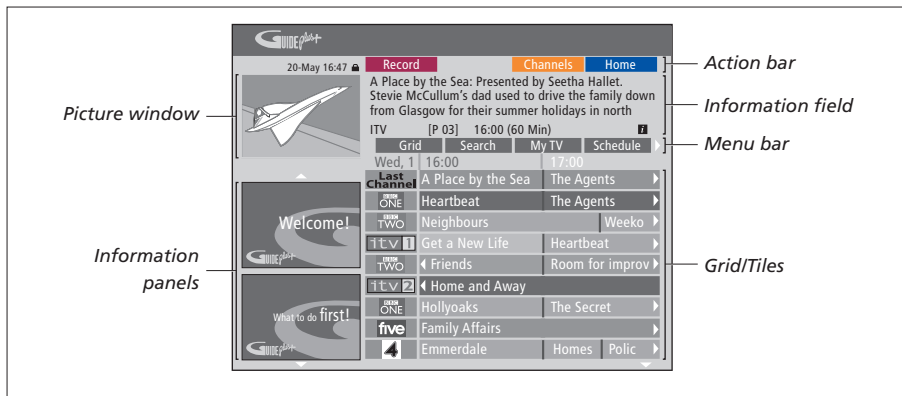

Sistēma GUIDE Plus+ sastāv no šiem ekrāna komponentiem:

Information Panels ... Šeit ir redzami norādījumi par sistēmu GUIDE Plus+, pārraižu reklāmas un sludinājumi.

Picture Window ... Šeit tiek rādīts pašlaik skatītās televīzijas pārraides attēls. Var turpināt skatīties pašreizējo pārraidi, kamēr ekrānā tiek atvērta sistēma GUIDE Plus+.

Action Bar ... Šeit tiek parādītas pieejamās funkcijas.

Darbību pogas tiek aktivizētas tieši, izmantojot atbilstošās tālvadības pults krāsainās pogas.

Information Field ... Šeit tiek parādīts īss pārraides apraksts vai palīdzības izvēlnes.

Menu Bar ... Šeit tiek parādītas sistēmas GUIDE Plus+ izvēlnes un pašreizējā izvēle.

Grid/Tiles ... Šeit tiek parādīta televīzijas pārraižu programmas informācija septiņām nākamajām dienām ar kanāla un laika rādījumu.

Ja kādi kanāli netiek parādīti, atveriet lapu EDITOR (Redaktors), lai pārbaudītu un mainītu kanālus.

Izvēlnē GUIDE Plus+, nospiediet ▲, lai pārietu uz izvēlni joslu, un pēc tam vairākas reizes nospiediet ▶, lai izgaismotu elementu EDITOR. Nospiediet ▼, lai atvērtu izvēlni EDITOR.

Šajā nodaļā aprakstītas ikdienā izmantojamās funkcijas, piemēram, DVD atskaņošana, pārraižu ierakstīšana un šo ierakstu demonstrēšana, kā arī ierakstu rediģēšana. Izmantojot cietā diska ierakstīšanas iekārtu, var arī uz brīdi pārtraukt tiešo televīzijas pārraižu skatīšanos.

Disku atskaņošana, 12

- Funkcijas, kas pieejamas diska atskaņošanas laikā, 12
- DVD ekrāna izvēlņu izmantošana, 13
- Rīkjoslās opciju izmantošana, 14

Pārraides ierakstīšana, 16

- Ierakstīšana, izmantojot taimeri, 16
- Taimera iestatījumu rediģēšana, 19
- Tūlītēja ierakstīšana, 20

Pārraides skatīšanās pārtraukšana un demonstrēšana no atmiņas, 22

- Pārraides skatīšanās pārtraukšana, 22
- Funkcijas, kas pieejamas, demonstrējot pārraidi no atmiņas, 23
- Atmiņas buferis, 24

Ieraksta demonstrēšana, 26

- Ieraksta žanra izvēle, 26
- Ieraksta demonstrēšana, 26
- Funkcijas, kas pieejamas ieraksta demonstrēšanas laikā, 27

Ierakstu rediģēšana, 28

- Ieraksta aizsardzība, 28
- Ierakstu saraksta pārkārtošana, 28
- Ieraksta dzēšana, 29
- Ieraksta kopēšana, 30
- Nosaukuma piešķiršana ierakstam, 30

Disku atskaņošana

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā DVD, ievietojot disku diskierīcē, atskaņošana sākas automātiski.

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā VMEM, atskaņošanas režīms jāieslēdz manuāli. Lai DVD atskaņošanas laikā meklētu dažādos ātrumos, pārīetu diskā uz citu uz vietu vai atvērtu DVD diska izvēlni, izmantojiet tālvadības pulti Beo4. DVD atskaņošanu var atsākt no vietas, kur tā tika pārtraukta.

Atskaņojot CD, atskaņošanu var apstādināt, pārīetu uz citu dziesmu vai izvēlēties dziesmu pēc kārtas numura.

Piezīme. DVD atskaņotājs rūpnīcā tiek iestatīts izmantošanai 2. reģionā. Kamēr DVD atskaņotājs būs iestatīts izmantošanai 2. reģionā, citiem reģioniem paredzētos diskus tajā atskaņot nevarēs. Ja ir jāmaina reģiona iestatījums, sazinieties ar tirgotāju. Dažus diskus DVD atskaņotājā nevar atskaņot konfigurācijas, ieraksta stāvokļa vai diska parametru dēļ.

Funkcijas, kas pieejamas diska atskaņošanas laikā

Diska atskaņošanas laikā var pārīetu uz citām sadaļām vai dziesmām, apstādināt un pārtraukt diska atskaņošanu un to atskaņot palēnināti.	Nospiediet GO un pēc tam 7, lai diskā pārīetu uz iepriekšējo sadaļu vai nosaukumu	GO 7
<i>Atskaņošana un pāreja diskā uz citu sadaļu vai dziesmu</i>	Nospiediet GO un pēc tam 9, lai diskā pārīetu uz nākamo sadaļu vai nosaukumu	GO 9
Ievietojiet diskierīcē DVD vai CD, nospiediet GO (Labi) un pēc tam sarkano pogu, lai sāktu diska atskaņošanu,...	Nospiediet, lai DVD atskaņošanas laikā to "tītu" atpakaļ vai uz priekšu. Nospiediet vēlreiz, lai mainītu ātrumu	◀ ▶
...vai ievietojiet diskierīcē DVD vai CD, nospiediet GO un pēc tam 0, lai atvērtu galveno izvēlni	Nospiediet STOP, lai pārtrauktu "tīšanu", un GO, lai atsāktu atskaņošanu	STOP GO
Pēc tam nospiediet ▼, lai izgaisnotu DVD, un pēc tam nospiediet GO, lai sāktu diska atskaņošanu	<i>Diska apstādināšana, atskaņošanas palēnināšana vai pārtraukšana</i>	STOP
Nospiediet, lai pārīetu uz nosaukumiem, sadaļām vai ierakstiem	Nospiediet, lai apstādinātu atskaņošanu	STOP
Nospiediet vairākas reizes, lai diskā pārīetu uz citu nosaukumu, sadaļu vai ierakstu	Turiet nospīestu, lai sāktu atskaņošanu palēninātā režīmā. Nospiediet vēlreiz, lai mainītu ātrumu	◀ ▶
Ievadiet nosaukuma, sadaļas vai ieraksta numuru	Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu atskaņošanu,...	STOP
Nospiediet GO un pēc tam 8, lai no sadaļām pārīetu uz nosaukumiem un pretēji	...vai nospiediet, lai atsāktu atskaņošanu	GO

ŅEMĪET VĒRĀ! Rūpnīcas iestatījums pāriešanai atpakaļ un uz priekšu ir piecas minūtes. Lai mainītu šo intervālu, skatiet nodaļu "Sistēmas iestatījumu pielāgošana" 55. lpp.

DVD ekrāna izvēlņu izmantošana

DVD diska izvēlnēs var pāriet no vienas funkcijas vai opcijas uz citu.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

Nospiediet GO (Labi) un pēc televizora izvēlnes atvēršanas — 0, lai atvērtu DVD galveno izvēlni

GO

0

Nospiediet GO un pēc tam sarkano pogu, lai atvērtu diska izvēlni*

GO



Izmantojiet bultiņu pogas, lai pārietu uz citām izvēlnes opcijām



Nospiediet GO divreiz, lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu


GO

GO

Nospiediet, lai aizvērtu diska izvēlni

EXIT

*Ne visos diskos ir diska izvēlne.

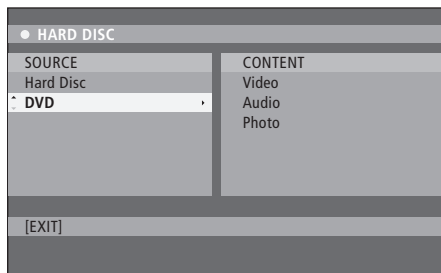

DVD galvenā izvēlne.

Disku formāti

DVD atskaņotājs ir paredzēts dažādu formātu disku atskaņošanai. Atbalstītie formāti ir šādi:

- DVD Video
- Audio CD
- Video CD
- Super Video CD
- CD-R/RW
- DVD-R/RW, ja ieraksti ir veikti DVD Video formātā un diska izveide ir noslēgta.
- Diski, kuros ir MP3 faili, tiek atbalstīti, ja to iztveršanas frekvence ir iestatīta kā 32; 44,1 vai 48 kHz. Atskaņojot diskus, kuros ir MP3 faili, pārejai uz citu mapi izmantojiet ◀◀ un ▶▶.
- Diski, kuros ir saglabāti JPEG faili, tiek atbalstīti, ja failu paplašinājums ir .JPG un nav .JPEG. DVD atskaņotājā var skatīt tikai DCF standarta attēlus vai JPEG attēlus, piemēram, TIFF.

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ieteicams izmantot JPEG failus, kas nav lielāki par aptuveni vienu megapikseli. Plašāku informāciju par JPEG attēliem skatiet nodaļā "Slaidrādes demonstrēšanas saraksta izveide" 38. lpp.


NEMIET VĒRĀ! Ja televizora ekrānā tiek parādīts PIN koda ievadīšanas dialoglodziņš, tas nozīmē, ka ievietotajam diskam ir aktivizēts piekļuves ierobežojums. Šādā gadījumā jāievada četrzīmju PIN kods. Skatiet nodaļu "Piekļuves ierobežošanas bērniem nepiemērotam saturam" 40. lpp.

Rīkjoslās opciju izmantošana

Dažādās funkcijas un opcijas, piemēram, skaņas ieraksta valoda, ir atkarīgas no diska tipa, un tām var piekļūt, izmantojot sistēmas izvēlni.

- > Demonstrēšanas laikā nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam tālvadības pults pogu **1**, lai atvērtu DVD atskaņotāja sistēmas izvēlni.
- > Izgaismojiet elementu **TOOLBAR** (Rīkjoslā) un nospiediet **▶▶**, lai izgaismotu elementu **OPTIONS** (Opcijas). Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no apstākļiem un diska tipa.
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu iestatījumu, kuru vēlaties pielāgot, un nospiediet **▶▶**.
- > Lai izgaismotu opciju, izmantojiet **▼**.
- > Nospiediet **GO** divreiz, lai saglabātu iestatījumu un aizvērtu izvēlni,...
- > ...vai **◀◀**, lai saglabātu šo iestatījumu un pārietu pie cita iestatījuma.
- > Nospiediet **EXIT** (Iziet), lai aizvērtu izvēlni.

Ja izvēlnes elements ir attēlots pelēkā krāsā, tas nozīmē, ka šī funkcija nav pieejama vai to nevar mainīt pašreizējā stāvoklī.

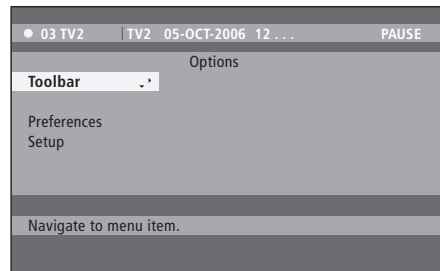

Sistēmas izvēlne.

Subtitru valodas maiņa

Šo darbību var veikt tikai tad, ja subtitri DVD ir pieejami vairākās valodās. Valodas maiņu var veikt DVD atskaņošanas laikā. Šo funkciju var ieslēgt, arī izmantojot tālvadības pults zaļo pogu.

- > Nospiediet ▼, lai izgaismotu elementu SUBTITLE (Subtitri), un ►, lai atvērtu tā opcijas.
- > Nospiediet ▼ vairākas reizes, līdz tiek izgaismots vajadzīgās valodas nosaukums, un pēc tam nospiediet ◀, lai saglabātu iestatījumu. Valodu nosaukumi var būt norādīti numurētā secībā vai saīsināti, piemēram, En — angļu valoda.

Dažu tipu DVD diskām subtitru valodu var mainīt tikai DVD diska izvēlnē. Lai atvērtu diska izvēlni, nospiediet GO (Labi) un pēc tam sarkano pogu.

Audio skaņas ieraksta valodas maiņa

Šo darbību var veikt tikai tad, ja DVD ir pieejamas vairākas skaņas ieraksta valodas vai VCD — vairāki audiokanāli. Šo funkciju var ieslēgt, arī izmantojot tālvadības pults sarkano pogu.

- > Nospiediet ▼, lai izgaismotu elementu AUDIO, un ►, lai atvērtu tā opcijas.
- > Nospiediet ▼ vairākas reizes, līdz tiek izgaismots vajadzīgās audioieraksta valodas nosaukums, un pēc tam nospiediet ◀, lai saglabātu iestatījumu. Valodu nosaukumi var būt norādīti numurētā secībā vai saīsināti, piemēram, En — angļu valoda.

Dažu tipu DVD diskām skaņas ieraksta valodu var mainīt tikai DVD diska izvēlnē. Lai atvērtu diska izvēlni, nospiediet GO (Labi) un pēc tam sarkano pogu.

Kameras rakursu izvēle

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja DVD ir pieejamas epizodes, kas ierakstītas, izmantojot dažādos rakursos uzstādītas kameras. Šādi attēlu var skatīt no dažādiem leņķiem.

- > Nospiediet ▼, lai izgaismotu elementu ANGLE (Leņķis), un ►, lai atvērtu tā opcijas. Tiek parādīti pieejamie kameras rakursi.
- > Izmantojiet ▲ vai ▼, lai izgaismotu vajadzīgo kameras rakursa iestatījumu, un pēc tam nospiediet ◀, lai saglabātu iestatījumu.

Tuvināšana

Šī opcija televizora ekrānā nodrošina iespēju palielināt attēlu un pārvietoties tajā.

- > Nospiediet ▼, lai izgaismotu elementu ZOOM (Tālummaiņa), un ►, lai ieslēgtu tālummaiņas režīmu. Tiek parādīta tālummaiņas statusa josla, un ir redzams tālummaiņas koeficients.
- > Nospiediet tālvadības pults **zilo** pogu, lai tuvinātu attēlu, vai **dzeltēno** pogu, lai to tālinātu.
- > Nospiediet ▲, ▼, ◀ vai ►, lai pārvietotos tālummainītajā attēlā.
- > Nospiediet **sarkano** pogu, lai izslēgtu tālummaiņas režīmu.

Meklēšana pēc laika

Šī opcija nodrošina iespēju ielādētajā diskā pāriet uz noteiktu vietu.

- > Nospiediet ▼, lai izgaismotu elementu TIME SEARCH (Meklēšana pēc laika), un nospiediet ►, lai ievadītu datus laika laukā (stundas : minūtes : sekundes).
- > Izmantojiet ciparu pogas **0–9**, lai ievadītu laiku, no kura jāsāk diska atskaņošana, un nospiediet **GO** (Labi) divreiz, lai saglabātu šo iestatījumu. Diska atskaņošana sākas no vietas, kura atbilst ievadītajam laikam.

Izmantojot DVD atskaņotāju, var norādītājā laikā ierakstīt pieejama avota signālu vai pārraidī. Iestatiet taimerī sistēmas GUIDE Plus+ izvēlnē. DVD atskaņotājs sāk un pārtrauc ierakstīšanu automātiski.

Vienlaikus var saglabāt 25 taimera iestatījumus, un katra taimera darbības ilgums var būt līdz sešām stundām. Taimera iestatījumus var rediģēt vai dzēst.

Lai nodrošinātu pareizu taimera iestatījumu izpildi, iebūvētajā pulkstenī iestatiet pareizu laiku un datumu. Papildinformāciju par laika un datuma iestatīšanu skatiet nodaļā "Prioritārie iestatījumi" 42. lpp.

Ierakstīšana, izmantojot taimerī

Ierakstīšanu, izmantojot taimerī, var veikt trīs dažādos veidos. Taimerī var iestatīt manuāli, var izmantot pārraidī programmu* vai trešā ražotāja sistēmu, kuras nosaukums ir ShowView, G-Code vai Video Plus+ (atkarībā no jūsu dzīvesvietas).

Ierakstīšana, iestatot taimerī manuāli

- > Pārlēdziet televizoru uz tā numura kanālu, no kura DVD atskaņotājam jāveic ierakstīšana.
- > Ielēdziet DVD atskaņotāju.
- > Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un pēc tam **2**, lai atvērtu GUIDE Plus+ pārraidī programmas lapu.
- > Nospiediet tālvadības pults **zaļo** pogu, kas aktivizētu funkciju MANUAL (Manuāli). Tiek parādīts ierakstīšanas datums.
- > Izmantojiet **▲**, **▼**, **◀** vai **▶**, kā arī **0–9**, lai ievadītu ierakstīšanas datumu, sākuma un beigu laiku.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai saglabātu katru iestatījumu un pārietu uz nākamo izvēlnes elementu.
- > Kad displejā tiek parādīts TUNER 01 (1. uztvērējs), izgaismojiet šo avotu un ievadiet kanāla numuru. Lai izvēlētos ārēju ieeju, izgaismojiet izvēlnes elementu TUNER un, izmantojot **▲** vai **▼**, izgaismojiet EXT1, EXT2 vai CAM1. Lai izvēlētos iekšēju televīzijas kanālu, izgaismojiet izvēlnes elementu 01 un, izmantojot ciparu pogas **0–9**, ievadiet kanāla numuru.

- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai saglabātu iestatījumu un pārietu uz nākamo izvēlnes elementu. Televizora ekrānā tiek atvērta virtuālā tastatūra. Ar tās palīdzību var ievadīt ieraksta nosaukumu.
- > Kad ievadīšana ir pabeigta, nospiediet **zaļo** pogu, lai saglabātu iestatījumu. Tiek parādīts taimera iestatījums.
- > Ierakstīšanas iestatījumi tiek rādīti sertas krāsas rūtī. Lai tajos veiktu izmaiņas, nospiediet tālvadības pults atbilstošās krāsas pogu.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **2**, lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu izvēlni. Ja ir iestatīta ierakstīšana, izmantojot taimerī, displejā tiek parādīts uzraksts TIMER (Taimeris).


Ierakstīšanas atkārtošana

- > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu vairākas reizes, lai izvēlētos atkārtotas ierakstīšanas iestatījumu (Once (Vienreiz), Weekly (Katru nedēļu), M-F (Pirmdiena–piektdiena)).

Ierakstīšanas pagarināšana

- > Nospiediet tālvadības pults **zaļo** pogu vairākas reizes, lai izvēlētos ierakstīšanas ilgumam pievienojamo papildlaiku (+0, +10, +20, +30) vai izvēlieties funkciju VPS/PDC (V-P). Papildinformāciju par funkciju VPS/PDC skatiet 17. lpp.

***ŅEMĪET VĒRĀ!** Dažās valstīs televīzijas pārraidī programma nav pieejama, un tādēļ pārraidī programmu nevar izmantot ierakstīšanai, izmantojot taimerī. Tomēr taimera iestatījumus var programmēt manuāli un izmantot ierakstīšanas sistēmu ShowView, G-Code vai Video Plus+.

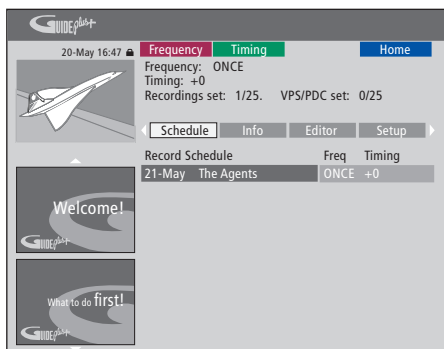

Funkcija VPS/PDC

Funkcija VPS/PDC nodrošina to, ka pārraide, kopā ar kuru tiek pārraidīti arī VPS/PDC signāli, tiek ierakstīta pilnā apjomā — arī tad, ja tās demonstrēšana aizkavējas vai notiek ilgāk.

Manuāli ieprogrammētu taimera iestatījumu paraugs.

Ja DVD atskaņotājs nav gaidīšanas režīmā, pirms sākas ierakstīšana, izmantojot taimeri, tiks parādīts paziņojums. Ja šim ziņojumam nesekos nekādas lietotāja darbības, DVD atskaņotājs automātiski pārslēgsies uz attiecīgo kanālu, un sāksies ierakstīšana.

Ja ierakstīšana tiek veikta, izmantojot taimeri, DVD uztvērēju nevar pārslēgt uz citu kanālu.

Ņemiet vērā, ka nevar ierakstīt tādas pārraides, kuras pret kopēšanu aizsargā korporācija Macrovision.

Ierakstīšana, izmantojot taimeri (izmantojot pārraižu programmu)

- > Kad televizors ir ieslēgts, ieslēdziet DVD atskaņotāju un nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un pēc tam **2**, lai atvērtu GUIDE Plus+ pārraižu programmas lapu.*
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu vajadzīgo televīzijas kanālu, un **◀** vai **▶**, lai izgaismotu televīzijas pārraidēs nosaukumu.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **▲** vai **▼**, lai lapu ritinātu augšup vai lejup. Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **◀** vai **▶**, lai tieši pārietu uz iepriekšējās vai nākamās dienas televīzijas pārraižu programmu.
- > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju RECORD (Ierakstīšana).
- > Nospiediet **EXIT** (Iziet), lai aizvērtu izvēlni.

**Ja tiek parādīta GUIDE Plus+ iestatīšanas izvēlne, tas nozīmē, ka DVD atskaņotājā vēl nav instalēti GUIDE Plus+ televīzijas pārraižu dati. Papildinformāciju skatiet nodaļā "Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana" 52. lpp.*

Ierakstīšana, izmantojot taimeri (izmantojot ShowView/G-Code/Video Plus+ system)

- Ievadiet ShowView, G-Code vai Video Plus+ programmēšanas numuru, kas saistīts ar televīzijas pārraidi. Šo numuru var noskaidrot televīzijas pārraižu programmas izdevumā.
- > Kad televizors ir ieslēgts, ieslēdziet DVD atskaņotāju un nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un pēc tam **2**, lai atvērtu GUIDE Plus+ pārraižu programmas lapu.
 - > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai atvērtu ShowView, G-Code vai Video Plus+ sākumlapu.
 - > Izmantojiet ciparu pogas **0–9**, lai ievadītu ShowView, G-Code vai Video Plus+ programmēšanas numuru, un nospiediet **GO** (Labi) divreiz, lai saglabātu iestatījumu. Ja ir ievadīts nepareizs programmēšanas numurs, pareizais numurs jāizvēlas manuāli. Izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai mainītu datumu un laiku.
 - > Ierakstīšanas iestatījumi tiek rādīti sārtas krāsas rūtī. Lai tajos veiktu izmaiņas, nospiediet tālvadības pults atbilstošās krāsas pogu.
 - > Nospiediet **GO** un **2**, lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu izvēlni. Ja ir iestatīta ierakstīšana, izmantojot taimeri, displejā tiek parādīts uzraksts **TIMER** (Taimeris).

Papildinformāciju par to, kā veikt atkārtotu ierakstīšanu un pagarināt ierakstīšanas laiku, skatiet 16. lpp.

ŅEMĪET VĒRĀ! Dažās valstīs televīzijas pārraižu programma nav pieejama, un tādējādi pārraižu programmu nevar izmantot ierakstīšanai, izmantojot taimeri. Tomēr taimera iestatījumus var programmēt manuāli un izmantot ierakstīšanas sistēmu ShowView, G-Code vai Video Plus+.

Taimera iestatījumu rediģēšana

Var apskatīt veiktos taimera iestatījumus, kā arī tos rediģēt vai dzēst. Ja taimera iestatījumi savstarpēji pārklājas, par to tiek norādīts, kad saglabājat taimera iestatījumu.

- > Kad televizors ir ieslēgts, ieslēdziet DVD atskaņotāju un nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi), lai atvērtu GUIDE Plus+ izvēlni.
- > Nospiediet **▼**, lai izgaismotu taimera iestatījumu, kuru vēlaties dzēst vai rediģēt.

Taimera iestatījuma rediģēšana


- > Izgaismojiet taimera iestatījumu un nospiediet tālvadības pults **zaļo** pogu, lai aktivizētu funkciju EDIT (Rediģēšana), un izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.
- > Nospiediet **GO** (Labi) un **2**, lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu izvēlni.

Ierakstīšanas biežuma vai laika pagarināšanas iestatījuma rediģēšana

- > Izgaismojiet attiecīgo izvēlnes rūti un nospiediet **sarkano** pogu, lai mainītu ierakstīšanas biežumu, vai **zaļo** pogu, lai mainītu ierakstīšanas pagarinājumu.
- > Nospiediet **GO** (Labi) un **2**, lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu izvēlni.

Taimera iestatījuma dzēšana

- > Izgaismojiet taimera iestatījumu un nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju DELETE (Dzēst).
- > Nospiediet **GO** (Labi) un **2**, lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu izvēlni.

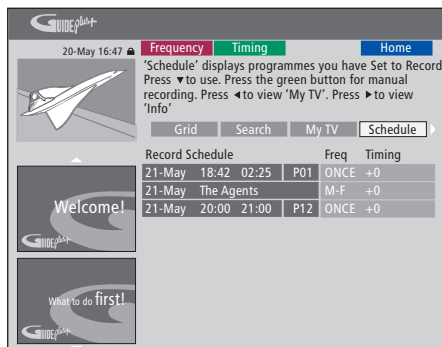

Ja taimera iestatījumi savstarpēji pārklājas, par to tiek norādīts, kad saglabājat taimera iestatījumu. Tiek saglabāti tikai tie taimera iestatījumi, kas pārklājas daļēji, un nākamais taimera iestatījums netiek aktivizēts, līdz nav beigusies iepriekšējā taimera iestatījuma darbība.

Ieprogrammētie taimera iestatījumi sarakstā tiek kārtoti pēc sākuma laika. Katram taimera iestatījumam tiek norādīts avots, nosaukums (ja ir pieejams), sākuma un beigu laiks, kā arī datums vai nedēļas diena.

Nedēļas dienu saīsinājumi:

M ...	Pirmdiena
T ...	Otrdiena
W ...	Trešdiena
T ...	Ceturtdiena
F ...	Piektdiena
S ...	Sestdiena
S ...	Svētdiena

Tūlītēja ierakstīšana

Var veikt tūlītēju ierakstīšanu. Laikā, kad ierakstāt pārraidi, varat skatīties citu cietajā diskā ierakstītu pārraidi, ierakstu DVD vai vienkārši citu tiešo televīzijas pārraidi. Tomēr dažos gadījumos nevar ieslēgt citu avotu vai pārraidi.

Ierakstīšana, izmantojot DVD uztvērēju, un cita avota skatīšanās vienlaikus

- > Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts, nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam tālvadības pults **dzeltēno** pogu, lai atvērtu DVD uztvērēja izvēlni.
- > Izmantojiet **▲** vai **▼** vai ciparu pogas **0–9**, lai izvēlētos kanāla numuru.
- > Nospiediet **RECORD** (Ierakstīšana) divreiz.* DVD atskaņotājs sāk pašlaik skatītās pārraidis ierakstīšanu, kas var ilgt līdz sešām stundām, un šajā laikā varat ieslēgt citu avotu.

Cietajā diskā saglabāta ieraksta skatīšanās

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai pārslēgtos uz cieto disku.
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izvēlnē **HARD DISC CONTENT** (Cietā diska saturs) izgaismotu ierakstu, un nospiediet **GO**, lai sāktu tā demonstrēšanu.

DVD ieraksta skatīšanās

- > Nospiediet DVD atskaņotāja ielādes pogu un ielādējiet disku, lai sāktu tā atskaņošanu.

Televīzora skatīšanās

- > Nospiediet **TV**, lai ieslēgtu televīzora režīmu.
- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **dzeltēno** pogu, lai pēc ieraksta skatīšanās vai diska atskaņošanas atkal ieslēgtu DVD uztvērēja režīmu,...
- > ...vai nospiediet **DVD**, lai atkal ieslēgtu DVD atskaņotāja režīmu. Nospiediet **GO** un pēc tam **dzeltēno** pogu, lai pēc televīzora skatīšanās atkal ieslēgtu DVD uztvērēju.
- > Nospiediet **STOP** divreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
- > Nospiediet **gaidīšanas režīma** pogu, lai sistēmu ieslēgtu gaidīšanas režīmā.

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā VMEM vai V.AUX2, nevis DVD, DVD vietā jānospiež VMEM vai V.AUX2.

Ierakstīšanas laikā DVD uztvērēju nevar pārslēgt uz citu kanālu.

***ŅĒMIET VĒRĀ!** Izmantojot noteiktu modeļu Bang & Olufsen televizorus, lai sāktu ierakstīšanu, **RECORD** (Ierakstīšana) jānospiež tikai vienreiz. Kad uz DVD atskaņotāju tiek padota ierakstīšanas komanda, sākas sešu stundu ierakstīšanas process. Nospiežot **RECORD** vēlreiz, ierakstīšanas ilgums tiek saīsināts līdz 30 minūtēm. Ar katru nākamo **RECORD** nospiešanas reizi ierakstīšanas ilgums tiek palielināts par 30 minūtēm, līdz atkal sasniedz sešas stundas.

Ierakstīšana no citiem avotiem

Ierakstīšanu var veikt, arī izmantojot citus avotus, kas nav DVD uztvērējs, piemēram, televizora pierīci (set-top box).

- > Pārraidēs skatīšanās laikā nospiediet tālvadības pults pogu **RECORD** (Ierakstīšana) divreiz, lai sāktu ierakstīšanu*.
- > Nospiediet **STOP** divreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Pretējā gadījumā ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta pēc sešām stundām.

Ierakstīšanas laikā nepārslēdziet avotu vai televīzijas kanālu, kā arī nepārslēdziet televizoru un ierakstīšanas avotu gaidīšanas režīmā. Ja to darīsiet, DVD atskaņotājs zaudēs savienojumu ar televizoru un ierakstīšanas avotu.

Kanālu pārslēgšana ierakstīšanas laikā

Ja saņemot komandu RECORD (Ierakstīšana), ir ieslēgts televizora uztvērējs, DVD atskaņotājam ir nepieciešamas 40 sekundes, lai noregulēto kanālu sarakstā tas atrastu vajadzīgo kanālu. Šajā laikā gaismas indikators mirgo oranžā krāsā. Nepārslēdziet televīzijas kanālu, kamēr nav pārtraucis mirgot gaismas indikators. Nepārslēdziet televīzijas kanālu, ja kanāls, no kura ierakstāt, ir noregulēts tikai televizorā un nav noregulēts DVD atskaņotājā. Ja tā darīsiet, ierakstīšana tiks turpināta no ieslēgtā kanāla.

Iebūvētais cietais disks nodrošina iespēju pārtraukt televīzijas tiešās pārraides skatīšanos, neko no tās nepalaižot garām. Vienkārši pārtrauciet pārraides skatīšanos un atsāciet to piemērotā laikā.

DVD atskaņotājs no ieslēgšanas brīža sāk skatītās televīzijas pārraides saglabāšanu DVD uztvērēja atmiņas buferī, kura ietilpība ir sešas stundas. DVD atskaņotājs turpina pārraides saglabāšanu arī tad, kad tā tiek demonstrēta no atmiņas, tādējādi nodrošinot iespēju noskatīties visu pārraidi.

Pārraides tiešo demonstrāciju var ieslēgt jebkurā laikā.

Pārraides skatīšanās pārtraukšana


Lai varētu pārtraukt tiešās pārraides skatīšanos un pārraidi demonstrēt no atmiņas, televizors jāskatās, izmantojot DVD uztvērēju. Var pārtraukt ierakstāmās pārraides skatīšanos, tomēr nevar pārtraukt pārraides skatīšanos vai demonstrēt pārraidi no atmiņas, kamēr DVD atskaņotājs ierakstīta citu pārraidi vai kopē kādu ierakstu, kā arī ja pārraidi pret kopēšanu aizsargā korporācija Macrovision.

DVD uztvērēja ieslēgšana

> Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **dzeltēno** pogu, lai ieslēgtu DVD uztvērēju.

Tiešās pārraides skatīšanās pārtraukšana

- > Nospiediet **STOP**, lai pārtrauktu tiešās pārraides skatīšanos.
- > Nospiediet **GO** (Labi), lai sāktu pārraides demonstrēšanu no atmiņas.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **dzeltēno** pogu, lai atkal ieslēgtu tiešo pārraidi.

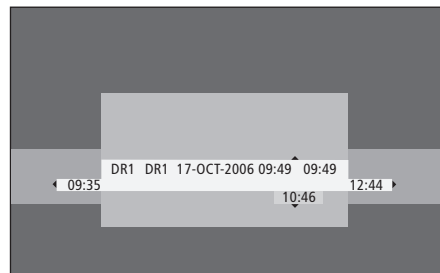

Statusa loga piemērs. Pārraide tiek demonstrēta pēc tās skatīšanās pārtraukšanas. 9:35 norāda televīzijas pārraides sākuma laiku. 12:44 norāda pašreizējo (pareizo) laiku. 10:46 norāda pašreizējo atrašanās vietu un televīzijas pārraides translēšanas laiku, kā arī laika nobīdi salīdzinājumā ar tiešo pārraidi.

Funkcijas, kas pieejamas, demonstrējot pārraidi no atmiņas

Kad notiek demonstrēšana no atmiņas, ierakstu atmiņas buferī var "tīt" uz priekšu vai atpakaļ, demonstrēt palēninātā režīmā un pa kadram vai minūtei.

Pārraides, kuras skatīšanos esat pārtraucis, demonstrēšana no atmiņas

Nospiediet, lai sāktu pārraides demonstrēšanu no atmiņas. **GO**

Nospiediet, lai, demonstrējot no atmiņas, pārietu uz nākamo vai iepriekšējo atzīmi vai sadaļu. ▲ ▼

Nospiediet, lai, demonstrējot pārraidi no atmiņas, tās ierakstu "tītu" atpakaļ vai uz priekšu. ▶▶ ◀◀
Nospiediet vēlreiz, lai mainītu ātrumu.

Nospiediet, lai apstādinātu demonstrēšanu no atmiņas. **STOP**

Kamēr demonstrēšana no atmiņas ir apstādināta, nospiediet vairākas reizes, lai pārraidi skatītu pa kadram vai minūtei. ▲ ▼

Laikā, kad ieraksts ir apstādināts, nospiediet, lai sāktu demonstrēšanu palēnināti. ▶▶ ◀◀
Nospiediet vēlreiz, lai mainītu ātrumu.

Nospiediet STOP un pēc tam GO (Labi), lai atsāktu pārraides demonstrēšanu no atmiņas **STOP GO**

Tiešās televīzijas pārraides skatīšanās laikā nospiediet GO un pēc tam 7, lai tās ierakstā pārietu uz vietu, kas tika demonstrēta pirms piecām minūtēm, lai atkārtoti noskatītos interesantākās epizodes **GO 7**

Pēc atgriešanās tiešās televīzijas pārraides skatīšanās režīmā nospiediet GO un pēc tam 9, lai pārraides demonstrācijā pārietu piecas minūtes uz priekšu, kopš nospiedāt pogas **GO 9**

Nonākot atmiņas bufera sākumā vai beigās, demonstrēšana no atmiņas sākas automātiski no šīs atmiņas bufera vietas.

Kanālu pārslēgšana pārraides demonstrēšanas no atmiņas laikā

Pārslēgt kanālus, kuros demonstrē tiešās pārraides, var jebkurā laikā, tomēr, veicot šādu pārslēgšanu, atmiņas buferis pārtrauc iepriekšējā kanālā demonstrētās pārraides ierakstīšanu un sāk pašlaik skatītā kanāla pārraides ierakstīšanu.

Avotu pārslēgšana pārraides demonstrēšanas no atmiņas laikā

Ja sistēma tiek pārslēgta uz ārēju avotu, piemēram, DTV vai TV, DVD atskaņotājs pēc 30 minūtēm izslēdzas. DVD atskaņotājs attiecīgi pārtrauc pārraides saglabāšanu atmiņas buferī, un tā saturs tiek dzēsts.

Sistēmas pārslēgšana uz iebūvētu avotu, piemēram, DVD, neietekmē ierakstīšanu atmiņas buferī.

Svarīga informācija!


Atmiņas bufera saturs nav aizsargāts. Ja buferis ir pilns un pārraižu saglabāšana tajā tiek turpināta, saglabājot jaunās pārraides, vecākais saturs tiek izdzēsts. Ja pārraidi vēlaties noteikti saglabāt, sāciet ierakstīšanu cietajā diskā.

Informāciju par ierakstīšanu cietajā diskā vai vispārīgu informāciju par atmiņas buferi skatiet nodaļā "Atmiņas buferis" 24. lpp.

Atmiņas buferis

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts, televīzijas pārraide, kas tiek demonstrēta, izmantojot DVD uztvērēju, tiek saglabāta cietā diska pagaidu krātuvē, ko sauc par atmiņas buferi. Televīzijas pārraides tajā tiek saglabātas nepārtrauktā režīmā sešu stundu garumā.


Televīzora ekrānā būs redzama atmiņas bufera videoieraksta demonstrēšanas josla. Tajā tiek parādīts cietā diska pagaidu krātuvē saglabāto televīzijas pārraižu statuss un laiks. Videoieraksta demonstrēšanas joslas rādījumu var ieslēgt vai izslēgt, nospiežot tālvadības pults pogu GO (Labi) un pēc tam zilo pogu.

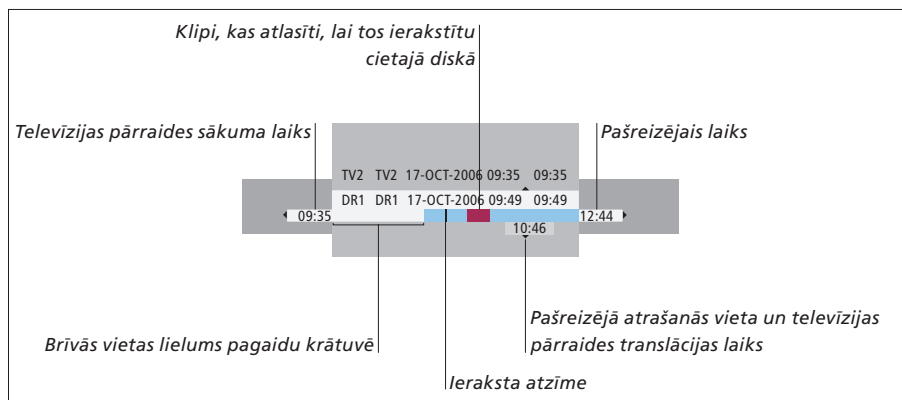

Atmiņas bufera videoieraksta demonstrēšanas joslā redzama šāda informācija:

- Televīzijas pārraides sākuma laiks. Kad atmiņā ierakstītā satura ilgums būs sasniedzis sešas stundas, tā sākums tiks dzēsts, un tiks attiecīgi mainīts pārraides ieraksta sākuma laiks.
- Brīvās vietas lielums pagaidu krātuvē.
- Klipi, kas ir atlasīti, lai tos ierakstītu DVD atskaņotājā (iezīmēti sarkanā krāsā).
- Pašreizējā atrašanās vieta un televīzijas pārraides translācijas laiks.
- Ierakstu atzīmes (ieslēdzot televizorā kādu kanālu ilgāk par vienu minūti, tiek izveidota jauna ieraksta atzīme).
- Pašreizējais laiks

Piezīme. Atmiņas buferī var saglabāt televīzijas pārraides ar ilgumu tikai līdz sešām stundām. Nospiežot STANDBY (Gaidīšanas režīms), lai izslēgtu DVD atskaņotāju, viss bufera saturs tiek izdzēsts. Tomēr, ja DVD atskaņotājs tiek ieslēgts gaidīšanas režīmā ierakstīšanas laikā, atmiņas bufera saturs netiek dzēsts līdz brīdim, kad DVD atskaņotājs pārtrauc ierakstīšanu.

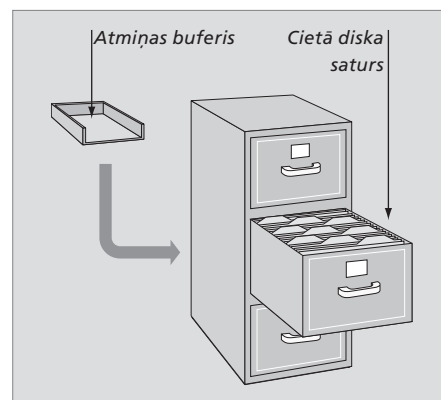

Brīvās vietas pārvaldība un satura aizsardzība

DVD atskaņotājam ir brīvās vietas pārvaldības funkcija, kas nepieciešamības gadījumā automātiski atbrīvo vietu ierakstiem, kuri tiek veikti manuāli vai izmantojot taimeri. Tas notiek, izdzēšot cietā diska saturu nepieciešamajā apjomā.

Satura iezīmēšana ierakstīšanai

Lai saturu no cietā diska pagaidu krātuves varētu ierakstīt cietajā diskā, šis saturs vispirms "jāiezīmē". Skatiet nodaļu "Ierakstīšana no atmiņas bufera" šajā lappusē.

Ieraksta (pārraides) izvēle

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zilo** pogu, lai atvērtu pārskata paneli.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **▲** vai **▼**, lai izvēlētos ierakstu.

Sīžeta atrašana ierakstā

- > Izmantojiet **◀** vai **▶**.

Pašlaik skatītās pārraides ierakstīšana

- > Nospiediet **RECORD** (Ierakstīšana) divreiz. Nospiediet vēlreiz **RECORD**, lai sāktu ierakstīšanu, kas ilgst 30 minūtes.

Ieraksta iezīmēšana, sākot no pašlaik skatītā sīžeta

- > Nospiediet **sarkano** pogu.

Ieraksta iezīmēšanas atcelšana

- > Nospiediet **sarkano** pogu.

Ierakstīšanas pabeigšana

- > Nospiediet **STOP** divreiz.

Ja televizora ekrānā redzama atmiņas bufera izvēlne, DVD atskaņotājs darbojas demonstrēšanas režīmā un kursoru nevar pārvietot, izmantojot **▲**, **▼**, **◀** un **▶**. Tā vietā atmiņas bufera režīmā nospiediet tālvadības pults dzelteno pogu, lai pārietu uz pārraižu sarakstu, pēc tam **GO** (Labi) un **▲**, **▼**, **◀** vai **▶**, lai pārietu uz citiem saraksta elementiem.

Ierakstīšana no atmiņas bufera

- > Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un pēc tam **zilo** pogu, lai rādītu atmiņas bufera videoieraksta demonstrēšanas joslu.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **▲** vai **▼**, lai izvēlētos televīzijas pārraidi, kas atrodas cietā diska pagaidu krātuvē.
- > Izmantojiet **◀** vai **▶**, lai meklētu sīžeta sākumu, no kura vēlaties sākt ierakstīšanu, un pēc tam nospiediet **STOP**.
- > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai sāktu ierakstīšanu no šīs vietas.
- > Nospiediet **GO**, lai turpinātu demonstrēšanu no atmiņas.
- > Nospiediet **▶**, lai atrastu vietu, kurā vēlaties beigt ierakstīšanu, un nospiediet divreiz tālvadības pults pogu **STOP**. Videoieraksta demonstrēšanas joslā būs redzama sarkana atzīme, kas norādīs par iezīmētu ierakstu.
- > Nospiediet **GO**, lai turpinātu demonstrēšanu, vai nospiediet **GO** un pēc tam **dzeltenu** pogu, lai pārietu uz tiešās pārraides skatīšanās režīmu, izmantojot DVD atskaņotāju.

Kā tiek dzēsts atmiņas bufera saturs

- Izpildot norādītās darbības, tiks izdzēsts cietā diska pagaidu krātuves saturs:
- Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un pēc tam **5**, lai ieslēgtu videokameras režīmu.
 - Sistēmas izvēlnē atveriet opciju **SETUP** (Iestatīšana).
 - Mainiet iestatījumu uz **RECORD MODE** (Ierakstīšanas režīms).
 - Ieslēdziet DVD atskaņotāju gaidīšanas režīmā.

Izpildot pirmās trīs darbības, tiks jautāts, vai vēlaties turpināt.* Lai turpinātu un izdzēstu cietā diska pagaidu krātuves saturu:

- > Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** divreiz, lai izvēlētos atbildi **YES** (Jā),...
- > ...VAI izgaismojiet izvēlnes elementu **NO** (Nē) un nospiediet tālvadības pults pogu **GO** divreiz, lai aizvērtu izvēlni, neapstiprinot dzēšanu.

**Nemiet vērā to, ka, nospiežot gaidīšanas režīma pogu, netiks vaicāts par to, vai vēlaties turpināt. DVD atskaņotājs tiks ieslēgts gaidīšanas režīmā, un atmiņas buferis tiks izdzēsts.*

Var izvēlēties ierakstu pēc žanra, demonstrēt ierakstu, apstādināt un pārtraukt ieraksta demonstrēšanu, kā arī pāriet uz citu ieraksta sadaļu, "tīt" ierakstu uz priekšu un atpakaļ. Turklāt ierakstus var demonstrēt palēnināti. Pēc demonstrējamā ieraksta izvēles DVD atskaņotājs automātiski atsāk tā demonstrēšanu no vietas, kurā šī demonstrēšana tika pārtraukta iepriekšējā skatīšanās reizē.

Veiktie ieraksti tiek saglabāti cietā diska saturā kā TITLES (Nosaukumi). Nosaukums ierakstam tiek piešķirts automātiski, vai arī tam var piešķirt nosaukumu, kad iestatāt taimeri. Informāciju par to, kā mainīt ieraksta nosaukumu, skatiet nodaļā "Nosaukuma piešķiršana ierakstam" 30. lpp.

Ieraksta žanra izvēle

Lai ierakstu varētu atrast viegli un ātri, var izvēlēties kādu no sarakstā norādītajiem žanru tiptiem.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs).
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu ieraksta nosaukumu, nospiediet tālvadības pults pogu **GO** un pēc tam **3**, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu.
- > Izgaismojiet izvēlnes elementu GENRE (Žanrs) un nospiediet **▶▶**.
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu vajadzīgā žanra nosaukumu, un nospiediet **GO** divreiz, lai saglabātu iestatījumu.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **3**, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu.

Ieraksta demonstrēšana

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs).
- > Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu tā ieraksta nosaukumu, kuru vēlaties demonstrēt.
- > Nospiediet **GO**, lai demonstrētu izgaismoto ierakstu.

Demonstrēšanas laikā demonstrēšanas informāciju var apskatīt jebkurā brīdī, nospiežot GO (Labi) un pēc tam zilo pogu. Lai demonstrēšanas informāciju noņemtu no ekrāna, nospiediet GO un pēc tam zilo pogu.

Ieraksta demonstrēšana tā ierakstīšanas laikā

Lai sāktu ieraksta demonstrēšanu, nav jāgaida, kamēr tiek pabeigta tā ierakstīšana. Ieraksta demonstrēšanas režīmu tā ierakstīšanas laikā var ieslēgt jebkurā brīdī.

- > Ierakstīšanas laikā nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs).
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu tā ieraksta nosaukumu, kurš pašlaik tiek ierakstīts.
- > Nospiediet **GO**, lai demonstrētu ierakstu.

Ierakstīšanas laikā ieraksta demonstrēšana tiek sākta no sākuma. Šādi ierakstīšanas gaita netiek pārtraukta.

Funkcijas, kas pieejamas ieraksta demonstrēšanas laikā

Ieraksta demonstrēšanas laikā var pāriet uz noteiktu ieraksta sadaļu, demonstrēt ierakstu palēnināti vai apstādināt ieraksta demonstrēšanu un to atsākt piemērotā laikā.

Pāreja uz citu ieraksta sadaļu

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo sadaļu ▲ ▼

Nospiediet, lai ieraksta demonstrēšanas laikā to "tītu" atpakaļ vai uz priekšu. Nospiediet vēlreiz, lai mainītu ātrumu ◀ ▶

Nospiediet GO (Labi) un pēc tam 7, lai ierakstā pārietu atpakaļ GO 7

Nospiediet GO un pēc tam 9, lai ierakstā pārietu uz priekšu GO 9

Laikā, kad ieraksts ir apstādināts, nospiediet, lai sāktu demonstrēšanu palēnināti ▶▶

Laikā, kad ieraksts ir apstādināts, nospiediet, lai sāktu demonstrēšanu palēnināti atpakaļvirzienā ◀◀


Ieraksta demonstrēšanas apstādināšana un pārtraukšana

Nospiediet, lai apstādinātu demonstrēšanu STOP

Nospiediet, lai ierakstā pārietu pa kadram uz priekšu vai atpakaļ ▲ ▼

Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu demonstrēšanu. Ekrānā tiek atvērta izvēlne HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs) STOP

Nospiediet, lai atsāktu demonstrēšanu GO

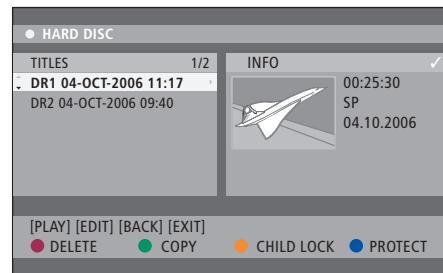

Cietā diska saturs izvēlne.

Ierakstu rediģēšana

Ja cietais disks ir pilns un tiek programmēta ierakstīšana, izmantojot taimeri, vai sākta manuāla ierakstīšana, iebūvētā cietā diska ierakstīšanas iekārta automātiski atbrīvo vietu jaunajam ierakstam, izdzēšot vecos ierakstus.

Tomēr svarīgākos ierakstus var aizsargāt pret izdzēšanu, izslēdzot no šīs funkcijas darbības. Ja vēlaties atbrīvot vietu cietajā diskā patstāvīgi, ierakstus var izdzēst arī jebkurā laikā.

Turklāt var pārkārtot ierakstu secību pēc savas gaumes.


Ieraksta aizsardzība

Aizsargātie ieraksti tiek pilnībā izslēgti no brīvās vietas pārvaldības funkcijas darbības. Ja cietais disks ir pilns un ir aizsargāti visi ieraksti, nevar veikt ierakstīšanu, izmantojot taimeri, vai manuālu ierakstīšanu.


Ierakstu aizsargāšana

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs).
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu tā ieraksta nosaukumu, kuru vēlaties aizsargāt vai kuram vēlaties noņemt aizsardzību.*
- > Nospiediet **zilo** pogu, lai izvēlēto ierakstu aizsargātu pret rediģēšanu vai automātisku dzēšanu vai lai tam noņemtu šādu aizsardzību.

Kad cietais disks ir pilns, jebkāda ierakstīšanas gāita tiek automātiski pārtraukta.

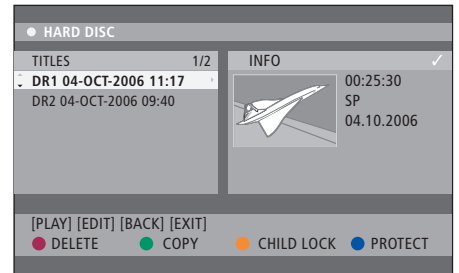

Izmantojot atbilstošās krāsainās pogas, var aktivizēt dažādas rediģēšanas opcijas, piemēram, ierakstu dzēšanu un aizsardzību.

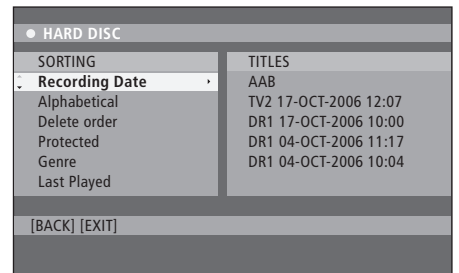

Kārtošanas izvēlne.

***ŅĒMIET VĒRĀ!** Veiktie ieraksti tiek saglabāti cietā diska saturā kā TITLES (Nosaukumi). Ja ierakstam netiek piešķirts īpašs nosaukums, tas tiek piešķirts automātiski un saglabāts līdz brīdim, kad to mainīsiet. Skatiet nodaļu "Nosaukuma piešķiršana ierakstam" 30. lpp.

Ierakstu saraksta pārkārtošana

Lai varētu viegli noteikt ierakstu atrašanās vietu, ierakstus, kas atrodas noteiktā mapē, var pārkārtot atbilstoši noteiktiem kritērijiem. Šī kārtība tiks saglabāta, līdz aizvērsit satura izvēlni.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **0**, lai atvērtu izvēlni **HARD DISC** (Cietais disks).
- > Nospiediet **▶▶**, lai atvērtu izvēlni **SORTING** (Kārtošana).
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kādu no kārtošanas opcijām.
- > Nospiediet **EXIT** (Iziet), lai aizvērtu izvēlni.

Kārtošanas opcijas


- RECORDING DATE** (Ierakstīšanas datums) ... Ierakstu saraksts, kas sakārtots pēc ierakstīšanas datuma.
- ALPHABETICAL** (Alfabētiskā secībā) ... Ierakstu saraksts, kas sakārtots alfabētiskā secībā.
- DELETE ORDER** (Dzēšanas kārtība) ... Ierakstu saraksts, kas sakārtots secībā, kādā jādzēš ieraksti, ja cietajā diskā vairs nav vai nepietiek vietas jauniem ierakstiem. Ieraksti jāizdzēš manuāli.
- PROTECTED** (Aizsargātie) ... To ierakstu saraksts, kas ir aizsargāti pret izdzēšanu.
- GENRE** (Žanrs) ... Ierakstu saraksts, kas sakārtots pēc norādītā žanra.
- LAST PLAYED** (Pēdējie demonstrētie) ... Pēdējo demonstrēto ierakstu saraksts.

Ieraksta dzēšana

Ierakstus, kas nav vajadzīgi, var izdzēst jebkurā laikā. Tomēr, lai dzēstu aizsargātu ierakstu, tam vispirms jānoņem aizsardzība.

Ieraksta dzēšana

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai atvērtu izvēlni **HARD DISC CONTENT** (Cietā diska saturs).
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu tā ieraksta nosaukumu, kuru vēlaties izdzēst.
- > Nospiediet **sarkano** pogu, lai no cietā diska izdzēstu izgaismoto ierakstu.

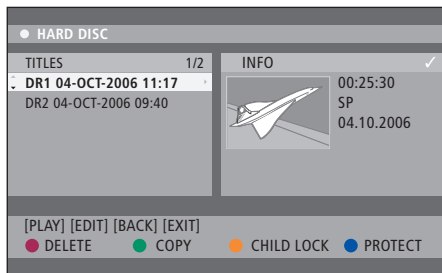

Ieraksta kopēšana

Ierakstu, kas saglabāts iebūvētajā cietajā diskā, var kopēt uz ierakstāmu DVD.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs).
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu tā ieraksta nosaukumu, kuru vēlaties kopēt.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai izgaismotu ierakstu no cietā diska kopētu uz ierakstāmu DVD.

Nosaukuma piešķiršana ierakstam

Ja ierakstītajai televīzijas pārraidei nosaukums ir piešķirts automātiski vai ierakstīšanu esat veicis manuāli, šī ieraksta atrašanu izvēlnē HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs) var padarīt vienkāršāku, piešķirot savu nosaukumu.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un pēc tam **zaļo** pogu, lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs).
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu ieraksta nosaukumu, nospiediet tālvadības pults pogu **GO** un pēc tam **3**, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu.
- > Izgaismojiet izvēlnes elementu TITLE NAME (Nosaukums) un nospiediet **▶▶**.
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai mainītu rakstzīmi vai skaitli vai izmantojiet **0–9**, lai ievadītu vajadzīgo informāciju. Izmantojiet **◀◀** vai **▶▶**, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lauku. Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** un pēc tam **8**, lai no lielo burtu rakstības pārietu uz mazo burtu rakstību un pretēji. Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju CLEAR (Nodzēst) un nodzēstu ieraksta nosaukumu.
- > Nospiediet **GO** divreiz, lai saglabātu izmaiņas.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **3**, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu.

Šajā nodaļā aprakstītas ierakstu rediģēšanas papildiespējas. Ierakstus var sadalīt un sapludināt. Var izpildīt dažādas demonstrēšanas funkcijas, piemēram, izveidot slaidrādi un ierobežot piekļuvi ierakstiem, izmantojot piekļuves ierobežojuma funkciju. Turklāt var mainīt prioritāros iestatījumus, piemēram, ierakstīšanas režīmu, automātisko aizsardzību un skaņas režīmu.

Ierakstu papildu rediģēšana, 32

- Ieraksta sadalīšana divās daļās, 32
- Ieraksta sadaļu sapludināšana vai sadaļas sadalīšana, 33
- Nevajadzīgu sižetu paslēpšana, 33
- Slēpto sižetu rādīšana, 33
- Visu sadaļu atzīmju dzēšana, 34
- DVD rediģēšana, 34

Demonstrēšanas papildfunkcijas, 36

- Demonstrēšanas laikā izmantojamās funkcijas, 36
- Slaidrādes demonstrēšanas saraksta izveide, 38

Piekļuves ierobežošana bērniem nepiemērotam saturam, 40

- Piekļuves ierobežojuma aktivizēšana, 40
- Piekļuves ierobežojuma koda iestatīšana, 41

Prioritārie iestatījumi, 42

- Prioritāro iestatījumu pielāgošana, 42

Ja esat izveidojis ierakstu, citu sižetu starpā varat paslēpt nevajadzīgus sižetus vai sadalīt ierakstu divās atsevišķās daļās.

Izvēlnē OPTIONS (Opcijas) var aktivizēt, mainīt vai deaktivizēt izvēlētā ieraksta iestatījumus.

Piezīme. Nevar veikt aizsargāta ieraksta rediģēšanu.

Papildinformāciju skatiet nodaļā "Ieraksta aizsardzība" 28. lpp.


Ieraksta sadalīšana divās daļās

Atsevišķu ierakstu var sadalīt divās vai vairākās daļās. Šo funkciju var izmantot, lai no ieraksta atdalītu un izdzēstu nevajadzīgus fragmentus, un, piemēram, lai, pārlūkojot garu ierakstu, varētu vieglāk atrast noteiktu sižetu.

Ieraksta sadalīšana divās daļās

- > Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un **3**.
- > Nospiediet **◀** vai **▶**, lai atrastu sižetu, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam nospiediet **STOP**.
- > Nospiediet tālvadības pults **dzelteno** pogu, lai aktivizētu funkciju **DIVIDE** (Sadalīt). Sākot no pašreizējās ieraksta vietas, tiks izveidots jauns ieraksts un jauns rādītāja attēls.* Katras sākotnējā ieraksta puses nosaukumā tiek saglabāts tā nosaukums, tomēr nosaukumus var mainīt jebkurā laikā, kā aprakstīts 30. lpp. Laiks, kas redzams ekrānā — sākuma laiks un demonstrēšanas laiks — tiek attiecīgi mainīts.

Piezīme. Kad ieraksts ir sadalīts, šo darbību nevar atsaukt.

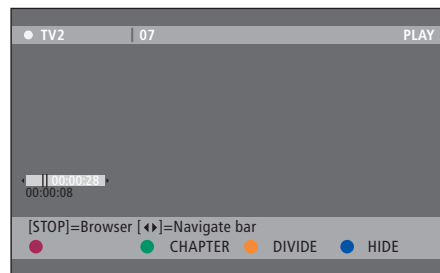

Ieraksta sadalīšana divās daļās brīvi izvēlētā vietā.

***ŅĒMIET VĒRĀ!** Veiktie ieraksti tiek saglabāti cietā diska saturā kā TITLES (Nosaukumi). Ja ierakstam netiek piešķirts īpašs nosaukums, tas tiek piešķirts automātiski un saglabāts līdz brīdim, kad to mainīsiet. Skatiet nodaļu "Nosaukuma piešķiršana ierakstam" 30. lpp.

Ieraksta sadaļu sapludināšana vai dalīšana

Var izveidot sadaļu, izmantojot opciju SPLIT (Sadalit) un ievietojot sadaļas atzīmi vai izmantojot opciju MERGE (Sapludināt) un noņemot sadaļas atzīmi.

- > Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un **3**, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu.
- > Nospiediet tālvadības pults **zaļo** pogu, lai aktivizētu funkciju CHAPTER (Sadaļa). Televizora ekrānā tiek atvērta sadaļu rediģēšanas izvēlne.
- > Nospiediet tālvadības pults pogu **▲** vai **▼**, lai atrastu sižetu, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam nospiediet **STOP**.
- > Nospiediet tālvadības pults atbilstošās krāsas pogu, lai piekļūtu opcijām, kas ir redzamas izvēlnes apakšdaļā.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai pārietu uz iepriekš skatīto lapu.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **3**, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu.

Sadaļu sapludināšana

- > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai sapludinātu pašlaik skatīto sadaļu ar iepriekšējo sadaļu. Ja abas sadaļas ir slēptas, apvienotā sadaļa arī būs slēpta.

Sadaļas sadalīšana

- > Nospiediet **dzeltēno** pogu, lai pašlaik skatītajā demonstrācijas vietā ievietotu jaunas sadaļas atzīmi. Šādi varēsiet ierakstā bez grūtībām piekļūt noteiktai vietai vai iestatīt sadaļu, kuru vēlaties paslēpt, piemēram, televīzijas reklāmas.

Ierakstā un cietajā diskā saglabājamo sadaļu atzīmju skaits ir ierobežots.

Nevajadzīgu sižetu paslēpšana

Var izvēlēties paslēpt noteiktus sižetus, lai tie nebūtu redzami demonstrēšanas laikā (piemēram, tiks izlaista televīzijas reklāma), vai atjaunot paslēpta sižeta rādīšanu.

- > Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un **3**, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu.
- > Nospiediet tālvadības pults pogu **▲** vai **▼**, lai atrastu sižetu, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam nospiediet **STOP**.
- > Nospiediet tālvadības pults **zilo** pogu, lai aktivizētu funkciju HIDE (Paslēpt). Šādi tiks iestatīta sižeta paslēpšanas sākuma atzīme.
- > Nospiediet tālvadības pults pogu **▲**, lai meklētu paslēpjāmā sižeta beigas, un pēc tam nospiediet **zaļo** pogu, lai aktivizētu funkciju STOP HIDE (Pārtraukt paslēpšanu). Šādi tiks iestatīta sižeta paslēpšanas beigu atzīme. Paslēptā daļa tiks iezīmēta pelēkā krāsā. Šo darbību var arī atcelt, nospiežot tālvadības pults **zilo** pogu, lai aktivizētu funkciju CANCEL (Atcelt).
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **3**, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu.

Paslēpto sižetu demonstrēšana

- > Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un **3**, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu. Videoieraksta rediģēšanas režīmā paslēptā sadaļa tiks demonstrēta.
- > Nospiediet tālvadības pults **zilo** pogu, lai aktivizētu funkciju SHOW (Rādīt), ar ko tiks iezīmēts rādāmā sižeta sākums.
- > Nospiediet tālvadības pults pogu **▲**, lai meklētu rādāmā sižeta beigas, un pēc tam nospiediet **zaļo** pogu, lai aktivizētu funkciju STOP SHOW (Pārtraukt rādīšanu). Šo darbību var arī atcelt, nospiežot tālvadības pults **zilo** pogu, lai aktivizētu funkciju CANCEL (Atcelt).
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **3**, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu.

Kamēr ierīce darbojas videoieraksta rediģēšanas režīmā, tiks demonstrētas visas paslēptās sadaļas.

Visu sadaļu atzīmju dzēšana

Ja sadaļu atzīmju funkcija ir iestatīta kā ON (Ieslēgts), ierakstīšanas laikā sadaļu atzīmes automātiski tiek iestatītas noteiktā intervālā. Kad ierakstīšana ir pabeigta, var izdzēst visas sadaļu atzīmes.

- > Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un **3**, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu.
- > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju NO CHAPTER (Bez sadaļām), ar ko pašreizējā ierakstā tiks izdzēstas visas sadaļu atzīmes.
- > Nospiediet **GO** un pēc tam **3**, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu.

Sadaļu atzīmju rūpnīcas iestatījums ir OFF (Izslēgts). Informāciju par sadaļu atzīmju iestatījumu maiņu skatiet nodaļā "Prioritāro iestatījumu pielāgošana" 43. lpp.

DVD rediģēšana

Rediģēšanas izvēlnē var mainīt ierakstīta DVD saturu un iestatījumus. Ja DVD±R diska izveide ir pabeigta, to rediģēt vairs nevar. Rediģētais saturs, iespējams, nebūs pieejams, atskaņojot šo disku citā DVD atskaņotājā.

Rediģēšanas izvēlnē parādītās opcijas var mainīties atkarībā no situācijas un diska tipa. Pieejamās opcijas ir šādas.

- Diska nosaukuma maiņa
- DVD saderības nodrošināšana (tikai DVD±RW diskiem)
- Diska izveides pabeigšana (tikai DVD±R)
- Ieraksta nosaukuma maiņa
- Videoieraksta rediģēšana

Ja DVD±RW diski ir ierakstīti, izmantojot datora diskdzini vai citu ierakstīšanas iekārtu, satura ekrāns var tikt rādīts nepareizi. Pirms rediģēšanas diska izvēlnē jāpielāgo šī DVD atskaņotāja formātam. Funkcijas ADAPT MENU (Izvēlnes pielāgošana) un DISC SETTINGS (Diska iestatījumi) nodrošina diska formāta maiņas iespēju atbilstoši Bang & Olufsen tipam. Skatiet nodaļu "Prioritārie iestatījumi" 42. lpp. Pēc GO (Labi) nospiešanas divreiz, televizora ekrānā tiks parādīts darbības apstiprinājuma ziņojums.

DVD ieraksta dzēšana

- > Ievietojiet DVD atskaņotājā ierakstītu DVD. Tiek atvērts satura ekrāns. Ja tā nenotiek, nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **sarkano** pogu.
- > Izmantojiet **▼** vai **▲**, lai izgaismotu izvēlnē pieejamo ieraksta nosaukumu.
- > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju DELETE (Dzēst).
- > Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums. Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** divreiz, lai turpinātu.* Vai izgaismojiet izvēlnes elementu CANCEL (Atcelt) un nospiediet **GO** divreiz, lai pārtrauktu darbību.

Diskā (DVD±RW) saglabāta ieraksta aizsardzība

Lai novērstu ieraksta nosaukuma nejaušu izdzēšanu no DVD±RW diska vai rediģēšanu, tos var aizsargāt.

- > Ievietojiet ierakstītu DVD±RW disku DVD atskaņotājā. Tiek atvērts satura ekrāns. Ja tā nenotiek, nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **sarkano** pogu.
- > Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu izvēlnē pieejamo nosaukumu.
- > Nospiediet tālvadības pults **zilo** pogu, lai aktivizētu funkciju PROTECT (Aizsargāt). Pēc tam, kad ieraksts ir aizsargāts, zilās pogas funkcija tiek mainīta uz UNPROTECT (Noņemt aizsardzību). Izvēlieties šo opciju, ja jāatceļ aizsardzības iestatījums.

***ŅEMIET VĒRĀ!** DVD±RW diska satura ekrānā pēc ieraksta izdzēšanas tiks rādīts uzraksts Empty Title (Tukšs nosaukums). Tukšo vietu var izmantot jauniem ierakstiem. DVD±R diska satura ekrānā pēc ieraksta izdzēšanas tiks rādīts uzraksts Deleted Title (Izdzēsts nosaukums). Demonstrēšanas laikā izdzēstais ieraksts tiks izlaists. DVD±R diskos izdzēstā ieraksta vietu vairs nevar izmantot turpmākiem ierakstiem.

Demonstrēšanas papildu funkcijas nodrošina iespēju atkārtot ierakstu fragmentus, pārskatīt DVD un demonstrēt ierakstus jauktā secībā. Turklāt var izveidot slaidrādes demonstrēšanas sarakstu.

Šajā rokasgrāmatā aprakstītās iespējas var nebūt pieejamas, izmantojot noteiktu tipu diskus.

Demonstrēšanas laikā izmantojamās funkcijas

Atbilstošās krāsainās pogas var izmantot, lai diska atskaņošanas laikā ieslēgtu demonstrēšanas papildfunkcijas.

Demonstrēšana atkārtotā režīmā

Demonstrēšanas iespējas atkārtotā režīmā mainās atkarībā no diska tipa.

- > Demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults **dzeltēno** pogu, lai izvēlētos kādu no atkārtotā režīma iespējām.
 - Sadaļas atkārtotā režīmā (tikai DVD, DVD±R/±RW) ieraksta atkārtotā režīmā
 - Albuma/atkaņošanas saraksta atkārtotā režīmā (ja ir pieejams)
 - Visa diska atkārtotā režīmā (tikai video CD, audio CD, DVD±R/±RW)
- > Lai atceltu atskaņošanas atkārtotā režīmu, nospiediet **dzeltēno** pogu vairākas reizes, līdz atkārtotā režīms ir izslēgts vai nospiediet divreiz **STOP**.

Noteikta fragmenta atkārtotā režīmā (A–B)

Var atkārtot noteiktu ieraksta fragmentu vai fragmentu, kas ietver vairākas sadaļas un dziesmas. Lai to izdarītu, jāatzīmē vajadzīgā fragmenta sākums un beigas.

- > Demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults **zilo** pogu. Šādi tiek atzīmēts sākumpunkts.
- > Nospiediet **zilo** pogu vēlreiz, lai atzīmētu fragmenta beigas. Visu atzīmēto tiek ievietota pārraides joslā. Demonstrēšanas laikā ierīce pāriet uz iezīmētā fragmenta sākumu. Fragmenta demonstrēšana tiek atkārtota līdz atkārtotā režīma atcelšanai.
- > Nospiediet **zilo** pogu vēlreiz, lai atceltu demonstrēšanas atkārtotā režīmu.

DVD pārskatīšana

(tikai CD, VCD, DVD±R/±RW)

- Šī funkcija nodrošina iespēju veikt katrā diskā iekļautā ieraksta pārskatu, kas ilgst 10 sekundes. Opcija SCAN (Pārskatīt) ir pieejama tikai tad, ja tā ir redzama ekrāna apakšdaļā, kad nospiežat tālvadības pults pogu GO un pēc tam 1.
- > Demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu. DVD atskaņotājs pēc 10 sekunžu ilgas ieraksta demonstrēšanas pāriet uz nākamo ierakstu.
 - > Nospiediet **sarkano** pogu vēlreiz, lai atsāktu demonstrēšanu parastajā režīmā.

Demonstrēšana jauktā secībā

(VCD, DVD±R, DVD±RW)

- Ieslēdziet režīmu demonstrēšanai jauktā secībā, lai ļautu DVD atskaņotājam atlasīt un demonstrēt diskā iekļautos ierakstus jauktā secībā. Opcija SHUFFLE (Sakārtot jauktā secībā) ir pieejama tikai tad, ja tā ir redzama ekrāna apakšdaļā, kad nospiežat tālvadības pults pogu GO un pēc tam 1 vai GO un pēc tam zilo pogu.
- > Nospiediet tālvadības pults **zaļo** pogu. Šādi tiks sākta visu noteikta ieraksta sadaļu demonstrēšana jauktā secībā.
 - > Nospiediet **zaļo** pogu vēlreiz, lai atceltu režīmu demonstrēšanai jauktā secībā.

Slaidrādes demonstrēšanas saraksta izveide

Var pielāgot diskā iekļauto JPEG attēlu slaidrādes demonstrēšanu, saglabājot izvēli albumā.

Atkarībā no JPEG failu parametriem DVD atskaņotājs vienā albumā var apstrādāt līdz 100 ierakstāmā diskā saglabātu JPEG attēlu.


- > Apkopojiet iecienītākos fotoattēlus, kas saglabāti mapē PHOTO ROLLS (Fotofilmas), un pievienojiet albumam, lai izveidotu jaunu slaidrādes demonstrēšanas sarakstu. Skatiet nodaļu "Fotoattēlu pievienošana albumam".
- > Vajadzības gadījumā albumā iekļautos fotoattēlus var rediģēt. Skatiet "Albuma rediģēšana".
- > Izgaismējiet izvēlnē fotoalbuma nosaukumu un nospiediet **GO** (Labi), lai sāktu slaidrādes demonstrēšanu.

Par "fotofilmu"/fotoalbumu


- PHOTO ROLLS (Fotofilma) ir mape, kas paredzēta sākotnējo JPEG attēlu saglabāšanai, un šie attēli ir aizsargāti. To var salīdzināt ar parasto 35 mm fotofilmu, ko izmanto fotoaparātos. "Fotofilmas" tiek izveidotas automātiski, saglabājot digitālo fotokameru attēlus.
- PHOTO ALBUMS (Fotoalbums) ir fotoattēlu saraksts, kurā iekļauti JPEG attēli no "fotofilmām". Izdzēšot albumu, fotofilmās esošos attēli netiek izdzēsti.

Fotoattēlu pievienošana albumam



- > Ievietojiet atskaņotajā disku, kurā saglabāti JPEG fotoattēli (CD, DVD±RW, DVD±R). Ekrānā tiek atvērta satura izvēlne.
- > Nospiediet **▶▶** vairākas reizes, līdz tiek parādītas izvēlnes PHOTO ROLLS (Fotofilmas) un INFO (Informācija).
- > Izgaismējiet "fotofilmas" mapi un nospiediet **GO** (Labi) divas reizes, lai atvērtu attēlu pārskatu sīktēlu veidā.
- > Izmantojiet **▲**, **▼**, **◀** vai **▶**, lai izgaismotu fotoattēlu, kuru vēlaties pievienot albumam, un nospiediet tālvadības pults **dzeltēno** pogu, lai aktivizētu funkciju SELECT (Atlasīt). Lai izgaismotu visus fotoattēlus, nospiediet **zaļo** pogu, lai aktivizētu funkciju SELECT ALL (Atlasīt visu). Lai izgaismoto attēlu pagrieztu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju kustības virzienā, nospiediet **zilo** pogu, kas aktivizē funkciju ROTATE (Pagriezt).
- > Nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju TO ALBUM (Pievienot albumam). Tiek atvērta izvēlne "Pievienošana fotoalbumam".
- > Izveidojiet jaunu vai izgaismējiet esošu albumu un pēc tam nospiediet **GO** divreiz, lai tam pievienotu fotoattēlu(us). Atlasītie fotoattēli tagad ir saglabāti albumā.

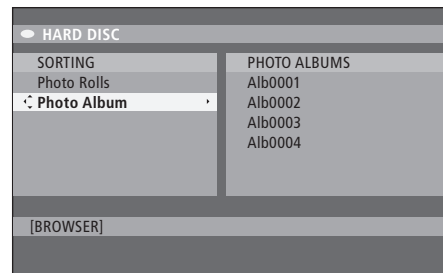

Satura izvēlne.

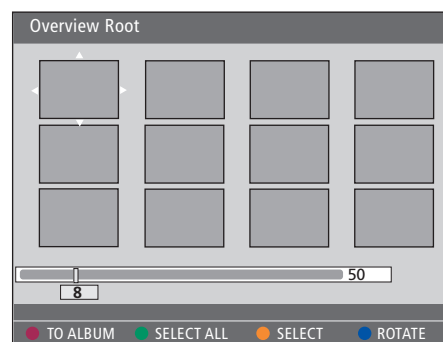

"Fotofilmas" mapē ir pieejamas dažādas rediģēšanas iespējas.

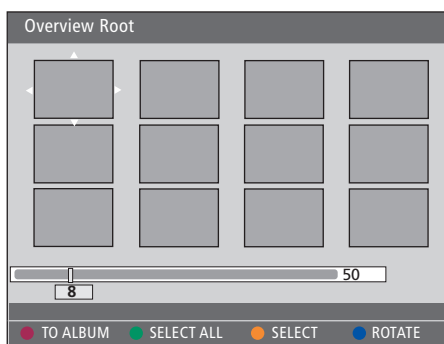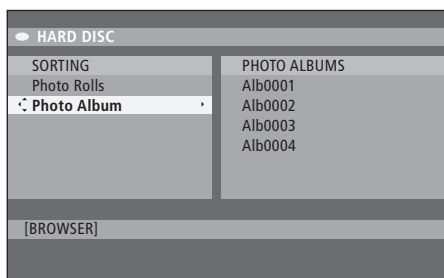

Albuma rediģēšana

Var mainīt attēlu kārtību albumā, lai, demonstrējot slaidrādi, tie tiktu parādīti vajadzīgajā secībā, vai izņemt fotoattēlu(us) no albuma. Attēlu kārtība un numerācija mapē PHOTO ROLLS (Fotofilma) netiek mainīta.

> Ievietojiet atskaņotājā disku, kurā saglabāti JPEG fotoattēli (CD, DVD±RW, DVD±R). Ekrānā tiek atvērta satura izvēlne.

> Nospiediet **▶▶**, lai izgaismotu izvēlni SORTING (Kārtošana), un **▼**, lai izgaismotu izvēlni PHOTO ALBUMS (Fotoalbumi).

> Nospiediet **▶▶** vēlreiz, lai atvērtu izvēlni PHOTO ALBUMS, un izmantojiet **▲** vai **▼**, lai izgaismotu vajadzīgo albumu.

> Nospiediet **GO** (Labi) divreiz, lai atvērtu attēlu pārskatu sīktēlu veidā.

> Izmantojiet **▲**, **▼**, **◀◀** vai **▶▶**, lai izgaismotu fotoattēlu, kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet tālvadības pults **dzelteno** pogu, lai aktivizētu funkciju SELECT (Atlasīt).

> Nospiediet tālvadības pults **zaļo** pogu, kas aktivizē funkciju MOVE (Pārvietot). Izvēlnē tiks parādīts kursora, ar kuru var izvēlēties fotoattēlu novietojumu.

> Izmantojiet **▲**, **▼**, **◀◀** vai **▶▶**, lai kursoru pārvietotu pa izvēlnes lapu, un nospiediet **GO** divreiz, lai apstiprinātu jauno fotoattēla atrašanās vietu.

Albuma nosaukuma un datuma maiņa

> Izgaismojiet albuma nosaukumu, nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) un pēc tam **3**, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu. Veiciet attiecīgajos laukos nepieciešamās izmaiņas un nospiediet **GO** divreiz un pēc tam **GO** un **3**, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu.

Albuma dzēšana

> Izgaismojiet albuma nosaukumu un nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju DELETE (Dzēst).

Fotoattēla pagriešana

> Izgaismojiet fotoattēlu izvēlnē un nospiediet **zilo** pogu, lai aktivizētu funkciju ROTATE (Pagriezīt).

Fotoattēla izņemšana no albuma

> Izgaismojiet fotoattēlu izvēlnē un nospiediet tālvadības pults **sarkano** pogu, lai aktivizētu funkciju REMOVE (Izņemt).

Var ierobežot piekļuvi DVD saturam un DVD atskaņotājā saglabātajiem ierakstiem, aktivizējot piekļuves ierobežojuma funkciju. Lai to izdarītu, vispirms jāievada piekļuves ierobežojuma kods.


Izvēlnē CHILD LOCK CODE (Piekļuves ierobežojuma kods) var iestatīt kodu, kas ierobežo piekļuvi ierakstiem. Piekļuves ierobežojuma kods jāiestata vienreiz un jāaktivizē katru reizi, kad vēlaties ierobežot piekļuvi kādam ierakstam.

Piekļuves ierobežojuma aktivizēšana


Ievadiet piekļuves ierobežojuma kodu, lai skatītu ierakstus, ko aizsargā piekļuves ierobežojums.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **0**, lai atvērtu izvēlni HARD DISC (Cietais disks).
- > Nospiediet **▼**, lai izgaismotu avotu, kura izvēlni vēlaties atvērt, un pēc tam nospiediet **▶▶** vairākas reizes, līdz tiek parādītas izvēlnes TITLES (Nosaukumi) un INFO (Informācija).
- > Nospiediet **▼**, lai izgaismotu ieraksta nosaukumu un pēc tam nospiediet tālvadības pults **dzeltens** pogu, lai aktivizētu vai deaktivizētu piekļuves ierobežojuma funkciju. Lai varētu demonstrēt diskus vai cietā diska ierakstus, kuriem noteikts piekļuves ierobežojums, jāievada četrzīmju PIN kods.

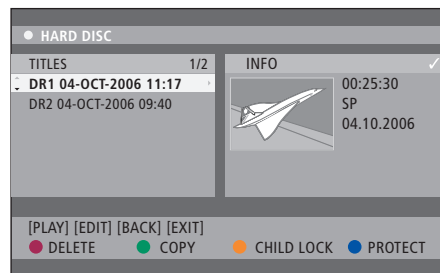

Var izvēlēties, vai noteikt piekļuves ierobežojumu DVD vai ierakstiem, kas norādīti izvēlnē HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs), kā arī atcelt šo piekļuves ierobežojumu.



Piekļuvi ierakstiem var ierobežot, iestatot un aktivizējot piekļuves ierobežojuma funkciju

ŅEMIET VĒRĀ! Piekļuves ierobežojuma funkcija DVD un cietā diska satura izvēlnē tiks parādīta kā opcija tikai tad, ja piekļuves ierobežojuma kods būs iestatīts un aktivizēts sistēmas izvēlnē.

Piekļuves ierobežojuma koda iestatīšana

Lai varētu izmantot piekļuves ierobežojuma funkciju, vispirms jāiestata piekļuves ierobežojuma kods.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **1**, lai atvērtu sistēmas izvēlni.
- > Nospiediet **▼**, lai izgaismotu elementu **PREFERENCES** (Prioritārie iestatījumi), nospiediet **▶▶** vairākas reizes, lai izgaismotu elementu **ACCESS SETTINGS** (Piekļuves iestatījumi), un pēc tam nospiediet **▼**, lai atvērtu izvēlni.
- > Izmantojiet ciparu pogas **0–9**, lai ievadītu četrzīmju PIN kodu pēc savas izvēles.
- > Nospiediet **EXIT** (Iziet), lai aizvērtu sistēmas izvēlni.

*Pēc tam, kad ir iestatīts četrzīmju kods, piekļuves ierobežojuma funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt izvēlnē **ACCESS SETTINGS**, izvēloties iestatījumu **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts).*

PIN koda maiņa

- > Izmantojiet ciparu pogas **0–9**, lai ievadītu jauno četrzīmju PIN kodu. Lai šo PIN kodu apstiprinātu, tas jāievada vēlreiz.
- > Lai atceltu veiktās izmaiņas, nospiediet **▼**, lai izgaismotu izvēlnes elementu **CANCEL** (Atcelt), un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) divreiz.

Ja esat aizmirsis PIN kodu

- > Aizmirstā PIN koda vietā ievadiet **1504**.
- > Ievadiet jaunu četrzīmju PIN kodu. Lai šo PIN kodu apstiprinātu, tas jāievada vēlreiz.

Prioritārie iestatījumi

Izvēlnē DVD SYSTEM (DVD sistēma) nodrošina iespēju izvēlēties DVD demonstrēšanas prioritāros iestatījumus, un tajā var aktivizēt, pielāgot un deaktivizēt ikdienā lietojamās DVD atskaņotāja funkcijas.

Izvēlnē SYSTEM (Sistēma) var izvēlēties šādus prioritāros iestatījumus:

- Ierakstīšanas režīms
- Ierakstīšanas valoda
- Ierakstu aizsardzība
- Ierakstu sadaļas
- Skaņas iestatījumu režīmi
- DVD diska izvēlnes pielāgošana
- DVD ierakstu dzēšana
- Piekļuves ierobežojums, kas liedz piekļuvi ierakstiem
- Automātiska demonstrēšanas atsākšana


Prioritāro iestatījumu pielāgošana

Iespējams, vēlēsities mainīt ierakstu vai DVD prioritāros iestatījumus. To var izdarīt sistēmas izvēlnē.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **1**, lai atvērtu sistēmas izvēlni.
- > Nospiediet **▼**, lai izgaismotu elementu PREFERENCES (Prioritārie iestatījumi), nospiediet **▶▶** vairākas reizes, lai skatītu pieejamās iestatīšanas opcijas, un pēc tam nospiediet **▼**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.
- > Izgaismojiet iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, un nospiediet **▶▶**. Pēc tam, kad iestatījums ir nomainīts, nospiediet **◀◀**, lai pārietu uz iepriekšējo izgaismoto elementu.
- > Nospiediet **EXIT** (Iziet), lai aizvērtu sistēmas izvēlni.

Ja izvēlnes elements ir attēlots pelēkā krāsā, šī funkcija nav pieejama vai to nevar mainīt pašreizējā stāvoklī.

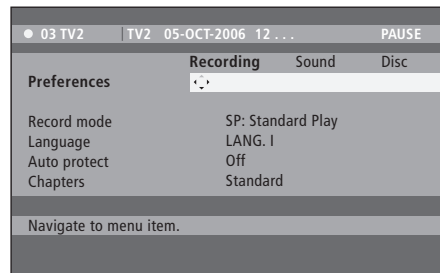

Prioritāro iestatījumu izvēlnē.

ŅEMIET VĒRĀ! Izmantojot dažu tipu DVD, subtitru valoda diska izvēlnē būs jāizvēlas arī tad, ja subtitru noklusējuma valoda būs iepriekš iestatīta izvēlnē LANGUAGE (Valoda).

Noteiktu modeļu Bang & Olufsen televizoriem, lai sāktu ierakstīšanu, RECORD (Ierakstīšana) jānospiež tikai vienreiz. Šiem televizoriem nav ierakstīšanas bloķēšanas funkcijas, un tajos nevar pārslēgt televīzijas kanālus vai izslēgt televizoru, nepārtraucot ierakstīšanu.

Ierakstīšanas režīma iestatīšanas izvēlnes elementi

RECORD MODE (Ierakstīšanas režīms) ... Norādiert ierakstu attēla kvalitāti un maksimālo ierakstīšanas ilgumu cietajā diskā.* Šīs funkcijas opcijas: **STANDARD PLAY** (Standarta demonstrēšanas režīms), **STANDARD PLAY PLUS** (Standarta demonstrēšanas papildrežīms), **LONG PLAY** (Ilgas demonstrēšanas režīms), **EXTENDED PLAY** (Paildzinātas demonstrēšanas režīms), **SUPER LONG PLAY** (Īpaši ilgas demonstrēšanas režīms) un **SUPER EXTENDED PLAY** (Īpaši paildzinātas demonstrēšanas režīms). Ierakstīšanas ilgums, kas var būt no 42 līdz 336 stundām, ir atkarīgs no ierakstīšanas režīmā izvēlētas kvalitātes.

LANGUAGE (Valoda) ... Izvēlieties valodu, ko izmantosit, ierakstot televīzijas pārraides, kuras tiek translētas vēl kādā citā valodā. Izvēlieties iestatījumu **LANG I**, lai translēto pārraidi ierakstītu pamatvalodā, vai **LANG LL**, lai — papildu valodā.

AUTO PROTECT ... Kad šī funkcija ir aktivizēta, jaunie ieraksti automātiski tiek aizsargāti. Šīs funkcijas opcijas ir **ON** (Ieslēgts) un **OFF** (Izslēgts).

CHAPTERS ... Ieraksts automātiski tiek dalīts sadaļās, ik pēc noteikta intervāla tajā ievietojot sadaļu atzīmes. Šīs funkcijas opcijas ir **OFF** (Izslēgts), **STANDARD** (Standarta režīms) un **SMART** (Viedais režīms) Opcija **SMART** ir pieejama tikai ierakstīšanai no DV videokameras. Rūpnīcas iestatījums ir **OFF**.

**Kopējot ierakstus no cietā diska uz ierakstāmu DVD, automātiski tiks pārsūtīts arī izvēlētajā cietā diska ieraksta ierakstīšanas režīma iestatījums. Cita ierakstīšanas režīma izvēle nav iespējama. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir SP.*

Skaņas iestatīšanas izvēlnes elementi

SOUND MODE (Skaņas režīms) ... Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja citu audio/video avotu pievienošanai izmantojat DVD atskaņotāja ligzdas **AUDIO OUT L/R**. Šīs funkcijas opcijas ir **STEREO** un **SURROUND** (Telpisks skaņējums).

NIGHT MODE (Nakts režīms) ... Šajā režīmā skaņa tiek atskaņota klusāk. Augstāka līmeņa signāli tiks vājināti, bet zemāka — pastiprināti līdz sadzirdamam līmenim. Šīs funkcijas opcijas ir **ON** (Ieslēgts) un **OFF** (Izslēgts).

Režīms NIGHT MODE ir pieejams tikai DVD diskam ar režīmu Dolby Digital.

Diska iestatīšanas izvēlnes elementi

ADAPT MENU (Izvēlnes pielāgošana) ... Šī funkcija nodrošina iespēju pielāgot diska formātu **Bang & Olufsen** disku formāta tipam, ja **DVD±RW** ir ierakstīts, izmantojot datoru vai citu ierakstīšanas iekārtu, un ja satura ekrāns netiek rādīts pareizi.

DELETE ALL (Dzēst visu) ... Izvēlieties šo funkciju, lai dzēstu visus ierakstus, kas atrodas ierīcē ievietotajā ierakstāmajā DVD.

Piekļuves iestatīšanas izvēlnes elementi

CHILDLOCK (Piekļuves ierobežojums) ...

Izmantojot šo funkciju, var bērniem ierobežot piekļuvi noteiktu disku vai cietajā diskā saglabātu ierakstu saturam. Kad šī funkcija ir aktivizēta, izgaismojot ieraksta nosaukumu satura izvēlnē, krāsaini marķēto opciju joslas apakšā redzams uzraksts **CHILDLOCK**. Šīs funkcijas opcijas ir **ON** (Ieslēgts) un **OFF** (Izslēgts).

CHANGE PIN (PIN koda maiņa) ... Šī funkcija nodrošina iespēju mainīt piekļuves ierobežojuma PIN kodu. Ievadītās izmaiņas var arī atcelt.

Funkciju iestatīšanas izvēlnes elementi

AUTO RESUME (Automātiska demonstrēšanas atsākšana) ... Izmantojot šo funkciju, diska ieraksta demonstrēšanu var atsākt no vietas, kurā tā tika pārtraukta. To var izmantot pēdējiem 20 skatītajiem DVD un Video CD. Šīs funkcijas opcijas ir **ON** (Ieslēgts) un **OFF** (Izslēgts).

Šajā nodaļā var izlasīt informāciju par DVD atskaņotāja iestatīšanu, pareizu novietošanu un pievienošanu televizoram. Turklāt šeit var noskaidrot, kā iestatīt DVD atskaņotāju atbilstoši savām vajadzībām, un iepazīties ar pārskatu par tā savienojumu paneļiem.

Norādījumi par novietošanu, 46

- Norādījumi par novietošanu, 46

DVD atskaņotāja pievienošana, 47

Savienojumu paneļi, 48

DVD atskaņotāja iestatīšana, 50

- Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē, 50
- Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana, 52

Sistēmas iestatīšana, 54

- Sistēmas iestatījumu pielāgošana, 54

Norādījumi par novietošanu

Novietojot, pievienojot un iestatot DVD atskaņotāju pirmo reizi, izpildiet norādījumus un darbības, kas aprakstītas šajā nodaļā.

Novietojiet DVD atskaņotāju uz stingras un horizontālas virsmas. Nenovietojiet uz DVD atskaņotāja nekādus priekšmetus.


Nenovietojiet DVD atskaņotāju apkures radiatoru tuvumā un tiešos saules staros.

Lai novērstu risku gūt traumas, izmantojiet tikai Bang & Olufsen norādītos statīvus un sienas kronšteinus.

Nenovietojiet DVD atskaņotāju uz paklāja, jo tas aizklāj atskaņotāja pamatnē izveidotās ventilācijas atveres.

DVD atskaņotājs ir paredzēts lietošanai tikai sausās telpās temperatūras diapazonā 10–35 °C (50–95 °F).

DVD atskaņotāju pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot no sienas kontaktligzdas. Tādēļ pievienojiet DVD atskaņotāju viegli pieejamai sienas kontaktligzdai.

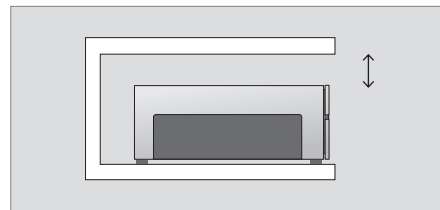


Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, DVD atskaņotāja sānos jāatstāj brīva sprauga vismaz 5 cm (2"), bet virs atskaņotāja — 10 cm (4") platumā.

Ienesot DVD atskaņotāju no aukstuma siltā vidē, var veidoties kondensāts. Tas var izraisīt demonstrēšanas režīma traucējumus. Pirms DVD atskaņotāja lietošanas ļaujiet tam sasilt līdz apkārtējai temperatūrai vienu vai divas stundas, līdz mitrums ir iztvaikojis.

DVD atskaņotāju ir paredzēts savienot ar Bang & Olufsen televizoru, izmantojot 21 kontakta AV kabeli. Lai DVD atskaņotāju pievienotu televizoram, izpildiet tālāk norādītās darbības. Lai iegūtu DVD atskaņotāja savienojumu paneļu pārskatu, skatiet 48. un 49. lpp.

Informāciju par televizora ligzdām skatiet televizora lietošanas rokasgrāmatā.

Reģistrējiet visu televizora sistēmai pievienoto aparāturu, tai skaitā DVD atskaņotāju. Tas jāveic, izmantojot televizora iestatīšanas izvēlni. Lai pareizi pievienotu un reģistrētu papildu aparāturu, skatiet Bang & Olufsen televizora lietošanas rokasgrāmatu.

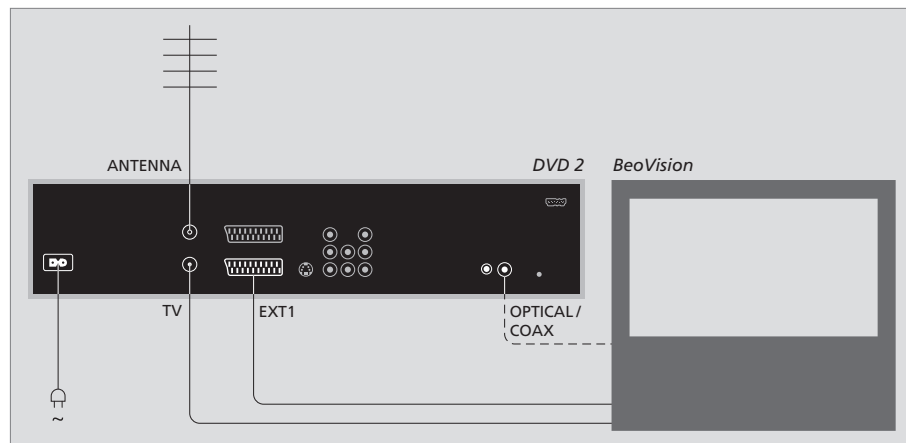

- Izmantojot 21 kontakta AV kabeli, savienojiet DVD atskaņotāja ligzdu, kas apzīmēta ar EXT 1, ar televizora ligzdu, kas apzīmēta ar AV.
- Ja televizors ir aprīkots ar iebūvētu sistēmas Dolby Digital moduli, DVD atskaņotāja ligzdu, kas apzīmēta ar OPTICAL vai COAX, savienojiet ar televizora digitālā signāla ieejas ligzdu. Ja nepieciešamais kabelis nav iekļauts komplektācijā, to var iegādāties pie Bang & Olufsen tirgotāja.
- Pievienojiet ārējās antenas kabeli DVD atskaņotāja signāla ieejas ligzdai, kas apzīmēta ar ANTENNA. Antenas signāla padevei uz televizoru izmantojiet antenas kabeli, kas ietilpst DVD atskaņotāja komplektācijā. Pievienojiet vienu kabeļa galu DVD atskaņotāja antenas ligzdai, kas apzīmēta ar TV, bet otru — televizora antenas ligzdai, kas arī apzīmēta ar TV.
- Nobeigumā pievienojiet DVD atskaņotāju strāvas avotam, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli. Tagad DVD atskaņotājs ir ieslēgts gaidīšanas režīmā — par to norāda sarkans gaismas indikators, kas atrodas displeja panelī.

Nemiet vērā, ja DVD atskaņotāju konfigurējat kā:

DVD vai [DVD2] ... DVD atskaņotājs sāk diska atskaņošanu uzreiz pēc avota izvēles.

V MEM, [V.AUX] vai [DVD2] ... Sākumā uzreiz tiek atvērta DVD atskaņotāja izvēlne HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs), ja, izvēloties avotu, DVD atskaņotājs ir ieslēgts gaidīšanas režīmā.

[V.AUX2] ... DVD atskaņotājs ieslēdzas uztvērēja režīmā.

ŅEMĪET VĒRĀ! Pirms savienojumu izveides vai maiņas pārliecinieties, vai visi avoti ir atvienoti no strāvas padeves.


Savienojumu paneli

Savienojiet DVD atskaņotāju ar televizoru, izmantojot savienojumu paneli, kas atrodas DVD atskaņotāja aizmugurē.

Izmantojot priekšējo un aizmugurējo savienojumu paneli, DVD atskaņotājam var pievienot arī papildu aparāturu.

Informāciju par papildu aparatūras pievienošanu skatiet šīs aparatūras lietošanas rokasgrāmatās.

Priekšējā paneļa ligzdas

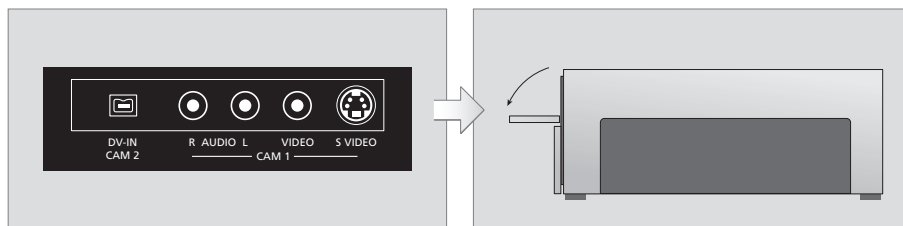

CAM 2 (DV-IN)

Digitālās videokameras pievienošanai. Nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) un pēc tam 5, lai, izmantojot šo ieejas ierīci, izvēlētos ieeju CAM2. Ja uzraksts CAM2 nav redzams, izmantojiet ▲ vai ▼, lai to parādītu.

CAM 1 (R AUDIO L – VIDEO)

Video un audio ieejas videokameras vai papildu avotu pievienošanai.

CAM 1 (S-VIDEO)

Papildu videoaparātūras pievienošanai.

Ierakstīšana no videokameras, DV videokameras vai citiem ārējiem avotiem


Var veikt ierakstīšanu cietajā diskā no videokameras, DV videokameras vai citiem ārējiem avotiem.

- > Pievienojiet avotu DVD atskaņotājam.
- > Nospiediet GO un pēc tam 5 un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- > Sāciet pievienotā avota ieraksta demonstrēšanu un nospiediet divreiz tālvadības pults pogu RECORD.

Ja, ierakstot no videokameras vai DV videokameras, neatzīmēsiet saturu, kam vēlaties veikt ierakstīšanu DVD atskaņotājā, šis saturs tiks nodzēsts.

ĻĒMIET VĒRĀ! Noteiktu modeļu Bang & Olufsen televizoriem, lai sāktu ierakstīšanu, RECORD (Ierakstīšana) jānospiež tikai vienreiz. Šiem televizoriem nav ierakstīšanas bloķēšanas funkcijas, un tajos nevar pārslēgt televīzijas kanālus vai izslēgt televizoru, nepārtraucot ierakstīšanu.

Aizmugures savienojumu panelis

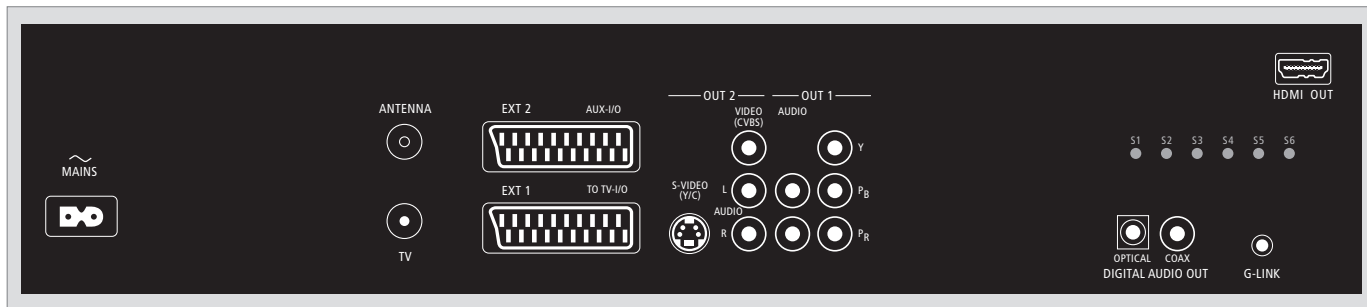

~ (mains)

Ligzda savienojumam ar strāvas avotu.

ANTENNA

Antenas ieejas signāla ligzda.

TV

Antenas izejas signāla ligzda savienošanai ar televizoru.

EXT1 / TO TV-I/O

21 kontakta ligzda savienošanai ar televizoru.

EXT2 / AUX-I/O

21 kontakta ligzda savienošanai tikai ar papildu aparatūru, piemēram, datorspēju iekārtu vai citu aparatūru, kuras ražotājs nav Bang & Olufsen. Šādas aparatūras darbības vadīšanai nevar izmantot tālvadības pulti Beo4. Izmantojiet šīs aparatūras tālvadības pulti.

OUT 2

Papildu videoaparātūras pievienošanai. Šajā ligzdu grupā ir iekļautas ligzdas S-Video (Y/R), Video (CVBS), kā arī kreisā un labā audiokanāla ligzdas.

OUT 1

Papildu videoaparātūras pievienošanai. (Iekļautas kreisā un labā audiokanāla ligzdas, ligzdas Y, Pb un Pr.)

DIGITAL AUDIO OUT – OPTICAL / COAX

Audiosignāla kabeļu pievienošanai pievienotajiem avotiem. Lai izmantotu optiskā kabeļa savienojumu, jāiestata atbilstošs digitālās audioizvades iestatījums. Pretējā gadījumā skaņas signāla padeve nenotiks vai, iespējams, tiks izraisīti traucējumi. Skatiet nodaļu "Audioizvades iestatīšanas izvēlnes elementi" 55. lpp.

HDMI OUT

Savienošanai ar Bang & Olufsen sistēmu, kas ir saderīga ar standartu HDMI.

G-LINK

Bang & Olufsen sistēmā netiek izmantota.

DVD atskaņotāja iestatīšana

Šeit aprakstītā iestatīšanas gaita attiecas uz gadījumu, kad DVD atskaņotājs ir pievienots strāvas avotam un tiek ieslēgts pirmo reizi. Pēc tam automātiski tiks atvērta ekrāna izvēlņu virkne, kurā būs jāveic nepieciešamie iestatījumi. Kad iestatīšana pirmajā lietošanas reizē būs pabeigta, būs jāiestata sistēma GUIDE Plus+.


Pārbaudiet, vai visi nepieciešamie savienojumi ar DVD atskaņotāju, televizoru un satelīttelevīzijas uztvērēju/kabeļtelevīzijas sadales kārbu (ja ir pievienota) ir izveidoti pareizi un šīs ierīces ir ieslēgtas. Izmantojot televīzijas kanālu meklēšanas funkciju, tiks noteikti signāli un ierīces atmiņā tiks saglabāti visi pieejamie kanāli.

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē

Pašā pirmajā šī DVD atskaņotāja ieslēgšanas reizē tiks atvērta iestatīšanas izvēlne. Šīs izvēlnes iestatījumi palīdzēs bez grūtībām veikt DVD atskaņotāja funkciju iestatīšanu, to skaitā televīzijas kanālu instalēšanu, valodu un sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšanu.

- > Nospiediet tālvadības pults pogu DVD, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
- > Televizora ekrānā tiks atvērta izvēlne LANGUAGE AND COUNTRY (Valoda un valsts).

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā VMEM vai V.AUX2, nevis DVD, DVD vietā jānospiež VMEM vai V.AUX2.*

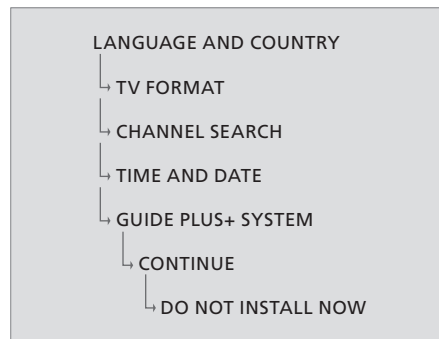

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē ir jāpabeidz pirms diska ievietošanas, lai to atskaņotu vai tajā ierakstītu. Diskierīce netiks atvērta, kamēr nebūs pabeigta pamatiestatīšana.

Kad tiks pabeigta pamatiestatīšana, televīzijas pārraižu programma sistēmā GUIDE Plus+ vēl nebūs redzama. Ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu televīzijas pārraižu programmu, var sasniegt 24 stundas.

Izvēlņu secība, iestatot ierīci pirmajā lietošanas reizē:

LANGUAGE AND COUNTRY (Valoda un valsts) ...

Izmantojiet ▲ vai ▼, lai izgaismotu vajadzīgās izvēlņu valodas nosaukumu, un nospiediet ◀, lai saglabātu iestatījumu.

Izvēlieties valsti, kurā dzīvojat. Izgaismojiet elementu COUNTRY (Valsts), nospiediet ▶, pēc tam izmantojiet ▲ vai ▼, lai izgaismotu savas valsts nosaukumu, un nospiediet ◀, lai saglabātu iestatījumu. Ja jūsu valsts nosaukums sarakstā nav iekļauts, izvēlieties OTHERS (Cita). Izgaismojiet elementu DONE (Pabeigt) un nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) divreiz.

TV FORMAT (TV attēla formāts) ... Izvēlieties atbilstošo attēla formu atkarībā no pievienotā televizora.

Izgaismojiet elementu TV SHAPE (TV attēla forma), nospiediet ▶ un izmantojiet ▲ vai ▼, lai izgaismotu atbilstošo TV attēla formas apzīmējumu. Šīs funkcijas opcijas ir 16:9, 4:3 LETTERBOX (4:3 platekrāna attēls) un 4:3 PANSCAN (4:3 panorāmas attēls).

Nospiediet ◀, lai saglabātu iestatījumu. Izgaismojiet elementu DONE (Pabeigt) un nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) divreiz.

CHANNEL SEARCH (Kanālu meklēšana) ...

Izgaismojiet izvēlnes elementu CHANNEL SEARCH un nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) divreiz, lai sāktu kanālu meklēšanu. Šīs darbības pabeigšanai nepieciešamas dažas minūtes. Ja netiek atrasts neviens kanāls, pēc pamatiestatīšanas pabeigšanas mēģiniet veikt automātisko televīzijas kanālu instalēšanu, skatiet nodaļu *"Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē"* 50. lpp.

Pēc tam, kad kanālu meklēšana ir pabeigta un tiek parādīts kopējais atrasto un saglabāto kanālu skaits, nospiediet **GO** divreiz, lai turpinātu ierīces iestatīšanu.

TIME AND DATE (Laiks un datums) ... Ja šī informācija ir pareiza, izgaismojiet izvēlnes elementu DONE (Pabeigt) un nospiediet **GO** (Labi) divreiz. Ja šajos iestatījumos jāveic izmaiņas, pareiza laika un datuma ievadīšanai atbilstošajā laukā izmantojiet ciparu pogas **0–9**. Līdz ar to iestatīšana pirmajā lietošanas reizē ir pabeigta.

GUIDE PLUS+ SYSTEM (Sistēma GUIDE Plus+) ...

Izgaismojiet izvēlnes elementu CONTINUE (Turpināt) un nospiediet **GO** (Labi) divreiz, lai sāktu GUIDE Plus+ instalēšanu. Izgaismojiet izvēlnes elementu DO NOT INSTALL NOW (Pagaidām neinstalēt), lai izlaistu GUIDE Plus+ instalēšanu.


Nākamajā reizē, kad vēlēsit instalēt sistēmu GUIDE Plus+, tālvadības pults pogu **GO** turiet nospiestu vairākas sekundes. Pagaidiet, līdz DVD atskaņotājs pabeidz sistēmas inicializēšanu, un pēc tam nospiediet **GO** divreiz, lai izietu. Informāciju par sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšanu skatiet 52. lpp.

Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana

Šajā DVD atskaņotājā darbojas sistēma GUIDE Plus+. Tā nodrošina bezmaksas interaktīvu televīzijas pārraižu programmu, kurā var skatīt visu jūsu dzīvesvietā pieejamo televīzijas pārraižu sarakstu. Lai saņemtu pareizu sistēmas GUIDE Plus+ televīzijas programmas informāciju, pirms šīs funkcijas izmantošanas jānosaka sava ģeogrāfiskā atrašanās vieta un pašlaik izmantojamās sistēmas ierīces.

- > Turiet nospiestu tālvadības pults pogu **GO** (Labi), lai atvērtu GUIDE Plus+ pamatiestatīšanas izvēlni, pēc tam nospiediet **▲** un **▶▶** vairākas reizes, līdz tiek izgaismota izvēlnes josla **SETUP** (Iestatīšana).
- > Nospiediet **▼**, lai izgaismotu izvēlnes elementu **BASIC SETUP** (Pamatiestatīšana), un nospiediet **GO** divreiz, lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.

Kad iestatīšana ir pabeigta, atstājiet DVD atskaņotāju ieslēgtu gaidīšanas režīmā un uz nakti ieslēdziet ārējos uztvērējus, lai saņemtu televīzijas pārraižu programmas informāciju.

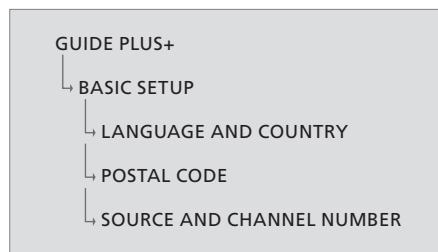

***ŅEMIET VĒRĀ!** Ja sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšanas laikā rodas problēmas, lai saņemtu papildu palīdzību, apmeklējiet vietni www.europe.guideplus.com. Dažās valstīs televīzijas pārraižu programma nav pieejama.

Izvēlņu secība, iestatīt sistēmu GUIDE Plus+:

LANGUAGE AND COUNTRY (Valoda un valsts) ...

Šie iestatījumi tiks pārņemti no iestatījumiem, kas tika veikti pirmajā lietošanas reizē, skatiet 51. lpp. Ja jūsu valsts sarakstā nav iekļauta vai nevar saņemt televīzijas pārraižu programmas informāciju, tomēr var izmantot sistēmas GUIDE Plus+ funkcijas ShowView, G-Code vai Video Plus+ un veikt ierakstīšanu manuāli.

POSTAL CODE (Pasta indekss) ... Ievadiet pasta indeksu.

Pasta indeksa ievadīšana

> Nospiediet **GO** divreiz, lai atvērtu ievadīšanas izvēlni.

> Izmantojiet **▲** vai **▼**, lai ievadītu vietējo pasta indeksu, un izmantojiet **◀** vai **▶**, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ievades lauku.

Ievadītajam pasta indeksam jābūt pareizam un jāatbilst norādītās valsts pasta indeksam. Ja tas tā nebūs, nevarēsiet saņemt televīzijas pārraižu programmu vai tās informācija būs nepareiza.

SOURCE AND CHANNEL NUMBER (Avota un kanāla numurs) ... Saimniekkanāla noklusējuma iestatījums ir AUTOMATIC, kas ir ieteicamais iestatījums. Ja vēlaties norādīt sistēmas GUIDE Plus+ saimniekkanāla avota un kanāla numuru, izvēlieties izvēlnes elementu HOST CHANNEL SETUP (Saimniekkanāla iestatīšana) un izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu. Pēc iestatīšanas pabeigšanas turiet nospiestu pogu **GO** (Labi), lai aizvērtu izvēlni.

Atstājiet DVD atskaņotāju pa nakti ieslēgtu gaidīšanas režīmā, lai ielādētu televīzijas pārraižu programmas informāciju. Ja izmantojat ārēju uztvērēju, tas uz saimniekkanālu jānoregulē manuāli. Atstājiet ārējo uztvērēju pa nakti ieslēgtu stāvoklī ON (Ieslēgts).

Ja noregulēsiet ierīci uz saimniekkanālu pirms ieslēgšanas gaidīšanas režīmā, DVD atskaņotājs nekavējoties sāks televīzijas pārraižu programmas informācijas lejupielādi. Displeja panelī būs redzams uzraksts EPG DOWNLOAD (Elektroniskās pārraižu programmas lejupielāde). Šis process var ilgt divas stundas. Lejupielādi var pārtraukt jebkurā laikā, ieslēdzot DVD atskaņotāju darba režīmā, vai DVD atskaņotāju var atstāt uz nakti ieslēgtu gaidīšanas režīmā. Ja tajā brīdī televīzijas pārraižu programmas informācija nav pieejama, DVD atskaņotājs pārslēdzas gaidīšanas režīmā un informācijas lejupielāde nenotiek.

*Nākamajā dienā pārbaudiet televīzijas pārraižu programmas stāvokli, atverot izvēlnes lapu EDITOR (Redaktors), lai pārliicinātos, vai informācijas lejupielāde ir pabeigta. Izvēlnē GUIDE Plus+, nospiediet **▲**, lai pārietu uz izvēlņu joslu, un pēc tam vairākas reizes nospiediet **▶**, lai izgaismotu elementu EDITOR. Nospiediet **▼**, lai atvērtu izvēlni EDITOR.*

Izvēlnē DVD SYSTEM (DVD sistēma) nodrošina iespēju izvēlēties DVD atskaņotāja sistēmas prioritāros iestatījumus, un tajā var aktivizēt, pielāgot un deaktivizēt ikdienā lietojamās DVD atskaņotāja funkcijas.

Izvēlnē SYSTEM (Sistēma) var izvēlēties šādus prioritāros iestatījumus:

- Enerģijas taupīšanas režīms
- Displeja iestatījumi
- Iestatījumi pārejai ierakstā atpakaļ un uz priekšu
- Laika un datuma iestatījumi
- Analogā signāla kanālu iestatījumi
- Videoiestatījumi
- Audioizvades iestatījumi


Sistēmas iestatījumu pielāgošana

Iespējams, vēlēsities mainīt DVD atskaņotāja iestatījumus. To var izdarīt sistēmas izvēlnē. Tomēr, ja notiek ierakstīšana, atverot izvēlni SETUP (Iestatīšana), tā tiks pārtraukta un atmiņas bufera saturs tiks izdzēsts.

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts

- > Nospiediet **GO** (Labi) un pēc tam **1**, lai atvērtu sistēmas izvēlni.
- > Nospiediet **▼** vairākas reizes, lai izgaismotu elementu SETUP (Iestatīšana), un nospiediet **▶▶**. Ja pašlaik notiek ierakstīšana, tiks parādīts brīdinājuma ziņojums, lai informētu par to, ka, ja turpināsit, ierakstīšana tiks pārtraukta un atmiņas buferis tiks izdzēsts.
- > Nospiediet **GO** (Labi) divreiz, lai turpinātu, vai izgaismojiet izvēlnes elementu NO (Nē) un nospiediet **GO** divreiz, lai pārtrauktu darbību. Atskaņošana tiks apturēta.
- > Nospiediet **▶▶** vairākas reizes, lai skatītu pieejamās iestatīšanas opcijas, un pēc tam nospiediet **▼**, lai tās atvērtu.
- > Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- > Nospiediet **EXIT** (Iziet), lai aizvērtu sistēmas izvēlni.

Ja izvēlnes elements ir attēlots pelēkā krāsā, šī funkcija nav pieejama vai to šobrīd nevar mainīt.

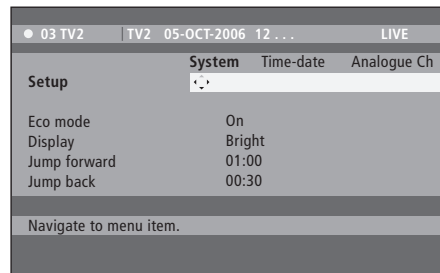

Sistēmas iestatīšanas izvēlnē.

Sistēmas iestatīšanas izvēlnes elementi

ECO MODE (Ekonomiskais režīms) ... Tas ir enerģijas taupīšanas režīms. Ieslēdzot DVD atskaņotāju gaidīšanas režīmā, displeja panelis tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju. Ieslēdzot DVD atskaņotāju gaidīšanas režīmā, displeja panelis tiek rādīts pulkstenis. Šīs funkcijas opcijas ir ON (Ieslēgts) un OFF (Izslēgts).

DISPLAY ... Izvēlieties DVD atskaņotāja displeja paneļa spilgtumu. Šīs funkcijas opcijas ir BRIGHT (Spilgts), DIMMED (Aptumšots) un OFF (Izslēgts).

JUMP FORWARD (Pāriet uz priekšu) ... Iestatiet laika sprīdi, par kādu ierakstā vēlaties pāriet uz priekšu. Maksimālais iestatījums ir 60 minūtes. Rūpnīcas iestatījums ir piecas minūtes.

JUMP BACK (Pāriet atpakaļ) ... Iestatiet laika sprīdi, par kādu ierakstā vēlaties pāriet atpakaļ. Maksimālais iestatījums ir 60 minūtes. Rūpnīcas iestatījums ir piecas minūtes.

Laika un datuma iestatīšanas izvēlnes elementi

CLOCK PRESET (Iepriekšēja pulksteņa iestatīšana) ... Šajā DVD atskaņotājā laiku un datumu var iestatīt automātiski, ja saglabātais televīzijas kanāls pārraida laika signālu. Šīs funkcijas opcijas ir AUTO (Automātiski), lai automātiski noteiktu pieejamo kanālu, kas pārraida informāciju par laiku un datumu, iepriekš iestatītu numuru kanāla izvēlei, lai to izmantotu informācijas par laiku un datumu pārraidei, un OFF (Izslēgts), lai laiku un datumu iestatītu manuāli.

TIME (Laiks) ... Ja laiks netiek rādīts pareizi, to var manuāli iestatīt šeit.

DATE (Datums) ... Ja datums netiek rādīts pareizi, to var manuāli iestatīt šeit.

Analogā signāla kanālu iestatīšanas izvēlnes elementi

AUTO SEARCH (Automātiskā meklēšana) ... Tiek sākts automātiskās televīzijas kanālu meklēšanas process un aizstāti visi iepriekš saglabātie analogā televīzijas signāla kanāli.

SORT (Kārtot) ... Mainiet saglabāto televīzijas kanālu secību.

FAVOURITES (Izlase) ... Atzīmējiet iecienītākos televīzijas kanālus, lai tos varētu ātri ieslēgt. Pārliūkojot kanālu sarakstu DVD uztvērēja režīmā, neatzīmētie kanāli tiks izlaisti.

Analogā signāla kanālu iestatījumi — manuālas kanālu meklēšanas izvēlnes elementi

ENTRY MODE (Ievades režīms) ... Izvēlieties kanālu meklēšanu manuāli, izmantojot kanālu iedalījumu vai raidīšanas frekvenci.

ENTRY (Ievade) ... Izmantojiet ciparu pogas **0–9**, lai ievadītu frekvenci/kanāla numuru. Nospiediet tālvadības pults pogu **GO** (Labi) divreiz, un pēc tam **zaļo** pogu, lai izvēlētos funkciju **STORE** (Saglabāt), vai nospiediet **zilo** pogu, lai izvēlētos funkciju **SEARCH** (Meklēt).

PRESET (Iepriekšējs iestatījums) ... Izmantojiet ciparu pogas **0–9**, lai saglabājamajam kanālam ievadītu iepriekš iestatīto kanāla numuru (piemēram, 01).

PRESET NAME (Iepriekš iestatīts apzīmējums) ... Izmantojiet ciparu pogas **0–9**, lai ievadītu kanāla apzīmējumu. Kanāla apzīmējumam var izmantot ne vairāk kā četras rakstzīmes.

DECODER (Dekodētājs) ... Ja pašlaik ieslēgtajā televīzijas kanālā tiek pārraidīts kodēts televīzijas signāls, kuru var redzēt pareizi tikai tad, ja izmantojat dekodētāju, kas ir pievienots ligzdai **EXT2**, jāaktivizē pievienotais dekodētājs. Šīs funkcijas opcijas ir **ON** (Ieslēgts) un **OFF** (Izslēgts).

TV-SYSTEM (Televīzijas sistēma) ... Iestatiet tādu televīzijas sistēmu, kurā ir vismazāk attēlu un skaņas traucējumu.

NICAM ... **NICAM** ir digitāla skaņas signāla pārraides sistēma. Tajā var veikt signāla pārraidi, izmantojot vai nu vienu stereokanālu, vai arī divus atsevišķus monokanālus. Šīs funkcijas opcijas ir **ON** (Ieslēgts) un **OFF** (Izslēgts).

FINE TUNING (Precīza noregulēšana) ... Izvēlieties šo funkciju, lai kanālu manuāli noregulētu precīzi, ja uztveramais signāls ir vājš.

Videoattēla iestatīšanas izvēlnes elementi

TV SHAPE (Televīzijas attēla forma) ... Attēla formu var pielāgot televizoram. {4:3 Letterbox} (4:3 platekrāna attēls) platekrāna displejam ar melnu joslu ekrāna augšdaļā un apakšdaļā. {4:3 PanScan} (4:3 panorāmas attēls) pilna augstuma attēlam ar apgrieztām sānu malām. {16:9} platekrāna televizoriem (kadra izmēru attiecība 16:9).

BLACK LEVEL (Melnās krāsas līmenis) ... Krāsu dinamika tiek pielāgota NTSC sistēmas diskam. Šīs funkcijas opcijas ir **NORMAL** (Parastais) un **ENHANCED** (Uzlabotais).

HORIZONTAL (Horizontāli) ... Izmantojiet **◀** vai **▶**, lai pielāgotu attēla horizontālo atrašanās vietu televizora ekrānā.

VIDEO OUTPUT (Videoizvade) ... Izvēlieties videoizvades tipu, kas atbilst videosavienojumam starp DVD atskaņotāju un televizoru. Šīs funkcijas opcijas ir **S-VIDEO** — S-Video savienojumam, un **AUTOMATIC** (Automātiski) — izvades iestatījums tiks noteikts automātiski pēc saņemtā video signāla.

PROGRESSIVE (Rindsecīgā izvērse) ... Pirms aktivizēt šo funkciju, pārliecinieties, vai ar šo televizoru var apstrādāt rindsecīgās izvērse signālus (nepieciešams televizors ar rindsecīgās izvērse funkciju) un vai DVD atskaņotājs ir savienots ar televizoru, izmantojot ligzdu grupu **YPbPr**. Šīs funkcijas opcijas ir **ON** (Ieslēgts) un **OFF** (Izslēgts). Ieslēdzot **HDMI** izvadi, rindsecīgās izvērse videoizvade tiek izslēgta.

HDMI ... Šī funkciju var izmantot tikai **HDMI** savienojumam. Šīs funkcijas opcijas: **AUTO** (Automātiski) — tiek ieslēgta **HDMI** izvade. Videoizvades izšķirtspējas sistēma automātiski nosaka saņemto video signālu, **ON** (Ieslēgts) — tiek ieslēgta **HDMI** izvade. Videoizvades izšķirtspējas sistēma izmantos funkcijas **VIDEO UPSCALING** (Videoattēla izšķirtspējas pielāgošana) iestatījumu.

VIDEO-UPSCALING (Videoattēla izšķirtspējas pielāgošana) ... Videoattēla izšķirtspēja tiek iestatīta atkarībā no pievienotā televizora/avota tehniskajiem parametriem (480p, 576p, 720p, 1080i). Ar "i" apzīmē rindpārleces, bet ar "p" — rindsecīgo izvērši. Šīs iestatījums nav pieejams, ja **HDMI** iestatījums ir **AUTO** (Automātiski). Videoattēla izšķirtspējas maiņa parasti izraisa televizora ekrāna satumšanu uz dažām sekundēm, kamēr tas pielāgojas jaunajam iestatījumam. Videoattēla iestatījums tikai **HDMI** savienojumam.

HDMI OUTPUT (**HDMI** izvade) ... Ar šo iestatījumu tiek noteikts videoizvades krāsu formāts. Šīs funkcijas opcijas: **RGB** — nodrošina košākas krāsas un melnās krāsas piesātinājumu. **YPbPr** — nodrošina ārkārtīgi smalkas krāsu kontūras. Tas ir ar **HDMI** standartu saderīgu ierīču standarta iestatījums. Videoattēla iestatījums tikai **HDMI** savienojumam.

Audioizvades iestatīšanas izvēlnes elementi

DIGITAL OUTPUT (Digitālā izvade) ... Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja citu audio/video avotu pievienošanai izmantojat **DVD** atskaņotāja ligzdu **COAXIAL/OPTICAL OUT**. Šīs funkcijas opcijas: **ALL** (Visi) — izvēlieties šo iestatījumu, ja pievienotajā avotā ir iebūvēts daudzkanālu dekodētājs, kas atbalsta kādu no daudzkanālu audioformātiem (**Dolby Digital**, **MPEG-2**). **PCM** — izvēlieties šo iestatījumu, ja pievienotais avots neatbalsta daudzkanālu audio signāla dekodēšanu. Sistēma **Dolby Digital** un **MPEG-2** daudzkanālu signālus konvertēs **PCM** formātā (**Pulse Code Modulation** — impulsu koda modulācija). **OFF** — izvēlieties šo iestatījumu, lai deaktivizētu digitālo audioizvadi. Piemēram, ja **DVD** atskaņotāja savienošanai ar televizoru vai stereosistēmu izmantojat ligzdas **AUDIO OUT**.

HDMI ... Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja **DVD** atskaņotāja savienošanai ar televizoru vai citu demonstrēšanas aparāturu izmantojat **DVD** atskaņotāja ligzdu **HDMI OUT**. Šīs funkcijas opcijas: **AUTO** (Automātiski) — izvēlieties šo funkciju, lai izmantotu daudzkanālu audioizvadi pa **HDMI** savienojumu. **DISABLE** (Deaktivizēts) — izvēlieties šo iestatījumu, ja pievienoto avotu nevar izmantot skaņas izvadei pa **HDMI** savienojumu vai **HDMI** savienojums neatbalsta demonstrācijas signāla audioformātu (piemēram, projektorā, **SACD**). Pārbaudiet, vai skaņas izvadei ir izveidots cits **DVD** atskaņotāja audiosavienojums ar televizoru vai demonstrēšanas aparāturu.*

Izmantojot **HDMI savienojumu, nevar klausīties **SACD** vai avotus, no kuriem veikto kopēšanu uzrauga **DVD-Audio CPPM** (**Content Protection for Playable Media** — atskaņojamu datu nesēju satūra aizsardzība).*

Valodas iestatīšanas izvēlnes elementi

MENU (Izvēlne) ... Izvēlieties DVD atskaņotāja ekrāna izvēlņu valodu. Šeit tiks izmantots pamatinstalācijas iestatījums.

AUDIO ... Izvēlieties prioritāro valodu, kādā DVD atskaņošanas laikā būs dzirdama skaņa.

SUBTITLE (Subtitri) ... Izvēlieties prioritāro valodu, kādā DVD atskaņošanas laikā tiks rādīti subtitri.

Ja izvēlētā skaņas/subtitru valoda diskā nav pieejama, tiks izmantota diska noklusējuma valoda. Atskaņojot dažādu veidu diskus, subtitru/skaņas valodu var mainīt tikai DVD diska izvēlnē.

Par regulāru televizora tehnisko apkopi, piemēram, tīrīšanu, atbild lietotājs. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, ievērojiet labajā pusē sniegtos norādījumus. Lai saņemtu ieteikumus par regulāru tehnisko apkopi, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Garantijas periodā visām bojātajām sastāvdaļām tiek nodrošināta ražotāja garantija.

DVD, video CD vai audio CD tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai abrazīvus tīrītājus.

Cietā diska lietošana

Iebūvētajam cietajam diskam ir liels krātuves blīvums, kas nodrošina ilgstošas ierakstīšanas iespēju un ātru piekļuvi datiem. Atkarībā no uzstādīšanas vietas un lietošanas apstākļiem daļa cietā diska satura var tikt bojāta, kas izpaužas kā demonstrēšanas un ierakstīšanas atteice. Lai novērstu cietā diska bojājumus un svarīgu datu zudumu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Nepārvietojiet DVD atskaņotāju vai nepakļaujiet to vibrācijas ietekmei.
- Neatvienojiet maiņstrāvas avota kontaktspraudni no kontaktligzdas, pirms DVD atskaņotājs nav ieslēgts gaidīšanas režīmā.

BRĪDINĀJUMS.

Cietais disks nav paredzēts, lai to izmantotu kā pastāvīgu ierakstītā satura krātuvi. Ieteicams svarīgāko videoierakstu saturu pārkopēt ierakstāmā DVD kā dublējumu.

Bang & Olufsen neatbild par datu zudumu, ko ir izraisījis cietā diska bojājums.

DVD atskaņotāja tīrīšana

Noslaukiet putekļus no DVD atskaņotāja virsmas, izmantojot sausu, mīkstu drānu. Vajadzības gadījumā eļļas traipus vai grūti notīrāmus traipus noņemiet, izmantojot stingri izgrieztu mīkstu drānu, kas iepriekš samitrināta ūdens šķīdumā, kam piejauktas dažas lāses vājas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa. DVD atskaņotāja sastāvdaļu tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst lietot spirtu vai citus šķīdinātājus!

Nemēģiniet patstāvīgi tīrīt DVD atskaņotāja optisko mehānismu vai atvērt DVD atskaņotāja korpusu. Šādas darbības drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskās apkopes darbinieks.

Disku lietošana

Lietojiet diskus saudzīgi. Ja disku vienmēr turēsiet tikai pie malām un pēc izņemšanas no DVD atskaņotāja glabāsiet oriģinālajā vāciņā, tā tīrīšana nebūs nepieciešama. Ja disks ir notraipīts ar pirkstu nospiedumiem, putekļiem vai netīrumiem, to var noslaucīt, izmantojot sausu, mīkstu drānu bez plūksnām. Sargājiet diskus no karstuma un mitruma iedarbības un nekad tos neapraktiet.

Beo4 tālvadības pults

Beo4 lietošana, 6
Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju un Beo4, 6

CD

Disku atskaņošana, 12
Funkcijas, kas pieejamas diska atskaņošanas laikā, 12

Cietā diska ierakstīšanas iekārta

Atmiņas buferis, 24–25
Biežuma vai laika pagarināšanas iestatījuma rediģēšana, 19
Brīvās vietas pārvaldība un saturs aizsardzība, 24
DVD atskaņotājs un cietā diska ierakstīšanas iekārta, 4
Funkcijas, kas pieejamas, demonstrējot pārraidi no atmiņas, 23
Funkcijas, kas pieejamas ieraksta demonstrēšanas laikā, 27
Funkcija VPS/PDC, 17
Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju, 4
Ieraksta aizsardzība, 28
Ieraksta demonstrēšana, 26
Ieraksta demonstrēšana tā ierakstīšanas laikā, 27
Ieraksta demonstrēšanas apstādināšana un pārtraukšana, 27
Ieraksta dzēšana, 29
Ieraksta kopēšana, 30
Ieraksta sadalīšana divās daļās, 32
Ieraksta sadaļu sapludināšana vai dalīšana, 33
Ieraksta žanra izvēle, 26
Ierakstīšana, iestatot taimeri manuāli, 16
Ierakstīšana, izmantojot DVD uztvērēju, un cita avota skatīšanās vienlaikus, 20
Ierakstīšana, izmantojot taimeri, 16
Ierakstīšana, izmantojot taimeri (izmantojot pārraižu programmu), 18
Ierakstīšana, izmantojot taimeri (izmantojot ShowView/G-Code/Video Plus+), 18
Ierakstīšana no atmiņas bufera, 25
Ierakstīšana no citiem avotiem, 21
Ierakstīšanas režīma iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Ierakstu rediģēšana, 28
Ierakstu saraksta pārkārtošana, 28
Izvēlnes priekšplānā, 8
Kanālu pārslēgšana ierakstīšanas laikā, 21
Nevajadzīgu sižetu paslēpšana, 33
Nosaukuma piešķiršana ierakstam, 30
Pāreja uz citu ieraksta sadaļu, 27
Pārraides ierakstīšana, 16
Pārraides skatīšanās pārtraukšana, 22

Pārraides skatīšanās pārtraukšana un demonstrēšana no atmiņas, 22
Pārraižu ierakstīšana, 5
Piekluves iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Slaidrādes demonstrēšanas saraksta izveide, 38
Slēpto sižetu rādīšana, 33
Taimera iestatījuma dzēšana, 19
Taimera iestatījuma rediģēšana, 19
Taimera iestatījumu rediģēšana, 19
Tūlītēja ierakstīšana, 20
Visu sadaļu atzīmju dzēšana, 34

Dekodētājs

Analogā signāla kanālu iestatījumi — manuālas kanālu meklēšanas izvēlnes elementi, 55

DVD

Audio skaņas ieraksta valodas maiņa, 15
Demonstrēšana atkārtotošanas režīmā, 36
Demonstrēšana jauktā secībā, 36
Demonstrēšanas laikā izmantojamās funkcijas, 36
Demonstrēšanas papildfunkcijas, 36
Diska iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Diskā (DVD±RW) saglabāta ieraksta aizsardzība, 35
Disku atskaņošana, 12
Disku formāti, 13
DVD atskaņotājs un cietā diska ierakstīšanas iekārta, 4
DVD ekrāna izvēlņu izmantošana, 13
DVD ieraksta dzēšana, 35
DVD pārskatīšana, 36
DVD rediģēšana, 34
Funkcijas, kas pieejamas diska atskaņošanas laikā, 12
Funkciju iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju, 4
Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju un Beo4, 6
Izvēlnes priekšplānā, 8
Norādījumi par novietošanu, 46
Noteikta fragmenta atkārtošana (A–B), 36
Prioritārie iestatījumi, 42
Prioritāro iestatījumu pielāgošana, 42
Rīkjostas opciju izmantošana, 14
Subtitru valodas maiņa, 15
Valodas iestatīšanas izvēlnes elementi, 56

Formāts

Disku formāti, 13
Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā
lietošanas reizē, 51

Kanālu noregulēšana

Analogā signāla kanālu iestatījumi —
manuālas kanālu meklēšanas izvēlnes
elementi, 55
Analogā signāla kanālu iestatīšanas izvēlnes
elementi, 55
Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā
lietošanas reizē, 51
Izvēlņu secība, iestatīt sistēmu GUIDE Plus+, 53

Kontaktinformācija

Sazināšanās ar Bang & Olufsen, 62

Kopēšana

Atmiņas buferis, 24–25
Ieraksta kopēšana, 30

Iestatījumi

Analogā signāla kanālu iestatījumi —
manuālas kanālu meklēšanas izvēlnes
elementi, 55
Analogā signāla kanālu iestatīšanas izvēlnes
elementi, 55
Audioizvades iestatīšanas izvēlnes elementi, 56
Diska iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
DVD atskaņotāja iestatīšana, 50
Funkciju iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Ierakstīšanas režīma iestatīšanas izvēlnes
elementi, 43
Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē, 50
Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā
lietošanas reizē, 51
Izvēlņu secība, iestatīt sistēmu GUIDE Plus+, 53
Laika un datuma iestatīšanas izvēlnes
elementi, 55
Piekluves iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Prioritārie iestatījumi, 42
Prioritāro iestatījumu pielāgošana, 42
Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana, 52
Sistēmas iestatījumu pielāgošana, 54
Sistēmas iestatīšana, 54
Sistēmas iestatīšanas izvēlnes elementi, 55
Skaņas iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Valodas iestatīšanas izvēlnes elementi, 56
Videoattēla iestatīšanas izvēlnes elementi, 55

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē, 50
Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā
lietošanas reizē, 51
Izvēlņu secība, iestatīt sistēmu GUIDE Plus+, 53
Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana, 52

Novietošana

Norādījumi par novietošanu, 46

Piekluves ierobežošana bērniem nepiemērotam saturam

Piekluves ierobežojuma aktivizēšana, 40
Piekluves ierobežošana bērniem
nepiemērotam saturam, 40
Piekluves ierobežojuma koda iestatīšana, 41
Piekluves iestatīšanas izvēlnes elementi, 43

PIN kods

Ja esat aizmirsis PIN kodu, 41
Piekluves ierobežojuma aktivizēšana, 40
Piekluves ierobežojuma koda iestatīšana, 41
Piekluves iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
PIN koda maiņa, 41

Pulkstenis

Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā
lietošanas reizē, 51
Laika un datuma iestatīšanas izvēlnes
elementi, 55

Rādījumi un izvēlnes

Analogā signāla kanālu iestatījumi —
manuālas kanālu meklēšanas izvēlnes
elementi, 55
Analogā signāla kanālu iestatīšanas izvēlnes
elementi, 55
Audioizvades iestatīšanas izvēlnes elementi, 56
Diska iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
DVD ekrāna izvēlņu izmantošana, 13
Funkciju iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Gaismas indikators, 5
Ierakstīšanas režīma iestatīšanas izvēlnes
elementi, 43
Izvēlnē priekšplānā, 8
Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā
lietošanas reizē, 51
Izvēlņu secība, iestatīt sistēmu GUIDE Plus+, 53
Izvēlņu sistēmas lietošana, 7
Laika un datuma iestatīšanas izvēlnes
elementi, 55

Piekluves iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Sistēma GUIDE Plus+, 9
Sistēmas iestatīšanas izvēlnes elementi, 55
Skaņas iestatīšanas izvēlnes elementi, 43
Statusa rādījums, 5
Valodas iestatīšanas izvēlnes elementi, 56
Videoattēla iestatīšanas izvēlnes elementi, 55

Savienojumi

Aizmugures savienojumu panelis, 49
Antenas savienojums, 47, 49
DVD atskaņotāja pievienošana, 47
Papildu videoaparātūra, 48–49
Priekšējā paneļa ligzdas, 48
Savienojums ar strāvas avotu, 49
Savienojumu paneļi, 48–49
Televīzijas signāls, 49, 55
Videokamera, 48

Sistēma GUIDE Plus+

Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā
lietošanas reizē, 51
Izvēlņu secība, iestatīt sistēmu GUIDE Plus+, 53
Sistēma GUIDE Plus+, 9
Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana, 52

Skaņa

Skaņas iestatīšanas izvēlnes elementi, 43

Taimeris

Biezuma vai laika pagarināšanas iestatījuma
redīgēšana, 19
Ierakstīšana, iestatīt taimeru manuāli, 16
Ierakstīšana, izmantojot taimeru, 16
Ierakstīšana, izmantojot taimeru (izmantojot
pārtraukti programmu), 18
Ierakstīšana, izmantojot taimeru (izmantojot
ShowView/G-Code/Video Plus+), 18
Laika un datuma iestatīšanas izvēlnes
elementi, 55
Taimera iestatījuma dzēšana, 19
Taimera iestatījumu redīgēšana, 19

Tehniskā apkope

Cietā diska lietošana, 57
Disku lietošana, 57
DVD atskaņotāja tīrīšana, 57
Norādījumi par novietošanu, 46

Televīzijas kanāli

Analogā signāla kanālu iestatīšanas izvēlnes elementi, *55*

Izvēlņu secība, iestatot ierīci pirmajā lietošanas reizē, *51*

Izvēlņu secība, iestatot sistēmu GUIDE Plus+, *53*

Videokamera

Ierakstīšana no videokameras, DV

videokameras vai citiem ārējiem avotiem, *48*

Videokamera, *48*

Valoda

Audio skaņas ieraksta valodas maiņa, *15*

Ierakstīšanas režīma iestatīšanas izvēlnes elementi, *43*

Izvēlņu secība, iestatot ierīci pirmajā lietošanas reizē, *51*

Izvēlņu secība, iestatot sistēmu GUIDE Plus+, *53*

Subtitru valodas maiņa, *15*


Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–1997. All rights reserved.


"DTS", "DTS-ES" and "Neo:6" are trademarks of Digital Theater Systems

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Uzlīme uz kompaktdisku atskaņotāja ir brīdinājums, ka aparāts satur lāzersistēmu un ir klasificēts kā 1. klases lāzerprodukts. Ja kompaktdisku atskaņotāja darbībā rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju. Aparātu drīkst atvērt tikai kvalificēts tehniskās apkopes personāls.

UZMANĪBU! Citu vadības ierīču, pielāgojumu vai darbību lietojums, kas nav aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var izraisīt bīstamu izstarojumu. Optisko ierīču izmantošana kopā ar šo izstrādājumu var paaugstināt risku sabojāt redzi. Tā kā CD/DVD atskaņotājā izmantotais lāzerstarojums ir kaitīgs redzei, nemēģiniet izjaukt ierīces korpusu. Vērsieties tikai pie kvalificēta personāla. Atvērtā stāvoklī tiek izstarots lāzerstarojums. Neskatieties tieši starojumā. Šī uzlīme atrodas korpusa aizmugurē.

 Šis izstrādājums atbilst EEK direktīvas 89/336 un 73/23 prasībām.

 DVD Video logotips ir reģistrēta preču zīme.

Šis izstrādājums ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098, 4.907.093 un 6.516.132, kā arī citas intelektuālā īpašuma tiesības. Autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai jāsaņem korporācijas Macrovision atļauja, un tā ir paredzēta tikai izmantošanai mājās apstākļos un citās publiski nepieejamās vietās, ja korporācijas Macrovision atļaujā nav norādīts citādi. Izstrādājuma izjaukšana vai demontāža ir aizliegta.



Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) — vides aizsardzība

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome ir izdevuši direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Direktīvas mērķis ir novērst elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzkrāšanos un veicināt šāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī citas reģenerācijas formas. Direktīvas prasības attiecas uz ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem.

EEIA direktīvā ir ietverta prasība, lai gan ražotāji, gan gala patērētāji elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus likvidētu vidi saudzējošā veidā un lai iekārtas un atkritumi tiktu izmantoti atkārtoti vai iekārtās izmantotie materiāli vai enerģija tiktu reģenerēti.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas un to daļas nedrīkst piejaukt parastiem sadzīves atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas un to daļas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi.

Izstrādājumi un iekārtas, kas jāsavāc, lai izmantotu atkārtoti, pārstrādātu vai veiktu cita veida reģenerāciju, tiek marķētas ar norādīto piktogrammu.

Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas savā valstī pieejamās savākšanas sistēmās, jūs saudzējat vidi, cilvēku veselību un veicināt pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu. Elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu savākšana novērš iespējamu dabas piesārņojumu ar bīstamām vielām, kuras var būt elektrisko un elektronisko izstrādājumu un iekārtu sastāvā.

Bang & Olufsen tirgotājs sniegs palīdzību un ieteiks, kā jūsu valstī pareizi likvidēt atkritumus.

Neliela izmēra izstrādājumi var nebūt vienmēr marķēti ar šo piktogrammu, un šādā gadījumā tā ir norādīta lietošanas instrukcijā, garantijas sertifikātā un uzdrukāta uz iepakojuma.

Jūsu zināšanai

Bang & Olufsen ražojumu izstrādāšanas un tehniskās attīstības gaitā tiek rūpīgi apsvērtas lietotāja vajadzības, un mēs esam centušies šo izstrādājumu lietošanu padarīt vieglu un ērtu.

Tādēļ ceram, ka varēsīt atvēlēt laiku, lai mums pastāstītu par savu pieredzi, lietojot Bang & Olufsen izstrādājumu. Viss, ko uzskatāt par svarīgu — vai tas būtu pozitīvā vai negatīvā ziņā —, var mums palīdzēt uzlabot savu produkciju.

Paldies!

Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet mūsu interneta vietni:

www.bang-olufsen.com

rakstiet: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

vai sūtiet faksu:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fakss)

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

