

Handbok

Presentation av HDR 1, 4

Lär dig använda hårddiskinspelaren tillsammans med fjärrkontrollen Beo4 och visa menyerna på TV-skärmen.

Daglig användning, 9

Lär dig använda hårddiskinspelaren i funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE, till exempel hur du pausar ett pågående program och repriserar det. Det här avsnittet innehåller även information om inspelning och avspelning, innehållslistan och listan över timerinspelningar.

Avancerade funktioner, 25

Allt du behöver veta om de extrafunktioner som finns i funktionsnivån AVANCERAD, som hur du aktiverar vuxenkontrollen och grupperar dina inspelningar. Här hittar du också information om hur du använder en ansluten set-top box.

Inställningar, 38

Lär dig ställa in standardlängd för inspelningar, tid och datum, funktionsnivå och menyspråk.

Ställa in hårddiskinspelaren, 40

Lär dig hantera, placera och ställa in produkten. I det här avsnittet finns också en överblick över uttagspanelen.

Menyer, 44

Översikt över skärmmenyerna.

Index, 51


Presentation av HDR 1

Med hårddiskspelaren HDR 1 slipper du videobanden. Nu kan du istället lagra inspelningarna på den inbyggda hårddisken.


Med hårddiskspelaren kan du också pausa ett pågående program och sedan reprisera det, så att du inte missar något.

Spela av, pausa och spola genom inspelningar och skapa nya inspelningar på exakt samma sätt som med en videobandspelare.

När hårddisken blir full gör inspelaren automatiskt plats för nya inspelningar. Du kan skydda dina viktiga inspelningar, så att de bara kan tas bort om du tillåter det.

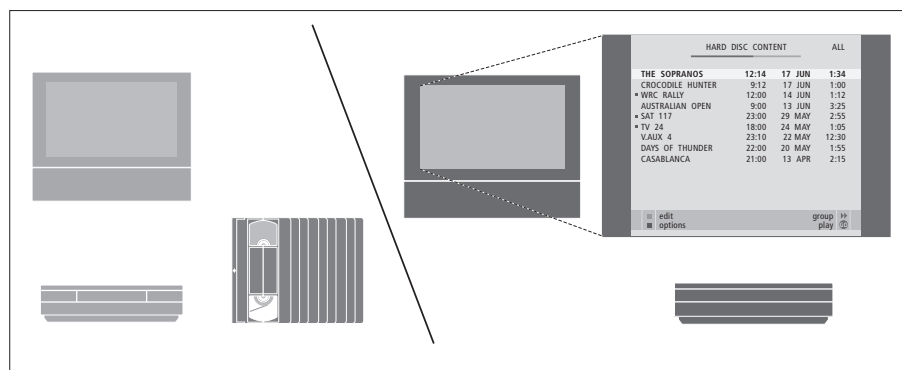

Med hårddiskspelaren HDR 1 slipper du högarna av videoband i ditt hem. Du kan lagra inspelningarna på hårddisken och när som helst visa en översikt över dem på TV-skärmen.

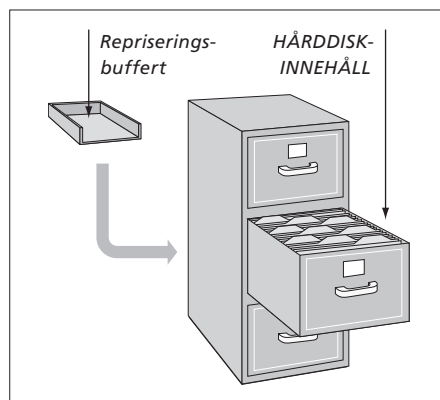


Spela in program

Nu kan du spela in och lagra TV-, satellit- (DTV*) och set-top box-program (STB) på hårddisken. Du väljer själv om de ska lagras tillfälligt eller permanent.

Dina manuella och tidsinställda inspelningar lagras i HÅRDISKINNEHÅLL, och de pågående program som du pausar och repriseras lagras tillfälligt i en tvåtimmars repriseringsbuffert. Om du vill kan du flytta sparade program från bufferten till HÅRDISKINNEHÅLL.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas DTV-knappen SAT och VMEM-knappen VTAPE.

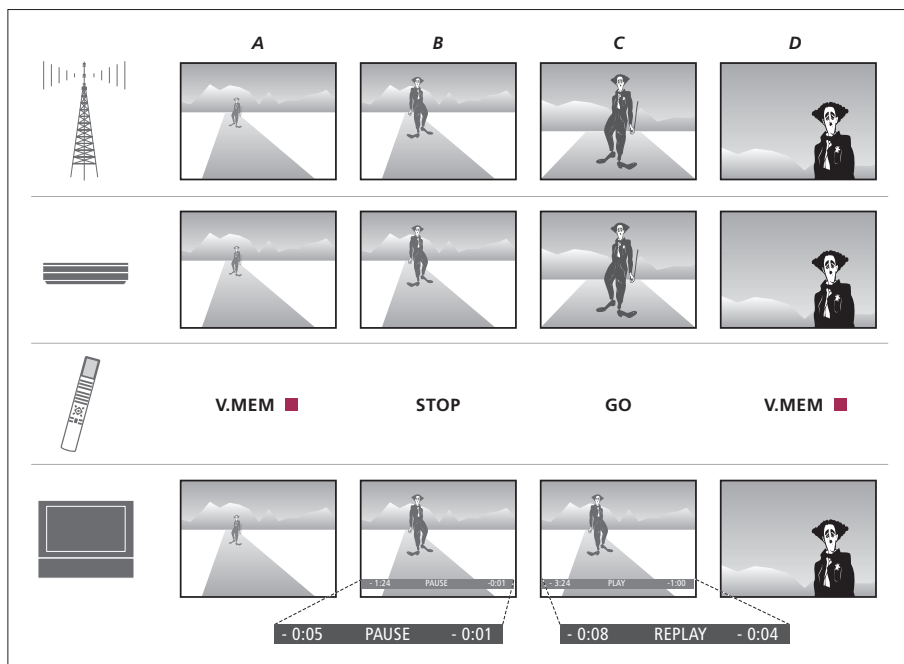

Bilden till vänster visar hur du pausar och repriserar ett pågående program. Du kan se det pågående programmets status, vad som sparats i repriseringsbufferten, vilka knappar du ska använda på Beo4 och vad som visas på TV:n. Nedan beskrivs i detalj vad som händer:

A... Du vill se ett TV-program och vara säker på att du inte missar något av programmet. Slå på TV:n och hårddiskspelaren genom att trycka på **V.MEM*** och den röda knappen på Beo4. Den senaste kanalen du tittade på visas på skärmen och hårddiskspelaren börjar spara programmet i repriseringsbufferten.

B... Du vill ta en paus, men utan att missa något av programmet. Tryck på **STOP** för att pausa programmet. Ett statusfält på skärmen visar hur länge hårddiskspelaren har sparat i repriseringsbufferten (fem minuter) och hur gammal bilden som visas är i jämförelse med det pågående programmet (en minut efter livesignalen).

C... Du kommer tillbaka till TV:n och trycker på **GO** för att titta på det som du missat. Om du vill spola framåt för att till exempel hoppa över ett reklamavbrott trycker du på **▶▶**.

D... Om du bestämmer dig för att återgå till det pågående programmet trycker du på **V.MEM** och den röda knappen.

Pausa och reprisera pågående program


Om du vill pausa och reprisera ett pågående program måste du titta på TV via **V.TUNER** – den TV-tuner som finns inbyggd i hårddiskspelaren. Om du vill pausa och reprisera **STB**-program måste du ansluta set-top boxen till hårddiskspelaren och slå på set-top boxen via en skärmmeny.

Mer information om hur du slår på **V.TUNER** eller en ansluten set-top box finns på s. 10.

Displayen på inspelaren ger information om spelarens aktuella status.

Den visar om du repriserar ett pågående program, om det finns kommande timerinspelningar samt om någon inspelning pågår.

Du ser också om två inspelningar överlappar varandra eller om en inspelning inte kan göras.

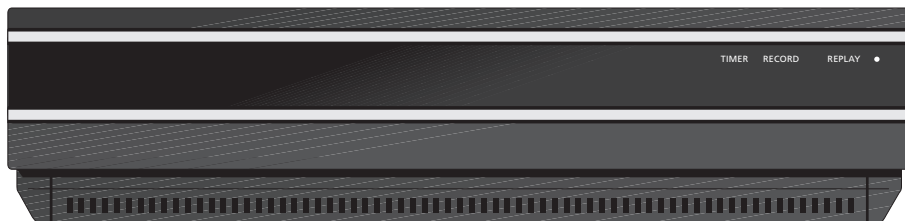

TIMER

Indikerar att en timerinspelning har programmerats på inspelaren.

TIMER lyser i standbyläge och blinkar om en timerinspelning inte kan utföras.

RECORD

Visar att en inspelning görs.

RECORD blinkar om en manuell inspelning inte kan utföras, till exempel på grund av att den överlappar en timerinspelning.

REPLAY


Hårddiskinspelaren har en funktion för att pausa det aktuella programmet om du vill ta en kort paus och fortsätta att titta på det senare. REPLAY indikerar att den aktuella källan, exempelvis V.TUNER, spelas upp från den två timmar stora bufferten på hårddisken.

Mer information om att reprisera pågående program efter en paus finns i avsnittet "Pausa och reprisera pågående program" på s. 10.

• (Standbyindikator)

Indikatorlampan lyser röd när du stänger av inspelaren. Indikatorlampan lyser grön när inspelaren används. Indikatorlampan blinkar omväxlande rött och grönt när inspelaren är överhettad. Detta beskrivs mer detaljerat på s. 41.

Hårddiskinspelaren växlar automatiskt till standby om den inte har använts på 30 minuter.

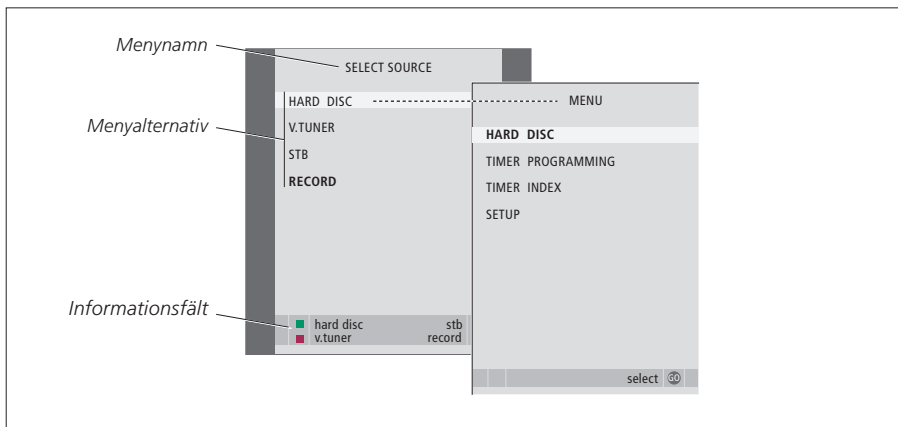

Den första menyn i menysystemet är VÄLJ KÄLLA. Här kan du visa huvudmenyn, slå på V.TUNER (TV-tunern som finns inbyggd i hårdiskinspelaren), slå på en ansluten set-top box eller DVD-spelare, samt starta och stoppa en inspelning.

Du kan också visa hårdiskinspelarens menysystem via TV:ns huvudmeny. Tryck på MENU, välj VMEM eller VTAPE med hjälp av pilknapparna och tryck på GO.

Använda skärmmenyer

HDR 1 styrs med hjälp av skärmmenyer, som du kommer åt via huvudmenyn. Du kan flytta markören mellan posterna i menyerna. Informationen kan knappas in direkt för varje post, eller så kan du bläddra mellan de tillgängliga alternativen.

Hårdiskinspelaren har två funktionsuppsättningar – grundläggande och avancerade funktioner. Innehållet i menysystemet beror på vilken uppsättning du väljer. Mer information finns i avsnittet "Skärmmenyer" på s. 44.

Så här använder du menyer...

- | | |
|--|-------------------|
| Tryck på VMEM* och sedan på den gröna knappen för att slå på hårdiskinspelaren och visa huvudmenyn | V MEM
■ |
| Tryck för att flytta mellan de olika menyalternativen | ▲
▼ |
| Tryck för att visa olika inställningar | ◀ ▶ |
| Tryck för att ange data i en meny | 0 – 9 |
| Tryck för att visa en undermeny eller spara en inställning | GO |
| Tryck på någon färgad knapp för att välja ett alternativ i informationsfältet | ■ ■
■ ■ |
| Tryck för att återgå till föregående meny | STOP |
| Tryck för att återgå till inspelarens huvudmeny | EXIT |
| Tryck för att lämna menysystemet och återgå till den aktuella källan | V MEM |

Med fjärrkontrollen Beo4 som följer med TV-apparaten kommer du åt alla funktioner. När en funktion används informeras du på displayen på Beo4, på inspelaren eller på TV-skärmen.

Slå på HDR 1 och börja spela av en inspelning. Visa menyen VÄLJ KÄLLA på skärmen. På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas V MEM-knappen för VTAPE

Tryck två gånger för att starta en manuell inspelning av den valda källan, exempelvis TV

Ange data i skärmmenyerna, välj ett programnummer och ange en tidpunkt att gå till i en inspelning

Bläddra mellan menyalternativen. Under avspelningen kan du gå framåt eller bakåt i en inspelning i steg om en minut. Stega mellan bildrutorna när avspelningen är pausad

Ange information i skärmmenyerna. Stega mellan inspelningar under avspelning

Godkänn och lagra anvisningar och inställningar. Tryck och håll ned för att visa de inspelningar du har lagrat*

Gå tillbaka en menynivå. Pausa ett pågående program. Tryck för att pausa avspelningen av en inspelning, tryck igen för att stoppa avspelningen helt

V MEM

RECORD

0 – 9

▲

▼

◀ ▶

GO

STOP



V.MEM

V.TAPE



EXIT



När HDR 1 slås på från standbyläget tar det upp till 20 sekunder innan den startar. Under den här tiden kan du inte styra den med Beo4.

I Beo4-displayen visas vilken källa du har valt

Spola bakåt under avspelning eller reprisering

Spola framåt under avspelning eller reprisering

Skydda en inspelning från att raderas

Långsam avspelning av en inspelning eller ett pågående program. Börja spela in ett program

Gå tillbaka till inspelarens huvudmeny från undermenyerna. Ta bort avspelningsinformation från skärmen

Justera ljudvolymen, tryck i mitten för att stänga av ljudet

Tryck för att försätta inspelaren och TV:n i standbyläge

I det här avsnittet beskrivs funktioner som används dagligen. Dessa funktioner finns tillgängliga i funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE, som är standardinställningen.

Funktioner i nivån GRUNDLÄGGANDE finns också tillgängliga i nivån AVANCERAD.

Mer information om menyn FUNKTIONSNIVÅ finns i avsnittet "Inställningar" på s. 38.

Pausa och reprisera pågående program, 10

- Pausa program
- Reprisera program
- Om inspelning
- Växla källa
- Kopiera från bufferten till hårddisken

Spela in program, 14

- Timerinspelning
- Kontrollera redan gjorda timerinställningar
- Spela in här och nu

Spela av inspelningar, 18

- Automatisk avspelning
- Välja en inspelning
- Spela av och växla mellan inspelningar
- Pausa och stoppa avspelningar
- Bläddra genom inspelningar

Redigera inspelningar, 22

- Skydda inspelningar
- Ta bort inspelningar

Pausa och reprisera pågående program

Med HDR 1 kan du ta en paus mitt i ett TV- eller STB-program, utan att behöva missa något. Pausa programmet och fortsätt när du vill.

Hårddiskspelaren börjar spela in det pågående programmet i en buffert med två timmars kapacitet i samma ögonblick du slår på en källa, så att du kan se det som du missat under tiden du var borta.


Hårddiskspelaren fortsätter att spara programmet under repriseringen, så du kan vara säker på att få se hela programmet.

Du kan när du vill byta till livesignalen.


Tänk på att du inte kan pausa eller reprisera ett program under tiden hårddiskspelaren spelar in eller kopierar ett annat program. Du kan inte heller pausa eller reprisera program som kopieringsskyddas av Macrovision.

Pausa ett program

Det är inte bara TV-program som kan pausas och repriseras, utan även set-top box-program, förutsatt att du har en set-top box ansluten till hårddiskspelaren.

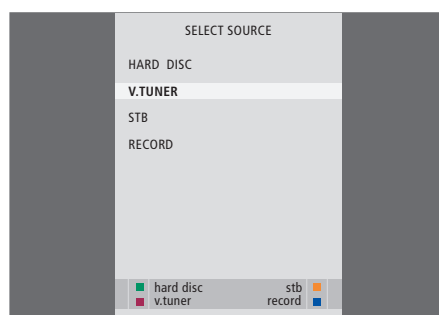

Om du vill kunna pausa och reprisera ett pågående TV-program måste du välja V.TUNER istället för att trycka på TV-knappen på Beo4!



Exempel på ett statusfönster. Ett program repriseras efter en paus. Tiderna som visas står i relation till livesignalen. Tiden som visas till vänster anger hur länge det pågående programmet har kopierats till bufferten – 19 minuter. Siffrorna till höger visar tiden för den bild som visas. Bilden som visas ligger fem minuter efter livesignalen.

Om bufferten är full och du fortsätter att spara program i den, kommer det äldsta innehållet att tas bort.

Pausa pågående program...

- > Tryck på **V MEM*** för att visa huvudmenyn VÄLJ KÄLLA.
- > Tryck på **▼** för att markera V.TUNER eller STB och tryck på **GO** för att slå på den.
- > Hårddiskspelaren börjar automatiskt spara det pågående TV- eller STB-programmet i bufferten.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att välja ett program. Du kan också använda sifferknapparna för att välja ett program direkt.
- > Tryck på **STOP** för att pausa det pågående programmet. Statusfönstret visas på skärmen. Nu kan du reprisera den del av programmet som sparats i bufferten.
- > För att återgå till det pågående programmet trycker du på **V MEM*** och den färgade knappen för önskad källa. Du kan också tillfälligt "hoppa" till det pågående programmet och sedan tillbaka till repriseringen genom att trycka på **▶▶** och sedan **◀◀**.

*Du kan ställa in när hårddiskspelaren ska börja spara till bufferten genom att välja en inställning i menyn **INSTÄLLNINGAR**. Mer information finns i avsnittet **Inställningar** på s. 38.*

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas V MEM-knappen för VTAPE.

Reprisera program

Under reprisering kan du spola framåt och bakåt genom bufferten, spela av i slowmotion och stega framåt bildruta för bildruta, eller minut för minut.

Reprisera pågående program...

Tryck för att reprisera programmet

GO

Använd sifferknapparna för att ange en specifik tidpunkt i bufferten

0 – 9

Tryck ▲ eller ▼ upprepade gånger för att stega minut för minut framåt eller bakåt under repriseringen

▲ ▼

Tryck på den gröna knappen för att spola bakåt under repriseringen. Tryck igen för att ändra hastighet



Tryck på den gula knappen för att spola framåt under repriseringen. Tryck igen för att ändra hastighet



Tryck på den blå knappen för långsam avspelning. Tryck igen för att ändra hastighet



Tryck för att fortsätta reprisera programmet från bufferten

GO

Det går inte att spela av långsamt bakåt i inspelningen.

Tryck på ►► för att tillfälligt "hoppa" till livesignalen och ◀◀ för att hoppa tillbaka



Tryck för att pausa repriseringen

STOP

När repriseringen pausats trycker du på ▲ eller ▼ flera gånger för att stega framåt eller bakåt bildruta för bildruta genom programmet



Växla källa

Du kan växla mellan olika livekällor, exempelvis mellan V.TUNER och STB, när som helst, men den källa du lämnar sparas inte längre i bufferten efter växlingen. Istället sparas den nya källan.


Om du växlar till en källa som inte visas live, till exempel DVD, kommer hårddiskspelaren sluta att spara till bufferten och avsluta repriseringen.

Du kan inte titta på text-TV under reprisering.

OBS! När du kommer till slutet eller början av repriseringen, kommer repriseringen automatiskt att starta från den punkten.

Kopiera från repriseringsbufferten

Du kan kopiera innehållet i repriseringsbufferten till listan HÅRDISKINNEHÅLL när som helst genom att göra en manuell inspelning. Om du påbörjar den manuella inspelningen under repriseringen startar inspelningen när du trycker på RECORD.

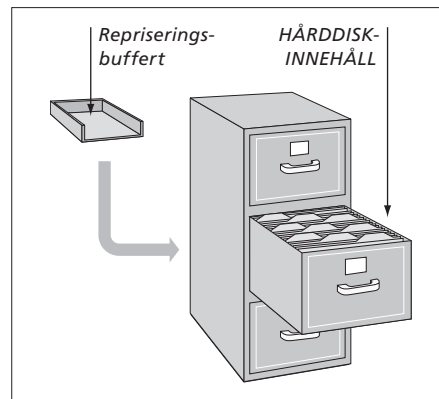

Gör så här för att vara säker på att få med hela innehållet i bufferten i den manuella inspelningen:

- > Tryck på den gröna knappen för att spola bakåt till den punkt du vill starta inspelningen i.
- > Tryck på **STOP** för att pausa repriseringen.
- > Tryck på **V MEM**, därefter på den blå knappen för att starta den manuella inspelningen. Den manuella inspelningen startar i den punkt du valt i bufferten.

EXEMPEL: Du vill spela in ett program manuellt när 15 minuter av programmet sparats i bufferten och bilden du ser på ligger fem minuter efter livesignalen. Tryck på V MEM och därefter på den blå knappen för att starta den manuella inspelningen. Inspe­lningen omfattar de fem minuterna fram till livesignalen, *men inte resterande tio minuter i bufferten.*

Spela in program

Du kan ställa in HDR 1 så att den spelar in en tillgänglig källa eller ett tillgängligt program på tider som du anger. Hårddiskinspelaren startar och stoppar inspelningen automatiskt.

Du kan göra timerinspelningar (tidsinställda inspelningar) för en enda inspelning, eller för återkommande dagar i veckan.

Du kan ställa in hela 15 timerinspelningar på en gång. De timerinspelningar du har ställt in sparas i TIMERINDEX. Här kan du redigera eller ta bort timerinspelningar.


Du kan också styra inspelningen av aktuella program med fjärrkontrollen Beo4.

Ställ in rätt tid och datum för den inbyggda klockan så att dina timerinspelningar blir korrekta. Mer information om klockan finns i avsnittet "Inställningar" på s. 38.

Timerinspelning

Ställ in timerinspelningar i menyn **TIMERPROGRAMMERING**. Här väljer du källa för inspelningen, programmets start- och stopptid samt datum eller veckodagar som programmet visas på.

TIMER PROGRAMMING	
SOURCE	V.TUNER
PROGRAM	1
START TIME	14:41
STOP TIME	15:41
DATE	THU 26 JUN
PROTECTION	OFF

store 

Om du byter **FUNKTIONSNIVÅ** till **AVANCERAD** visas fler alternativ i menyn **TIMERPROGRAMMERING**. Mer information om innehållet i menyn **TIMERPROGRAMMERING** finns i avsnittet "Skärmenyer" på s. 44.

Programmera timerinspelningar...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny.
- > Tryck på ▼ för att markera **TIMERPROGRAMMERING**.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn för inställning av timerinspelningar. **KÄLLA** är markerat.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan alternativen.
- > Använd sifferknapparna eller ◀ eller ▶ för att ange information för timerinspelningen, som källa, programnummer, stopptid, datum osv. Om du vill programmera en timerinspelning som återkommer varje dag eller vecka, markerar du **DATUM** och trycker på den gröna knappen. **DATUM** ändras till **VECKODAGAR**.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inspelningen.

Observera att du inte kan spela in program som kopieringsskyddas av Macrovision, varken manuellt eller via timerinspelningar.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas **V MEM**-knappen för **VTAPE**.

Kontrollera redan gjorda timerinställningar

Du kan kontrollera kommande timerinspelningar och även ändra eller ta bort dem. Om timerinspelningar överlappar varandra anges detta när timerinställningen lagras och visas i TIMERINDEX.

TIMER INDEX			
TV 23	CARTOON	12:25-13:00	17 JUN
TV 3	TV 3 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX1999	THE SOPR	22:00-23:20	19 JUN
TV 15	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2		22:00-23:20	25 JUN
SAT 1222		2:00-3:20	25 AUG
V.AUX 19	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT 43		23:55-2:15	M-W--S
SAT 123		14:00-15:15	M--TF--
SAT 45	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV 15	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT 43	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

De timerinställningar du har gjort (sådana som ställts in för ett speciellt datum) listas kronologiskt, med nästa timerinspelning som ska utföras överst i listan. Dagliga och veckoliga timerinspelningar visas längst ned i listan. Varje timerinspelning identifieras av källa, programnamn (om tillgängligt), start- och stopptid samt datum eller veckodag.

Förkortningar för veckodagar:

M...	måndag
T...	tisdag
O...	onsdag
T...	torsdag
F...	fredag
L...	lördag
S...	söndag

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på **▼** för att markera TIMERINDEX.
- > Tryck på **GO** för att visa listan över timerinspelningar.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att markera en timerinspelning.

Redigera markerade timerinspelningar...

- > Tryck på **GO** för att kunna redigera timerinspelningarna.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att ändra exempelvis start- och stopptider, datum eller programnummer.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att stega genom alternativen.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra timerinspelningen och återgå till listan.

Ta bort markerade timerinspelningar...

- > Tryck på **▶** för att ta bort en timerinspelning.
- > Tryck på den gula knappen för att bekräfta, eller tryck på **◀** för att flytta tillbaka den till listan.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn eller välj en annan timerinspelning som ska tas bort.

Röda start- och stopptider markerar inspelningar som överlappar varandra.

Du kan redigera en timerinspelning samtidigt som den utförs, men fälten **KÄLLA**, **PROGRAM** och **KVALITET** är skyddade.

Spela in här och nu

Det finns två sätt att spela in program här och nu. Vilket du bör välja beror på om du vill titta på en tidigare inspelning samtidigt som en ny inspelning görs.

Du kan inte starta en ny inspelning samtidigt som en annan inspelning utförs, eller om hårddisken är full med skyddade inspelningar.

Spela in

Börja spela in här och nu genom att trycka två gånger på RECORD. Observera att den källa du vill spela in måste finnas inbyggd i TV:n (exempelvis TV) eller vara direkt ansluten till den (exempelvis STB). Du kan titta på en annan källa under tiden inspelningen görs, men du kan inte se en tidigare inspelning.

Det går inte att titta på ett STB-program samtidigt som du spelar in ett annat.

Spela in en källa och titta på en annan...

Tryck två gånger på RECORD. Hårddiskspelaren börjar automatiskt spela in det aktuella programmet

**RECORD
RECORD**

Om du vill titta på en annan källa under inspelningen väljer du bara den källan du vill titta på på Beo4

DVD

Tryck på VMEM* och därefter STOP för att pausa inspelningen

**VMEM
STOP**

Tryck för att återuppta en pausad inspelning, eller...

RECORD

...tryck för att avbryta inspelningen helt

STOP

Tryck för att försätta systemet i standbyläge


•

Inspelningen fortsätter, om den inte var pausad när du försätter systemet i standbyläge. Pausade inspelningar avbryts då helt.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Spela in och titta på tidigare inspelningar samtidigt

Du kan bara titta på tidigare inspelningar samtidigt som du gör en ny om du spelar in från hårdiskinspelarens tuner (V.TUNER), eller spelar in en källa som är ansluten till HDR 1, till exempel en set-top box. Om du startat en inspelning genom att trycka på RECORD två gånger (enligt beskrivningen ovan), kan du inte titta på tidigare inspelningar.

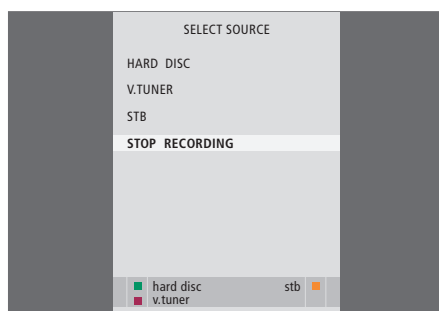

Alla pågående inspelningar kan avbrytas i menyn VÄLJ KÄLLA. Tryck på VMEM* för att visa menyn och välj STOPPA INSPELNING för att avbryta inspelningen.

Spela in samtidigt som du tittar på tidigare inspelningar...

- > Tryck på VMEM* för att visa menyn VÄLJ KÄLLA.
- > Tryck på ▼ för att markera en källa, exempelvis V.TUNER (för TV-program) eller STB (för program från en set-top box) och tryck sedan på GO för att slå på den.
- > Välj det program du vill spela in. Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan program eller välj program med sifferknapparna.
- > Tryck på VMEM* för att visa menyn VÄLJ KÄLLA igen.
- > Tryck på ▼ för att markera SPELA IN och därefter på GO för att starta inspelningen. RECORD visas i displayen. Nu kan du spela av en inspelning lagrad i HÅRDISKINNEHÅLL.
- > Tryck på VMEM* och den gröna knappen för att visa huvudmenyn.
- > Tryck på GO för att visa menyn HÅRDISKINNEHÅLL.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera en tidigare inspelning och därefter på GO för att starta avspelnningen.

Avbryta inspelningar...

- > Tryck på VMEM* för att visa menyn VÄLJ KÄLLA.
- > Tryck på ▼ för att markera STOPPA INSPELNING och därefter på GO.

OBS! Om du startar en inspelning när hårdiskinspelaren är i standbyläge, fördröjs inspelningen med den tid det tar för hårdiskinspelaren att starta – upp till 20 sekunder.

Spela av inspelningar

Hårddiskspelaren fungerar precis som en videobandspelare under avspelning.

Bläddra genom de lagrade inspelningarna i skärmmenyn.

Om inga andra inställningar gjorts spelar HDR 1 den valda inspelningen från början till slut. Inspelningen pausas sedan.

Automatisk avspelning

Om du slår på hårddiskspelaren och väntar ett par sekunder startar avspelningen av lagrade inspelningar automatiskt. Om du slår på den från standbyläge tar det upp till 20 sekunder innan hårddiskspelaren startar. Under den här tiden kan du använda menysystemet, men inte spela av inspelningar.

Automatisk avspelning av inspelningar...

- > Tryck på VMEM* för att slå på hårddiskspelaren. Den senaste inspelningen startar automatiskt där du slutade att titta. Andra inspelningar kan spelas av istället.

Automatisk avspelning av andra inspelningar

- Om du har gjort timerinspelningar sedan sista gången du tittade på en inspelning visas den senaste timerinspelningen från början.
- Om en timerinspelning håller på att utföras, visas den från början. *Detta påverkar inte inspelningen!*

Välja inspelningar

När du väljer en inspelning som ska spelas av, fortsätter hårddiskspelaren automatiskt avspelningen där du slutade att titta sist. Om du har sett klart hela inspelningen, startar den från början.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete play >>

Menyn HÅRDDISKINNEHÅLL. Kontrollfältet överst visar hur full hårddisken är. Varje linje representerar en inspelning och visar namn, datum och tid för inspelningen samt hur lång den är. En röd punkt markerar skyddade inspelningar. För ytterligare information om hur du skyddar inspelningar, se "Redigera inspelningar" på s. 22.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Spela av inspelningar

Under avspelningen kan du spola framåt och bakåt, spela av i slowmotion och stega framåt bildruta för bildruta, eller minut för minut.

Välja inspelningar...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn **HÅRDISKINNEHÅLL**.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att markera den inspelning du vill spela av. **▼** längst ned i listan eller **▲** överst i listan visar att fler inspelningar finns tillgängliga.
- > Tryck på **GO** för att välja den markerade inspelningen. Avspelningsinformation – tiden som gått och inspelningens totala längd – visas kort på skärmen.
- > Om funktionen **VUXENKONTROLL** har aktiverats för den valda inspelningen måste du ange koden med sifferknapparna på Beo4. Avspelningen börjar automatiskt.

Avspelningsinformationen kan visas igen genom att du trycker på **GO**. Tryck på **EXIT** för att dölja informationen, eller vänta tre sekunder.

Menyn **HÅRDISKINNEHÅLL** kan visas igen under avspelningen genom att du trycker på **STOP** två gånger.

Spela av och växla mellan avspelningar...

Tryck för att spela av den markerade inspelningen

GO

Tryck på **◀** eller **▶** för att växla till föregående eller nästa inspelning

◀ ▶

Använd sifferknapparna för att ange en specifik tidpunkt som avspelningen ska starta i

0 – 9

Tryck **▲** eller **▼** upprepade gånger för att stega minut för minut framåt eller bakåt i inspelningen

▲ ▼

Tryck på den gröna knappen för att spola bakåt under avspelningen. Tryck igen för att ändra hastighet



Tryck på den gula knappen för att spola framåt under avspelningen. Tryck igen för att ändra hastighet



Tryck på den blå knappen för långsam avspelning. Tryck igen för att ändra hastighet



Det går inte att spela av långsamt bakåt i inspelningen.

Pausa och stoppa avspelningar...

Tryck för att pausa avspelningen

STOP

Tryck **▲** eller **▼** upprepade gånger för att stega minut för minut framåt eller bakåt i inspelningen från pausläget

▲ ▼

Tryck på **STOP** igen för att avbryta avspelningen helt. Menyn **HÅRDISKINNEHÅLL** visas

STOP

Tryck för att fortsätta avspelningen

GO

När avspelningen har pausats eller bilden inte har ändrats under åtta minuter tonar hårddiskspelaren automatiskt ned kontrast och ljusstyrka för att inte skärmen ska skadas.

Bläddra genom inspelningar

Under avspelningen visas en kort lista över inspelningarna. Den inspelning som spelas av är markerad.

THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55

Menyn som du kan använda för att bläddra genom inspelningarna. Den aktuella avspelningen är markerad och du kan bläddra genom inspelningarna på hårddisken. Högst fem inspelningar visas åt gången.

Bläddra genom inspelningarna...

- > Under avspelning trycker du två gånger på **GO**. En meny visas på den undre delen av skärmen och den aktuella inspelningen är markerad.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra genom andra inspelningar. Den markerade inspelningen spelas av i bakgrunden.
- > Tryck på **GO** för att välja en inspelning som ska spelas av.

OBS! Om du har ställt in FUNKTIONSNIVÅ till AVANCERAD, och grupperat inspelningarna, kan du bläddra genom inspelningar i grupper. Mer information om hur du ställer in funktionsnivån finns i avsnittet "Inställningar" på s. 38. Mer information om hur du grupperar inspelningar finns i avsnittet "Använda grupper" på s. 26.

Redigera inspelningar

Om hårddisken är full och en timerinspelning utförs, eller du startar en manuell inspelning, kommer hårddiskinspelaren automatiskt att göra plats för den nya inspelningen genom att ta bort gamla.

Du kan emellertid skydda viktiga inspelningar genom att utesluta dem från den här funktionen.

Du kan också ta bort inspelningar när du vill för att göra plats på hårddisken.

Skydda inspelningar

Skyddade inspelningar är uteslutna från utrymmeshantering. Om hårddisken är full och alla inspelningar är skyddade kan inga timer- eller manuella inspelningar göras.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete ►
play Ⓜ

Skydda inspelningar...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera den inspelning du vill skydda.
- > Tryck på den röda knappen för att skydda inspelningen. Tryck på den röda knappen igen för att ta bort skyddet.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn.

Utrymmeshantering och skydd

Det finns en funktion för utrymmeshantering på hårddiskinspelaren. Den skapar automatiskt mer plats för timer- och manuella inspelningar om det behövs. Detta sker genom att motsvarande mängd innehåll tas bort på hårddisken. Följande gäller:

- Skyddade inspelningar tas aldrig bort.
- Inspelningar som har visats tas bort före sådana som inte har visats.
- De äldsta inspelningarna tas först bort.

*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas V MEM-knappen VTAPE.

Ta bort inspelningar

Du kan när som helst ta bort inspelningar som du inte vill ha kvar, inklusive skyddade inspelningar.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on

delete ►►
play Ⓞ

Ta bort inspelningar...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. **HÅRDISKINNEHÅLL** är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa meny.
- > Tryck på ▼ för att markera den inspelning du vill ta bort.
- > Tryck på ►► för att ta bort inspelningar – nu visas inspelningen i gult.
- > Tryck på den gula knappen för att bekräfta, eller tryck på ◀◀ för att flytta tillbaka inspelningen till listan.
- > Markera en annan inspelning som ska tas bort, eller tryck på **EXIT** för att stänga meny.

I det här avsnittet får du information om vad som händer när du ändrar FUNKTIONSNIVÅ till AVANCERAD.

Funktionerna i nivån GRUNDLÄGGANDE finns beskrivna i avsnittet *“Daglig användning”*, som börjar på s. 9. Dessa funktioner finns även i nivån AVANCERAD.

Mer information om menyn FUNKTIONSNIVÅ finns i avsnittet *“Inställningar”* på s. 38.

I avsnittet får du även information om den inbyggda Set-top Box Controller-funktionen, samt hur du använder set-top boxen som anslutits till hårddiskspelaren.

Använda grupper, 26

- Gruppera inspelningar
- Byta namn på grupper
- Visa inspelningar i grupper
- Flytta grupper

Redigera inspelningar, 30

- Klippa, kopiera och ta bort inspelningar
- Skydda inspelningar
- Begränsa åtkomsten till inspelningar – vuxenkontroll
- Namnge inspelningar

Styra set-top boxar, 36

- Menyn Set-top Box Controller
- Använda Beo4
- Använda set-top boxens egen meny
- Använda en set-top box i ett linkrum

Använda grupper

Om du har lagrat många inspelningar och snabbt vill komma till dina favoriter utan att varje gång gå igenom hela listan, kan du placera dem i grupper.

Grupperna är redan namngivna, men du kan ge dem egna namn.

När du har skapat och valt en viss grupp behöver du bara gå igenom de inspelningar som hör till den gruppen.

Gruppera inspelningar

Innehållet på hårddisken sorteras alltid efter datum, den senaste inspelningen visas överst. Gruppnamnet visas i det övre högra hörnet i menyn HÅRDDISKINNEHÅLL.

HARD DISC CONTENT			ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
■ AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
OPTIONS			
PROTECTION	ON		
GROUP	MOVIES		
NAME	THE SOPRANOS		
PARENTAL LOCK	OFF		
■ back	store		Ⓜ

Fördefinierade grupper:

Det finns fem fördefinierade grupper: FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER och BARN. Dessa namn är endast förslag. Du kan ge dem nya namn när som helst och placera inspelningar i den grupp du vill. Tomma grupper visas inte i menyn HÅRDDISKINNEHÅLL.

Placera inspelningar i grupper...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn. Listan över alla inspelningar på hårddisken visas på skärmen. ALLA betyder att listan som visas innehåller alla inspelningar.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera den inspelning du vill placera i en grupp.
- > Tryck på den röda knappen för att visa menyn ALTERNATIV.
- > Tryck på ▼ för att markera GRUPP.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att välja grupp.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningen.

*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas VMEM-knappen VTAPE.

Visa inspelningar i grupper

Du kan när som helst visa innehållet i en grupp. Tomma grupper visas inte.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
■ AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30	
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55	
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15	

edit options group play

Visa inspelningar i grupper...


- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn. Listan över alla inspelningar på hårddisken visas på skärmen. ALLA betyder att listan som visas innehåller alla inspelningar.
- > Tryck på **▶▶** för att markera nästa grupp.
- > Tryck på **▶▶** flera gånger för att stega mellan grupperna.

När du hittat den grupp du vill ha...

- > Tryck på **▲** eller **▼** för att stega mellan inspelningarna.
- > Tryck på **GO** för att spela av den markerade inspelningen.

Byta namn på grupper

Ibland kan det vara bra att namnge grupper efter den typ av inspelningar som finns i den, eller efter den person som har gjort dem.

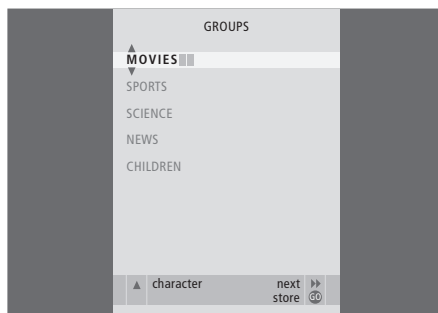


Byta namn på grupper...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på ▼ för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera **GRUPPER** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera den grupp du vill byta namn på.
- > Tryck på den gröna knappen för att byta namn på gruppen.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att hitta rätt tecken.
- > Tryck på ►► för att gå till nästa tecken.
- > Tryck på **GO** för att lagra namnet. Om så behövs upprepar du förfarandet för att namnge andra grupper.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningarna.

*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas V MEM-knappen VTAPE.

Flytta grupper

Du kan ändra ordningen som grupperna visas i när du bläddrar genom grupperna i menyn HÅRDISKINNEHÅLL.

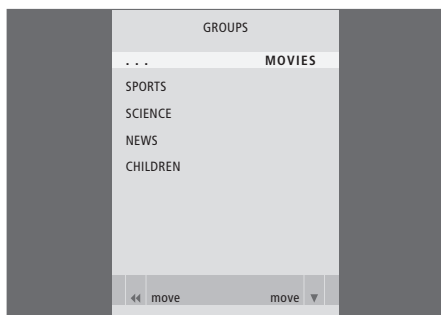

Flytta grupper...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på ▼ för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera **GRUPPER** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera den grupp du vill flytta.
- > Tryck en gång på ► för att kunna flytta gruppen. Gruppen flyttas då ut från listan.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta gruppen dit du vill ha den i listan.
- > Tryck på ◀ för att flytta tillbaka gruppen i listan eller byta plats med gruppen som just nu finns på den nya platsen i listan.
- > Nu kan du flytta gruppen som fanns på den nya platsen och upprepa proceduren.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningen.


Redigera inspelningar

När inspelningen är klar, kan du korta ned den, kopiera den till en annan inspelare (exempelvis en DVD-inspelare) eller ta bort den.

I menyn ALTERNATIV kan du också aktivera, ändra eller avaktivera inställningar för den valda inspelningen. Du kan byta namn på inspelningen, placera den i en grupp samt välja inställningar för skydd och vuxenkontroll.

Ta bort hela inspelningar

Du kan ta bort inspelningar som du inte vill ha kvar, inklusive skyddade inspelningar.

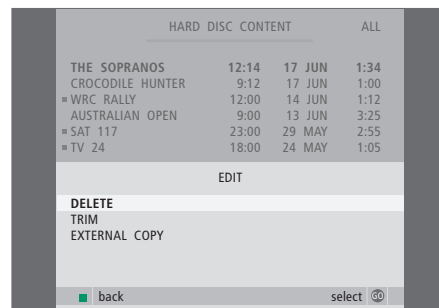


Ta bort inspelningar...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. **HÅRDISKINNEHÅLL** är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera den inspelning du vill ta bort.
- > Tryck på den gröna knappen för att visa menyn **REDIGERA**.
- > Tryck på **GO** för att ta bort inspelningar – nu visas inspelningen i gult.
- > Tryck på den gula knappen för att bekräfta, eller tryck på ◀ för att flytta tillbaka inspelningen till listan.
- > Markera en annan inspelning som ska tas bort, eller tryck på **EXIT** för att stänga menyn.

*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas V MEM-knappen VTAPE.

Klippa inspelningar

Du kan klippa bort delar av inspelningar. Välj bara ut en punkt i inspelningen och ange om du vill klippa bort det som kommer före eller efter den punkten. Du kan inte ta bort ett avsnitt mitt i en inspelning.

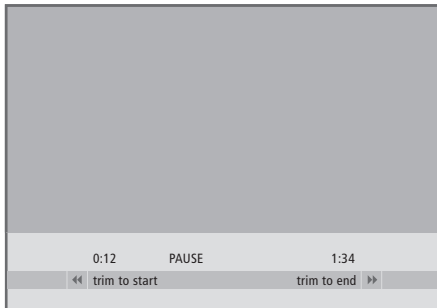


Klippa inspelningar...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa meny.
- > Tryck på ▼ för att markera den inspelning du vill klippa.
- > Tryck på den gröna knappen för att visa meny **REDIGERA**.
- > Tryck på ▼ för att markera **KLIPP** och därefter på **GO**. Den valda inspelningen pausas i den punkt du slutade att titta sista gången.
- > Tryck på den gröna eller den gula knappen för att spola genom inspelningen fram till den punkt du vill klippa från. Tryck på **STOP** för att pausa avspelningen där.
- > Om du vill klippa bort hela inspelningen fram till pausen trycker du på ◀◀. Om du vill klippa bort till slutet av inspelningen från pausen trycker du på ▶▶.
- > Om du ändrar dig trycker du på ◀◀ eller ▶▶ för att avbryta klippningen. Eller...
- > ...tryck på den gula knappen för att bekräfta. Inspelningen klipps och tiderna för förfluten tid och totalängd för inspelningen som visas på skärmen ändras.

Kopiera till externa inspelare

Du kan kopiera inspelningar på hårddisken till en inspelare som är ansluten till hårddiskinspelaren, till exempel en DVD-inspelare.

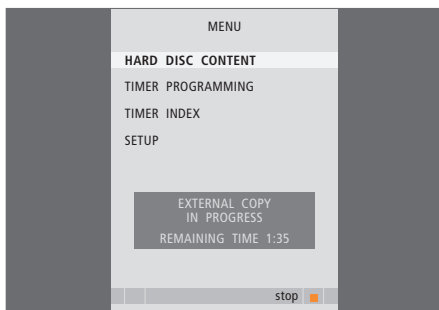

Under tiden en inspelning kopieras till en extern inspelare kan du inte titta på inspelningar på hårddiskinspelaren. När kopieringen är klar försätter hårddiskinspelaren både sig själv och den externa enheten i standbyläge.

Kopiera inspelningar...


- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa meny.
- > Tryck på ▼ för att markera den inspelning du vill kopiera.
- > Tryck på den gröna knappen för att visa meny **REDIGERA**.
- > Tryck på ▼ för att markera **EXTERN KOPIA** och därefter på **GO**. Hårddiskinspelaren startar den externa inspelaren och spelar upp den valda inspelningen från början. Huvudmenyn visas kort på skärmen, med meddelandet **EXTERN KOPIERING PÅGÅR** och en indikering av hur mycket tid som återstår. Efter några sekunder visas den aktuella inspelningen.

För att avbryta kopieringen till den externa inspelaren...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Huvudmenyn visas på skärmen, med meddelandet **EXTERN KOPIERING PÅGÅR** och en indikering av hur mycket tid som återstår.
- > Tryck på den gula knappen för att avbryta den externa kopieringen.

Skydda inspelningar

Om hårddisken är full och alla inspelningar är skyddade kan inga timer- eller manuella inspelningar göras.

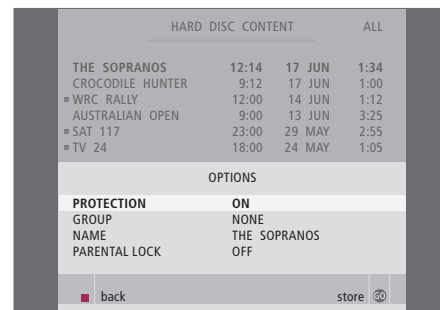

Utrymmeshantering och skydd

Det finns en funktion för utrymmeshantering på hårddiskinspelaren. Den skapar automatiskt mer plats för timer- och manuella inspelningar om det behövs. Detta sker genom att motsvarande mängd innehåll tas bort på hårddisken. Följande gäller:

- Skyddade inspelningar tas aldrig bort.
- Inspelningar som har visats tas bort före sådana som inte har visats.
- De äldsta inspelningarna tas först bort.


*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas VMEM-knappen VTAPE.

Namnge inspelningar

Om ett inspelat TV-program inte automatiskt namnges, eller om du har gjort en manuell inspelning, kan du namnge inspelningen för att göra det lättare att hitta den i menyn HÄRDISKINNEHÅLL.

Skydda inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÄRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera den inspelning du vill skydda.
- > Tryck på den röda knappen för att visa menyn ALTERNATIV. SKYDD är redan markerat.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att välja PÅ. Välj AV för att avaktivera skyddet för inspelningen.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningen.

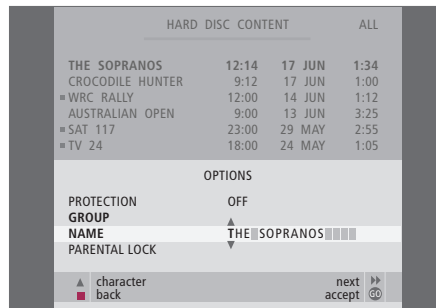

Namnge inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÄRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera den inspelning du vill namnge.
- > Tryck på den röda knappen för att visa menyn ALTERNATIV.
- > Tryck på ▼ för att markera NAMN och tryck på den gröna knappen på Beo4. Sedan kan du redigera namnet.
- > Om du vill ta bort det aktuella namnet innan du anger ett nytt, trycker du på den gula knappen på Beo4. Hela namnet tas bort.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta mellan de olika tecknen.
- > Tryck på ▶ för att gå till nästa tecken.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningen.

Begränsa åtkomsten till inspelningar – vuxenkontroll

Du kan förhindra att andra får åtkomst till dina inspelningar genom att aktivera funktionen vuxenkontroll. För att kunna använda funktionen måste du första ange en kod för vuxenkontroll.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
OPTIONS				
PROTECTION	OFF			
GROUP	NONE			
NAME	THE SOPRANOS			
ENTER CODE			
back				


Aktivera funktionen Vuxenkontroll...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa meny.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att markera den inspelning du vill begränsa åtkomsten till.
- > Tryck på den röda knappen för att visa meny **ALTERNATIV**.
- > Tryck på **▼** för att markera **VUXENKONTROLL**. Den aktuella inställningen visas.
- > Tryck på **▶▶**. Hårddiskinspelaren uppmanar dig att ange vuxenkontrollkoden.
- > Ange koden med hjälp av sifferknapparna på Beo4. När du har matat in den sista siffran ändras inställningen **VUXENKONTROLL**.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga meny, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningen.

Om en felaktig kod anges tre gånger visas huvudmenyn.

Ange vuxenkontrollkod

I menyn VUXENKONTROLLKOD kan du ange den kod som begränsar åtkomsten till dina inspelningar.

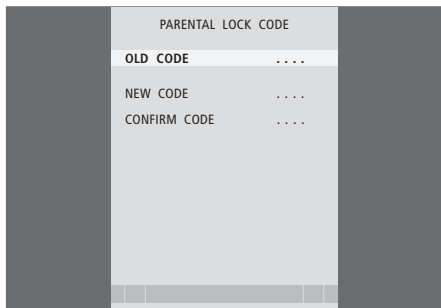

Ange vuxenkontrollkod...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny.
- > Tryck på **▼** för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på **▼** för att markera **VUXENKONTROLLKOD** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Ange koden med hjälp av sifferknapparna.
- > Ange koden igen för att bekräfta.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningen.

Vad finns i menyn VUXENKONTROLLKOD...

När du ha angett en kod i menyn kan du aktivera kodsnyddet för inspelningar i menyn **HÅRDDISKINNEHÅLL**, samt för timerinspelningar. Dessa inspelningar går bara att spela av om rätt kod anges. Alternativen är:
GAMMAL KOD... Ange den nuvarande koden.
NY KOD... Om du vill ändra koden anger du den nya koden här.
BEKRÄFTA KOD... Ange den nya koden igen för att bekräfta ändringarna.

*Om du råkar glömma koden kan du ange 9999 tre gånger när **GAMMAL KOD** är markerat. Då återställs koden till 0000 och du kan ange en ny kod.*

Styra set-top boxar

En inbyggd Set-top Box Controller fungerar som tolk mellan din set-top box och Beo4-fjärrkontrollen.

När det finns en set-top box ansluten till HDR 1 kan du använda Beo4-fjärrkontrollen för att få tillgång till program och funktioner på set-top boxen. En del funktioner är genast tillgängliga via Beo4 när du slår på set-top boxen.

Ytterligare funktioner är tillgängliga via en Set-top Box Controller-meny som kan tas fram på skärmen.

Menyn Set-top Box Controller

Genom att ta fram menyn Set-top Box Controller på skärmen kan du se vilka av knapparna på Beo4 som aktiverar särskilda tjänster eller funktioner på set-top boxen.

Tryck på VMEM* och sedan den gula knappen för att slå på set-top boxen

VMEM



Tryck för att visa TV:ns huvudmeny

MENU

Tryck på för att markera V TAPE och tryck sedan på GO för att visa Set-top Box Controller-meny




GO

Tryck på den siffran som aktiverar den önskade funktionen, eller...

1 – 9

...tryck på någon av de färgade knapparna för att aktivera en funktion

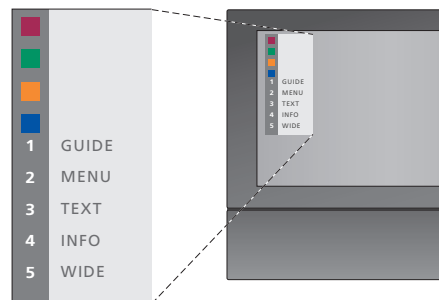

Exempel på en Set-top Box Controller-meny – Beo4-knapparna visas till vänster på menyn och set-top box-knapparna visas till höger.

*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas VMEM-knappen VTAPE.

Använda Beo4


Om du vet vilken av knapparna på Beo4 som aktiverar den funktion du är intresserad av, kan du aktivera funktionen utan att först ta fram Set-top Box Controller-menyn.

När set-top boxen är aktiverad...

Tryck på GO och sedan på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen

GO
1 – 9

Tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion



Tryck på GO och därefter **▲** eller **▼** för att bläddra genom programmen

GO
▲
▼

Håll ned GO för att ta fram kanalguiden eller texten Now/Next på skärmen, beroende på set-top boxen

GO

Använda set-top boxens egen meny

När du har aktiverat set-top boxen kan du styra set-top boxens egna menyer, till exempel kanalguiden, via Beo4.

När set-top boxens egen meny visas...

Flyttar markören upp eller ned

▲
▼

Flyttar markören

◀ ▶

Väljer och aktiverar en funktion

GO
GO


Tryck på GO och sedan på **◀** eller **▶** för att flytta mellan menysidor eller i kanallistor

GO
◀ ▶

Avslutar menyer, öppnar eller stänger olika lägen, t.ex. radio

EXIT


Använd de färgade knapparna enligt anvisningarna i set-top box-menyer



Använda en set-top box i ett linkrum

När set-top boxen är ansluten till TV:n i huvudrummet via hårddiskspelaren kan du styra set-top boxen från TV:n i linkrummet. Set-top Box Controller-menyn kan emellertid inte visas på TV-skärmen i linkrummet.


Tryck på VMEM* och sedan på den gula knappen för att slå på set-top boxen

VMEM


Tryck på GO och sedan på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen

GO
1 – 9

Tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion



Inställningar


Du kan aktivera, justera och avaktivera funktioner för den dagliga användningen av hårddiskspelaren. Detta gör du i menyn **INSTÄLLNINGAR**.

I menyn **INSTÄLLNINGAR** kan du göra inställningar för följande:

- Funktionsnivå (grundläggande eller avancerad)
- Vuxenkontrollen, som begränsar åtkomsten till inspelningar
- Grupper som du kan placera inspelningar i
- Inspelningskvalitet
- Längden för manuella inspelningar
- Registrera produkter som ansluts till hårddiskspelaren, exempelvis en set-top box
- Pausa och reprisera pågående program
- Menyspråk
- Fininställa TV-program
- Den inbyggda klockan.

Justera inställningar

De två inställningarna för funktionsnivån – **GRUNDLÄGGANDE** och **AVANCERAD** – avgör innehållet i menyn **INSTÄLLNINGAR**. Inställningar för vuxenkontroll, grupper, inspelningskvalitet och reprisering finns endast tillgängliga om du har ställt in funktionsnivån till **AVANCERAD**.

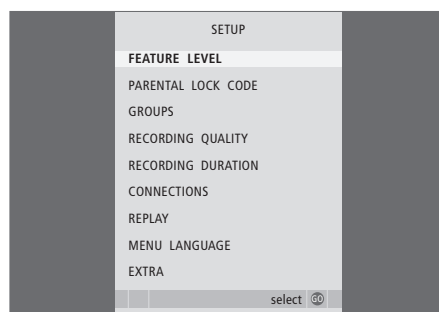

Justera inställningar...

- > Tryck på **V MEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på ▼ för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta mellan de olika menyalternativen.
- > Tryck på **GO** för att välja ett alternativ.
- > Tryck på ◀ eller ▶, eller använd sifferknapparna för att ändra inställningar.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > ...tryck på **GO** för att lagra inställningen.

*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas V MEM-knappen VTAPE.

Vad finns i menyn **INSTÄLLNINGAR**...

FUNKTIONSNIVÅ... Alternativen är

GRUNDLÄGGANDE och AVANCERAD.

Alternativet GRUNDLÄGGANDE innehåller

funktioner för att använda hårddiskspelaren precis som en videobandspelare, medan alternativet AVANCERAD gör att du exempelvis kan gruppera inspelningar och begränsa åtkomsten med Parental Lock.

(VUXENKONTROLLKOD)... Gör att du kan

begränsa åtkomsten till inspelningarna med en åtkomstkod. Använd sifferknapparna för att ange koden.

(GRUPPER)... Det finns fem förinställda grupper

som du kan placera inspelningar i. Du kan flytta och byta namn på grupperna i menyn GRUPPER. Använd pilknapparna för att ändra ordningen som grupperna visas i. Tryck på den gröna knappen för att byta namn. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tecken, samt på ◀ eller ▶ för att flytta mellan de enskilda tecknen i namnet. Tryck på GO när du är klar.

(INSPELNINGSKVALITET)... Anger inspelningens

kvalitet. Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera att inspelningarna tar mindre plats om du väljer STANDARD.

INSPELNINGSTID... Ange en standardlängd för

manuella inspelningar. Med den här inställningen slipper du stänga av de manuella inspelningarna själv.

ANSLUTNINGAR... Registrera produkter som du

har anslutit till hårddiskspelaren: set-top box (STB), videobandspelare (V.TAPE), DVD-spelare (DVD), dekodare (DECODER) eller annan utrustning (V.AUX). Tryck på ▼ för att markera den produkt du har anslutit och därefter på GO för att lagra inställningen. Om du väljer STB visas menyn FÖRSTA STB-INSTÄLLNING. Leta upp set-top boxen i listan på skärmen.

(REPLAY)... Inställningen REPLAY bestämmer när hårddiskspelaren börjar kopiera ett pågående program till repriseringsbufferten. Alternativet är GRUNDLÄGGANDE och UTÖKAD. Med alternativet Basic startar kopieringen när du pausar ett pågående program. Alternativet Extended startar kopieringen så snart du väljer en källa, exempelvis V.TUNER. Mer information om reprisering finns i avsnittet "Pausa och reprisera pågående program" på s. 10.

MENYSPRÅK... Välj mellan åtta olika språk för menysystemet.

INSTÄLLNING AV PROGRAM... Fininställ

kanalerna som lagras på hårddiskspelarens egen tuner. Du kan också justera ljudinställningarna – mono eller stereo. Om du har registrerat en dekodare i menyn ANSLUTNINGAR kan du också välja den anslutna dekodern. Om FUNKTIONSNIVÅ har inställningen AVANCERAD kommer du åt menyn INSTÄLLNING AV PROGRAM via menyn EXTRA.

KLOCKA... Ställ in datum och tid. Detta är viktigt för att timerinspelningar ska kunna utföras korrekt. Om FUNKTIONSNIVÅ har inställningen AVANCERAD kommer du åt menyn KLOCKA via menyn EXTRA.



Om du har anslutit en set-top box till hårddiskspelaren och registrerat den i menyn **ANSLUTNINGAR**, måste du välja din set-top box i menyn ovan.

Ställa in hårddiskspelaren

Följ anvisningarna och tillvägagångssätten på de här sidorna när du inställer din HDR 1.

Placering

Ställ hårddiskspelaren på ett stadigt, plant underlag. Placera aldrig föremål ovanpå hårddiskspelaren.

Placera inte hårddiskspelaren nära element eller så att den utsätts för direkt solljus eller andra värmekällor.

Placera inte hårddiskspelaren på en matta, eftersom mattan kan blockera ventilationshålen.

Hårddiskspelaren är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen, vid en temperatur på 10–40°C.

Om hårddiskspelaren överhettas

Om ventilationshålen till exempel blockeras eller om du har placerat hårddiskspelaren i direkt solljus kan inspelaren överhettas. I så fall blinkar standbyindikatorn i displayen omväxlande rött och grönt och ett varningsmeddelande visas på skärmen.

Stäng omedelbart av hårddiskspelaren och låt den kallna. Innan du slår på den igen måste du kontrollera att den är placerad enligt anvisningarna på denna sida.



När du placerar hårddiskspelaren måste du se till att det finns utrymme runt den för ventilation.




Om den här varningen visas på skärmen och du inte stänger av hårddiskspelaren, stänger den av sig själv efter ett par minuter och förblir avstängd tills den har svalnat tillräckligt. Du kan inte använda hårddiskspelaren under den här tiden.


Ansluta HDR 1 till TV:n

Hårddiskinspelaren är konstruerad för att anslutas till en Bang & Olufsen-TV med en 21-polig AV-kabel. En översikt över uttagspanelen finns på s. 42.

Registrera all utrustning som ansluts till TV:n. Detta gör du i TV:ns meny "Inställningar". Titta i handboken till Bang & Olufsen-TV:n för korrekt anslutning och registrering av extrautrustning.

Ansluta hårddiskinspelaren till TV:n...

- Anslut uttaget märkt TV på hårddiskinspelaren till uttaget märkt V.TAPE (eller VMEM) på TV:n med den 21-poliga AV-kabeln.
- Anslut kablén från den externa antennen till ingången märkt  på baksidan av hårddiskinspelaren.
- Led antensignalen till TV:n med den antenkabel som medföljde hårddiskinspelaren.
- Anslut ena änden till antennuttaget märkt TV på hårddiskinspelaren och den andra änden till antennuttaget märkt TV på TV:ns uttagspanel.
- Anslut eventuell annan utrustning, till exempel DVD-inspelare, set-top box eller videobandspelare, till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren med en 21-polig AV-kabel.
- Anslut till sist hårddiskinspelaren och all annan utrustning till nätspanning. Hårddiskinspelaren är nu i standbyläge – vilket den röda lampan på displaypanelen visar.

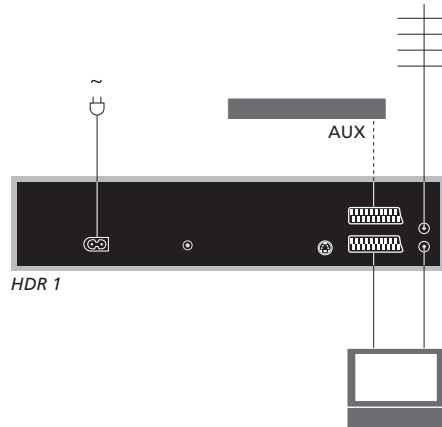

Ansluta en set-top box till HDR 1...

- Anslut en IR-sändare till DATA-uttaget på HDR 1.
- Fäst IR-sändaren mot IR-mottagaren på set-top boxen.
- Om du vill använda den fjärrkontroll som medföljde set-top boxen får du inte täcka över dess IR-mottagare helt.

All utrustning som ansluts till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR på hårddiskinspelaren – inte på TV:n! Mer information om hur du registrerar ansluten utrustning finns i avsnittet "Inställningar" på s. 38.

Rengöring

Rengör dammiga ytor med en mjuk, torr trasa. Avlägsna eventuella fettfläckar eller fastsittande smuts med en mjuk trasa, fuktad med mildt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel) och väl urvriden.


Försök inte öppna hårddiskinspelaren själv. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder.

Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av hårddiskinspelaren.

Uttagspanelen

Du kan ansluta hårddiskspelaren till TV:n via uttagspanelen på baksidan av inspelaren.

Se handböckerna till den externt anslutna kringutrustningen för att kontrollera att den har anslutits på rätt sätt.

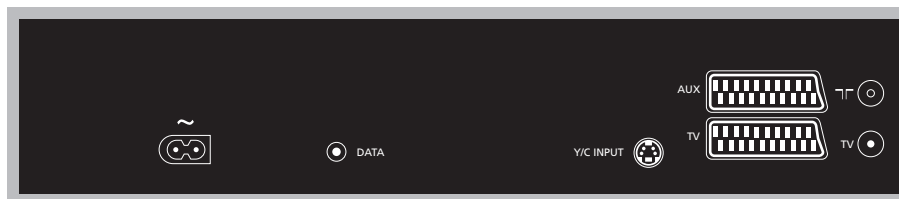

~ (elnät)

Uttag för nätanslutning.

DATA

För anslutning av IR-sändare som används med set-top boxar.

Y/C INPUT

För anslutning av set-top box eller annan utrustning med Y/C-utgång.

Om den produkt du vill ansluta till hårddiskspelaren kan anslutas både med 21-polig AV-anslutning och Y/C INPUT-uttag rekommenderar vi att du gör båda anslutningarna. Därigenom säkerställs bästa bildkvalitet.

TV (21-polig)

21-poligt uttag för anslutning till TV:n.

AUX

21-poligt uttag för anslutning av ytterligare videoutrustning, som till exempel en set-top box.



Antenningång för signal från extern TV-antenn (eller kabel-TV-nät).

TV (antenn)

Antennuttag för anslutning till TV:n.


För att du lätt ska kunna hitta rätt bland systemets skärmmenyer finns det en översikt över menysystemet i det här avsnittet.

Observera att innehållet i menyerna beror på vilken inställning du har valt för FUNKTIONSNIVÅ i menyn INSTÄLLNINGAR – GRUNDLÄGGANDE eller AVANCERAD. Standardinställningen är GRUNDLÄGGANDE.

I avsnittet finns också detaljerad information om de enskilda menyerna med olika alternativ för inställningar och justering.

Mer information om hur du ställer in funktionsnivån finns i avsnittet "Inställningar" på s. 38.


Menysystemet i funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE

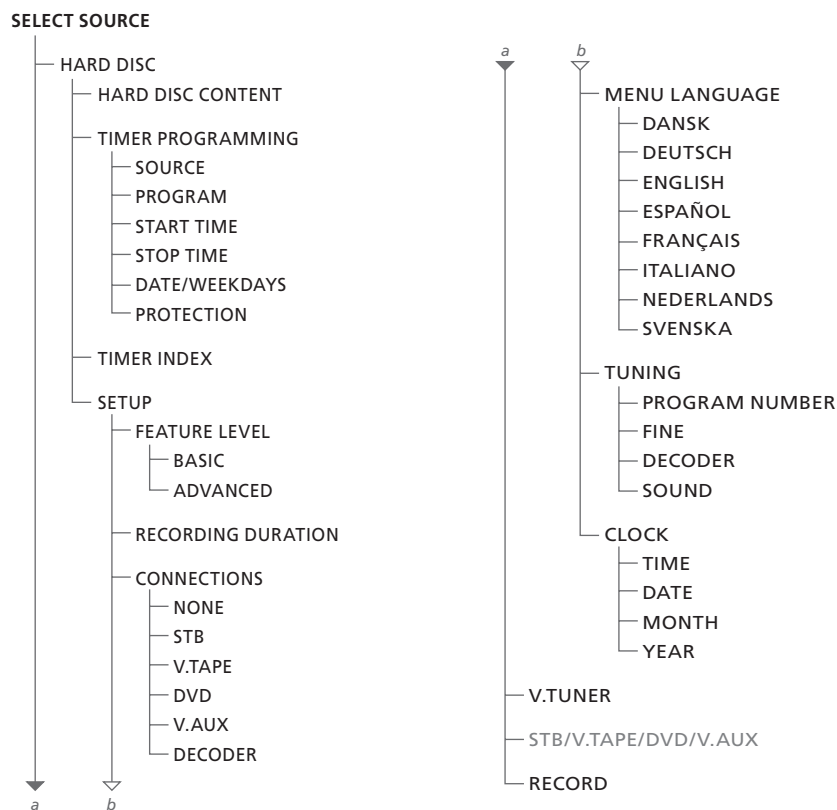


Tryck på VMEM* för att komma till menysystemet.

*OBS! På vissa Beo4 fjärrkontroller kallas VMEM-knappen VTAPE.

Menysystemet i funktionsnivån AVANCERAD

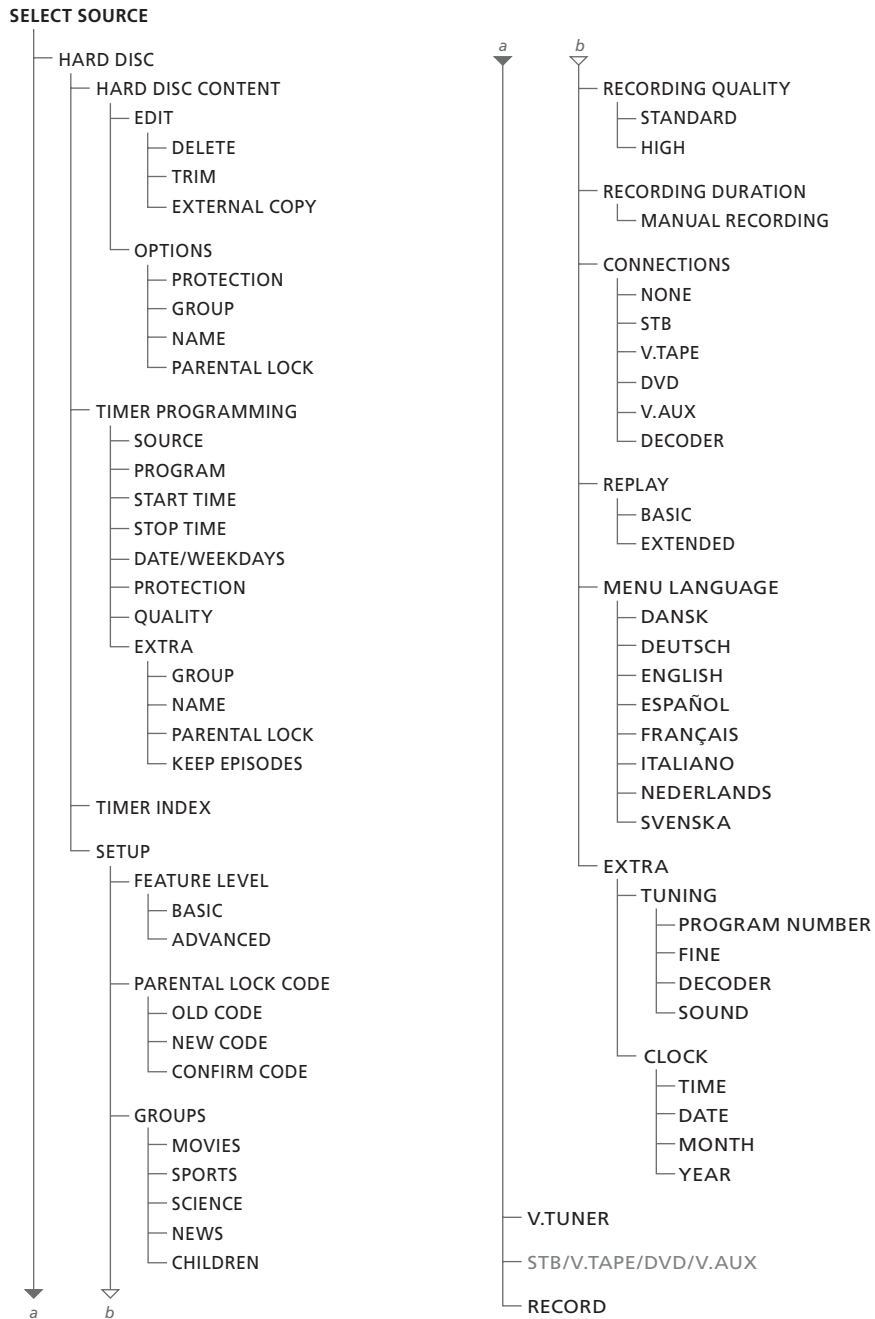

Tryck på VMEM* för att komma till menysystemet.

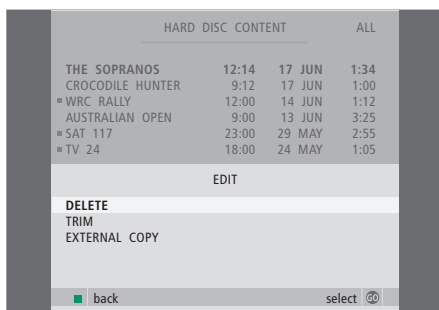

Vad finns i menyn REDIGERA...

TA BORT... Tar bort den markerade inspelningen.
KLIPP... Klipp (eller ta bort) början eller slutet av den markerade inspelningen.
EXTERN KOPIA... Kopiera en markerad inspelning till en produkt som är ansluten till hårddiskspelaren, till exempel en videobandspelare.

Den här menyn finns bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har ställts in till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

Vad finns i menyn ALTERNATIV...

SKYDD... Undanta den markerade inspelningen från den automatiska utrymmeshanteringfunktionen, som tar bort de äldsta inspelningarna för att göra plats för nya. Alternativen är PÅ och AV.
GRUPP... Placera den markerade inspelningen i en av de fem förinställda grupperna: FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER och BARN.
NAMN... Namnge den markerade inspelningen. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tecken, ◀ eller ▶ för att flytta mellan de enskilda tecknen i namnet. Tryck på GO när du är klar.
VUXENKONTROLL... Aktivera eller avaktivera vuxenkontrollkoden för den markerade inspelningen. Alternativen är PÅ och AV.


Den här menyn finns bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har ställts in till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

Vad finns i menyn TIMERPROGRAMMERING...


KÄLLA
 Indikerar vilken källa du vill spela in. Alternativen är:
V.TUNER... För att spela in TV-program från HDR 1-tunern.
STB... För att spela in ett set-top box-program. Endast tillgängligt om du har anslutit en set-top box.
DTV*... För att spela in ett satellitprogram.
V.AUX... För att spela in den källa som registrerats som V.AUX i TV:ns meny ANSLUTNINGAR.
V.AUX2... För att spela in den källa som registrerats som V.AUX2 i TV:ns meny ANSLUTNINGAR.
PROGRAM (programnummer)... När du valt källa väljer du kanalnummer.
STARTTID och STOPPTID... Ange mellan vilka tider inspelningen ska göras.
DATUM... Ange vilka datum timerinspelningar ska göras.
(VECKODAGAR)... Visas när du markerar DATUM och trycker på den gröna knappen på Beo4. Alla veckodagar visas, med början på M för måndag.
SKYDD... Välj om inspelningar ska skyddas eller inte från funktionen för utrymmeshantering. Alternativen är PÅ och AV. Om du aktiverar skyddet för en daglig eller veckolig timerinspelning skyddas alla avsnitt av programmet. För ytterligare information om utrymmeshantering, se s. 22.

Observera att du kan titta på ett V.TUNER- eller STB-program samtidigt som det spelas in, men du kan inte titta på och spela in olika källor på samma gång.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas DTV-knappen SAT.

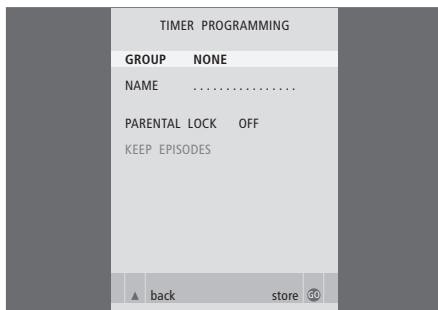

TIMER INDEX			
TV 23	CARTOON	12:25-13:00	17 JUN
TV 3	TV 3 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX1999	THE SOPR	22:00- 23:20	19 JUN
TV 15	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2		22:00-23:20	25 JUN
SAT 1222		2:00- 3:20	25 AUG
V.AUX 19	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT 43		23:55- 2:15	M-W--S
SAT 123		14:00-15:15	M--TF--
SAT 45	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV 15	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT 43	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

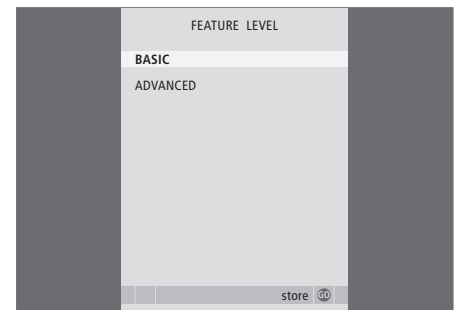

Om FUNKTIONSNIVÅ ställs in till AVANCERAD, enligt beskrivningen på s. 35, innehåller menyn även följande alternativ:

KVALITET... Visar inspelningens kvalitet.

Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera att inspelningarna tar mindre plats om du väljer STANDARD.

EXTRA... Ger åtkomst till följande alternativ:

GRUPP... Visar vilken grupp inspelningen ska placeras i. Välj en av de fem existerande grupperna eller INGEN.

NAMN... Namnge inspelningarna genom att välja tecken med pilknapparna.

VUXENKONTROLL... Begränsa åtkomsten till inspelningarna till den som känner till den fyrsiffriga koden. Ange koden med hjälp av sifferknapparna på Beo4. Mer information om vuxenkontroll finns i avsnittet "Inställningar" på s. 38.

SPARA AVSNITT... Välj hur många avsnitt som ska sparas när ett program spelas in dagligen eller veckoligen, till exempel nyhetsändringar. Därigenom minimeras användningen av hårddiskutrymme. Alternativen är 1-7 och ALLA. Om du aktiverar skyddet för en daglig eller veckolig timerinspelning skyddas alla avsnitt av programmet.

Vad finns i menyn TIMERINDEX...


Du kan kontrollera kommande timerinspelningar, samt redigera eller ta bort dem. Om timerinspelningar överlappar varandra anges detta när timerinställningen lagras och visas i TIMERINDEX.

Vad finns i menyn FUNKTIONSNIVÅ...

I menyn FUNKTIONSNIVÅ kan du välja de funktioner du behöver för att kunna använda hårddiskspelaren som du vill:

GRUNDLÄGGANDE... Ger åtkomst till funktioner för inspelning och avspelning, inklusive timerinställning, men du kan inte gruppera inspelningar, välja inspelningskvalitet eller tilldela inspelningar vuxenkontrollkoder.


AVANCERAD... Här hittar du alla funktioner för hårddiskspelaren.

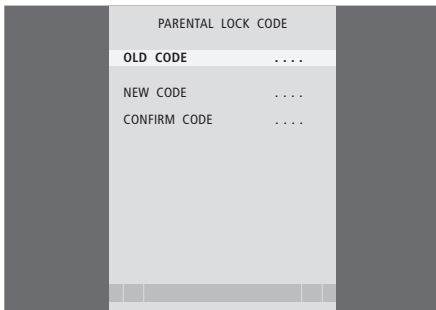

Vad finns i menyn VUXENKONTROLLKOD...

I menyn VUXENKONTROLLKOD kan du ange den kod som begränsar åtkomsten till dina inspelningar. När du har angett en kod i menyn kan du aktivera kodskyddet för inspelningar i menyn HÅRDDISKINNEHÅLL, liksom för timerinspelningar. Dessa inspelningar går bara att spela av om rätt kod anges. Alternativen är:
 GAMMAL KOD... Ange den nuvarande koden.
 NY KOD... Om du vill ändra koden anger du den nya koden här.
 BEKRÄFTA KOD... Ange den nya koden igen för att bekräfta ändringarna.


Den här menyn finns bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har ställts in till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

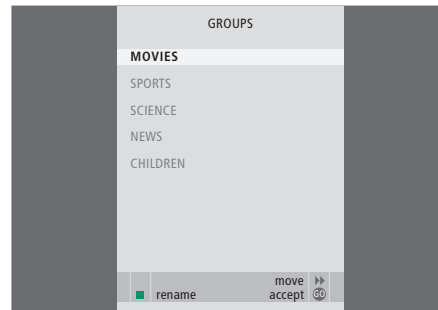

Vad finns i menyn GRUPPER...

Det finns fem fördefinierade grupper: FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER och BARN. Dessa namn är endast förslag. Du kan ge dem nya namn och placera inspelningar i den grupp du vill. Tomma grupper visas inte i menyn HÅRDDISKINNEHÅLL.


Den här menyn finns bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har ställts in till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

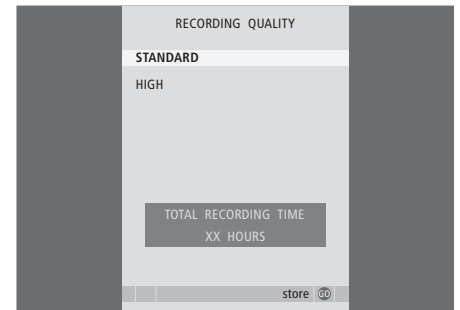

Vad finns i menyn INSPELNINGSKVALITET...


I menyn INSPELNINGSKVALITET kan du välja bild- och ljudkvalitet för inspelningen. Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera att de två alternativen påverkar hur mycket plats inspelningen tar upp på hårddisken. Mängden tillgängligt diskutrymme visas i menyn när du markerar ett alternativ.

Den här menyn finns bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har ställts in till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

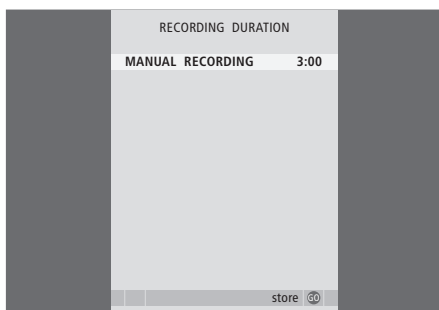

Vad finns i menyn INSPELNINGSTID...

I menyn INSPELNINGSTID kan du ställa in standardlängd för manuella inspelningar. Med den här inställningen slipper du stänga av de manuella inspelningarna själv. Använd sifferknapparna för att ange standardlängden för inspelningar. Tryck på GO när du är klar.

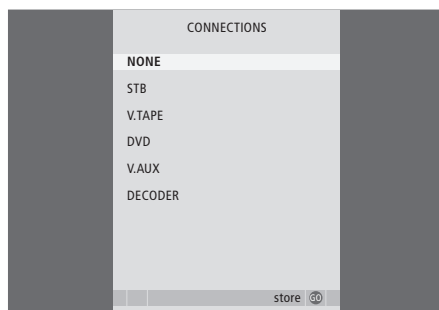

Vad finns i menyn ANSLUTNINGAR...

Registrera produkter som du har anslutit till hårddiskinspelaren: set-top box (STB), videobandspelare (V.TAPE), DVD-spelare (DVD), dekoder (DECODER) eller annan utrustning (V.AUX). Tryck på ▼ för att markera den produkt du har anslutit och därefter på GO för att lagra inställningen. Om du väljer STB måste du leta upp din set-top box i en lista.


All utrustning som ansluts till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR på hårddiskinspelaren – inte på TV:n! Mer information om hur du registrerar ansluten utrustning finns i avsnittet "Inställningar" på s. 38.



Vad finns i menyn REPLAY...


Inställningen REPLAY bestämmer när hårddiskinspelaren börjar kopiera ett pågående program till repriseringsbufferten. Alternativen är GRUNDLÄGGANDE och UTÖKAD. Med alternativet Grundläggande startar kopieringen när du pausar ett pågående program. Alternativet Utökad startar kopieringen så snart du väljer en källa, exempelvis V.TUNER. Mer information om reprisering finns i avsnittet "Pausa och reprisera pågående program" på s. 10.

Den här menyn finns bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har ställts in till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

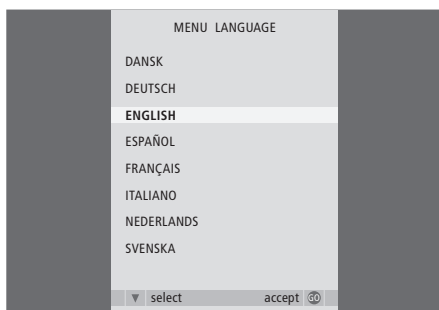

Vad finns i menyn MENYSPRÅK...

Välj mellan de tillgängliga språken.

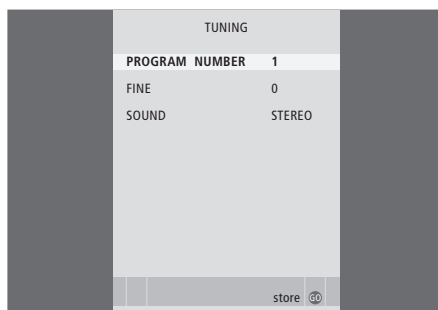

Vad finns i menyn INSTÄLLNING AV PROGRAM...

PROGRAMNUMMER... Lagra eller ändra kanalnummer. Du kan lagra 99 kanaler.
 FINJUSTERING... Finjustera frekvensen för en kanal. Du kan finjustera från -8 till +8.
 LJUD (mono, stereo eller language)... Det kan finnas flera ljudalternativ för olika kanaler, t.ex. mono, stereo eller olika språk. För den aktuella kanalen eller frekvensen väljer du
 MONO (FM/NICAM monoljud)
 MONO1 (mono språk 1)
 MONO2 (mono språk 2)
 MONO3 (mono språk 3)
 STEREO (NICAM/A2 stereo språk)
 STEREO2 (stereo språk 2).

Om kanalerna sänder på två språk och du önskar båda språken, kan du lagra kanalen två gånger med olika språkinställningar.



Vad finns i menyn KLOCKA...

TID... Visar tiden.
 DATUM... Visar datum.
 MÅNAD... Visar månaden.
 ÅR... Visar året.

Anslutningar

Ansluta kringutrustning, 41–42
Ansluta HDR 1 till TV:n, 41
Anslutningar på baksidan, 42
Vad finns i menyn ANSLUTNINGAR, 49

Avspelning

Automatisk avspelning, 18
Beo4-fjärrkontrollen, 8
Gå till en speciell punkt i avspelningen, 19
Långsam avspelning, 19
Pausa eller avbryta avspelningen, 19
Spela av inspelningar, 19
Spola genom inspelningar, 19
Stega minut för minut genom avspelningar, 19
Välja inspelningar, 18

Beo4-fjärrkontroll

Använda Beo4 för en set-top box, 37
Beo4-fjärrkontrollen, 8

Dekoder

Ansluta en dekode, 41
Uttagspanelen, 42

Displayer och menyer

Bläddra genom inspelningar, 20
Använda set-top boxens egen meny, 37
Använda skärmmeny, 7
Displayen på inspelaren, 6
Set-top Box Controller-menyn, 36
Statusfönstret, 10
Vad finns i menyn INSTÄLLNINGAR..., 39
Visa inspelningar i grupper, 27

DVD

Ansluta en DVD-inspelare, 41
Uttagspanelen, 42

Fininställning

Fininställning av TV-program, 39
Vad finns i menyn INSTÄLLNING AV PROGRAM, 50

Grupper

Byta namn på grupper, 28
Flytta grupper, 29
Gruppera inspelningar, 26
Visa inspelningar i grupper, 27

HDR 1

Ansluta kringutrustning till HDR 1, 41
Ansluta till TV:n, 41
Använda skärmmeny, 7
Displayen, 6
Placering, 40
Uttagspanelen, 42

Innehåll

Bläddra genom inspelningar, 20
Menyn HÅRDISKINNEHÅLL, 18

Klocka

Ställa in tid och datum, 39
Vad finns i menyn KLOCKA, 50

Kontaktinformation

Övrig information..., 54

Kopiera

Kopiera från repriseringsbufferten, 12
Kopiera till externa inspelare, 32

Pausa

Beo4-fjärrkontrollen, 8
Pausa eller avbryta avspelningsen, 19
Pausa och reprisera pågående program, 5
Pausa reprisering, 11

Placering

Gruppera inspelningar, 26
Placering, 40

Redigering

Begränsa åtkomsten till inspelningar – vuxenkontroll, 34
Byta namn på grupper, 28
Flytta grupper, 29
Klippa inspelningar, 31
Namnge inspelningar, 33
Redigera timerinspelningar, 15
Skydda inspelningar – AVANCERAD, 32
Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 22
Ta bort inspelningar – AVANCERAD, 30
Ta bort inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 23

Reprisering

Beo4-fjärrkontrollen, 8
Gå till en speciell punkt i repriseringen, 11
Kopiera från repriseringsbufferten, 12
Långsam reprisering, 11
Pausa ett program, 10
Pausa och reprisera pågående program, 5
Pausa reprisering, 11
Reprisera program, 11
Spola under reprisering, 11
Stega minut för minut genom reprisering, 11

Set-top box

Använda en set-top box i ett linkrum, 37
Använda set-top boxens egen meny, 37
Fjärrstyra med Beo4, 37
Set-top Box Controller-menyn, 36

Skydd

Skydda inspelningar – AVANCERAD, 32
Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 22

Spela in

Beo4-fjärrkontrollen, 8
Kontrollera redan gjorda timerinställningar, 15
Kopiera från repriseringsbufferten, 12
Kopiera till externa inspelare, 32
Spela in här och nu, 16
Stoppa inspelningar, 16
Timerinspelning, 14

Spola

Beo4-fjärrkontrollen, 8
Spola genom inspelningar, 19
Spola under reprisering, 11

Språk

Vad finns i menyn MENYSPRÅK, 50

Stoppa

Beo4-fjärrkontrollen, 8
Pausa eller avbryta avspelningsen, 19
Stoppa inspelningar, 16
Stoppa kopiering till externa inspelare, 32

Ta bort

- Ta bort inspelningar – AVANCERAD, 30
- Ta bort inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 23
- Ta bort timerinspelningar, 15

Söka

- Beo4-fjärrkontrollen, 8
- Gå till en speciell punkt i avspelningen, 19
- Gå till en speciell punkt i repriseringen, 11
- Långsam avspelning, 19
- Långsam reprisering, 11
- Spola genom inspelningar, 19
- Spola under reprisering, 11
- Stega minut för minut genom avspelningar, 19
- Stega minut för minut genom reprisering, 11

Timerinspelning

- Kontrollera redan gjorda timerinställningar, 15
- Redigera timerinspelningar, 15
- Ta bort timerinspelningar, 15
- Timerinspelning, 14

TV-program

- Fininställning av TV-program, 39
- Pausa och reprisera pågående program, 5
- Välja TV-program, 10

Underhåll

- Placering, 40
- Rengöring, 41

Uttagspanel

- Ansluta HDR 1 till TV:n, 41
- Uttagspanelen, 42

Utrymmeshantering

- Skydda inspelningar – AVANCERAD, 32
- Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 22

Videobandspelare – BeoCord V 8000

- Ansluta en videobandspelare, 41
- Kopiera till externa inspelare, 32

Vuxenkontroll

- Ange en vuxenkontrollkod, 35
- Begränsa åtkomsten till inspelningar, 34

Övrig information...

Vi försöker tänka på dina behov som användare när vi konstruerar och tillverkar Bang & Olufsen-produkter, och vi försöker göra produkterna enkla och bekväma att använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta för oss om hur du upplever din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt – positivt eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra våra produkter ytterligare.

Tack!

Skriv till:

Bang & Olufsen a/s
Customer service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

eller faxa:

Bang & Olufsen
Customer service
+45 97 85 39 11 (fax)

E-post: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besök vår webbplats...

www.bang-olufsen.com

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

CE Den här produkten uppfyller de krav som
definieras i EEG-direktiven 89/336 och
73/23.

*Bang & Olufsen ansvarar inte för dataförlust till
följd av att hårddisken går sönder.*
