


HDR 2

Príručka

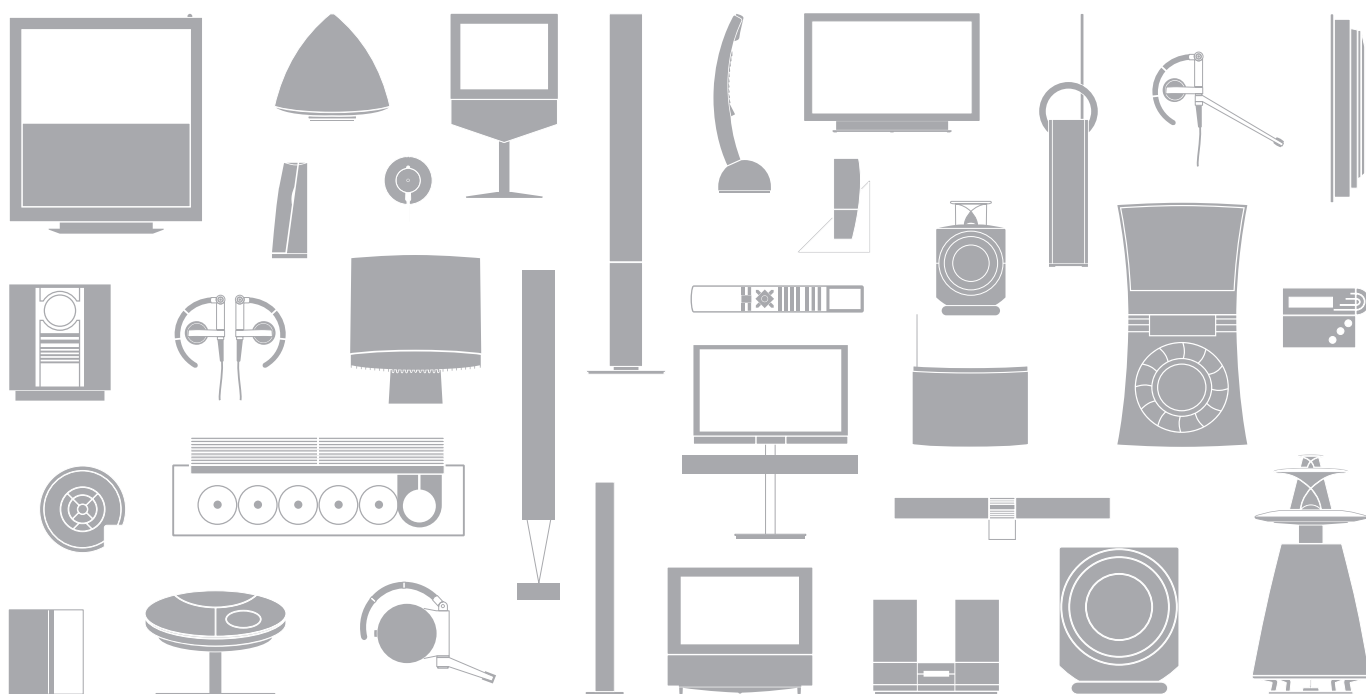

Predstavenie rekordéra s pevným diskom a Beo4, 4

Dozviete sa, ako pomocou diaľkového ovládača Beo4 obsluhovať rekordér s pevným diskom a ako vyvolať ponuky na televíznu obrazovku.

Bežné používanie, 9

Dozviete sa, ako sa používa rekordér s pevným diskom s úrovňou funkcií BASIC (predvolená) a aj to, ako programy nahrávať a potom ich prehrávať, ako zobrazíť obsah a zoznam časovaných nahrávok. Obsahom tejto kapitoly sú aj informácie o tom, ako prerušiť a opätovne prehrať prebiehajúci program.

Pokročilá obsluha, 23

Dozviete sa o ďalších funkciách, dostupných vtedy, keď nastavíte úroveň funkcií na ADVANCED, ako sú napríklad aktivácia rodičovského zámku a umiestnenie nahrávok v skupinách. Kapitola tiež obsahuje informácie o tom, ako obsluhovať pripojený set-top-box.

Preferenčné nastavenia, 36

Dozviete sa, napríklad, ako sa nastavuje štandardné trvanie nahrávok, čas a dátum, úroveň funkcií a jazyk ponúk.

Inštalácia rekordéra s pevným diskom, 38

Dozviete sa, ako s vaším výrobkom zaobchádzať, ako ho umiestniť a nainštalovať. V tejto kapitole sa tiež nachádza prehľad zásuvkového panela.

Ponuky on-screen, 42


Prehľad ponúk on-screen.

Predstavenie rekordéra s pevným diskom a Beo4

S rekordérom s pevným diskom Bang & Olufsen už nemusíte používať videokazety. Namiesto toho môžete ukladať nahrávky na zabudovaný pevný disk.

Ak je zabudovaný pevný disk naplnený, rekordér automaticky uvoľní miesto pre nové nahrávky. Vaše najdôležitejšie nahrávky môžete ochrániť pred vymazaním, takže môžu byť vymazané iba na váš príkaz.

Rekordér s pevným diskom vám takisto umožňuje prerušiť prebiehajúci program na krátku chvíľu a neskôr ho znova prehrať, takže nič nepremeškáte.

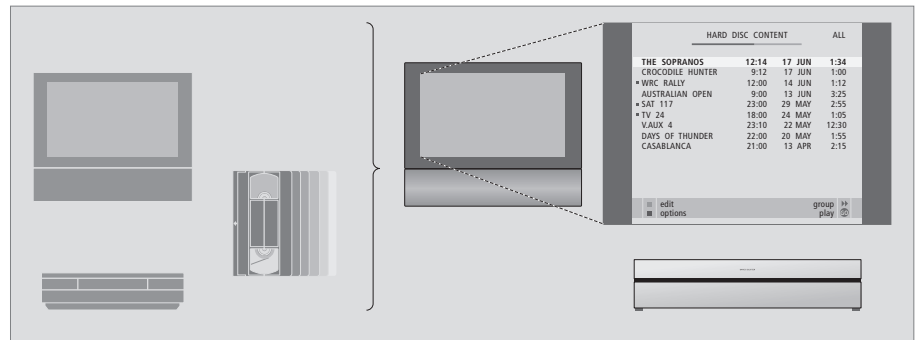


S rekordérom s pevným diskom nemusíte zaplniť váš dom hromadami videokaziet. Nahrávky môžete ukladať na pevný disk a kedykoľvek vyvolať prehľad nahrávok na televíznu obrazovku.

Nahrávanie programov

Rekordér s pevným diskom vám umožňuje nahráť a uložiť televízne a satelitné (DTV*) programy a programy set-top boxu (STB) na pevný disk.

Vy rozhodujete, či ich chcete uchovať dočasne alebo nastálo. Manuálne a načasované nahrávky, ktoré urobíte, sa ukladajú v ponuke HARD DISC CONTENT a prebiehajúce programy, ktoré prerušíte a znova prehrávate sa dočasne uložia v trojhodinovej vyrovnávacej pamäti pre opätovné prehrávanie. Ak chcete, môžete presunúť uložené programy z vyrovnávacej pamäti do ponuky HARD DISC CONTENT.

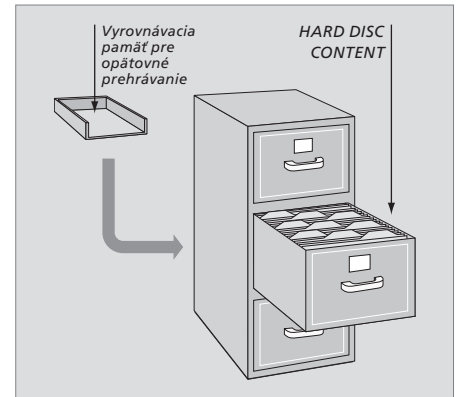

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo DTV nazýva SAT a tlačidlo VMEM sa nazýva VTAPE.

Dialkový ovládač Beo4, dodávaný s televízorom, vám umožňuje prístup ku všetkým funkciám. Keď používate nejakú funkciu, informuje vás displej na Beo4, na rekordéri alebo obrazovka televízora.

Zapnutie rekordéra s pevným diskom a začatie prehrávania nahrávky.
Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo VMEM nazýva VTAPE

Dvojitým stlačením začnete manuálne nahrávanie zvoleného zdroja, ako napr. televízie

Vkladanie údajov v ponukách on-screen, voľba čísla kanála a vloženie bodu v čase, do ktorého sa v nahrávke chcete dostať

Pohyb medzi položkami ponuky. Počas prehrávania skok v nahrávke vpred alebo vzad, zakaždým o jednu minútu. Krok medzi snímkami pri prerušenom prehrávaní

Vkladanie údajov v ponukách on-screen. Krok medzi nahrávkami počas prehrávania

Prijatie a uloženie inštrukcií alebo nastavení. Stlačte a podržte, čím zobrazíte nahrávky, ktoré ste uložili*

Pohyb o jednu úroveň ponuky späť. Prerušenie prebiehajúceho programu. Stlačením prerušíte prehrávanie nahrávky a opätovným stlačením prehrávanie úplne zastavíte

VMEM

RECORD

0 – 9



◀ ▶

GO

STOP



V.MEM

V.TAPE



EXIT



Keď zapnete rekordér z pohotovostného režimu, trvá mu až 35 sekúnd, než sa naštartuje. V tomto čase je možné používať systém ponúk, ale nie je možné prehrávať nahrávky ani uskutočňovať nové nahrávky.

Na displeji Beo4 sa zobrazuje zvolený zdroj

Zrýchlený pohyb vzad počas prehrávania alebo opätovného prehrávania

Zrýchlený pohyb vpred počas prehrávania alebo opätovného prehrávania

Ochrana nahrávky pred vymazaním

Spomalené prehrávanie nahrávky alebo opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu. Začatie nahrávania programu

Návrat do hlavnej ponuky rekordéra z ľubovoľnej podponuky. Odstránenie informácií o prehrávaní z obrazovky

Nastavenie hlasitosti zvuku; stlačením v strede zvuk umlčíte

Prepnutie rekordéra a televízora do pohotovostného režimu

*POZNÁMKA! Táto funkcia nie je dostupná pri všetkých televízoroch.

Zobrazované informácie a ponuky


Displej na rekordéri vás informuje o aktuálnom stave rekordéra.

Informuje vás, ak znova prehráivate prebiehajúci program, ak na vykonanie čakajú časované nahrávky a ak prebieha nahrávanie.

Ak sa dve nahrávky prekrývajú, alebo ak nahrávku nie je možné uskutočniť, je to tiež na displeji indikované.

Prevádzka rekordéra s pevným diskom je sprevádzaná ponukami on-screen, prístupnými cez hlavnú ponuku. V ponukách presúvajte kurzor po jednotlivých položkách. Pre každú položku môžete zadať informáciu priamo pomocou tlačidiel, alebo môžete prehľadávať medzi dostupnými možnosťami.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Ponuky on-screen“ na strane 42.

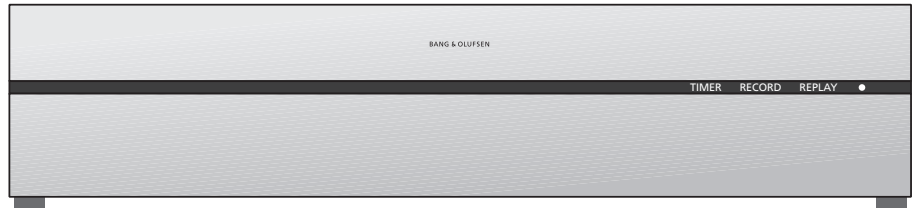

TIMER

Indikuje, že do rekordéra bolo naprogramované časované nahrávanie.

Nápis TIMER zostáva v pohotovostnom režime svietiť a bliká, ak časované nahrávanie nie je možné previesť.

RECORD

Indikácia, že "prebieha nahrávanie".

Nápis RECORD bliká, ak z nejakého dôvodu nie je možné uskutočniť manuálne nahrávanie - napríklad ak koliduje s časovaným nahrávaním.

REPLAY

Rekordér s pevným diskom vám umožňuje prerušiť aktuálny program, ak si chcete, napríklad, urobiť krátku prestávku a program prehrať znova neskôr. Nápis REPLAY indikuje, že sa aktuálny zdroj, ako napríklad V.TUNER, prehráva z trojhodinovej vyrovnávacej pamäti na pevnom disku.

Ďalšie informácie o tom, ako znova prehrať prebiehajúci program, nájdete v kapitole "Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu" na strane 20.

• (Kontrolka pohotovostného režimu)

Keď rekordér vypnete, kontrolka sa rozsvieti načerveno. Keď sa rekordér používa, kontrolka svieti nazeleno. Kontrolka bliká načerveno a nazeleno, keď sa rekordér prehrieva.

Používanie ponúk on-screen ...

Stlačte tlačidlo VMEM* a potom zelené tlačidlo, ak chcete zapnúť rekordér s pevným diskom a vyvolať hlavnú ponuku.

VMEM



Stláčaním týchto tlačidiel sa pohybujete medzi rôznymi možnosťami ponuky



Stlačením tohto tlačidla sprístupníte rôzne nastavenia



Stlačením tohto tlačidla umožníte vkladanie údajov do ponuky

0 – 9

Stlačením vyvoláte podponuku, alebo uložíte nastavenie, ktoré ste previedli

GO

Alebo stlačte farebné tlačidlo, čím zvolíte možnosť zobrazenú v informačnom poli



Stlačte, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu ponuku

STOP


Stlačte EXIT alebo VMEM, ak chcete opustiť systém ponúk a vrátiť sa k aktuálnemu zdroju

**EXIT
VMEM**

Prvou ponukou v systéme ponúk je hlavná ponuka, kde môžete sprístupniť obsah pevného disku, naprogramovať časované nahrávanie, zobraziť časovače, zmeniť nastavenia, zapnúť zdroj V.TUNER (TV tuner zabudovaný do rekordéra s pevným diskom*), zapnúť pripojený set-top box alebo DVD prehrávač a spustiť alebo zastaviť nahrávanie.

Systém ponúk rekordéra s pevným diskom môžete vyvolať aj cez hlavnú ponuku televízora. Stlačte tlačidlo MENU, tlačidlami so šípkou zvolíte VMEM alebo VTAPE a stlačte tlačidlo GO.

*Aby ste mohli sprístupniť zdroj V.TUNER, musíte najprv nastaviť možnosť REPLAY v ponuke SETUP alebo na BASIC alebo na EXTENDED. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 'Preferenčné nastavenia' na strane 36.

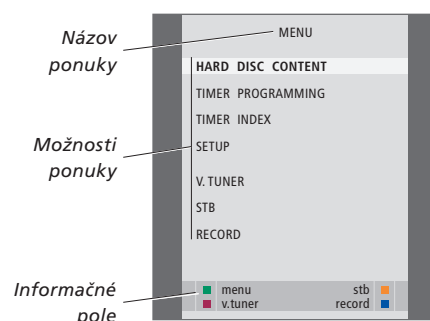

V tejto kapitole sa popisujú funkcie, ktoré by ste mohli používať denne. Tieto funkcie sú dostupné na úrovni funkcií BASIC, čo je predvolené továrenské nastavenie.

Rekordér s pevným diskom má dve skupiny funkcií - skupinu základných a skupinu pokročilých funkcií. Obsah systému ponúk závisí od toho, ktorú skupinu si zvolíte.

Vlastnosti dostupné v úrovni vlastností BASIC sú dostupné aj v úrovni vlastností ADVANCED.

Ďalšie informácie o ponuke FEATURE LEVEL nájdete v kapitole 'Preferenčné nastavenia' na strane 36.

Nahrávanie programu, 10

- Nahrávanie s časovačom
- Kontrola už nastavených časovačov
- Okamžité nahrávanie
- Nahrávanie s časovačom cez teletext

Prehrávanie nahrávky, 14

- Automatické prehrávanie
- Voľba nahrávky
- Prehrávanie nahrávky
- Prerušenie a zastavenie prehrávania
- Prezeranie zoznamu nahrávok

Editovanie nahrávok, 18

- Ochrana nahrávky
- Vymazanie nahrávky

Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu, 20

- Prerušenie programu
- Opätovné prehrávanie programu
- Informácie o nahrávaní
- Informácie o prepínaní zdrojov
- Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte na pevný disk

Nahrávanie programu

Rekordér s pevným diskom je možné nastaviť, aby nahrával dostupný zdroj alebo kanál v ľubovoľnom určenom čase. Rekordér s pevným diskom začne a prestane nahrávať automaticky.

Môžete nastaviť časovač - časované nahrávanie - ktoré sa uskutoční raz, alebo v určitých dňoch týždňa. Naraz môžete nastaviť až 15 časovačov.

Vaše uložené časovače sú vymenované v registri TIMER INDEX. Tu môžete upravovať alebo vymazať vaše časovače.

Môžete takisto tu a teraz nahráť aktuálny program.

Aby časovače boli prevedené korektne, nastavte na zabudovaných hodinách presný čas a dátum. Ďalšie informácie o hodinách nájdete v kapitole 'Preferenčné nastavenia' na strane 38.

Nahrávanie s časovačom

Nastavte časovač v ponuke **TIMER PROGRAMMING**. Tu môžete nastaviť, z ktorého zdroja sa bude nahrávať, čas začatia programu, čas ukončenia programu a dátum, alebo dni v týždni, v ktorých je program vysielaný.

Programovanie časovača ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom
- > Stláčaním **▼** zvýrazníte položku **TIMER PROGRAMMING**.
- > Stlačením **GO** vyvoláte ponuku pre nastavenie časovaného nahrávania. Zvýraznená je položka **SOURCE**.
- > Stláčaním **▲** alebo **▼** prechádzate po jednotlivých možnostiach.
- > Použite číslkové tlačidlá alebo **◀** alebo **▶** a vložte informácie pre časované nahrávanie; zdroj, číslo kanála, čas zastavenia, dátum, atď. Ak chcete naprogramovať časovač s denným alebo týždenným cyklom, zvýrazníte položku **DATE** a stlačte zelené tlačidlo. Položka **DATE** sa zmení na **WEEKDAYS**.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačením tlačidla **GO** nahrávanie uložíte.

Všimnite si, že nemôžete nahráť programy, ktoré sú chránené proti kopírovaniu spoločnosťou Macrovision.



*Ponuka **TIMER PROGRAMMING** obsahuje ďalšie možnosti, keď nastavíte **FEATURE LEVEL** na **ADVANCED**. Ďalšie informácie o obsahu ponuky **TIMER PROGRAMMING** nájdete v kapitole "Ponuky on-screen" na strane 44.*

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **VTAPE**.

Kontrola už nastavených časovačov

Obsah časovačov, ktoré čakajú na prevedenie, môžete skontrolovať, ako aj upraviť alebo vymazať. Pokiaľ sa časovače prekrývajú, je to indikované, keď je časovač uložený a zobrazí sa v registri TIMER INDEX.

Vaše naprogramované časovače (tie, ktoré sú nastavené na určitý dátum) sa zobrazujú chronologicky a časovač, ktorý má byť vykonaný najbližšie sa objavuje v hornej časti zoznamu. Časovače s denným a týždenným cyklom sa objavujú v spodnej časti zoznamu. Každý časovač je určený zdrojom, názvom kanála (ak je dostupný), časom spustenia a zastavenia a dátumom, alebo dňom v týždni.

- > Stlačením **VMEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku rekordéra s pevným diskom
- > Stláčaním ▼ zvýrazníte položku TIMER INDEX.
- > Stlačením **GO** vyvoláte zoznam časovačov.
- > Stláčaním ▼ alebo ▲ zvýrazníte časovač.

Editovanie zvýrazneného časovača ...

- > Stlačením **GO** umožníte editovanie časovača.
- > Stlačením ◀ alebo ▶ môžete zmeniť, napríklad, čas spustenia a zastavenia, dátum alebo číslo kanála.
- > Stláčajte ▼ alebo ▲, ak chcete prechádzať medzi možnosťami.
- > Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačením **GO** časovač uložíte a vrátite sa do zoznamu.

Časovač je možné editovať počas jeho vykonávania, ale políčka SOURCE, PROGRAM a QUALITY sú nedostupné.

Vymazanie zvýrazneného časovača ...

- > Ak chcete časovač vymazať, stlačte ▶▶.
- > Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie, alebo stlačte ◀, čím ho presuniete naspäť do zoznamu.
- > Stlačte EXIT, ak chcete ponuky opustiť, alebo zvolte iný časovač na vymazanie.

TIMER INDEX			
TV	23	12:25-13:00	17 JUN
TV	TV 2 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX	THE SOPRANOS	22:00-23:20	19 JUN
TV	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2	121	22:00-23:20	25 JUN
SAT	1222	2:00- 3:20	25 AUG
V.AUX	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT	43	23:55- 2:15	M-W--S
SAT	123	14:00-15:15	M--TF--
SAT	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

Červené časy spustenia a zastavenia ukazujú, ktoré nahrávky sa prekrývajú.

Skratky dní v týždni:

M ...	Pondelok
T ...	Utorok
W ...	Streda
T ...	Štvrtok
F ...	Piatok
S ...	Sobota
S ...	Nedela

POZNÁMKA! Pokiaľ sa neprevádzajú časované nahrávky programov STB, na príčine môže byť set-top box, ktorý sa pomaly zapína. Toto môžete vyriešiť zmenou nastavenia v ponuke služieb. Obráťte sa na predajcu produktov Bang & Olufsen.

Okamžité nahrávanie

Existujú dva spôsoby, ktorými je možné program okamžite nahrávať. Jeden vám umožňuje sledovať zdroj, ako napríklad TV, zatiaľ čo nahrávate iný zdroj, ako napríklad STB. Zdroj, z ktorého chcete nahrávať, musí byť zabudovaný do vášho televízora (ako napríklad TV), alebo priamo k nemu pripojený (ako napríklad STB). Ak začnete nahrávať týmto spôsobom, môžete za súčasného nahrávania sledovať iný zdroj, ale nie predchádzajúcu nahrávku. Druhý spôsob vám umožňuje sledovať jednu nahrávku za súčasného nahrávania druhej.

Ak začnete manuálne nahrávanie z hlavnej ponuky rekordéra s pevným diskom, môžete súčasne sledovať druhú nahrávku.

Nové nahrávanie nemôže začať, ak práve prebieha iné nahrávanie, alebo ak je pevný disk plný chránených nahrávok.

Zdroj V.TUNER je dostupný iba vtedy, ak nastavíte možnosť REPLAY v ponuke SETUP rekordéra s pevným diskom na BASIC alebo EXTENDED. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 'Preferenčné nastavenia' na strane 38.

Ak začnete nahrávanie, kým je rekordér s pevným diskom v pohotovostnom režime, nahrávanie sa oneskorí o čas, ktorý je potrebný na spustenie mechaniky pevného disku - do 35 sekúnd.

Nahrávanie zdroja a súčasné sledovanie iného zdroja ...

Dvakrát stlačte tlačidlo RECORD. Rekordér s pevným diskom začne nahrávať z aktuálneho kanála

Pokiaľ chcete sledovať počas nahrávania iný zdroj, jednoducho zvolte požadovaný zdroj, ako napr. DVD, na Beo4

Stlačte VMEM* a potom dvakrát tlačidlo STOP, ak chcete nahrávanie zastaviť

Stlačením tlačidla prepnete systém do pohotovostného režimu.

Nie je možné sledovať jeden kanál STB a zároveň nahrávať iný.

**RECORD
RECORD**

DVD

**V MEM
STOP
STOP**

•

Nahrávanie a súčasné sledovanie predchádzajúcej nahrávky ...

- > Stlačte **V MEM*** a potom zelené tlačidlo, čím vyvoláte hlavnú ponuku.
- > Stlačte **▼**, čím zvýrazníte nejaký zdroj, ako napríklad V.TUNER (pre TV kanály) alebo STB (pre kanály zo set-top boxu) a stlačte **GO**, čím ho zapnete.
- > Zvoľte kanál, z ktorého chcete nahrávať. Stláčaním **▲** alebo **▼** prechádzate medzi kanálmi, alebo môžete použiť číslkové tlačidlá, ak chcete kanál voliť priamo.
- > Stlačte **V MEM*** a potom zelené tlačidlo, čím ešte raz vyvoláte hlavnú ponuku.
- > Stlačením **▼** zvýrazníte položku RECORD a stlačením **GO** začnete nahrávať. Na displeji sa objaví nápis RECORD. Teraz môžete prehrať nahrávku uloženú v ponuke HARD DISC CONTENT.
- > Stlačte **V MEM*** a potom zelené tlačidlo, čím vyvoláte hlavnú ponuku.
- > Stlačením **GO** vyvoláte ponuku HARD DISC CONTENT.
- > Stláčaním **▲** alebo **▼** zvýrazníte predchádzajúcu nahrávku a stlačením **GO** začnete prehrávať.

Zastavenie nahrávania ...

- > Stlačte **V MEM*** a potom zelené tlačidlo, čím vyvoláte hlavnú ponuku.
- > Stláčaním **▼** zvýrazníte položku STOP RECORDING a stlačte **GO**.

Nahrávanie s časovačom cez teletext

S niektorými televízormi Bang & Olufsen je možné začať nahrávanie dvojitým stlačením tlačidla RECORD a potom sledovať druhú nahrávku, kým sa nahráva prvá.

Spôsob, akým môžete určiť, či váš televízor podporuje tento typ súčasného prehrávania a nahrávania je urobiť nasledovné:

- > Dvojitým stlačením tlačidla **RECORD** začnete nahrávať.
- > Pre sledovanie zvolíte iný zdroj, ako napr. DVD.
- > Stlačíte tlačidlo **V MEM**. Ak automaticky začne prehrávanie, váš televízor podporuje súčasné prehrávanie a nahrávanie.

Nahrávky môžete programovať cez on-screen ponuku alebo priamo cez príslušnú stránku teletextu.

- > Stlačením **TV** zapnete televízor.
- > Stlačením **TEXT** zapnete teletext. Pri niektorých televízoroch je možné stlačiť tlačidlo **RECORD**, čím vyvoláte ponuku on-screen, pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** zvýrazníte kurzorom položku **TELETEXT** a stlačíte **GO**.
- > Nájdite požadovanú stránku teletextu.
- > Stlačením **RECORD** alebo **MENU** umožníte voľbu programu, ktorý budete nahrávať, alebo pomocou **▶▶** prejdite na položku **REC** na lište ponúk a stlačte **GO**.
- > Stláčaním **▲** alebo **▼** prejdite na počiatočný čas.
- > Stlačením **GO** zvolíte vybraný počiatočný čas.
- > Stlačením **GO** zvolíte čas zastavenia. Čas zastavenia môžete zmeniť stlačením **▼** a zvoliť dva alebo tri programy za sebou.
- > Skontrolujte stavový riadok pre nahrávanie. Ak je to potrebné, použite tlačidlá **▲** alebo **▼**, alebo číslkové tlačidlá pre zmenu údajov a tlačidlá **◀◀** alebo **▶▶** pre pohyb medzi zadanými údajmi.
- > Stlačte **GO**, čím nahrávanie s časovačom uložíte. Nápis **PROGRAMMING STORED** znamená, že váš časovač je uložený.

Odporúčame vám, aby ste si po uložení skontrolovali dátum vašich časovačov v Registri časovačov. Postup je opísaný na strane 11.

Ak ste ako zdroj zvolili V.TUNER alebo pripojený set-top box, služby teletextu môžu byť alebo výrazne obmedzené - napríklad bez možnosti číslkového vstupu - alebo môžu byť nedostupné. Pred naprogramovaním nahrávania s časovačom cez teletext zvolte ako zdroj TV.

Prehrávanie nahrávky

Pri prehrávaní sa rekordér s pevným diskom správa presne ako videorekordér.

Ak zapnete rekordér s pevným diskom a počkáte niekoľko sekúnd, automaticky začne prehrávanie uložených nahrávok. Ak ho chcete zapnúť z pohotovostného režimu, rekordéru s pevným diskom to trvá až 35 sekúnd. V tomto čase môžete používať systém ponúk, ale nemôžete prehrávať nahrávky.

Pohybovať sa medzi vašimi uloženými nahrávkami môžete v ponuke on-screen.

Pokiaľ sa nevyskytnú iné inštrukcie, rekordér s pevným diskom prehrá zvolenú nahrávku celú až do konca. Nahrávka sa potom prepne do režimu prerušenia.

Voľba nahrávky

Keď si zvolíte nahrávku, ktorú chcete prehrať, rekordér s pevným diskom obnoví prehrávanie odtiaľ, kde ste naposledy prestali, keď ste prehrávali tú istú nahrávku. Pokiaľ ste nahrávku sledovali až do konca, prehrávanie začne od začiatku.

Voľba nahrávky ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom.
- > Stlačením **GO** vyvoláte ponuku HARD DISC CONTENT.
- > Stláčaním **▲** alebo **▼** zvýrazníte nahrávku, ktorú chcete prehrať. Symbol **▼** v spodnej časti zoznamu alebo **▲** v hornej časti zoznamu znamená, že dostupných je viac nahrávok
- > Stlačením **GO** prehráte zvolenú nahrávku. Na obrazovke sa krátko objavia informácie o prehrávaní (ubehnutý čas a celková dĺžka nahrávky).

Informácie o prehrávaní môžete vyvolať kedykoľvek počas prehrávania stlačením GO. Ak chcete informácie o prehrávaní odstrániť, stlačte EXIT alebo počkajte tri sekundy.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete play

Ponuku **HARD DISC CONTENT** môžete vyvolať počas prehrávania stlačením a podržaním tlačidla **GO**. Lišta v hornej časti ponuky zobrazuje, nakoľko je zabudovaný pevný disk naplnený. Červená bodka znamená, že nahrávka je chránená. Ďalšie informácie o ochrane nahrávok sú v kapitole "Editovanie nahrávok" na strane 18.

Automatické prehrávanie nahrávok ...

Stlačte **V MEM***, čím zapnete rekordér s pevným diskom. Automaticky sa začne prehrávanie poslednej sledovanej nahrávky tam, kde ste prestali. Avšak namiesto toho môžete prehrávať iné nahrávky:

- Ak ste od posledného sledovania nahrávky uskutočnili časované nahrávky, začne sa od začiatku prehrávať najnovšia časovaná nahrávka;
- Ak prebieha časované nahrávanie, nahrávka sa prehrá od začiatku. Týmto sa nepreruší nahrávací proces!

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **VTAPE**.

Prehrávanie nahrávky

Počas prehrávania môžete v nahrávke postupovať dopredu alebo dozadu, prehrávať nahrávku spomalene a robiť v nej kroky po snímke (frame) alebo po minúte.


Prehrávanie a zmena prehrávanej nahrávky ...


Stlačením tohto tlačidla prehráte zvolenú nahávku **GO**


Stlačením ◀◀ alebo ▶▶ prepínate na predchádzajúcu alebo nasledujúcu nahrávku ◀◀ ▶▶

Použite numerické tlačidlá pre zadanie konkrétneho bodu v čase, ktorý chcete v nahrávke nastaviť **0 – 9**

Opakovane stláčajte ▲ alebo ▼, čím robíte kroky po minúte v nahrávke smerom dopredu alebo dozadu ▲ ▼

Stlačením zeleného tlačidla sa počas prehrávania posúvate v nahrávke dozadu. Opätovným stlačením meníte rýchlosť 

Stlačením žltého tlačidlo sa počas prehrávania posúvate v nahrávke dopredu. Opätovným stlačením meníte rýchlosť 

Stlačením modrého tlačidla začnete spomalené prehrávanie. Opätovným stlačením meníte rýchlosť 

Spomalené prehrávanie vzad nie je možné.

Prerušenie a zastavenie prehrávania nahrávky ...

Stlačením prerušíte prehrávanie **STOP**

V režime prerušenia stlačte ▲ alebo ▼, čím sa v nahrávke budete posúvať dopredu alebo dozadu po snímke (frame) ▲ ▼

Znova stlačte STOP, čím prehrávanie zastavíte. Objaví sa ponuka HARD DISC CONTENT **STOP**

Stlačte toto tlačidlo, čím prehrávanie obnovíte **GO**

Keď ste prehrávanie prerušili, alebo sa obraz nezmenil počas ôsmich minút, rekordér s pevným diskom automaticky stlmí kontrast a jas obrazu.

Prehľadávanie zoznamu nahrávok

Počas prehrávania môžete zobrazit' krátky zoznam nahrávok. Prehrávaná nahrávka sa zvýrazní.

Prehľadávanie zoznamu nahrávok ...

- > Počas prehrávania stlačte dvakrát **GO**. V dolnej polovici obrazovky sa objaví ponuka a aktuálna nahrávka je zvýraznená.
- > Stláčajte ▲ alebo ▼, ak chcete prehľadávať medzi ďalšími nahrávkami. Zvýraznená nahrávka sa prehráva na pozadí.
- > Stlačením **GO** zvolíte nahrávku pre prehrávanie.

THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55

Ponuka pre prehľadávanie nahrávok. Aktuálna nahrávka je zvýraznená a vy môžete prehľadávať medzi nahrávkami na pevnom disku. Naraz môžete zobrazit' až päť nahrávok.

POZNÁMKA! Nahrávky si môžete prezerať v skupinách, ak máte nastavenú úroveň FEATURE LEVEL na ADVANCED a nahrávky ste umiestnili do preddefinovaných skupín. Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť úroveň Feature level nájdete v kapitole 'Preferenčné nastavenia' na strane 36. Informácie o tom, ako umiestniť nahrávky do skupín nájdete v kapitole 'Používanie skupín' na strane 24.

Ak je pevný disk plný a vy naprogramujete časované nahrávanie, alebo začnete manuálne nahrávanie, rekordér s pevným diskom automaticky uvoľní miesto pre novú nahrávku zmazaním starých nahrávok.

Avšak je možné ochrániť vaše najdôležitejšie nahrávky tým, že ich z tejto funkcie vynímete.

Je možné takisto nahrávky kedykoľvek vymazať, pokiaľ chcete sami spravovať miesto na pevnom disku.

Ochrana nahrávky

Chránené nahrávky sú v každom prípade vyňaté z funkcie správy miesta. Ak je pevný disk plný a všetky nahrávky sú chránené, nie je už možné uskutočniť nahrávanie s časovačom ani manuálne nahrávanie. Keď sa naplní kapacita pevného disku, akákoľvek prebiehajúca nahrávka sa automaticky zastaví.

Ochrana nahrávok ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stlačte **▲** alebo **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete ochrániť.
- > Stlačením červeného tlačidla nahrávku ochránite. Ak chcete ochranu zrušiť, znova stlačte červené tlačidlo.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete play ⏪ ⏩

V ponuke **HARD DISC CONTENT** môžete zvoliť nahrávky, ktoré chcete ochrániť, ako aj vymazať nechcené nahrávky.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **VTAPE**.

Vymazanie nahrávky

Kedykoľvek môžete vymazať akékoľvek nahrávky, ktoré nechcete, vrátane chránených nahrávok.

Vymazanie nahrávky ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stlačte **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete vymazať.
- > Stlačte **▶▶**, aby ste umožnili vymazanie nahrávky - nahrávka je potom zobrazená nažlto.
- > Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie, alebo stlačte **◀◀**, čím presuniete nahrávku naspäť do zoznamu.
- > Zvoľte ďalšiu nahrávku, ktorú chcete vymazať, alebo stlačte **EXIT**, čím ponuku opustíte.

Informácie o správe miesta a ochrane

Rekordér s pevným diskom má funkciu správy miesta, ktorá, keď je to nutné, automaticky uvoľní miesto pre manuálne a časované nahrávky.

Prevádza to vymazaním požadovaného množstva obsahu na zabudovanom pevnom disku. Funguje podľa nasledovných pravidiel:

- Chránené nahrávky sa nevymažú nikdy.
- Nahrávky, ktoré ste sledovali alebo editovali sa vymažú skôr ako nahrávky, ktoré ste nesledovali ani needitovali.
- Najprv sa vymažú najstaršie nahrávky.
- Maximálny počet nahrávok, ktoré je možné uložiť na pevný disk je 300.
- Časované nahrávky sa neuskutočnia, ak je pevný disk plný a všetky nahrávky sú chránené a ľubovoľné prebiehajúce nahrávky sa automaticky zastavia, keď sa dosiahne kapacita pevného disku.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **V TAPE**.

Rekordér s pevným diskom vám umožňuje urobiť si prestávku uprostred televízneho alebo STB programu bez toho, aby ste niečo zmeškali. Jednoducho program prerušíte a prehrávanie obnovíte, keď ste pripravený.

Rekordér s pevným diskom začne ukladať aktuálny program do trojhodinovej vyrovnávacej pamäti vo chvíli, keď zapnete zdroj, takže si môžete znova prehrať to, čo ste zmeškali počas prestávky. Rekordér s pevným diskom bude pokračovať v ukladaní programu počas opätovného prehrávania, takže určite uvidíte celý program.


Na vysielaný signál môžete prepnúť kedykoľvek.

Prerušenie programu


Aby ste mohli program prerušiť a opätovne prehrať, ako aj pristupovať k zabudovanému tuneru (V.TUNER), musíte najprv nastaviť možnosť REPLAY v ponuke SETUP na BASIC alebo EXTENDED. Tieto nastavenia určujú, kedy začne rekordér s pevným diskom ukladať program do vyrovnávacej pamäti.

- > Stlačte **V MEM*** a potom zelené tlačidlo, čím vyvoláte hlavnú ponuku.
- > Stláčaním **▼** zvýrazníte V.TUNER alebo STB a stlačte **GO**, čím zdroj zapnete.
- > Automaticky sa začne ukladanie prebiehajúceho TV alebo STB programu do vyrovnávacej pamäte rekordéra s pevným diskom.
- > Stláčaním **▲** alebo **▼** zvolte kanál. Alebo môžete použiť číslkové tlačidlá, ak chcete zvoliť kanál priamo.
- > Ak chcete prebiehajúci program prerušiť, stlačte **STOP**. Na obrazovke sa zobrazí stavové okno. Teraz môžete prehrať časť programu uloženú vo vyrovnávacej pamäti.
- > Ak sa chcete kedykoľvek vrátiť k prebiehajúcemu programu, stlačte **V MEM*** a potom farebné tlačidlo pre požadovaný zdroj. Takisto môžete dočasne "skočiť" na prebiehajúci program a naspäť na opätovné prehrávanie stlačením **▶▶** a potom **◀◀**.

Všimnite si, že nemôžete prerušiť ani opätovne prehrať program, kým televízor nahráva iný program, alebo kopíruje nahrávku a nemôžete ani prerušiť a opätovne prehrať programy, ktoré sú chránené proti kopírovaniu spoločnosťou Macrovision. Ak prerušíte program na dve hodiny, televízor automaticky začne prehrať od bodu, v ktorom ste program prerušili.

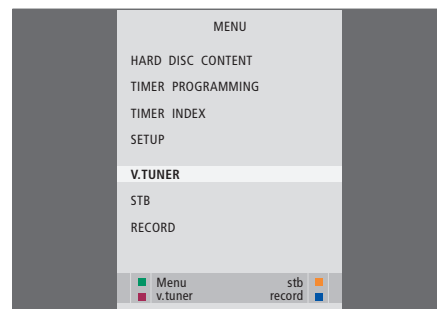

Ak chcete mať možnosť prerušiť a opätovne prehrať prebiehajúci TV program, je dôležité, aby ste zvolili V.TUNER namiesto stlačenia tlačidla TV na Beo4!



Príklad stavového okna. Program sa opätovne prehráva po prerušení. Čas naľavo udáva, ako dlho už kopírujete prebiehajúci program do vyrovnávacej pamäte - 19 minút. Čas napravo udáva, že čas aktuálneho obrazu je päť minút za vysielaným signálom.

Okrem TV programov môžete prerušiť a opätovne prehrať programy set-top boxu (v prípade, že máte set-top box pripojený k rekordéru s pevným diskom).

Opätovné prehrávanie programu


Počas opätovného prehrávania je možné pohybovať sa vo vyrovnávacej pamäti dopredu a dozadu, prehrávať spomalene a krokovať snímku po snímke alebo minútu po minúte.


Opätovné prehrávanie prerušeného programu ...


Stlačením tohto tlačidla program opätovne prehráe **GO**


Použite numerické tlačidlá pre zadanie konkrétneho bodu v čase, na ktorý sa chcete vo vyrovnávacej pamäti nastaviť **0 – 9**

Opakovane stláčajte ▲ alebo ▼, čím robíte pri opätovnom prehrávaní kroky po minúte smerom dopredu alebo dozadu ▲ ▼

Stlačením zeleného tlačidla sa počas opätovného prehrávania posúvate v nahrávke dozadu. Opätovným stlačením meníte rýchlosť 

Stlačením žltého tlačidla sa počas opakovaného prehrávania posúvate v nahrávke dopredu. Opätovným stlačením meníte rýchlosť 

Stlačením modrého tlačidla začnete spomalené opätovné prehrávanie. 

Opätovným stlačením meníte rýchlosť. 

Spomalené opätovné prehrávanie vzad nie je možné

Stlačením tohto tlačidla obnovíte opätovné prehrávanie programu z vyrovnávacej pamäte **GO**

Stlačte ►►, ak chcete dočasne "preskočiť" na vysielaný signál a ◀◀, ak chcete skočiť naspäť do režimu opätovného prehrávania ►► ◀◀

Stlačením tohto tlačidla opätovné prehrávanie prerušíte **STOP**

V režime prerušenia opätovného prehrávania opakovane stláčajte ▲ alebo ▼, čím sa v programe budete posúvať dopredu alebo dozadu po snímke ▲ ▼

Keď dosiahnete ľubovoľný koniec vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie, opätovné prehrávanie začne automaticky z daného konca.

Počas opätovného prehrávania nie je možné zobrazit' teletext.

Môžete kedykoľvek prepnúť z jedného zdroja vysielaného signálu, ako napr. V.TUNER, na iný, ako napr. STB, ale zdroj, ktorý opustíte nie je po prepnutí naďalej ukladajú do vyrovnávacej pamäte. V tejto situácii sa ukladá nový zdroj.

Ak prepnete na zdroj, ktorý nie je vysielaný, ako napr. DVD, rekordér s pevným diskom prestane ukladať do vyrovnávacej pamäte a ukončí opätovné prehrávanie.

Dôležité!


Obsah vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie nie je chránený. Ak je vyrovnávacia pamäť plná a vy pokračujete v ukladaní programov do nej, najstarší obsah sa vymaže a ukladajú sa nové programy.

Ak si chcete byť úplne istý uchovaním programu, začnite nahrávanie voľbou položky RECORD z hlavnej ponuky.

Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie

Obsah vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie môžete kedykoľvek skopírovať do zoznamu HARD DISC CONTENT uskutočnením manuálneho nahrávania. Ak počas opätovného prehrávania začnete manuálne nahrávanie, nahrávanie sa začne, keď v hlavnej ponuke zvolíte položku RECORD.

- > Stlačením zeleného tlačidla sa presuniete smerom dozadu, kde chcete, aby vaša nahrávka začínala.
- > Stlačením **STOP** opätovné prehrávanie prerušíte.
- > Ak chcete začať manuálne nahrávanie, stlačte tlačidlo **VMEM** a potom modré tlačidlo. Manuálne nahrávanie začne od zvoleného bodu v čase vo vyrovnávacej pamäti pre opätovné prehrávanie.

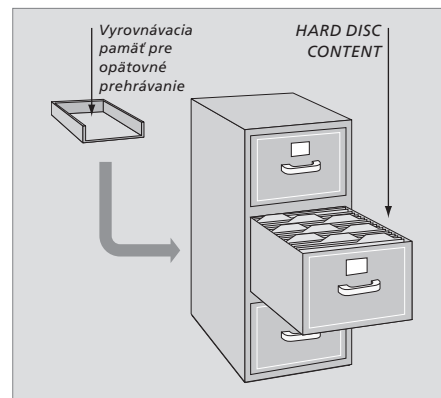

V tejto kapitole sa popisujú doplnkové funkcie, ktoré sú dostupné, keď nastavíte FEATURE LEVEL na úroveň ADVANCED.

Funkcie na úrovni BASIC sa popisujú v kapitole *'Bežné používanie'*. Tieto funkcie sú dostupné aj na úrovni ADVANCED.

Ďalšie informácie o ponuke FEATURE LEVEL nájdete v kapitole *'Preferenčné nastavenia'* na strane 38.

V tejto kapitole sa tiež popisuje zabudovaný ovládač Peripheral Unit Controller a to, ako sa používajú zariadenia, pripojené k rekordéru s pevným diskom.

Používanie skupín, 24

- Umiestnenie nahrávok do skupiny
- Prezeranie nahrávok v skupine
- Zmena názvu skupiny
- Presunutie skupiny

Editovanie nahrávok, 28

- Vymazanie celej nahrávky
- Rozdelenie nahrávky na dve časti
- Orezanie nahrávky
- Ochrana nahrávky
- Pomenovanie nahrávky
- Kopírovanie na externú nahrávku

Obmedzenie prístupu k nahrávkam – Parental lock, 32

- Aktivácia funkcie Parental lock
- Nastavenie kódu funkcie Parental lock

Použitie pripojených video zariadení s Beo4, 34

- Ponuka ovládača Peripheral Unit Controller
- Priama obsluha pomocou Beo4
- Použitie ponúk zariadenia
- Použitie pripojeného zariadenia v prepojenej miestnosti

Preferenčné nastavenia, 36

- Nastavenie nastavení

Inštalácia rekordéra s pevným diskom, 38

- Inštrukcie pre umiestnenie
- Pripojenia
- Čistenie
- Zásuvkový panel

Používanie skupín

Ak máte uložené množstvo nahrávok a chcete sa rýchlo dostať k vašim obľúbeným bez toho, aby ste museli prechádzať zoznam, umiestnite ich do skupiny.

Existuje osem predvolených skupín - MOVIES, SPORTS, SCIENCE, NEWS, CHILDREN, TV DRAMA, NATURE a TRAVEL.

Aj keď majú skupiny predvolené názvy, stále môžete skupiny pomenúvať sami.


Keď ste vytvorili a zvolili konkrétnu skupinu, prezeráte si iba nahrávky, ktoré patria do tejto konkrétnej skupiny.

Umiestnenie nahrávok do skupiny

Obsah pevného disku sa vždy zobrazí usporiadaný podľa dátumu a najnovšia nahrávka je najvyššie. Názov skupiny sa objaví v pravom hornom rohu ponuky HARD DISC CONTENT.

Umiestnenie nahrávky do skupiny ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC CONTENT je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte. Zoznam všetkých nahrávok na pevnom disku sa objaví na obrazovke. Nápis ALL označuje zoznam ako zoznam všetkých nahrávok.
- > Stláčajte **▲** alebo **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete umiestniť do skupiny.
- > Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku OPTIONS.
- > Stláčaním **▼** zvýraznite položku GROUP.
- > Stláčaním **◀** alebo **▶** zvolte požadovanú skupinu.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačte **GO**, čím nastavenie uložíte.

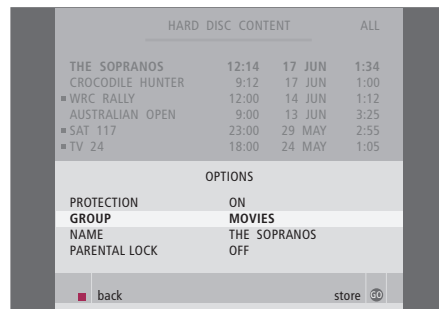

Umiestnenie nahrávky do skupiny cez ponuku OPTIONS.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo VMEM nazýva VTAPE.

Prezeranie nahrávok v skupine

Obsah kupín môžete kedykoľvek zobrazit. Skupiny, ktoré neobsahujú žiadne nahrávky sa v ponuke HARD DISC CONTENT neobjavia.

Zobrazenie nahrávok v skupine...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC CONTENT je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte. Na obrazovke sa objaví zoznam všetkých nahrávok na pevnom disku.
- > Stlačením **▶▶** zobrazíte ďalšiu skupinu.
- > Opakovaným stláčaním **▶▶** prechádzate medzi skupinami.

Ked' ste našli požadovanú skupinu ...

- > Stláčajte **▲** alebo **▼**, ak sa chcete presúvať medzi nahrávkami.
- > Stlačením **GO** prehráte zvolenú nahrávku.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
■ AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30	
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55	
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15	

edit options group play ▶▶

V ponuke **HARD DISC CONTENT** je názov skupiny viditeľný v pravom hornom rohu ponuky. Opakovaným stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** prechádzate medzi skupinami. Nápis **ALL** označuje zoznam ako zoznam všetkých nahrávok.


*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **V TAPE**.

Zmena názvu skupiny

Môže byť užitočné pomenovať skupinu podľa typu nahrávok, ktoré sú v nej umiestnené, alebo po osobe, ktorá nahrávky uskutočnila.

Zmena názvu skupiny ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom.
- > Stláčaním ▼ zvýrazníte položku **SETUP** a stlačením **GO** vyvoláte ponuku.
- > Stláčaním ▼ zvýrazníte položku **GROUPS** a stlačením **GO** vyvoláte ponuku.
- > Stláčajte ▼ a zvýrazníte skupinu, ktorú chcete premenovať.
- > Stlačením zeleného tlačidla umožníte premenovanie skupiny.
- > Stláčaním ▼ alebo ▲ nájdite jednotlivé znaky v názve.
- > Stlačením ► prejdete na ďalší znak.
- > Stlačením **GO** názov uložíte. Ak je to potrebné, procedúru opakujte a premenujte ďalšie skupiny.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte.

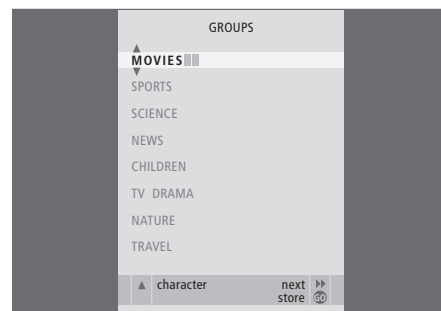


*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **VTAPE**.

Presunutie skupiny

Môžete zmeniť poradie, v ktorom sa objavajú skupiny, keď si prezeráte skupiny v ponuke **HARD DISC CONTENT**.

Presunutie skupiny ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom.
- > Stlačením ▼ zvýrazníte položku **SETUP** a stlačením **GO** vyvoláte ponuku.
- > Stlačením ▼ zvýrazníte položku **GROUPS** a stlačením **GO** vyvoláte ponuku.
- > Stlačte ▼ a zvýrazníte skupinu, ktorú chcete presunúť.
- > Jedenkrát stlačte ►►, aby ste mohli skupinu presunúť. Skupina je teraz presunutá von zo zoznamu.
- > Stlačením ▼ alebo ▲ presuniete skupinu na požadované miesto v zozname.
- > Stlačením ◀◀ presuniete skupinu naspäť do zoznamu, alebo zameníte miesto so skupinou, ktorá obsadzuje požadované miesto v zozname.
- > Teraz presuňte skupinu, s ktorou si zamenila miesto a procedúru opakujte.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte.

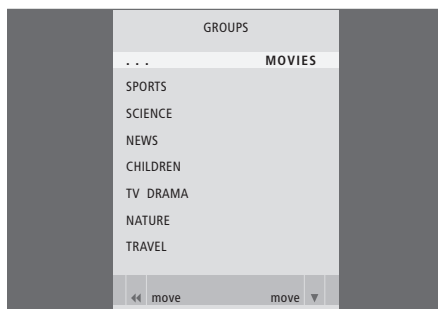

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **V TAPE**.

Keď ste uskutočnili nahrávku, môžete ju vymazať, skrátiť, skopírovať ju na pripojený rekordér (ako napr. DVD rekordér), alebo ju môžete rozdeliť na dve oddelené nahrávky.

Okrem toho vám ponuka OPTIONS umožňuje aktivovať, zmeniť alebo deaktivovať nastavenia pre zvolenú nahrávku. Môžete zmeniť názov nahrávky, priradiť nahrávku k skupine a zvoliť nastavenia pre ochranu a funkciu Parental lock.

Vymazanie celej nahrávky

Kedykoľvek môžete vymazať akékoľvek nahrávky, ktoré nechcete, vrátane chránených nahrávok.

Vymazanie nahrávky ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stláčajte **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete vymazať.
- > Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku **EDIT**.
- > Stlačením **GO** umožníte vymazanie nahrávky - nahrávka bude potom zobrazená nažltlo.
- > Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie, alebo stlačte **◀**, čím presuniete nahrávku naspäť do zoznamu.
- > Zvoľte ďalšiu nahrávku, ktorú chcete vymazať, alebo stlačte **EXIT**, čím ponuku opustíte.

Rozdelenie nahrávky na dve časti


Jednu nahrávku môžete rozdeliť na dve samostatné nahrávky. Vďaka tejto funkcii môžete, napríklad, ľahšie nájsť konkrétnu scénu, keď si prezeráte dlhú nahrávku.

Rozdelenie nahrávky na dve časti ...


- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stlačte **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete rozdeliť.
- > Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku **EDIT**.
- > Stlačením **▼** zvýraznite položku **SPLIT** a stlačte **GO**. Zvolená nahrávka je prerušená v bode, kde ste ju naposledy prestali pozeráť.
- > Stlačením zeleného alebo žltého tlačidla prejdite v nahrávke do bodu, kde ju chcete rozdeliť a stlačte tlačidlo **STOP**, čím v tomto bode prerušíte prehrávanie.
- > Ak chcete prerušiť nahrávku vo zvolenom bode, stlačte červené tlačidlo. Objaví sa nápis **SPLIT RECORDING?**.
- > Ak sa rozhodnete inak, stlačte červené tlačidlo, čím funkciu rozdelenia zrušíte. Alebo ...
- > Stlačením **GO** voľbu potvrdíte. Nahrávka je rozdelená. Obidve "polovice" si ponechajú názov pôvodnej nahrávky, ale názvy môžete vždy zmeniť podľa popisu na strane 30. Časy na obrazovke - čas začiatku a ubehnutý čas - sa príslušne zmenia.

Bod pre rozdelenie nahrávky môžete zvoliť tiež pomocou numerických tlačidiel na Beo4.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **VTAPE**.

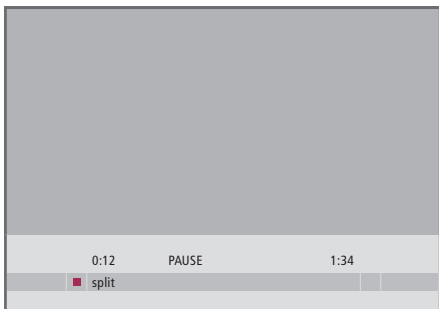

Rozdelenie nahrávky na dve časti v bode podľa vášho výberu.

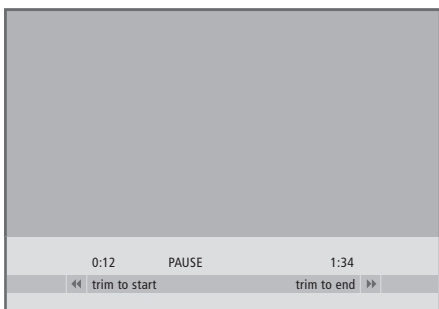

Orezanie nahrávky.

Orezanie nahrávky

Môžete odrezáť časť nahrávky. Jednoducho v nahrávke zvolíte bod a určíte, či chcete vymazať časť nahrávky pred alebo za týmto bodom. Nie je možné vymazať úsek v strede nahrávky.

Orezanie nahrávky ...

- > Stlačením **VMEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stláčajte **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete orezať.
- > Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku **EDIT**.
- > Stlačením **▼** zvýraznite položku **TRIM** a stlačte **GO**. Zvolená nahrávka je prerušená v bode, kde ste ju naposledy prestali pozeráť.
- > Stlačením zeleného alebo žltého tlačidla prejdite v nahrávke do bodu, od ktorého chcete orezávať a stlačte tlačidlo **STOP**, čím v tomto bode prerušíte prehrávanie.
- > Ak chcete orezať začiatok nahrávky až do bodu prerušenia, stlačte **◀◀**. Ak chcete orezať koniec nahrávky od bodu prerušenia, stlačte **▶▶**.
- > Ak sa rozhodnete inak, stlačte **◀◀** alebo **▶▶**, čím funkciu orezania zrušíte. Alebo ...
- > Stlačte žlté tlačidlo, ak chcete voľbu potvrdiť. Nahrávka je orezaná a časy na obrazovke - ubehnutý čas a celkový čas nahrávky - sa príslušne zmenia.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **VMEM** nazýva **VTAPE**.

Ochrana nahrávky

Chránené nahrávky sú v každom prípade vyňaté z funkcie správy miesta. Ak je pevný disk plný a všetky nahrávky sú chránené, nie je už možné uskutočňovať nahrávanie s časovačom ani manuálne nahrávanie. Keď sa naplní kapacita pevného disku, akákoľvek prebiehajúca nahrávka sa automaticky zastaví.

Ochránenie nahrávky ...


- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stláčajte **▲** alebo **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete ochrániť.
- > Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku **OPTIONS**. Položka **PROTECTION** je už zvýraznená.
- > Stlačením **◀** alebo **▶** zvolíte položku **ON**. Ak chcete deaktivovať ochranu pre zvolenú nahrávku, zvolte **OFF**.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačte **GO**, čím nastavenie uložíte.

Pomenovanie nahrávky


Pokiaľ zaznamenaný TV program nie je pomenovaný automaticky, alebo ste uskutočnili manuálne nahrávanie, túto nahrávku môžete jednoduchšie nájsť v ponuke **HARD DISC CONTENT**, keď ju pomenujete.

Pomenovanie nahrávky ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stláčajte **▲** alebo **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete pomenovať.
- > Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku **OPTIONS**.
- > Stláčajte **▼** a zvýraznite položku **NAME** a stlačte zelené tlačidlo na Beo4. Potom môžete upravovať názov.
- > Ak si prajete zmazať aktuálny názov pred zadaním nového, stlačte žlté tlačidlo na Beo4. Celý názov sa vymaže.
- > Stláčaním **▼** alebo **▲** nájdite jednotlivé znaky v názve.
- > Stlačením **▶▶** prejdete na ďalší znak.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačte **GO**, čím nastavenie uložíte.

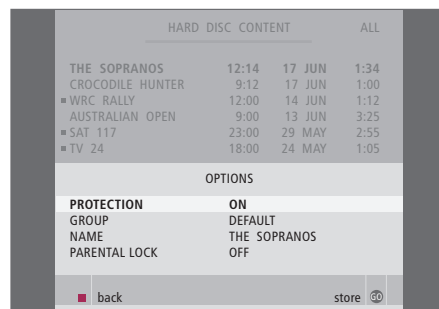

Nahrávky, ktoré si prajete uchovať, môžete ochrániť.

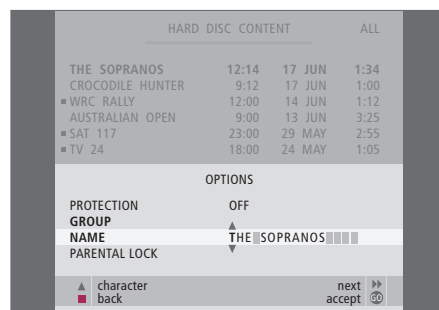

Pomenúvanie nahrávky.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **VTAPE**.

Kopírovanie na externý rekordér

Odporúčame vám, aby ste si najdôležitejšie nahrávky skopírovali na rekordér pripojený k rekordéru s pevným diskom, ako napríklad na DVD rekordér.

Kopírovanie nahrávky ...


- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stlačte **▼** a zvýraznite nahrávku, ktorú chcete kopírovať.
- > Stlačením zeleného tlačidla vyvoláte ponuku **EDIT**.
- > Stláčaním **▼** zvýraznite položku **EXTERNAL COPY** a stlačte tlačidlo **GO**.

Ak je externý rekordér od firmy Bang & Olufsen, alebo ak máte ovládač Bang & Olufsen DVD Controller, rekordér s pevným diskom zapne externý rekordér a prehrá zvolenú nahrávku od začiatku. Inak musíte zapnúť externý rekordér a začať nahrávanie manuálne. Na obrazovke sa krátko objaví hlavná ponuka a správa **EXTERNAL COPY IN PROGRESS** a indikácia zvyšného času. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí aktuálna nahrávka.

Zastavenie kopírovania na externý rekordér ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka **HARD DISC CONTENT** je už zvýraznená.
- > Na obrazovke sa krátko objaví hlavná ponuka a správa **EXTERNAL COPY IN PROGRESS** a indikácia zvyšného času.
- > Stlačením žltého tlačidla zastavíte kopírovanie na externý rekordér.

Keď sa kopírovanie dokončí, rekordér s pevným diskom prepne sám seba a externý rekordér do pohotovostného režimu. Ak váš externý rekordér nie je od Bang & Olufsen, alebo nemáte ovládač Bang & Olufsen DVD Controller, musíte vypnúť externý rekordér manuálne.

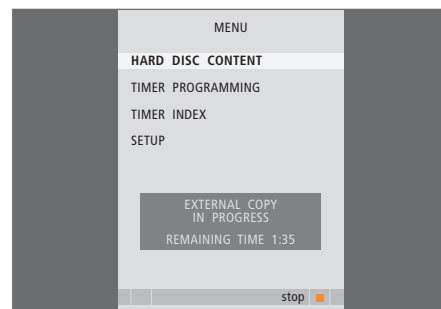

Kopírovanie na externý rekordér. Kým sa na externý rekordér kopíruje nahrávka, nie je možné na rekordéri s pevným diskom prehrávať nahrávky.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo **V MEM** nazýva **V TAPE**.


Prístupu k vašim nahrávkam môžete zabrániť aktiváciou funkcie Parental Lock. Toto vyžaduje, aby ste najprv zadali kód funkcie Parental Lock.

Ponuka PARENTAL LOCK CODE vám umožňuje nastaviť kód, ktorý obmedzuje prístup k vašim nahrávkam.

Aktivácia funkcie Parental Lock

Aby ste mohli pozerat' nahrávky chránené funkciou Parental Lock, zadajte kód funkcie Parental Lock. Pokiaľ trikrát zadáte nesprávny kód, objaví sa hlavná ponuka.

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom. Položka HARD DISC CONTENT je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** ponuku vyvoláte.
- > Stláčajte **▲** alebo **▼** a nájdite nahrávku, ku ktorej chcete obmedziť prístup.
- > Stlačením červeného tlačidla vyvoláte ponuku **OPTIONS**.
- > Stláčaním **▼** zvýraznite položku **PARENTAL LOCK**. Zobrazí sa aktuálne nastavenie.
- > Stlačte **▶▶**. Rekordér s pevným diskom vás požiada o správny kód funkcie Parental Lock.
- > Zadajte čísla kódu s použitím numerických tlačidiel na Beo4. Keď zadáte posledné číslo, zmení sa nastavenie funkcie **PARENTAL LOCK**. Máte prístup ku všetkým nahrávkam, pokým neprepnete rekordér s pevným diskom do pohotovostného režimu.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačte **GO**, čím nastavenie uložíte.

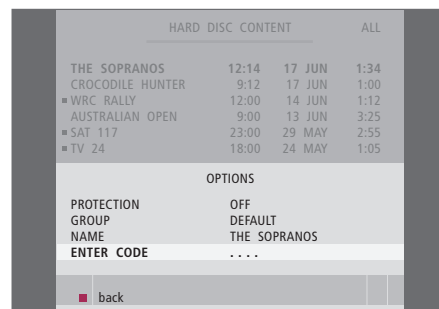


*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo VMEM nazýva VTAPE.

Nastavenie kódu funkcie Parental lock

Ak ste z nejakého dôvodu zabudli váš kód, potom môžete trikrát zadať 9999, keď je zvýraznená položka OLD CODE. Toto nastaví kód na 0000 a umožní vám zadanie nového kódu.

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom.
- > Stláčaním ▼ zvýrazníte položku **SETUP** a stlačením **GO** vyvoláte ponuku.
- > Stláčaním ▼ zvýrazníte položku **PARENTAL LOCK CODE** a stlačením **GO** vyvoláte ponuku.
- > Zadajte čísla kódu s použitím numerických tlačidiel.
- > Znovu zadajte kód pre potvrdenie.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačte **GO**, čím nastavenie uložíte.

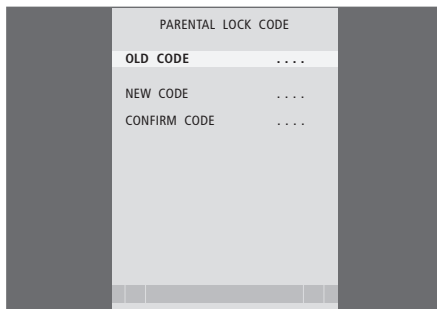

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva V TAPE.

Zabudovaný ovládač Peripheral Unit Controller slúži ako prekladač medzi video zariadeniami, pripojenými k rekordéru s pevným diskom (ako napríklad set-top boxom) a diaľkovým ovládačom Beo4.

Diaľkový ovládač Beo4 môžete použiť pre získanie prístupu ku kanálom a funkciám, ktoré ponúka vaše vybavenie.

Niektoré funkcie sú dostupné cez Beo4, keď zapnete toto vybavenie. Doplnkové funkcie sú dostupné cez ponuku Peripheral Unit Controller, ktorú vyvoláte na obrazovku.

Pokyny, týkajúce sa rôznych funkcií, ktoré ponúka vaše vybavenie nájdete v užívateľskej príručke k danému zariadeniu.

Ďalšie informácie o podporovanom vybavení získate u vášho predajcu Bang & Olufsen.

Ponuka ovládača Peripheral Unit Controller

Tlačidlá na diaľkových ovládačoch, dodávaných s vašimi zariadeniami, sa nemusia zhodovať s tými na Beo4. Aby ste videli, ktoré tlačidlá na Beo4 aktivujú konkrétne služby alebo funkcie, vyvolajte na obrazovku ponuku ovládača Peripheral Unit Controller.

Stlačte VMEM a potom žlté tlačidlo, ak chcete zapnúť pripojené vybavenie

VMEM



Stlačením tlačidla MENU a následným stlačením GO vyvoláte ponuku ovládača Peripheral Unit Controller


MENU

GO

Stlačte tlačidlo s číslom, ktoré aktivuje požadovanú funkciu, alebo ...

1 – 9

... pre aktiváciu funkcie stlačte jedno z farebných tlačidiel

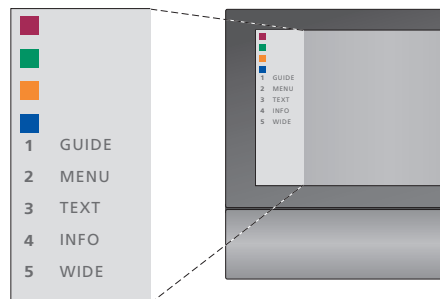

Príklad ponuky ovládača Peripheral Unit Controller - Tlačidlá Beo4 sú zobrazené v ponuke naľavo a funkcie, ktoré ovládajú sú zobrazené napravo. Ponuka môže takisto obsahovať tlačidlá na diaľkovom ovládači dodávanom s vašim pripojeným zariadením.

Priama obsluha pomocou Beo4

Ak viete, ktoré tlačidlo Beo4 aktivuje požadovanú funkciu, môžete funkciu aktivovať bez toho, že by ste najprv vyvolávali ponuku ovládača Peripheral Unit Controller.

Kým je vaše vybavenie zapnuté ...

Stlačte GO a potom číslkové tlačidlo, ktoré aktivuje požadovanú funkciu

GO
1 – 9

Pre aktiváciu funkcie stlačte jedno z farebných tlačidiel



Stlačte GO a potom ▲ alebo ▼, čím sa priamo pohybujete po kanáloch (napríklad set-top boxu) nahor alebo nadol

GO
▲
▼

Stlačte a podržte GO, čím na obrazovku vyvoláte sprievodcu Program guide, alebo banner "Teraz/Další" v závislosti na tom, či váš set-top box podporuje tieto funkcie.

GO

Použitie ponúk zariadenia

Keď ste aktivovali pripojené vybavenie, môžete obsluhovať jeho vlastné ponuky pomocou Beo4.

Kým sú zobrazené ponuky vybavenia ...

Posúva kurzor nahor alebo nadol



Posúva kurzor doľava alebo doprava



Volí a aktivuje funkciu

GO
GO

Stlačte GO a potom ◀ alebo ▶, čím prechádzate medzi stránkami ponuky, alebo prechádzate po kroku v zoznamoch kanálov

GO
◀ ▶

Opustí ponuky, alebo sa vracia na predošlú ponuku*

STOP

Keď je to relevantné, použite numerické tlačidlá pre zadanie informácií v ponukách alebo službách

1 – 9

Opustí ponuky, vojde alebo opustí rôzne režimy, ako napríklad rádio

EXIT

Farebné tlačidlá používajte podľa označenia v ponukách pripojeného vybavenia



Používanie vybavenia v pripojenej miestnosti

Ak je váš set-top box pripojený k televízoru v hlavnej miestnosti cez rekordér s pevným diskom, alebo je pripojený priamo k televízoru, môžete obsluhovať set-top box z televízora v prepojenej miestnosti. Avšak ponuku ovládača Peripheral Unit Controller nemôžete zobraziť na obrazovke televízora v prepojenej miestnosti.

Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie v hlavnej miestnosti

V MEM

Stlačte GO a potom číslkové tlačidlo, ktoré aktivuje požadovanú funkciu

GO
1 – 9

Pre aktiváciu funkcie stlačte jedno z farebných tlačidiel



**V závislosti od zvoleného zdroja, možno budete musieť stlačiť dvakrát EXIT namiesto STOP, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu ponuku.*

Preferenčné nastavenia

Funkcie, ktoré sa vzťahujú na každodenné použitie rekordéra s pevným diskom môžete aktivovať, nastaviť a deaktivovať. Toto môžete uskutočniť cez ponuku SETUP.

V ponuke SETUP môžete zvoliť nastavenia pre nasledovné:


- Úroveň funkcií, basic alebo advanced
- Funkciu Parental Lock, ktorá obmedzuje prístup k nahrávkam
- Skupiny, do ktorých môžete umiestňovať nahrávky
- Kvalitu nahrávania
- Trvanie manuálnych nahrávok
- Registráciu výrobkov, pripojených k rekordéru s pevným diskom, ako napríklad set-top boxu
- Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu
- Jazyk ponúk
- Jemné ladenie TV kanálov
- Zabudované hodiny.

Nastavenie nastavení


Dve nastavenia pre úroveň vlastností - BASIC a ADVANCED - určujú obsah ponuky SETUP. Nastavenia pre rodičovský zámok, skupiny, kvalitu nahrávania a opätovné prehrávanie sú dostupné iba vtedy, ak nastavíte úroveň vlastností na ADVANCED.

Nastavenie nastavení ...

- > Stlačením **V MEM*** a následným stlačením zeleného tlačidla vyvoláte hlavnú ponuku rekordéra s pevným diskom.
- > Stlačením **▼** zvýrazníte položku SETUP a stlačením **GO** vyvoláte ponuku.
- > Stlačením **▼** alebo **▲** prechádzate medzi možnosťami ponuky.
- > Stlačením **GO** zvolíte možnosť.
- > Pomocou tlačidiel **◀** alebo **▶** alebo numerických tlačidiel zmeníte nastavenia.
- > Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte, alebo ...
- > Stlačte **GO**, čím nastavenie uložíte.

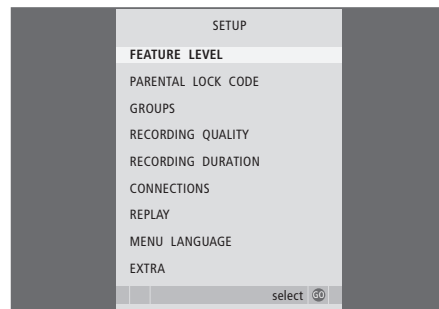

Aktivácia, nastavenie a deaktivácia funkcií rekordéra s pevným diskom cez ponuku SETUP.

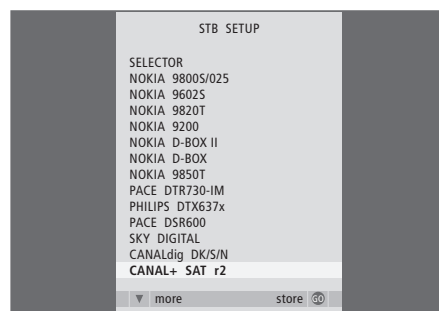

Ak máte pripojený set-top box k rekordéru s pevným diskom a zaregistrovali ste ho v ponuke CONNECTIONS rekordéra s pevným diskom, musíte zvoliť váš konkrétny set-top box v tejto ponuke.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo VMEM nazýva VTAPE.

V ponuke SETUP sa nachádza ...

FEATURE LEVEL ... Možnosti sú BASIC

a ADVANCED. Ak nastavíte úroveň vlastností na BASIC, umožní vám to obsluhovať rekordér s pevným diskom rovnako, ako by ste používali videorekordér, kým úroveň ADVANCED vám takisto umožňuje, napríklad, uložiť nahrávky do Skupín a obmedziť prístup k nahrávkam cez funkciu Parental Lock.

(PARENTAL LOCK CODE) ... Umožňuje vám zadať prístupový kód, ktorý potom môžete používať pre obmedzenie prístupu k nahrávkam. Pre zadanie tohto kódu použijete numerické tlačidlá.

(GROUPS) ... Nahrávky môžete umiestniť do ôsmich preddefinovaných skupín. Tieto skupiny môžete presúvať a premenúvať v ponuke GROUPS. Poradie, v ktorom sa skupiny objavujú môžete zmeniť pomocou tlačidiel so šípkami. Stlačte zelené tlačidlo, aby ste ich mohli premenovať. Stláčaním ▲ alebo ▼ volíte znaky a stláčaním ◀ alebo ▶ prechádzate medzi znakmi v názve. Keď ste hotoví, stlačte GO.

(RECORDING QUALITY) ... Indikuje kvalitu nahrávky. Možnosti sú STANDARD a HIGH. Všimnite si, že pri voľbe STANDARD zaberá nahrávka menej miesta na zabudovanom pevnom disku.

RECORDING DURATION ... Nastavuje sa štandardná dĺžka pre manuálne nahrávky. To znamená, že nemusíte sami vypínať ručné nahrávanie.

CONNECTIONS ... Registrujú sa tu všetky výrobky, ktoré ste pripojili k rekordéru s pevným diskom: set-top box (STB), videorekordér (V.TAPE), prehrávač DVD (DVD), dekodér (DECODER) alebo iné zariadenie (V.AUX). Stláčaním ▼ zvýrazníte výrobok, ktorý ste pripojili a stláčením GO nastavenie uložíte. Ak zvolíte STB, objaví sa ponuka STB SETUP. Váš set-top box nájdete v zozname na obrazovke.

(REPLAY) ... Nastavenie REPLAY určuje, kedy rekordér s pevným diskom začne kopírovať prebiehajúci program do vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie. Možnosti sú OFF, BASIC a EXTENDED. Pri nastavení Basic replay sa začne kopírovať do vyrovnávacej pamäte vtedy, keď prerušíte prebiehajúci program. Pri nastavení Extended replay sa začína kopírovať do vyrovnávacej pamäte hneď ako si zvolíte zdroj, ako napr. V.TUNER. Voľba REPLAY je továrensky nastavená na možnosť OFF. *Všimnite si, že pri tomto nastavení je zdroj V.TUNER nedostupný!* Ďalšie informácie o opätovnom prehrávaní nájdete v kapitole 'Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu' na strane 20.

MENU LANGUAGE ... Voľba medzi ôsmimi jazykmi systému ponúk.

TUNING ... Jemné ladenie programov uložených na vlastnom tuneri rekordéra s pevným diskom. Môžete nastaviť aj zvukové nastavenie - mono alebo stereo. Ak ste v ponuke CONNECTIONS registrovali dekodér, môžete takisto zvoliť pripojený dekodér. Ak ste nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED, prístupujte k ponuke TUNING cez ponuku EXTRA.

CLOCK ... Nastavenie času a dátumu. Toto je dôležité pre správne uskutočnenie časovaných nahrávok. Ak ste nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED, prístupujte k ponuke CLOCK cez ponuku EXTRA.

Inštalácia rekordéra s pevným diskom

Pri inštalácii rekordéra s pevným diskom sa riad'te inštrukciami a postupmi na týchto stránkach.

Inštrukcie pre umiestnenie

Rekordér s pevným diskom umiestnite na pevný, rovný povrch. Na vrch rekordéra s pevným diskom neklad'te žiadne predmety.

Rekordér s pevným diskom umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od radiátorov, priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov tepla.


Rekordér s pevným diskom neumiestňujte na povrch s kobercom, pretože koberec blokuje ventilačné otvory.

Rekordér s pevným diskom je navrhnutý výhradne pre používanie vo vnútri, v suchom, domácom prostredí s rozsahom teplôt 10-40°C (50-104°F).

Čo robiť v prípade, že sa rekordér s pevným diskom prehrieva

Ak sú napríklad ventilačné otvory zablokované, alebo ak ste umiestnili rekordér s pevným diskom na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu, rekordér sa môže prehrievať. Ak sa to stane, rozbliká sa kontrolka na displeji načerveno a nazeleno a na obrazovke sa objaví varovanie.

Rekordér s pevným diskom ihneď vypnite a nechajte ho vychladnúť. Predtým, než ho znova zapnete, uistite sa, že ste ho umiestnili podľa popisu na tejto stránke.

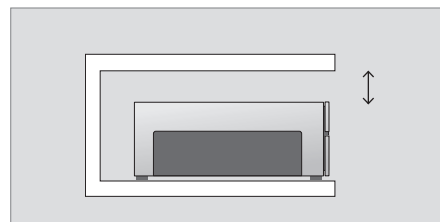

Pri umiestňovaní rekordéra s pevným diskom nechajte okolo neho dostatok miesta, aby sa mohol primerane vetrať.




Ak sa na obrazovke objaví toto varovanie a vy rekordér s pevným diskom nevypnete, vypne sa automaticky po niekoľkých minútach a zostane vypnutý, kým sa dostatočne neochladí. V tomto čase nie je možné rekordér s pevným diskom obsluhovať.

Pripojenia

Rekordér s pevným diskom je skonštruovaný pre pripojenie k televízoru Bang & Olufsen cez 21-pinový kábel AV. Prehľad zásuvkového panela nájdete na strane 43.

Zaregistrujte všetky zariadenia, pripojené k vášmu televízoru. Toto sa robí cez ponuku "Setup" televízora. V príručke, dodávanej s televízorom Bang & Olufsen nájdete inštrukcie, ako správne pripojiť a registrovať doplnkové zariadenia.

Pripojenie rekordéra s pevným diskom k vášmu televízoru ...

- > Pomocou 21-pinového kábla AV pripojte zásuvku označenú TV na rekordéri s pevným diskom k zásuvke označenej V.TAPE (alebo V.MEM) na vašom televízore.
- > Pripojte kábel z vašej externej antény k signálovej vstupnej zásuvke označenej  na zadnom paneli rekordéra s pevným diskom.
- > Prived'te signál antény k televízoru pomocou anténového kábla priloženého k rekordéru s pevným diskom.
- > Jeden koniec zasun'te do anténovej zásuvky, označenej TV, na rekordéri s pevným diskom a druhý koniec do anténovej zásuvky, označenej TV na zásuvkovom paneli televízora.
- > Pomocou 21-pinového AV kábla pripojte akékoľvek doplnkové video zariadenie, ako napríklad DVD rekordér, set-top box, alebo videorekordér k zásuvke AUX na rekordéri s pevným diskom.
- > Pripojte IČ vysielač pre doplnkové video zariadenia k zásuvke DATA na rekordéri s pevným diskom.
- > Nakoniec pripojte rekordér s pevným diskom a všetky pripojené zariadenia k sieťovému napájaniu. Rekordér s pevným diskom je teraz v pohotovostnom režime, čo je indikované červeným svetlom na displeji.

Ľubovoľné zariadenie, ktoré ste pripojili k zásuvke AUX na rekordéri s pevným diskom musíte registrovať v ponuke CONNECTIONS rekordéra s pevným diskom, nie v ponuke televízora. Ďalšie informácie o tom, ako registrovať pripojené zariadenia nájdete v kapitole "Preferenčné nastavenia" na strane 38.

Pripojenie zariadenia set-top box


Set-top box je možné pripojiť k rekordéru s pevným diskom, alebo k televízoru. Bez ohľadu na usporiadanie, pre ktoré sa rozhodnete, môžete vždy uskutočňovať manuálne a časované nahrávky programov set-top boxu.

Ak pripojíte set-top box k televízoru: Počas sledovania programu set-top boxu nie je možné používať funkciu opätovného prehrávania na rekordéri s pevným diskom. Informácie o tom, ako pripojiť set-top box k televízoru nájdete v príručke k televízoru.

Ak pripojíte set-top box k rekordéru s pevným diskom: Počas sledovania programov set-top boxu je možné použiť funkciu opätovného prehrávania.

Pripojenie set-top boxu k rekordéru s pevným diskom ...

- > Pripojte IČ vysielač k zásuvke DATA.
- > Pripevnite infračervený vysielač k infračervenému prijímaču set-top boxu.
- > Aby ste mohli používať diaľkový ovládač dodávaný s vaším set-top boxom, neprikryte celkom jeho infračervený prijímač.

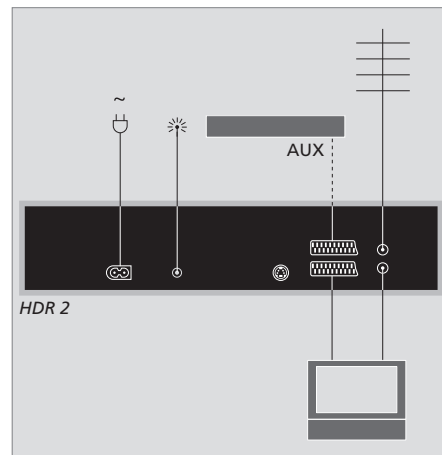

Pomocou 21-pinového AV kábla pripojte akékoľvek doplnkové video zariadenie, ako napríklad DVD rekordér, set-top box, alebo videorekordér k zásuvke AUX na rekordéri s pevným diskom.

Čistenie

Prach z povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Mastné škvvrny alebo usadené nečistoty odstráňte jemnou látkou, ktorá nezanecháva vlákna, namočenou, a dôkladne vyžmýkanou, v roztoku vody s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho prostriedku, napríklad na umývanie riadu.

Rekordér s pevným diskom sa nepokúšajte sami otvárať. Takéto operácie prenehajte osobám kvalifikovaným pre servis!

Na čistenie akejkoľvek časti rekordéra s pevným diskom nikdy nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá!

Rekordér s pevným diskom môžete k televízoru pripojiť cez zadný zásuvkový panel.

Aby ste sa uistili, že externé zariadenie je pripojené správne, pozrite sa do príručky priloženej k tomuto zariadeniu.



~ (sieť)

Zásuvka pre pripojenie ku zdroju napájania.

DATA

Pre pripojenie IČ vysielača, ktorý sa používa so set-top boxom.

Y/C INPUT

Pre pripojenie set-top boxu alebo iných zariadení s výstupom Y/C.

Ak výrobok, ktorý chcete pripojiť k rekordéru s pevným diskom ponúka aj 21-pinové pripojenie AV aj pripojenie cez zásuvku Y/C INPUT, odporúčame vám, aby ste urobili obidve prepojenia. Zaisťí to optimálnu kvalitu obrazu.

TV (21-pin)

21-pinová zásuvka pre pripojenie k televízoru.

AUX

21-pinová zásuvka pre pripojenie doplnkových video zariadení, ako napríklad set-top boxu.

TV

Vstupná anténna zásuvka pre externú anténu, alebo káblový TV rozvod.

TV (anténa)

Výstupná zásuvka antény pre pripojenie k televízoru.


Aby ste sa vedeli poľahky orientovať v on-screen ponukách, ktoré ponúka systém, na obrázku v tejto kapitole je celková štruktúra systému ponúk.

Všimnite si, že obsah štruktúry ponúk závisí od nastavenia, ktoré ste zvolili pre FEATURE LEVEL v ponuke SETUP - BASIC alebo ADVANCED. Továrnske nastavenie je BASIC.

Nájdete tu tiež podrobné informácie o jednotlivých ponukách, v ktorých sa dá vykonávať veľké množstvo nastavení a úprav možností.

Ďalšie informácie o nastavení úrovne feature level nájdete v kapitole 'Preferenčné nastavenia' na strane 36.


Systém ponúk pre úroveň vlastností BASIC

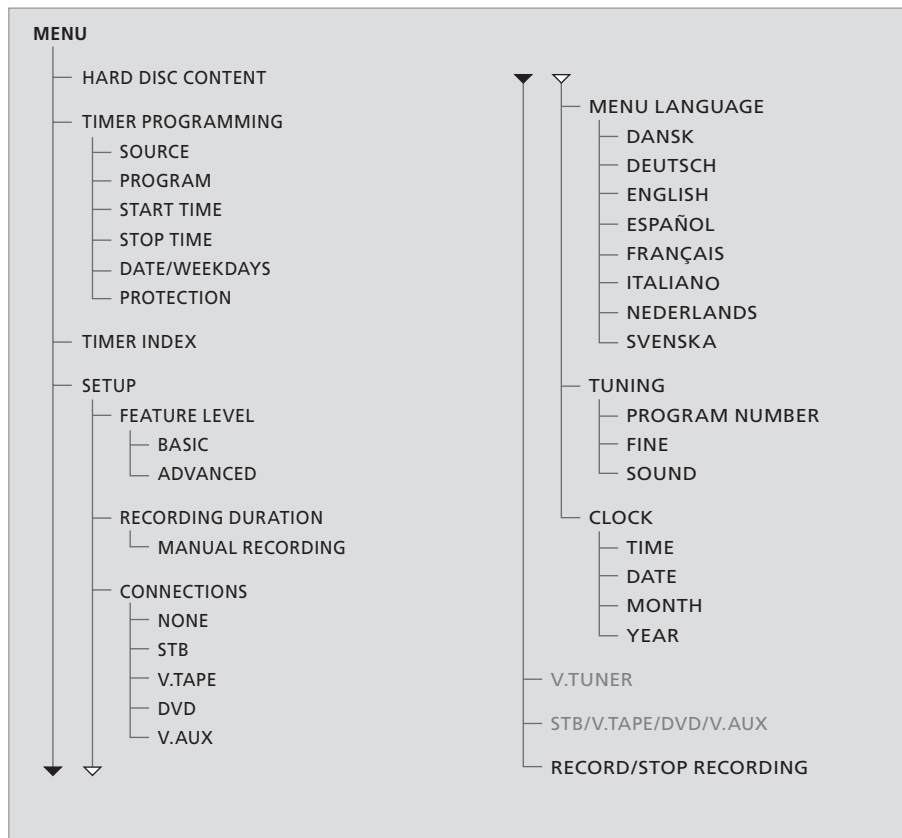

Stlačte VMEM* a potom zelené tlačidlo, čím sprístupníte systém ponúk.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo VMEM nazýva VTAPE.




Systém ponúk pre úroveň vlastností ADVANCED

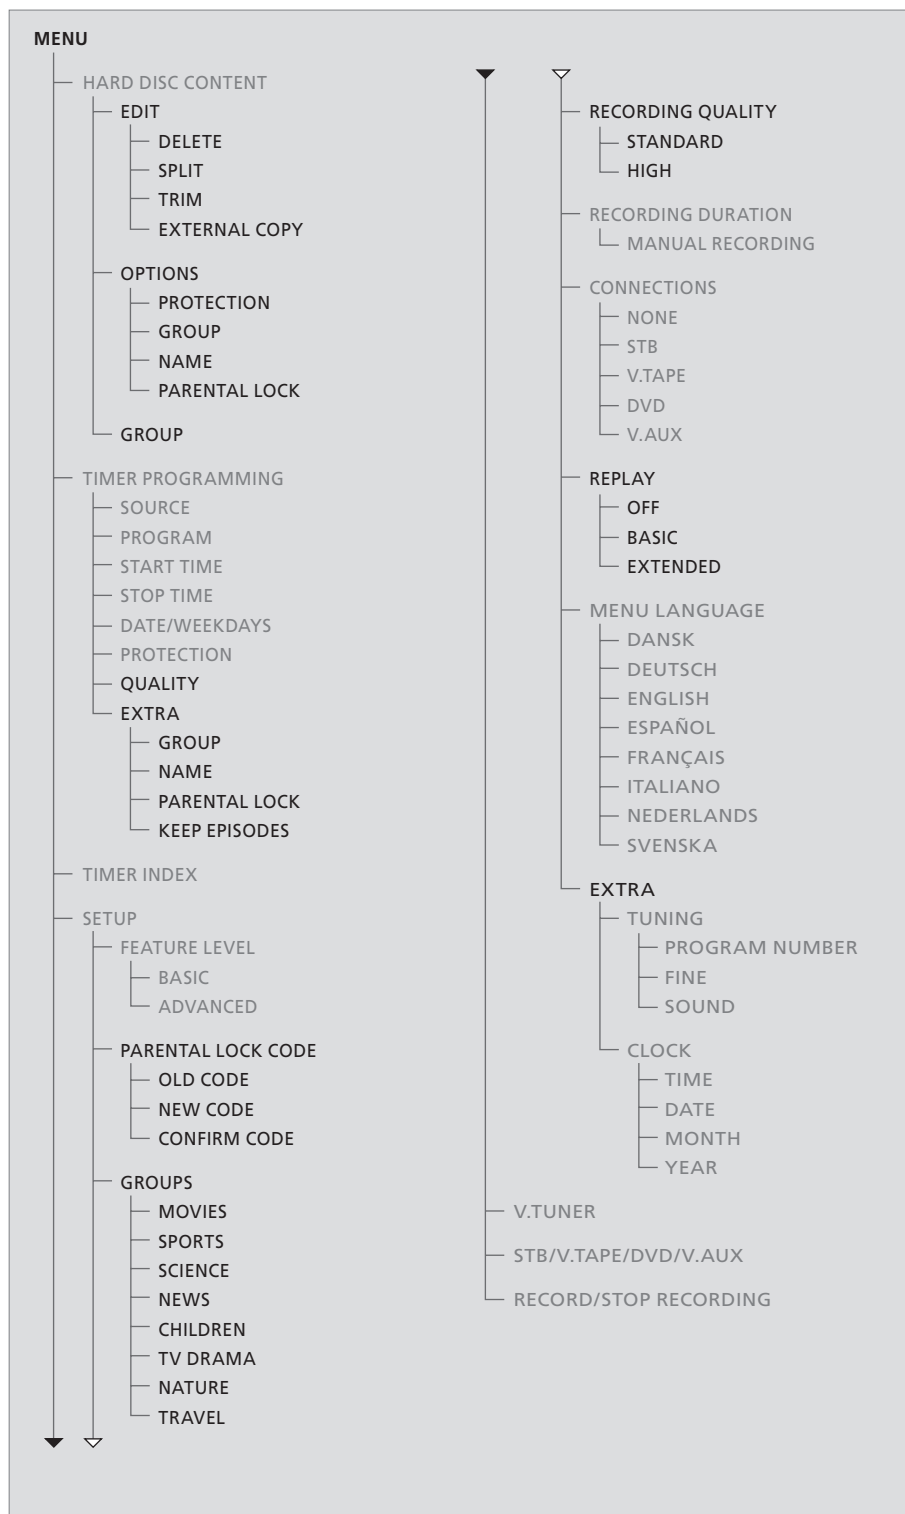

Vlastnosti dostupné v úrovni vlastností BASIC sú dostupné aj v úrovni vlastností ADVANCED.

Stlačte VMEM* a potom zelené tlačidlo, čím sprístupníte systém ponúk.

*POZNÁMKA! Na niektorých diaľkových ovládačoch Beo4 sa tlačidlo V MEM nazýva VTAPE.

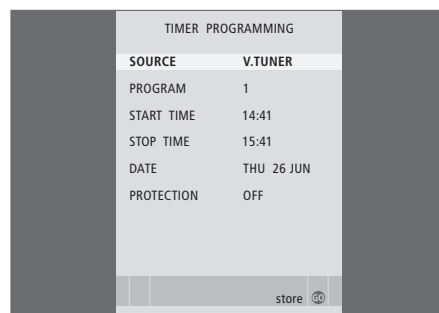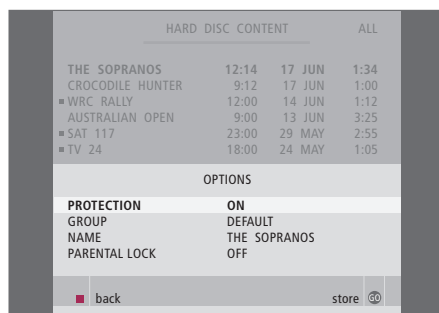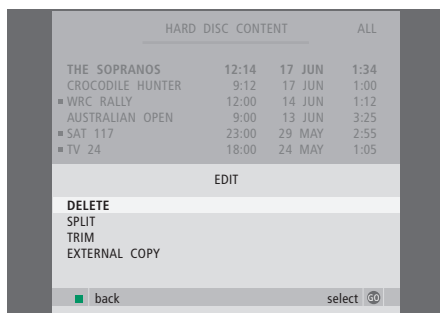

Obsah ponuky EDIT ...

DELETE ... Vymazanie zvolenej nahrávky.

SPLIT ... Rozdelenie zvolenej nahrávky na dve.

TRIM ... Orezanie, alebo vymazanie začiatku alebo konca zvolenej nahrávky.

EXTERNAL COPY ... Kopírovanie zvolenej nahrávky na výrobok, pripojený k rekordéru s pevným diskom, ako napríklad na videorekordér.

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED.

Obsah ponuky OPTIONS ...

PROTECTION ... Vyňatie zvolenej nahrávky z funkcie automatickej správy priestoru, ktorá má za úlohu vymazať najstaršie nahrávky, aby uvoľnila miesto pre nové. Máte tieto možnosti ON a OFF.

GROUP ... Umiestnenie zvolenej nahrávky do jednej z ôsmich preddefinovaných skupín: MOVIES, SPORTS, SCIENCE, NEWS, CHILDREN, TV DRAMA, NATURE a TRAVEL. Ďalšie nahrávky môžete uložiť v skupine DEFAULT.

NAME ... Pomenovanie zvolenej nahrávky názvom podľa vášho výberu. Stláčaním ▲ alebo ▼ volíte znaky a stláčaním ◀ alebo ▶ sa presúvate medzi znakmi v názve. Keď ste hotoví, stlačte GO.

PARENTAL LOCK ... Aktivácia alebo deaktivácia prístupového kódu funkcie Parental Lock pre zvolenú nahrávku. Máte tieto možnosti ON a OFF.

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED.

Obsah ponuky TIMER PROGRAMMING ...

SOURCE ... Máte tieto možnosti:

V.TUNER ... TV z tunera v rekordéri s pevným diskom. Tento tuner je dostupný iba ak nastavíte možnosť REPLAY v ponuke SETUP na BASIC alebo EXTENDED.

STB ... Program set-top boxu cez set-top box pripojený k rekordéru s pevným diskom.



DTV ... Program satelitu alebo set-top boxu na jednom z nasledovných televízorov: BeoVision 7, BeoVision 6*, BeoVision 5*, BeoVision 4*, BeoVision 3–32, BeoVision Avant, BeoSystem 1.

V.AUX ... Program satelitu alebo set-top boxu na ľubovoľnom inom televízore. V.AUX zvolte aj pre zdroj registrovaný v ponuke CONNECTIONS televízora ako V.AUX.

V.AUX2 ... Zdroj registrovaný v ponuke CONNECTIONS televízora ako V.AUX2.

PROGRAM (Číslo kanála) ... Keď ste zvolili zdroj, zvolte číslo kanála.

*POZNÁMKA! Zvoľte DTV, ak si prajete nahrávať satelitný program a váš televízor má zabudovaný modul DVB-S, alebo ak si prajete nahrávať z kanála set-top boxu cez set-top box pripojený k televízoru.

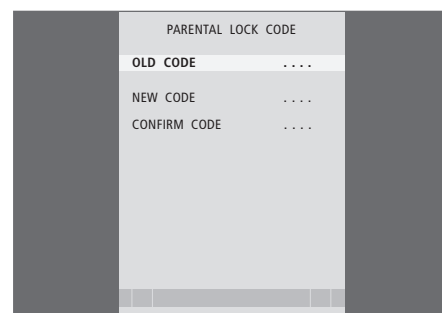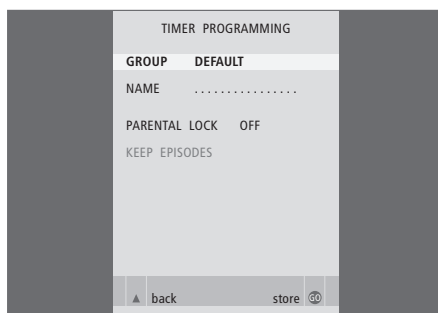

START TIME a STOP TIME ... Zadajte, kedy chcete, aby sa nahrávka začala a skončila.

DATE ... Dátum, kedy sa má vykonať časovač.

(WEEKDAYS) ... Objaví sa, keď zvýrazníte položku DATE a stlačíte zelené tlačidlo na Beo4. Sú zobrazené všetky dni v týždni od pondelka (písmeno M – Monday).

PROTECTION ... Zvoľte, či chcete ochrániť nahrávku od funkcie správy priestoru. Máte tieto možnosti ON a OFF. Ak aktivujete ochranu pre denný alebo týždenný časovač, ochránite všetky epizódy programu. Ďalšie informácie o správe priestoru nájdete na strane 19.

Ak je úroveň FEATURE LEVEL nastavená na ADVANCED podľa popisu na strane 36, ponuka obsahuje nasledovné možnosti:

QUALITY ... Indikuje kvalitu nahrávky. Možnosti sú ŠTANDARD a HIGH. Všimnite si, že pri voľbe STANDARD zaberá nahrávka menej miesta na zabudovanom pevnom disku.

EXTRA ... Umožňuje prístup k nasledovným možnostiam:

GROUP ... Indikuje, do ktorej skupiny nahrávok sa nahrávka umiestni. Zvoľte jednu z existujúcich skupín, alebo skupinu DEFAULT.

NAME ... Pomenovanie nahrávky pomocou tlačidiel so šípkami, ktorými sa volia znaky.

PARENTAL LOCK ... Obmedzenie prístupu k nahrávkam iba pre tých, ktorí poznajú správny štvormiestny kód. Zadajte čísla kódu s použitím numerických tlačidiel na Beo4. Ďalšie informácie o funkcii Parental Lock nájdete v kapitole 'Preferenčné nastavenia' na strane 36.

KEEP EPISODES ... Zvoľte počet epizód, ktoré chcete uchovať, keď nahrávate program raz denne alebo týždenne, ako napríklad správy. Takto minimalizujete použitie priestoru pevného disku. Máte tieto možnosti - 1-7 a ALL. Ak aktivujete ochranu pre denný alebo týždenný časovač, ochránite všetky epizódy programu.

Obsah ponuky PARENTAL LOCK CODE ...

Keď ste v tejto ponuke zadali kód, môžete aplikovať ochranu kódom na nahrávky v ponuke HARD DISC CONTENT, ako aj na časované nahrávky. Potom je možné zobraziť tieto nahrávky iba po zadaní správneho kódu.

Máte tieto možnosti:

OLD CODE ... Vložte aktuálny kód.

NEW CODE ... Ak si prajete zmeniť kód, vložte sem nový kód.

CONFIRM CODE ... Znova vložte nový kód, aby ste potvrdili ľubovoľnú zmenu, ktorú ste v kóde uskutočnili.

TIMER INDEX			
TV	23	12:25-13:00	17 JUN
TV	TV 2 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX	THE SOPRANOS	22:00-23:20	19 JUN
TV	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2	121	22:00-23:20	25 JUN
SAT	1222	2:00-3:20	25 AUG
V.AUX	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT	43	23:55-2:15	M-W---S
SAT	123	14:00-15:15	M--TF--
SAT	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

delete →
edit Ⓞ

Obsah ponuky TIMER INDEX ...

Obsah časovačov, ktoré čakajú na prevedenie, môžete skontrolovať, ako aj upraviť alebo vymazať. Pokiaľ sa časovače prekrývajú, je to indikované, keď je časovač uložený a zobrazí sa v registri TIMER INDEX.

FEATURE LEVEL	
BASIC	
ADVANCED	

store Ⓞ

Obsah ponuky FEATURE LEVEL ...


Ponuka FEATURE LEVEL vám umožňuje zvoliť množinu funkcií, ktorá vyhovuje spôsobu, ktorým chcete používať rekordér s pevným diskom: BASIC ... Umožňuje prístup k funkciám nahrávania a prehrávania, vrátane programovania časovačov, ale bez možnosti umiestniť nahrávky do skupín, zvoliť kvalitu nahrávania, alebo priradiť nahrávkam kód funkcie Parental Lock. ADVANCED ... Úplná množina funkcií rekordéra s pevným diskom.

PARENTAL LOCK CODE	
OLD CODE
NEW CODE
CONFIRM CODE

Obsah ponuky PARENTAL LOCK CODE ...

Ponuka PARENTAL LOCK CODE vám umožňuje nastaviť kód, ktorý obmedzuje prístup k vašim nahrávkam. Keď ste v tejto ponuke zadali kód, môžete aplikovať ochranu kódom na nahrávky v ponuke HARD DISC CONTENT, ako aj na časované nahrávky. Potom je možné sledovať tieto nahrávky iba po zadaní správneho kódu. Máte tieto možnosti: OLD CODE ... Vložte aktuálny kód. NEW CODE ... Ak si prajete zmeniť kód, vložte sem nový kód. CONFIRM CODE ... Znova vložte nový kód, aby ste potvrdili ľubovoľnú zmenu, ktorú ste v kóde uskutočnili.


Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED.

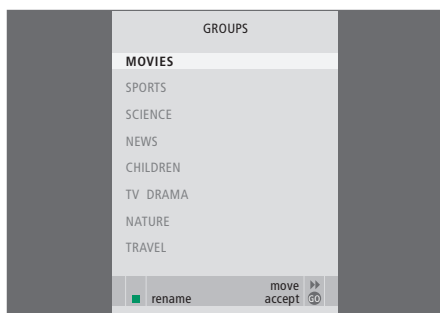

Obsah ponuky GROUPS ...

Existuje osem predvolených Skupín - MOVIES, SPORTS, SCIENCE, NEWS, CHILDREN, TV DRAMA, NATURE a TRAVEL. Tieto názvy skupín sú iba návrhmi. Lubovoľnú z týchto ôsmich skupín môžete kedykoľvek premenovať a nahrávky umiestniť v skupine podľa vášho výberu. Skupiny, ktoré neobsahujú žiadne nahrávky sa v ponuke HARD DISC CONTENT neobjavia.


Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED.

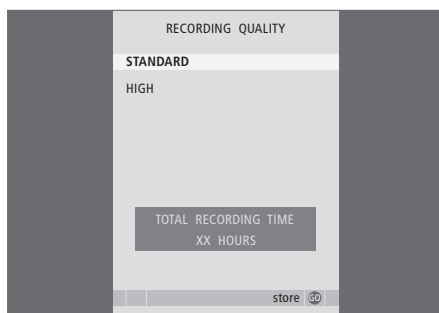

Obsah ponuky RECORDING QUALITY ...


Ponuka RECORDING QUALITY vám umožňuje zvoliť obrazovú a zvukovú kvalitu nahrávok. Možnosti sú ŠTANDARD a HIGH. Všimnite si, že tieto dve nastavenia určujú, koľko miesta na pevnom disku nahrávky zaberú. Množstvo dostupného miesta na pevnom disku sa zobrazí v ponuke, keď nastavenie zvýrazníte.

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED.

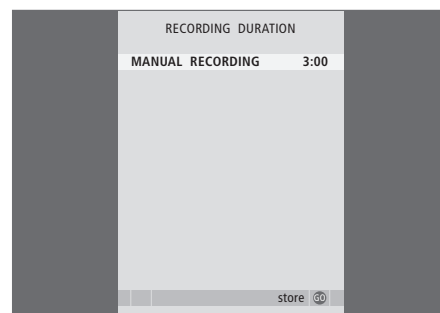

Obsah ponuky RECORDING DURATION ...


Ponuka RECORDING DURATION vám umožňuje nastaviť predvolenú dĺžku manuálnych nahrávok. To znamená, že nemusíte byť prítomní, aby ste manuálnu nahrávku ukončili v správnom čase. Na nastavenie predvoleného trvania nahrávky použite číslkové tlačidlá. Keď ste hotoví, stlačte GO.

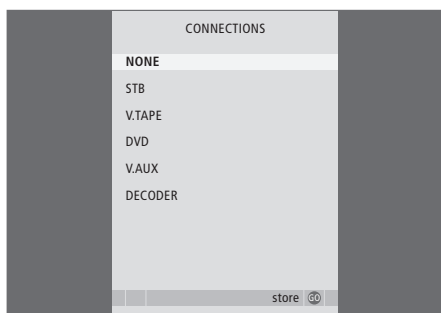

Obsah ponuky CONNECTIONS ...

Registrujú sa tu všetky výrobky, ktoré ste pripojili k rekordéru s pevným diskom: set-top box (STB), videorekordér (V.TAPE), prehrávač DVD (DVD), dekodér (DECODER) alebo iné zariadenie (V.AUX). stláčaním ▼ zvýrazníte výrobok, ktorý ste pripojili a stláčením GO nastavenie uložíte. Ak zvolíte STB, musíte nájsť váš konkrétny set-top box v zozname.


Lubovoľné zariadenie, ktoré ste pripojili k zásuvke AUX na rekordéri s pevným diskom musíte registrovať v ponuke CONNECTIONS rekordéra s pevným diskom, nie v ponuke televízora! Ďalšie informácie o tom, ako registrovať pripojené zariadenia nájdete v kapitole "Preferenčné nastavenia" na strane 36.

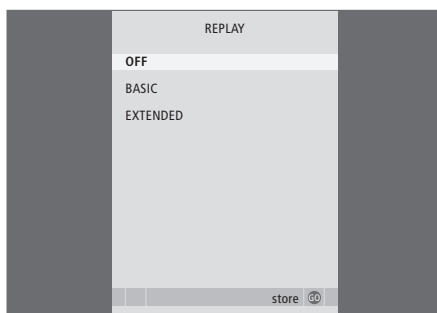

Obsah ponuky REPLAY ...



Nastavenie REPLAY určuje, kedy rekordér s pevným diskom začne kopírovať prebiehajúci program do vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie. Možnosti sú OFF, BASIC a EXTENDED. Pri nastavení Basic replay sa začne kopírovať do vyrovnávacej pamäte vtedy, keď prerušíte prebiehajúci program. Pri nastavení Extended replay sa začína kopírovať do vyrovnávacej pamäte hneď ako si zvolíte zdroj, ako napr. V.TUNER. Voľba REPLAY je továrensky nastavená na možnosť OFF. Všímnite si, že pri tomto nastavení je zdroj V.TUNER nedostupný! Ďalšie informácie o opätovnom prehrávaní nájdete v kapitole 'Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu' na strane 20.

Táto ponuka je dostupná iba ak ste v ponuke SETUP nastavili FEATURE LEVEL na ADVANCED.

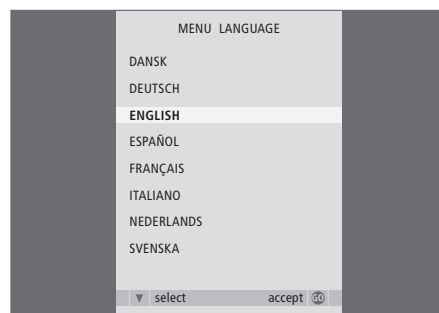

Obsah ponuky MENU LANGUAGE ...

Zvoľte medzi dostupnými jazykmi.

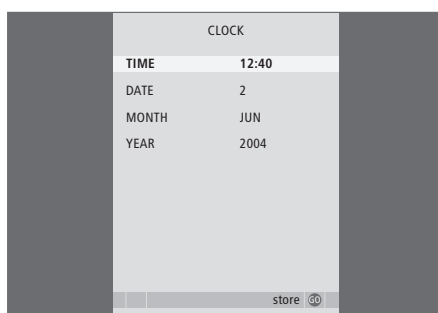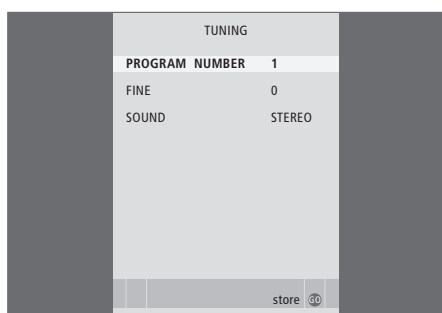

Obsah ponuky TUNING ...

PROGRAM NUMBER ... Voľba čísla kanála.
 FINE ... Jemné doladenie frekvencie kanála. Jemné ladenie môžete previesť v rozsahu -8 - +8.
 SOUND (mono, stereo alebo jazyk) ... Dostupných môže byť niekoľko typov zvuku pre rôzne programy, mono stereo alebo rôzne jazyky. Na príslušnom programe alebo frekvencii zvolte možnosti
 MONO (FM / NICAM mono zvuk)
 MONO1 (mono jazyk 1)
 MONO2 (mono jazyk 2)
 MONO3 (mono jazyk 3)
 STEREO (NICAM/A2 stereo zvuk)
 STEREO2 (stereo jazyk 2).

V prípade, že kanál vysiela v dvoch jazykoch a chcete oba tieto jazyky používať, môžete kanál uložiť dvakrát, vždy s iným jazykom.

Obsah ponuky CLOCK ...

TIME ... Uvádza čas.
 DATE ... Uvádza dátum.
 MONTH ... Uvádza mesiac.
 YEAR ... Uvádza rok.

Register

Dekodér

Pripojenie dekodéra, 39
Zásuvkový panel, 41

Dial'kový ovládač Beo4

Dial'kový ovládač Beo4, 5
Priama obsluha pripojených zariadení pomocou Beo4, 35

DVD

Pripojenie rekordéra DVD, 39
Zásuvkový panel, 41

Editácia

Editovanie časovača, 11
Obmedzenie prístupu k nahrávkam – Parental Lock, 32
Ochrana nahrávky – ADVANCED, 30
Ochrana nahrávky – BASIC, 18
Odstránenie nahrávky – ADVANCED, 28
Odstránenie nahrávky – BASIC, 19
Orezanie nahrávky, 29
Pomenovanie nahrávky, 30
Premenovanie skupiny, 26
Presunutie skupiny, 27
Rozdelenie jednej nahrávky na dve, 28

Hodiny

Nastavenie času a dátumu, 37
Obsah ponuky CLOCK, 49

Jazyk

Obsah ponuky MENU LANGUAGE , 48

Kopírovanie

Kopírovanie na externý rekordér, 31
Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie, 22

Ladenie

Jemné doladenie TV kanála, 37
Obsah ponuky TUNING, 49

Nahrávanie

Dial'kový ovládač Beo4, 5
Kontrola už nastavených časovačov, 11
Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie, 22
Nahrávanie s časovačom, 10
Nahrávanie s časovačom cez teletext, 13
Okamžité nahrávanie, 12
Zastavenie nahrávky, 12

Nahrávanie s časovačom

Editovanie časovača, 11
Kontrola už nastavených časovačov, 11
Nahrávanie s časovačom, 10
Nahrávanie s časovačom cez teletext, 13
Odstránenie časovača, 11

Obsah

Ponuka HARD DISC CONTENT, 18
Prehľadávanie zoznamu nahrávok, 16

Ochrana

Ochrana nahrávky – ADVANCED, 30
Ochrana nahrávky – BASIC, 18

Odstránenie

Odstránenie časovača, 11
Odstránenie nahrávky – ADVANCED, 28
Odstránenie nahrávky – BASIC, 19

Opätovné prehrávanie

Dial'kový ovládač Beo4, 5
Kopírovanie z vyrovnávacej pamäte pre opätovné prehrávanie, 22
Kráčanie po minúte pri opätovnom prehrávaní, 21
Opätovné prehrávanie programu, 21
Prerušenie opätovného prehrávania, 21
Prerušenie programu, 20
Presun na určitý bod v čase pri opätovnom prehrávaní, 21
Spomalené opätovné prehrávanie, 12
Zrýchlený posuv pri opätovnom prehrávaní, 21

Prehrávanie

- Automatické prehrávanie, 14
- Diaľkový ovládač Beo4, 5
- Kráčanie po minúte v rámci nahrávky, 15
- Prehrávanie nahrávky, 14
- Prerušenie a zastavenie prehrávania nahrávky, 15
- Presun na určitý bod v čase pri prehrávaní, 15
- Spomalené prehrávanie, 15
- Voľba nahrávky, 14
- Zrýchlený posuv v rámci nahrávky, 15

Prerušenie

- Diaľkový ovládač Beo4, 5
- Prerušenie a opätovné prehrávanie prebiehajúceho programu, 20
- Prerušenie a zastavenie prehrávania nahrávky, 14
- Prerušenie opätovného prehrávania, 21

Pripojenia

- Obsah ponuky CONNECTIONS, 48
- Pripojenie doplnkových zariadení, 39
- Pripojenie rekordéra s pevným diskom k vášmu televízoru, 39
- Zásuvkový panel, 41

Rekordér s pevným diskom

- Displej, 6
- Používanie ponúk on-screen, 7
- Pripojenie doplnkových zariadení k rekordéru s pevným diskom, 39
- Pripojenie vášho televízora, 39
- Umiestnenie, 38
- Zásuvkový panel, 41

Rodičovský zámok

- Nastavenie kódu funkcie Parental Lock, 33
- Obmedzenie prístupu k nahrávkam, 32

Set-top box

- Ponuka ovládača Peripheral Unit Controller, 34
- Použitie ponúk zariadenia, 35
- Použitie pripojeného zariadenia v prepojenej miestnosti, 35
- Priama obsluha pomocou Beo4, 35

Skupiny

- Premenovanie skupiny, 26
- Presunutie skupiny, 27
- Prezeranie nahrávok v skupine, 25
- Umiestnenie nahrávok do skupiny, 24

Správa priestoru na disku

- Ochrana nahrávky – ADVANCED, 30
- Ochrana nahrávky – BASIC, 18

Teletext

- Nahrávanie s časovačom cez teletext, 13

TV kanály

- Jemné doladenie TV kanála, 37
- prebiehajúceho programu, 20-21
- Prerušenie a opätovné prehrávanie

Umiestnenie

- Inštrukcie pre umiestnenie, 38
- Umiestnenie nahrávok do skupiny, 24

Údržba

- Čistenie, 40
- Inštrukcie pre umiestnenie, 38

Videorekordér

- Kopírovanie na externý rekordér, 31
- Pripojenie videorekordéra, 39

Vyhľadávanie

- Diaľkový ovládač Beo4, 5
- Kráčanie po minúte pri opätovnom prehrávaní, 21
- Kráčanie po minúte v rámci nahrávky, 15
- Presun na určitý bod v čase pri opätovnom prehrávaní, 21
- Presun na určitý bod v čase pri prehrávaní, 15
- Spomalené opätovné prehrávanie, 21
- Spomalené prehrávanie, 15
- Zrýchlený posuv pri opätovnom prehrávaní, 21
- Zrýchlený posuv v rámci nahrávky, 15

Zastavenie

- Diaľkový ovládač Beo4, 5
- Prerušenie a zastavenie prehrávania nahrávky, 15
- Zastavenie nahrávky, 12
- Zastavenie kopírovania na externý rekordér, 31

Zásuvkový panel

- Pripojenie rekordéra s pevným diskom k vášmu televízoru, 39
- Zásuvkový panel, 41

Zobrazenia a ponuky

- Displej na rekordéri, 6
- Obsah ponuky SETUP ..., 37
- Ponuka ovládača Peripheral Unit Controller, 34
- Použitie ponúk on-screen, 7
- Použitie ponúk zariadenia, 35
- Prehľadávanie zoznamu nahrávok, 16
- Prezeranie nahrávok v skupine, 24

Zrýchlený posuv

- Diaľkový ovládač Beo4, 5
- Zrýchlený posuv pri opätovnom prehrávaní, 21
- Zrýchlený posuv v rámci nahrávky, 15



Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) –ochrana životného prostredia

Európsky parlament a Rada Európskej únie vydali smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Účelom tejto smernice je znižovanie objemu odpadu z elektrických a elektronických zariadení a podpora opätovného používania, recyklácie a iných foriem využívania takéhoto odpadu. Smernica sa vzťahuje na výrobcov, distribútorov aj užívateľov.

Smernica WEEE obsahuje požiadavku, aby tak výrobcovia, ako aj koneční spotrebitelia likvidovali odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok ekologickým spôsobom a aby boli materiál a energia zo zariadení a odpadu opakovane použité alebo inak využité.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu je potrebné realizovať oddelene.

Výrobky a zariadenia, ktoré je potrebné odovzdať do zberu za účelom ich opakovaného použitia, recyklácie a iných foriem ďalšieho využitia, sú označené uvedeným symbolom.

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom určených zberných systémov, dostupných vo vašej krajine, prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať.

Váš predajca Bang & Olufsen vám pomôže a poradí so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.

Malé výrobky nemusia byť vždy označené piktogramom a v tomto prípade sa tento nachádza v návode na použitie, na záručnom liste a vytlačení na obale.

CE Tento produkt vyhovuje podmienkam stanoveným smernicami EHS č. 89/336 a 73/23.

Firma Bang & Olufsen nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát v dôsledku poruchy pevného disku.

Informácie pre používateľa ...

Pri navrhovaní a vývoji produktov Bang & Olufsen venujeme mimoriadnu pozornosť potrebám používateľov a snažíme sa produkty vyrábať tak, aby sa dali jednoducho a pohodlne ovládať.

Dúfame preto, že si nájdete čas a napíšete nám o svojich skúsenostiach so zakúpeným produktom Bang & Olufsen. Čokoľvek budete považovať za dôležité, či už pozitívne alebo negatívne, nám môže pomôcť v úsilí o vylepšenie našich produktov.

Ďakujeme!

Ak nás chcete kontaktovať, navštívte našu webovú lokalitu na ...

www.bang-olufsen.com

alebo napíšte na:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

alebo pošlite fax na:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia môžu byť bez upozornenia zmenené.

