


HDR 2

Handledning

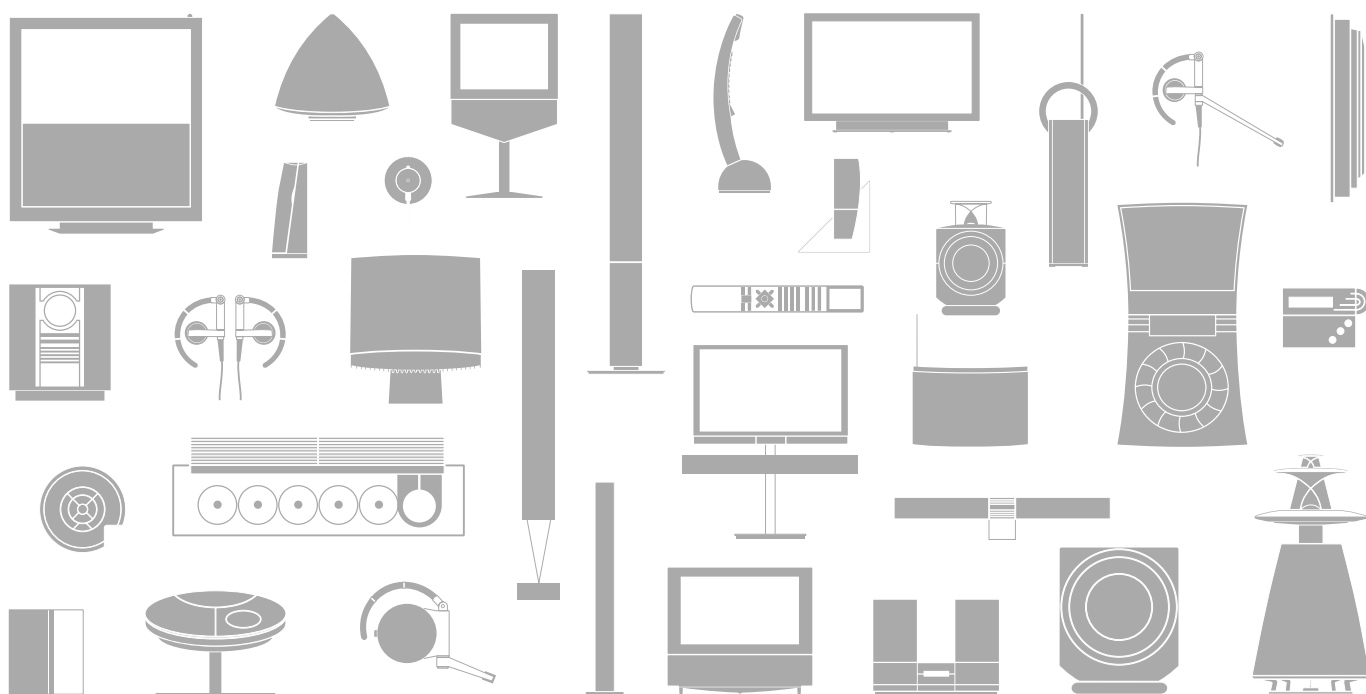

Presentation av hårddiskinspelaren och Beo4, 4

Lär dig använda hårddiskinspelaren tillsammans med fjärrkontrollen Beo4 och visa menyerna på TV-skärmen.

Daglig användning, 9

Lär dig använda hårddiskinspelaren i funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE (standard), till exempel hur du spelar in och spelar upp program och tittar på innehållslistan och listan över timerinspelningar. Det här avsnittet innehåller också information om hur man pausar ett program och sedan fortsätter titta på det (reprisering).

Avancerade funktioner, 23

Lär dig de extrafunktioner som finns i funktionsnivån AVANCERAD, exempelvis hur du aktiverar vuxenkontrollen och grupperar dina inspelningar. Här hittar du även information om hur du använder en ansluten set-top box.

Inställningar, 36

Lär dig ställa in exempelvis standardlängd för inspelningar, tid och datum, funktionsnivå och menyspråk.

Förbereda hårddiskinspelaren för användning, 38

Lär dig hantera, placera och förbereda hårddiskinspelaren. I det här avsnittet finns också en överblick över uttagspanelen.

Skärmmenyer, 42


Översikt över skärmmenyerna.

Presentation av hårddiskspelaren och Beo4

Med hårddiskspelaren från Bang & Olufsen behöver du inte använda videoband längre. Nu kan du istället lagra inspelningarna på den inbyggda hårddisken.

När hårddisken blir full gör inspelaren automatiskt plats för nya inspelningar. Du kan skydda dina viktigaste inspelningar, så att de bara kan tas bort om du tillåter det.

Med hårddiskspelaren kan du även pausa ett pågående program och reprisera det senare, så att du inte missar något.

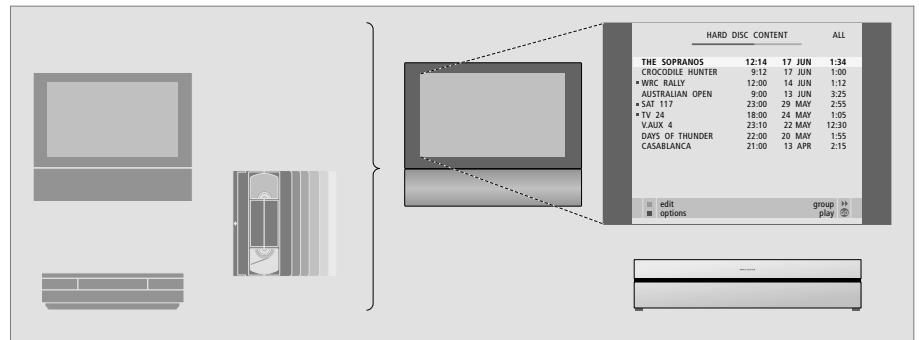


Med hårddiskspelaren slipper du högarna av videoband i ditt hem. Du kan lagra inspelningarna på hårddisken och när som helst visa en översikt över dem på TV-skärmen.

Spela in program

Nu kan du spela in och lagra TV-, satellit- (DTV*) och set-top box-program (STB) på hårddisken.

Du väljer själv om de ska lagras tillfälligt eller permanent. Dina manuella inspelningar och timerinspelningar lagras i HÅRDDISKINNEHÅLL och de pågående program som du pausar och repriserar lagras tillfälligt i en trettimmars repriseringsbuffert. Om du vill kan du flytta lagrade program från bufferten till HÅRDDISKINNEHÅLL.

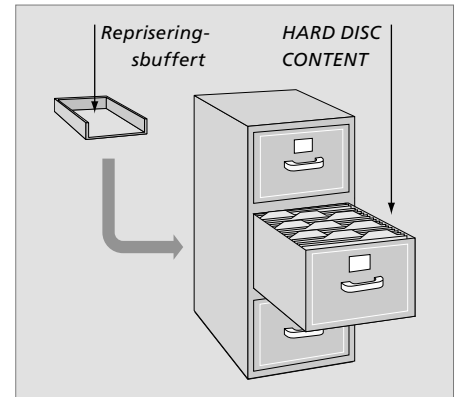

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas DTV-knappen för SAT och VMEM-knappen för VTAPE.

Med fjärrkontrollen Beo4 som följer med TV:n kommer du åt alla funktioner. När en funktion används informeras du via displayerna på Beo4, på inspelnaren eller på TV-skärmen.

Sätt på hårddiskinspelaren och börja spela upp en inspelning.
På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas knappen *VMEM* för *VTAPE*.

Tryck två gånger för att starta en manuell inspelning av den valda källan, exempelvis TV.


Gör inmatningar i skärmmenyerna, välj ett kanalnummer och ange en tidpunkt att gå till i en inspelning.

Bläddra mellan menyalternativen. Under uppspelning kan du hoppa framåt eller bakåt i en inspelning i steg om en minut. Stega mellan bildrutorna när uppspelningen är pausad.

Gör inmatningar i skärmmenyerna. Stega mellan inspelningar under uppspelning.

Godkänn och lagra instruktioner och inställningar. Tryck och håll ned för att visa de inspelningar du har lagrat*.

Gå tillbaka en menynivå. Pausa ett pågående program. Tryck för att pausa uppspelningen av en inspelning och tryck igen för att stoppa uppspelningen helt.

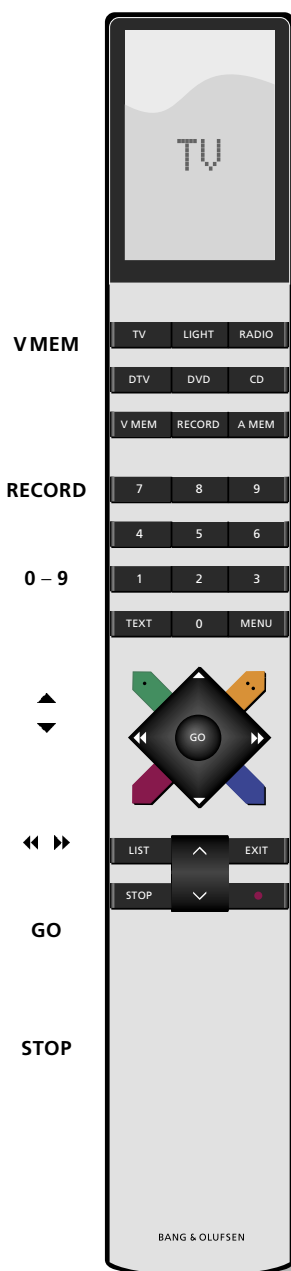

VMEM

RECORD

0-9

◀ ▶

GO

STOP

V.MEM

V.TAPE



EXIT



När du sätter på hårddiskinspelaren från standbyläge, tar det upp till 35 sekunder innan den startar. Under den tidsperioden kan du använda menysystemet, men du kan varken titta på gjorda inspelningar eller spela in nya.

I Beo4-displayen visas vilken källa du har valt.

Spola bakåt under uppspelning eller reprisering.

Spola framåt under uppspelning eller reprisering.

Skydda en inspelning från att raderas.

Spela upp en inspelning eller reprisering långsamt. Börja spela in ett program.

Gå tillbaka till inspelnarens huvudmeny från undermenyerna. Ta bort uppselningsinformation från skärmen

Justera ljudvolymen; tryck i mitten för att stänga av ljudet.

Tryck för att försätta inspelnaren och TV:n i standbyläge.

Information och menyer som visas


Displayen på inspelaren ger information om spelarens aktuella status.

Den visar om du repriserar ett pågående program, om det finns kommande timerinspelningar samt om någon inspelning pågår.

Du ser också om två inspelningar överlappar varandra eller om en inspelning inte kan utföras.

Hårddiskinspelaren styrs med hjälp av skärmmenyer som du kommer åt via huvudmenyn. Du kan flytta markören mellan posterna i menyerna. För varje post kan informationen antingen knappas in direkt eller så kan du bläddra mellan de tillgängliga alternativen.

Mer information finns i avsnittet "Skärmmenyer" på sidan 42.

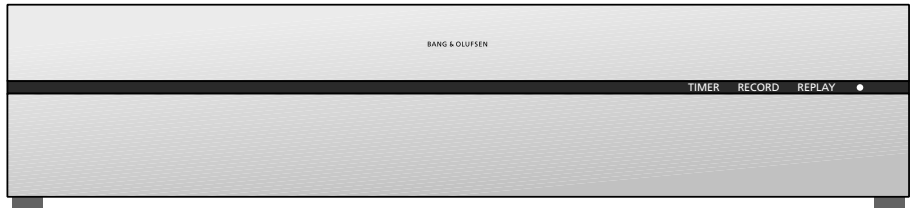

TIMER

Indikerar att en timerinspelning har programmerats på inspelaren.

TIMER lyser även i standbyläge och blinkar om en timerinspelning inte kan utföras.

RECORD

Visar att en inspelning pågår.

RECORD blinkar om en manuell inspelning inte kan utföras, till exempel på grund av att den överlappar en timerinspelning.

REPLAY

Hårddiskinspelaren har en funktion som gör att du kan pausa det aktuella programmet om du vill ta en kort paus och fortsätta att titta på det senare (reprisering). REPLAY indikerar att den aktuella källan, exempelvis V.TUNER, repriseras från hårddiskens buffert på tre timmar.

Mer information om hur man repriserar pågående program efter en paus finns i avsnittet "Pausa och reprisera pågående program" på sidan 20.

• (Standbyindikator)

Indikatorlampan lyser rött när du stänger av hårddiskinspelaren. Indikatorlampan lyser grönt när hårddiskinspelaren används. Indikatorlampan blinkar omväxlande rött och grönt om hårddiskinspelaren är överhettad.

Så här använder du skärmenyerna ...

Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att sätta på hårdiskinspelaren och visa huvudmenyn. **VMEM**

Tryck för att flytta mellan de olika menyalternativen. ▲ ▼

Tryck för att visa olika inställningar. ◀ ▶

Tryck för att göra inmatningar i en meny. **0 – 9**

Tryck för att visa en undermeny eller spara en inställning. **GO**

Alternativt kan du trycka på någon färgad knapp för att välja ett alternativ i informationsfältet. ■ ■ ■ ■


Tryck för att återgå till föregående meny. **STOP**

Tryck på EXIT eller VMEM för att lämna menysystemet och återgå till den aktuella källan. **EXIT**
VMEM

Den första menyn i menysystemet är huvudmenyn, där du kan komma åt innehållet på hårddisken, programmera en timerinspelning, titta på programmerade timerinspelningar, ändra inställningar, sätta på V-TUNER (den TV-tuner som finns inbyggd i hårdiskinspelaren*), sätta på en ansluten set-top box eller DVD-spelare och starta eller stoppa en inspelning.

Du kan även visa hårdiskinspelarens menysystem via TV:ns huvudmeny. Tryck på **MENY**, välj **VMEM** eller **VTAPE** med pilknapparna och tryck på **GO**.

* För att kunna använda V.TUNER måste du först sätta alternativet **REPRISERA** i menyn **INSTÄLLNINGAR** till antingen **GRUNDLÄGGANDE** eller **UTÖKAD**. Mer information finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 36.

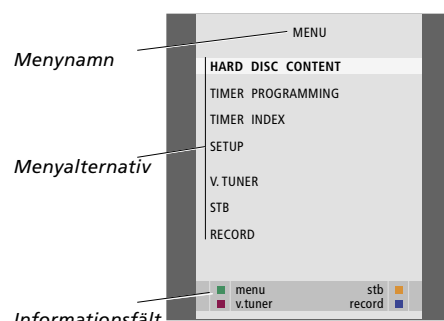

I det här avsnittet beskrivs funktioner som används dagligen. Dessa funktioner finns tillgängliga i funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE, som är standardinställningen.

Hårddiskinspelaren har två funktionsuppsättningar – grundläggande och avancerade funktioner. Innehållet i menysystemet beror på vilken uppsättning du väljer.

Funktionerna i nivån GRUNDLÄGGANDE finns också tillgängliga i nivån AVANCERAD.

Mer information om meny-**FUNKTIONSNIVÅ** finns i avsnittet *”Inställningar”* på sidan 36.

Spela in program, 10

- Timerinspelningar
- Kontrollera redan inställda timerinspelningar
- Spela in här och nu
- Timerinspelningar via text-TV

Spela upp inspelningar, 14

- Automatisk uppspelning
- Välja inspelningar
- Spela upp inspelningar
- Pausa och stoppa uppspelningar
- Bläddra genom inspelningar

Redigera inspelningar, 18

- Skydda inspelningar
- Ta bort inspelningar

Pausa och reprisera pågående program, 20

- Pausa program
- Reprisera program
- Om inspelning
- Om att byta källa
- Kopiera från bufferten till hårddisken

Spela in program

Du kan ställa in hårddiskinspelaren att spela in en tillgänglig källa eller ett program vid den tidpunkt du önskar. Hårddiskinspelaren startar och stoppar inspelningen automatiskt.

Du kan göra timerinspelningar (tidsinställda inspelningar) för ett enda tillfälle eller för vissa dagar i veckan. Du kan ställa in hela 15 timerinspelningar på en gång.

De timerinspelningar du har ställt in listas i TIMERINDEX. Här kan du redigera eller ta bort inställda timerinspelningar.

Du kan även spela in det aktuella programmet här och nu.

Ställ in den inbyggda klockan till rätt tid och datum, så att dina timerinspelningar blir korrekta. Mer information om klockan finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 38.

Timerinspelningar

Ställ in timerinspelningar i menyn **TIMERPROGRAMMERING**. Här väljer du källa för inspelningen, programmets start- och stopptid, samt datum eller veckodagar som programmet visas på.

Programmera en timerinspelning...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny.
- > Tryck på **▼** för att markera **TIMERPROGRAMMERING**.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn för timerinspelningar. **KÄLLA** är markerat.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att stega mellan menyalternativen.
- > Använd sifferknapparna eller **◀** och **▶** för att mata in information för timerinspelningen, t.ex. kanalnummer, stopptid, och datum. Om du vill programmera en timerinspelning som ska återkomma varje dag eller vecka, markerar du **DATUM** och trycker på den gröna knappen. **DATUM** ändras till **VECKODAGAR**.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > Tryck på **GO** för att spara inspelningen.

Observera att du inte kan spela in program som är kopieringsskyddade av Macrovision.

TIMER PROGRAMMING	
SOURCE	V.TUNER
PROGRAM	1
START TIME	14:41
STOP TIME	15:41
DATE	THU 26 JUN
PROTECTION	OFF

store 

*Om du sätter **FUNKTIONSNIVÅ** till **AVANCERAD** visas fler alternativ i menyn **TIMERPROGRAMMERING**. Mer information om innehållet i menyn **TIMERPROGRAMMERING** finns i avsnittet "Skärmenyer" på sidan 44.*

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas knappen **VMEM** för **VTAPE**.

Kontrollera redan inställda timerinspelningar

Du kan kontrollera kommande timerinspelningar, samt redigera eller ta bort dem. Om timerinspelningar överlappar varandra anges detta när timerprogrammeringen lagras och visas i TIMERINDEX.

De timerinspelningar du har programmerat (sådana som har ställts in för ett specifikt datum) listas kronologiskt, med nästa timerinspelning som ska utföras överst i listan. Timerinspelningar som ska göras dagligen eller varje vecka visas längst ned i listan. Varje timerinspelning identifieras av källa, programnamn (om tillgängligt), start- och stopptid samt datum eller veckodag.

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på **▼** för att markera TIMERINDEX.
- > Tryck på **GO** för att visa listan över timerinspelningar.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att markera en timerinspelning.

Redigera markerade timerinspelningar...

- > Tryck på **GO** för att kunna redigera timerinspelningarna.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att ändra exempelvis start- och stopptider, datum eller programnummer.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att bläddra igenom alternativen.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > Tryck på **GO** för att lagra timerinspelningen och återgå till listan.

Du kan redigera en timerinspelning medan den utförs, men fälten KÄLLA, PROGRAM och KVALITET är skyddade.

Ta bort markerade timerinspelningar ...

- > Tryck på **▶▶** för att ta bort timerinspelningen.
- > Tryck på den gula knappen för att bekräfta, eller tryck på **◀◀** för att flytta tillbaka timerinspelningen till listan.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn eller välj en annan timerinspelning som ska tas bort.

TIMER INDEX			
TV	23	12:25-13:00	17 JUN
TV	TV 2 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX	THE SOPRANOS	22:00-23:20	19 JUN
TV	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2	121	22:00-23:20	25 JUN
SAT	1222	2:00- 3:20	25 AUG
V.AUX	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT	43	23:55- 2:15	M-W--S
SAT	123	14:00-15:15	M--TF--
SAT	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

Röda start- och stopptider markerar inspelningar som överlappar varandra.

Förkortningar för veckodagarna:

M ...	måndag
T ...	tisdag
O ...	onsdag
T ...	torsdag
F ...	fredag
L ...	lördag
S ...	söndag

Obs! Om timerinspelningar av STB-program inte verkställs, kan anledningen vara att set-top boxen är för långsam att slå igång sig själv. Det kan avhjälpas genom ändring av en inställning i en servicemeny. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare.

Spela in här och nu

Det finns två sätt att spela in program här och nu. Med det ena sättet kan du titta på en källa – exempelvis TV – medan du spelar in en annan källa, t.ex. STB (set-top box). Källan du vill spela in måste antingen finnas inbyggd i TV:n – exempelvis TV – eller vara direkt ansluten till den, t.ex. STB. Om du börjar spela in på detta sätt, kan du titta på en annan källa medan inspelningen pågår, men inte en tidigare gjord inspelning. Med det andra inspelningssättet kan du titta på en inspelning samtidigt som du gör en ny.

Om du har startat en manuell inspelning från hårddiskinspelarens huvudmeny, kan du titta på en annan inspelning samtidigt.

Observera att du inte kan starta en ny inspelning samtidigt som en annan inspelning görs, eller om hårddisken är full med skyddade inspelningar.

Det går bara att använda V.TUNER om du sätter alternativet REPRISERA i hårddiskinspelarens meny INSTÄLLNINGAR till GRUNDLÄGGANDE eller UTÖKAD. Mer information finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 38.

Om du startar en inspelning medan hårddiskinspelaren är i standbyläge, fördröjs inspelningen med den tid det tar för hårddiskinspelaren att starta – d.v.s. upp till 35 sekunder.

Spela in en källa och titta på en annan källa samtidigt...

Tryck två gånger på RECORD. Hårddiskinspelaren börjar automatiskt spela in det aktuella programmet.

Om du vill titta på en annan källa under inspelningen, väljer du bara den källa du vill titta på – exempelvis DVD – med hjälp av Beo4.

Tryck på VMEM* och sedan två gånger på STOP för att stoppa inspelningen.

Tryck för att sätta systemet i standbyläge.

Det går inte att titta på ett STB-program samtidigt som du spelar in ett annat.

RECORD

RECORD

DVD

VMEM

STOP

STOP

•

Göra en inspelning och titta på en tidigare inspelning samtidigt...

- > Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn.
- > Tryck på ▼ för att markera en källa, exempelvis V.TUNER (för TV-program) eller STB (för program från en set-top box) och tryck sedan på GO för att sätta på den.
- > Välj den kanal du vill spela in. Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan kanalerna eller välj kanal med sifferknapparna.
- > Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn igen.
- > Tryck på ▼ för att markera SPELA IN och därefter på GO för att starta inspelningen. RECORD visas på displayen. Nu kan du spela upp en inspelning som finns lagrad i HÅRDDISKINNEHÅLL.
- > Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn.
- > Tryck på GO för att visa menyn HÅRDDISKINNEHÅLL.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera en tidigare gjord inspelning och därefter på GO för att starta uppspelningen.

Stoppa inspelningar...

- > Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn.
- > Tryck på ▼ för att markera STOPPA INSPELNING och tryck därefter på GO.

Med en del TV-apparater från Bang & Olufsen går det att starta en inspelning genom att trycka på RECORD två gånger och sedan titta på en annan inspelning samtidigt som den första pågår.

Om du vill ta reda på om din TV har stöd för denna typ av samtidig uppspelning och inspelning gör du på följande sätt:

- > Tryck på **RECORD** två gånger för att börja spela in.
- > Välj en annan källa att titta på, t.ex. DVD.
- > Tryck på **VMEM**. Om uppspelningen börjar automatiskt stödjer TV:n samtidig uppspelning och inspelning.

Timerinspelningar via text-TV

Inspelningar kan programmeras via skärmmenyn eller direkt via relevant text-TV-sida.

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **TEXT** för att sätta på text-TV. På vissa TV-apparater kan du trycka på **RECORD** för att få fram skärmmenyn, använda **▲** eller **▼** för att flytta markören och markera TEXT-TV och sedan trycka på **GO**.
- > Leta upp önskad text-TV-sida.
- > Tryck på **RECORD** eller **MENU** för att välja ett program som ska spelas in eller använd **▶** för att gå till REC på text-TV:ns menylist och tryck på **GO**.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att gå till starttiden.
- > Tryck på **GO** för att välja den önskade starttiden.
- > Tryck på **GO** för att välja stopptid. Du kan ändra stopptiden genom att trycka på **▼** och spela in två eller tre program i rad.
- > Kontrollera statusraden för inspelningen. Använd vid behov **▲** eller **▼** för att flytta mellan uppgifterna som angetts och **◀** eller **▶** eller sifferknapparna för att ändra dem.
- > Tryck på **GO** för att lagra timerinspelningen. PROGRAMMERING LAGRAD anger att timerinspelningen har lagrats.

När du har lagrat timerinspelningarna rekommenderar vi att du kontrollerar deras datum i Timerindex. Hur du gör beskrivs på sidan 11.

Om du har valt V.TUNER eller en ansluten set-top box som källa kan text-TV-tjänsterna antingen vara mycket begränsade – till exempel utan möjlighet att mata in siffror – eller inte gå att använda alls. Välj TV som källa innan du programmerar en timerinspelning via text-TV.

Spela upp inspelningar

Hårddiskinspelaren fungerar precis som en videobandspelare under uppspelning.

Om du sätter på hårddiskinspelaren och väntar några sekunder startar uppspelningen av lagrade inspelningar automatiskt. Om du sätter på den från standbyläge tar det upp till 35 sekunder innan hårddiskinspelaren startar. Under den tiden kan du använda menysystemet, men inte spela upp inspelningar.

Bläddra genom de lagrade inspelningarna i skärmmenyn.

Om inga andra instruktioner ges spelar hårddiskinspelaren upp den valda inspelningen från början till slut. Uppspelningen pausas sedan.

Välja inspelningar

När du väljer en inspelning som ska spelas upp, fortsätter hårddiskinspelaren automatiskt uppspelningen från det ställe där du slutade titta senast. Om du har sett klart hela inspelningen, startar den från början.

Välja inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn HÅRDDISKINNEHÅLL.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera den inspelning du vill spela upp. Tecknet ▼ längst ned i listan eller ▲ överst i listan visar att det finns fler inspelningar.
- > Tryck på **GO** för att spela upp den markerade inspelningen. Uppspelningsinformation – tiden som gått och inspelningens totala längd – visas en kort stund på skärmen.

Uppspelningsinformationen kan visas igen när som helst under uppspelningen genom att du trycker på GO. Tryck på EXIT för att dölja uppselningsinformationen eller vänta tre sekunder.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete play ⏪ ⏩

Menyn HÅRDDISKINNEHÅLL kan när som helst tas fram under uppspelning genom att du trycker och håller ner GO. Kontrollfältet längst upp visar hur full hårddisken är. En röd punkt markerar att en inspelning är skyddad. För mer information om hur du skyddar inspelningar, se "Redigera inspelningar" på sidan 18.

Automatisk uppspelning av inspelningar...

Tryck på **VMEM*** för att sätta på hårddiskinspelaren. Den inspelning som du tittade på senast börjar automatiskt spelas upp från det ställe där du slutade titta. Andra inspelningar kan dock spelas upp istället:

- Om du har gjort timerinspelningar sedan du senast tittade på en inspelning, visas den senaste timerinspelningen från början.
- Om en timerinspelning pågår, visas den från början. *Detta avbryter inte inspelningen!*

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas knappen VMEM för VTAPE.

Spela upp inspelningar

Under uppspelning kan du spola framåt och bakåt, spela upp i slowmotion och stega framåt bildruta för bildruta eller minut för minut.


Spela upp och växla mellan inspelningar...


Tryck för att spela upp den markerade inspelningen. **GO**


Tryck på ◀ eller ▶ för att växla till föregående eller nästa inspelning. ◀ ▶

Använd sifferknapparna för att ange en specifik tidpunkt du vill hoppa till i inspelningen. **0 – 9**

Tryck på ▲ eller ▼ upprepade gånger för att stega framåt eller bakåt minut för minut i inspelningen. ▲ ▼

Tryck på den gröna knappen för att spola bakåt under uppspelningen. Tryck igen för att ändra hastigheten. 

Tryck på den gula knappen för att spola framåt under uppspelningen. Tryck igen för att ändra hastigheten. 

Tryck på den blå knappen för långsam uppspelning. Tryck igen för att ändra hastigheten. 

Det går inte att spela upp inspelningen långsamt bakåt.

Pausa och stoppa uppspelningar...

Tryck för att pausa uppspelningen. **STOP**

Tryck på ▲ eller ▼ upprepade gånger i pausläge för att stega framåt eller bakåt bildruta för bildruta i inspelningen. ▲ ▼

Tryck på STOP igen för att stoppa uppspelningen helt och hållet. Meny **HÄRDISKINNEHÅLL** visas. **STOP**

Tryck för att fortsätta uppspelningen. **GO**

När uppspelningen har varit pausad eller bilden inte har ändrats under åtta minuter, tonar hårdiskinspelaren automatiskt ned kontrast och ljusstyrka.

Bläddra genom inspelningar

Under uppspelning kan du visa en kort lista över inspelningarna. Den inspelning som spelas upp är markerad.

Bläddra genom inspelningarna...

- > Tryck två gånger på **GO** under uppspelningen. En meny visas på den nedre delen av skärmen och den aktuella inspelningen är markerad.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra genom de övriga inspelningarna. Den markerade inspelningen spelas upp i bakgrunden.
- > Tryck på **GO** för att välja en inspelning som ska spelas upp.

THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55

Menyn som används för att bläddra genom inspelningarna. Den aktuella inspelningen är markerad och du kan bläddra genom inspelningarna på hårddisken. Upp till fem inspelningar kan visas samtidigt.

OBS! Om du har satt FUNKTIONSNIVÅ till AVANCERAD och grupperat inspelningarna kan du bläddra genom inspelningarna i grupper. Information om hur man ställer in funktionsnivån finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 36. Information om hur man grupperar inspelningarna finns i avsnittet "Använda grupper" på sidan 24.

Redigera inspelningar

Om hårddisken är full och du har programmerat en timerinspelning eller startar en manuell inspelning, kommer hårddiskinspelaren automatiskt att göra plats för den nya inspelningen genom att ta bort gamla.

Du kan emellertid skydda viktiga inspelningar genom att utesluta dem från den här funktionen.

Du kan även ta bort inspelningar själv när du vill för att göra plats på hårddisken.

Skydda inspelningar

Skyddade inspelningar är uteslutna från utrymmeshantering. Om hårddisken är full och alla inspelningar är skyddade kan inga timerinspelningar eller manuella inspelningar göras. Dessutom avbryts den pågående inspelningen automatiskt om hårddiskens hela kapacitet har fyllts.

Skydda inspelningar ...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. **HÅRDISKINNEHÅLL** är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att markera den inspelning du vill skydda.
- > Tryck på den röda knappen för att skydda inspelningen. Tryck på den röda knappen igen för att ta bort skyddet.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna menyn.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete play ⏪ ⏩

I menyn HÅRDISKINNEHÅLL kan du välja inspelningarna du vill skydda, liksom ta bort inspelningar du inte vill ha kvar.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Ta bort inspelningar

Du kan när som helst ta bort inspelningar som du inte vill ha kvar, inklusive skyddade inspelningar.

Ta bort inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera den inspelning du vill ta bort.
- > Tryck på ►► för att ta bort inspelningen – nu visas inspelningen i gult.
- > Tryck på den gula knappen för att bekräfta eller tryck på ◀◀ för att flytta tillbaka inspelningen till listan.
- > Markera en annan inspelning som ska tas bort eller tryck på **EXIT** för att stänga menyn.

Utrymmeshantering och skydd

Hårddiskinspelaren har en funktion för utrymmeshantering. Den skapar automatiskt plats för manuella inspelningar och timerinspelningar om det behövs. Detta sker genom att så mycket innehåll som krävs raderas från hårddisken. Detta görs enligt följande regler:

- Skyddade inspelningar tas aldrig bort.
- Inspelningar som någon har tittat på eller redigerat, raderas före inspelningar som ingen har tittat på eller redigerat.
- De äldsta inspelningarna tas först bort.
- Det maximala antalet inspelningar som kan lagras på hårddisken är 300.
- Timerinspelningar utförs inte om hårddisken är full och alla inspelningar är skyddade. Eventuella pågående inspelningar avbryts automatiskt när hårddiskens hela kapacitet har fyllts.

Pausa och reprisera pågående program

Med hårddiskinspelaren kan du ta en paus mitt i ett TV- eller STB-program, utan att behöva missa något. Pausa bara programmet och fortsätt titta när du har tid igen.

Hårddiskinspelaren börjar spela in det pågående programmet i en buffert med tre timmars kapacitet i samma ögonblick du sätter på en källa, så att du kan se det du missade under tiden du var borta. Hårddiskinspelaren fortsätter att spara programmet under repriseringen, så du kan vara säker på att få se hela programmet.


Du kan när du vill byta till livesignalen istället.

Pausa program

För att kunna pausa och reprisera ett program och för att kunna använda den inbyggda tunern (V.TUNER), måste du först sätta alternativet REPRISERA i menyn **INSTÄLLNINGAR** till **GRUNDLÄGGANDE** eller **UTÖKAD**. Dessa inställningar bestämmer när hårddiskinspelaren börjar spara ett program till bufferten.

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn.
- > Tryck på **▼** för att markera V.TUNER eller STB och tryck på **GO** för att sätta på källan.
- > Hårddiskinspelaren börjar automatiskt spara det pågående TV- eller STB-programmet i bufferten.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att välja en kanal. Du kan även använda sifferknapparna för att välja kanalen direkt.
- > Tryck på **STOP** för att pausa det pågående programmet. Statusfönstret visas på skärmen. Nu kan du reprisera den del av programmet som har sparats i bufferten.
- > För att återgå till det pågående programmet trycker du på **VMEM*** och den färgade knappen för önskad källa. Du kan även tillfälligt "hoppa" till det pågående programmet och sedan tillbaka till repriseringen genom att trycka på **▶▶** och sedan **◀◀**.

Tänk på att du inte kan pausa eller reprisera ett program under tiden hårddiskinspelaren spelar in ett annat program eller kopierar en inspelning. Du kan inte heller pausa eller reprisera program som kopieringsskyddas av Macrovision. Om du har pausat ett program i tre timmar börjar hårddiskinspelaren automatiskt reprisera från det ställe där du pausade programmet.

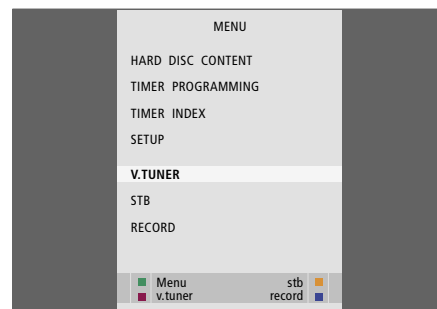

Om du vill kunna pausa och reprisera ett pågående TV-program måste du välja V.TUNER istället för att trycka på TV-knappen på Beo4!



Exempel på statusfönstrets utseende. Ett program repriseras efter en paus. Tiden som visas till vänster anger hur lång tid det pågående programmet har kopierats till bufferten – 19 minuter. Tiden till höger visar att den aktuella visningen ligger fem minuter efter livesignalen.

Det är inte bara TV-program som kan pausas och repriseras, utan även set-top box-program, förutsatt att du har en set-top box ansluten till hårddiskinspelaren.

Reprisera program


Under reprisering kan du spola framåt och bakåt i bufferten, spela upp i slowmotion och stega framåt bildruta för bildruta eller minut för minut.


Reprisera ett program du har pausat...


Tryck för att reprisera programmet. **GO**


Använd sifferknapparna för att gå till en specifik tidpunkt i bufferten. **0 – 9**

Tryck på ▲ eller ▼ upprepade gånger för att stega framåt eller bakåt minut för minut under repriseringen. ▲ ▼

Tryck på den gröna knappen för att spola bakåt under repriseringen. Tryck igen för att ändra hastigheten. 

Tryck på den gula knappen för att spola framåt under repriseringen. Tryck igen för att ändra hastigheten. 

Tryck på den blå knappen för långsam uppspelning. 

Tryck igen för att ändra hastigheten. 

Det går inte att spela upp långsamt bakåt under repriseringen.

Tryck för att fortsätta reprisera programmet från bufferten. **GO**

Tryck på ►► för att tillfälligt "hoppa" till livesignalen och ◀◀ för att hoppa tillbaka. ►► ◀◀

Tryck för att pausa repriseringen **STOP**

När repriseringen pausats kan du trycka på ▲ eller ▼ upprepade gånger för att stega framåt eller bakåt bildruta för bildruta genom programmet. ▲ ▼

När du kommer till slutet eller början av repriseringsbufferten, kommer repriseringen automatiskt att starta från den punkten.

Du kan inte titta på text-TV under reprisering.

Du kan när som helst växla mellan olika livekällor, exempelvis mellan V.TUNER och STB, men den källa du lämnar sparas inte längre i bufferten efter bytet. Istället sparas den nya källan.

Om du växlar till en källa som inte visas live, till exempel DVD, kommer hårddiskinspelaren att sluta spara till bufferten och avsluta repriseringen.

Viktigt!


Innehållet i repriseringsbufferten är inte skyddat. Om bufferten är full och du fortsätter att spara program i den, kommer det äldsta innehållet att tas bort.

Om du vill vara helt säker på att få behålla ett program, ska du starta inspelningen genom att välja SPELA IN från huvudmenyn.

Kopiera från repriseringsbufferten

Du kan kopiera innehållet i repriseringsbufferten till listan HÄRDISKINNEHÅLL när som helst genom att göra en manuell inspelning. Om du påbörjar en manuell inspelning under repriseringen, startar inspelningen när du väljer SPELA IN i huvudmenyn.

- > Tryck på den gröna knappen för att spola bakåt till det ställe där du vill starta inspelningen.
- > Tryck på **STOP** för att pausa repriseringen.
- > Tryck på **VMEM** och därefter på den blå knappen för att starta den manuella inspelningen. Den manuella inspelningen startar från det ställe du har valt i repriseringsbufferten.

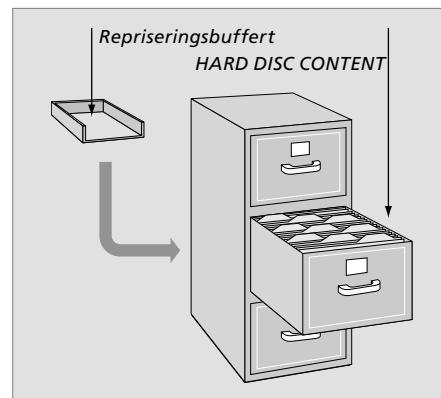

I det här avsnittet får du information om extrafunktionerna du får tillgång till när du sätter FUNKTIONSNIVÅ till AVANCERAD.

Funktionerna i nivån GRUNDLÄGGANDE finns beskrivna i avsnittet *”Daglig användning”*. Dessa funktioner finns även med i nivån AVANCERAD.

Mer information om menyn FUNKTIONSNIVÅ finns i avsnittet *”Inställningar”* på sidan 38.

Det här avsnittet beskriver även den inbyggda Peripheral Unit Controller-enheten och hur man använder utrustning som är ansluten till hårddiskinspelaren.

Använda grupper, 24

- Gruppera inspelningar
- Visa inspelningarna i en grupp
- Byta namn på grupper
- Flytta grupper

Redigera inspelningar, 28

- Ta bort hela inspelningar
- Dela upp en inspelning i två delar
- Klippa inspelningar
- Skydda inspelningar
- Namnge inspelningar
- Kopiera till externa inspelare

Begränsa åtkomsten till inspelningar – vuxenkontroll, 32

- Aktivera vuxenkontroll
- Ställa in en vuxenkontrollkod

Använda ansluten videoutrustning med Beo4, 34

- Meny för Peripheral Unit Controller
- Direkt användning av Beo4
- Använda utrustningens menyer
- Använda ansluten utrustning i ett linkrum

Inställningar, 36

- Justera inställningar

Förbereda hårddiskinspelaren för användning, 38

- Placering
- Anslutningar
- Rengöring
- Uttagspanelen

Använda grupper

Om du har lagrat många inspelningar och snabbt vill komma till dina favoriter utan att varje gång behöva gå igenom hela listan, kan du placera dem i grupper.

Det finns åtta fördefinierade grupper – FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER, BARN, TV-DRAMA, NATUR och RESOR.

Grupperna är redan namngivna, men du kan ge dem egna namn om du önskar.


När du har skapat och valt en viss grupp, behöver du bara gå igenom de inspelningar som hör till den gruppen.

Gruppera inspelningar

Innehållet på hårddisken sorteras alltid efter datum och den senaste inspelningen visas överst. Gruppnamnet visas i det övre högra hörnet i menyen HÅRDDISKINNEHÅLL.

Gruppera inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa meny. Listan över alla inspelningar på hårddisken visas på skärmen. ALLA betyder att listan som visas innehåller alla inspelningar.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att markera den inspelning du vill placera i en grupp.
- > Tryck på den röda knappen för att visa meny **ALTERNATIV**.
- > Tryck på **▼** för att markera **GRUPP**.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att välja grupp.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga meny, eller...
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen.

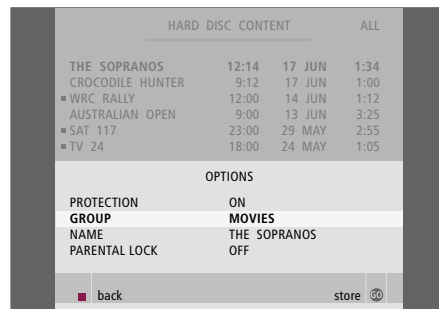

Gruppera inspelningar via meny **ALTERNATIV**.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Visa inspelningarna i en grupp

Du kan när som helst visa innehållet i en grupp. Tomma grupper visas inte i menyn HÅRDISKINNEHÅLL.

Visa inspelningarna i en grupp...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn. Listan över alla inspelningar på hårddisken visas på skärmen.
- > Tryck på **▶▶** för att visa nästa grupp.
- > Tryck på **▶▶** upprepade gånger för att stega mellan grupperna.

När du hittat den grupp du önskar...

- > Tryck på **▲** eller **▼** för att stega mellan inspelningarna.
- > Tryck på **GO** för att spela upp den markerade inspelningen.

HARD DISC CONTENT			ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ edit group ▶▶
■ options play ⏪


I menyn HÅRDISKINNEHÅLL visas gruppnamnet i menyens övre högra hörn. Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att stega mellan grupperna. **ALLA** betyder att listan som visas innehåller alla inspelningar.

Byta namn på grupper

Ibland kan det vara praktiskt att namnge grupper efter den typ av inspelningar som finns i den eller efter den person som har gjort dem.

Byta namn på grupper...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på ▼ för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera **GRUPPER** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera den grupp du vill byta namn på.
- > Tryck på den gröna knappen för att byta namn på gruppen.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att välja de enskilda tecknen i namnet.
- > Tryck på ► för att gå vidare till nästa tecken.
- > Tryck på **GO** för att spara namnet. Upprepa vid behov dessa steg för att namnge andra grupper.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna menyn.

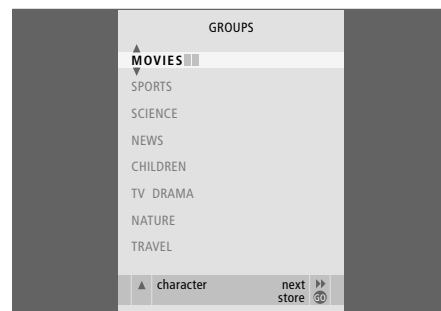


*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Flytta grupper

Du kan ändra i vilken ordning grupperna står när du bläddrar genom grupperna i menyn HÄRDISKINNEHÅLL.

Flytta en grupp...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på ▼ för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera **GRUPPER** och tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera den grupp du vill flytta.
- > Tryck en gång på ►► för att flytta gruppen. Gruppen flyttas ut ur listan.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta gruppen till det ställe där du vill ha den i listan.
- > Tryck på ◀◀ för att flytta tillbaka gruppen i listan eller byta plats med gruppen som just nu finns på den önskade platsen i listan.
- > Nu kan du flytta gruppen som fanns på den nya platsen och upprepa stegen.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna menyn.

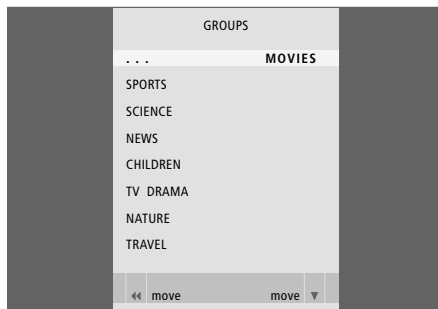

Redigera inspelningar

När inspelningen är klar kan du radera den, korta ned den, kopiera den till en ansluten inspelare (exempelvis en DVD-inspelare) eller dela upp den i två separata inspelningar.

I menyn ALTERNATIV kan du även aktivera, ändra eller avaktivera inställningar för den valda inspelningen. Du kan byta namn på inspelningen, placera den i en grupp samt välja inställningar för skydd och vuxenkontroll.

Ta bort hela inspelningar

Du kan ta bort inspelningar som du inte vill ha kvar, inklusive skyddade inspelningar.

Ta bort inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på **▼** för att markera den inspelning du vill ta bort.
- > Tryck på den gröna knappen för att visa menyn REDIGERA.
- > Tryck på **GO** för att ta bort inspelningen – nu visas inspelningen i gult.
- > Tryck på den gula knappen för att bekräfta eller tryck på **◀** för att flytta tillbaka inspelningen till listan.
- > Markera en annan inspelning som ska tas bort eller tryck på **EXIT** för att stänga menyn.

Dela upp en inspelning i två delar


Du kan dela upp en inspelning i två delar. Därigenom kan det bli enklare för dig att exempelvis hitta en viss scen när du letar dig fram i en lång inspelning.

Dela upp en inspelning i två delar...


- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på **▼** för att markera den inspelning du vill dela upp.
- > Tryck på den gröna knappen för att visa menyn REDIGERA.
- > Tryck på **▼** för att markera DELA och tryck därefter på **GO**. Den valda inspelningen är pausad på det ställe där du slutade titta senast.
- > Tryck på den gröna eller gula knappen för att spola genom inspelningen fram till det ställe där du vill dela den. Tryck på **STOP** för att pausa uppspelningen på detta ställe.
- > Tryck på den röda knappen för att dela inspelningen på det valda stället. DELA INSPELNING? visas.
- > Om du har ändrat dig trycker du på den röda knappen för att avbryta delningen. Eller...
- > Tryck på **GO** för att bekräfta. Inspe­lingen delas upp. Var och en av de två "halvorna" behåller originalinspe­lingens namn, men du kan ändra namnen när du vill på det sätt som beskrivs på sidan 30. Tiderna som visas på skärmen – starttid och spelad tid – ändras.

Du kan även välja att dela inspelningen vid en viss tidpunkt med hjälp av sifferknapparna på Beo4.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

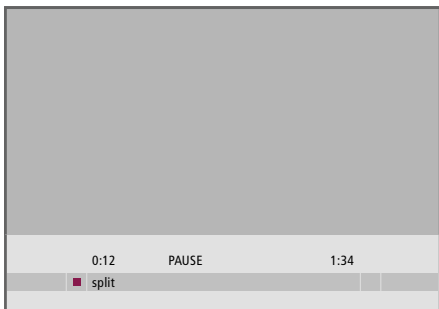

Dela en inspelning i två vid en tidpunkt du själv väljer.

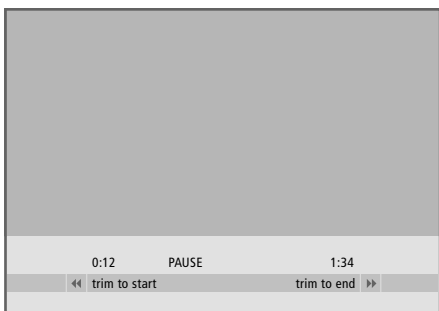

Klippa en inspelning.

Klippa inspelningar

Du kan klippa bort delar av en inspelning. Välj bara ett ställe i inspelningen och ange om du vill klippa bort det som kommer före eller efter det stället. Du kan inte ta bort en del mitt i en inspelning.

Klippa inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny. **HÅRDDISKINNEHÅLL** är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa meny.
- > Tryck på **▼** för att markera den inspelning du vill klippa.
- > Tryck på den gröna knappen för att visa meny **REDIGERA**.
- > Tryck på **▼** för att markera **KLIPP** och tryck därefter på **GO**. Den valda inspelningen är pausad på det ställe där du slutade titta senast.
- > Tryck på den gröna eller gula knappen för att spola genom inspelningen fram till det ställe du vill klippa från. Tryck på **STOP** för att pausa uppspelningen på detta ställe.
- > Om du vill klippa bort början på inspelningen – fram till pausen – ska du trycka på **◀◀**. För att klippa bort slutet på inspelningen – från pausen – ska du trycka på **▶▶**.
- > Om du har ändrat dig ska du trycka på **◀◀** eller **▶▶** för att avbryta klippningen. Eller...
- > Tryck på den gula knappen för att bekräfta. Inspe­lingen klipps och tidsuppgifterna som visas på skärmen – för spelad tid och total längd på inspelningen – ändras.

Skydda inspelningar

Skyddade inspelningar är alltid uteslutna från utrymmeshantering. Om hårddisken är full och alla inspelningar är skyddade kan inga timerinspelningar eller manuella inspelningar göras. Dessutom avbryts den pågående inspelningen automatiskt om hårddiskens hela kapacitet har fyllts.

Skydda inspelningar...


- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att markera den inspelning du vill skydda.
- > Tryck på den röda knappen för att visa menyn ALTERNATIV. SKYDD är redan markerat.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att välja PÅ. Välj AV för att avaktivera skyddet för den valda inspelningen.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen.

Namnge inspelningar


Om ett inspelat TV-program inte namnges automatiskt, eller om du har gjort en manuell inspelning, kan du namnge inspelningen för att göra det lättare att hitta den i menyn HÅRDISKINNEHÅLL.

Namnge inspelningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att markera den inspelning du vill namnge.
- > Tryck på den röda knappen för att visa menyn ALTERNATIV.
- > Tryck på **▼** för att markera NAMN och tryck på den gröna knappen på Beo4. Därefter kan du redigera namnet.
- > Om du vill ta bort det aktuella namnet innan du anger ett nytt ska du trycka på den gula knappen på Beo4. Hela namnet tas bort.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att välja de enskilda tecknen i namnet.
- > Tryck på **▶▶** för att gå vidare till nästa tecken.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen.

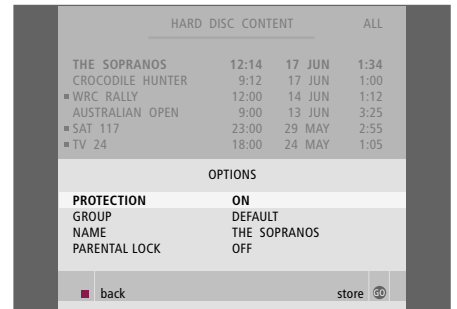

Skydda inspelningar du vill behålla.

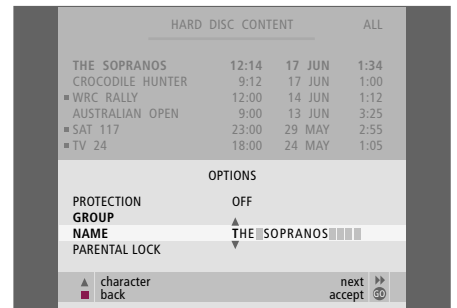

Ge en inspelning ett namn.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Kopiera till externa inspelare

Vi rekommenderar att du kopierar dina viktiga inspelningar till en inspelare som är ansluten till hårddiskinspelaren, exempelvis en DVD-inspelare.

Kopiera inspelningar...


- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera den inspelning du vill kopiera.
- > Tryck på den gröna knappen för att visa menyn REDIGERA.
- > Tryck på ▼ för att markera EXTERN KOPIA och tryck därefter på **GO**.

Om den externa inspelaren kommer från Bang & Olufsen, eller om du har en DVD Controller från Bang & Olufsen, startar hårddiskinspelaren den externa inspelaren och spelar upp den valda inspelningen från början. I annat fall måste du sätta på den externa inspelaren och starta inspelningen manuellt. Huvudmenyn visas en kort stund på skärmen, med meddelandet EXTERN KOPIERING PÅGÅR och en indikering på hur lång tid som återstår. Efter några sekunder visas den aktuella inspelningen.

För att avbryta kopieringen till den externa inspelaren...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Huvudmenyn visas på skärmen, med meddelandet EXTERN KOPIERING PÅGÅR och en indikering på hur lång tid som återstår.
- > Tryck på den gula knappen för att avbryta den externa kopieringen.

När kopieringen är klar försätter hårddiskinspelaren både sig själv och den externa inspelaren i standbyläge. Om den externa inspelaren inte kommer från Bang & Olufsen, och du inte har en DVD Controller från Bang & Olufsen, måste du stänga av den externa inspelaren manuellt.

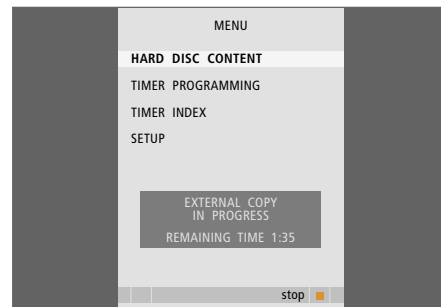

Kopiera till en extern inspelare. Under tiden en inspelning kopieras till en extern inspelare, kan du inte titta på inspelningar på hårddiskinspelaren.

Begränsa åtkomsten till inspelningar – vuxenkontroll


Du kan förhindra att andra personer kommer åt dina inspelningar genom att aktivera funktionen vuxenkontroll. För att kunna använda funktionen måste du först ange en vuxenkontrollkod.

I menyn VUXENKONTROLLKOD kan du ange en kod som begränsar åtkomsten till dina inspelningar.

Aktivera vuxenkontroll

Mata in vuxenkontrollkoden för att titta på inspelningar som är skyddade med vuxenkontroll. Om en felaktig kod anges tre gånger visas huvudmenyn.

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny. HÅRDISKINNEHÅLL är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa meny.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att markera den inspelning du vill begränsa åtkomsten till.
- > Tryck på den röda knappen för att visa menyn ALTERNATIV.
- > Tryck på **▼** för att markera VUXENKONTROLL. Den aktuella inställningen visas.
- > Tryck på **▶▶**. Hårddiskinspelaren uppmanar dig att ange vuxenkontrollkoden.
- > Ange koden med hjälp av sifferknapparna på Beo4. När du har matat in den sista siffran ändras inställningen för VUXENKONTROLL. Du har nu tillgång till alla inspelningar tills du sätter hårddiskinspelaren i standbyläge.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen.

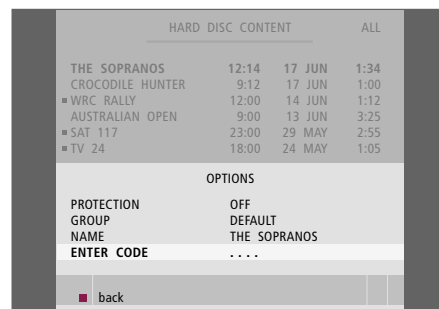

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Ställa in en vuxenkontrollkod

Om du råkar glömma koden kan du ange 9999 tre gånger när GAMMAL KOD är markerat. Då sätts koden till 0000 och du kan ange en ny kod.

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskinspelarens huvudmeny.
- > Tryck på ▼ för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck därefter på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på ▼ för att markera **VUXENKONTROLLKOD** och tryck därefter på **GO** för att visa menyn.
- > Ange koden med hjälp av sifferknapparna.
- > Ange koden igen för att bekräfta.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller ...
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen.

PARENTAL LOCK CODE

OLD CODE

NEW CODE

CONFIRM CODE

Den inbyggda Peripheral Unit Controller-enheten fungerar som tolk mellan videoutrustningen som är ansluten till hårddiskinspelaren (exempelvis en set-top box) och fjärrkontrollen Beo4.

Du kan använda fjärrkontrollen Beo4 för att få tillgång till de kanaler och funktioner som din utrustning erbjuder.

Vissa funktioner är tillgängliga via Beo4 när du sätter på utrustningen. Ytterligare funktioner är tillgängliga via en Peripheral Unit Controller-meny som kan visas på skärmen.

Se efter i produktens bruksanvisning för information om de olika funktioner som din utrustning erbjuder.

För att få ytterligare information om vilken utrustning som stöds kan du kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare.

Meny för Peripheral Unit Controller

Knapparna på fjärrkontrollerna för din utrustning stämmer eventuellt inte överens med de på Beo4. Genom att öppna menyn för Peripheral Unit Controller på skärmen kan du se vilka av knapparna på Beo4 som aktiverar olika tjänster eller funktioner.

Tryck på VMEM och sedan på den gula knappen för att sätta på den anslutna utrustningen.

VMEM



Tryck på MENU och därefter på GO för att visa menyn för Peripheral Unit Controller.


MENU

GO

Tryck på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen, eller...

1 – 9

... tryck på någon av de färgade knapparna för att aktivera en funktion.

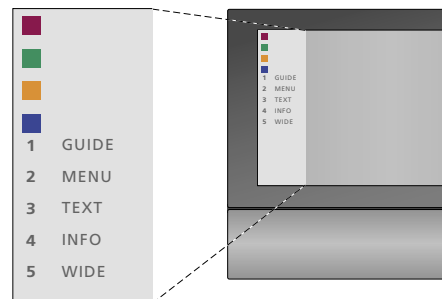


Exempel på en Peripheral Unit Controller-meny – Beo4-knapparna visas till vänster på menyn och funktionerna de kontrollerar visas till höger. Menyn kan även lista knapparna på fjärrkontrollen för din anslutna utrustning.

Direkt användning av Beo4

Om du vet vilken av knapparna på Beo4 som aktiverar den funktion du önskar, kan du aktivera funktionen utan att först visa Peripheral Unit Controller-menyn.

När utrustningen är på...

Tryck på GO och sedan på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen. **GO**
1 – 9

Tryck på någon av de färgade knapparna för att aktivera en funktion. 

Tryck på GO och sedan på ▲ eller ▼ för att stega upp eller ner bland, exempelvis, set-top boxens kanaler. **GO**
▲
▼

Håll GO nedtryckt för att få fram kanalguiden eller texten "Now/Next" på skärmen om du använder en set-top box som stödjer dessa funktioner. **GO**

Använda utrustningens menyer

När du har aktiverat den anslutna utrustningen kan du använda dess egna menyer med Beo4.

När utrustningens menyer visas...

Flyttar markören uppåt eller nedåt. ▲
▼

Flyttar markören åt vänster eller höger. ◀ ▶


Väljer och aktiverar en funktion. **GO**
GO

Tryck på GO och sedan på ◀ eller ▶ för att flytta mellan menysidor eller stega i kanallistor. **GO**
◀ ▶

Avslutar menyer eller går tillbaka till en föregående meny.* **STOP**

Använd sifferknapparna för att mata in information i menyer eller tjänster vid behov. **1 – 9**


Avslutar menyer, öppnar eller stänger olika lägen, t.ex. radio. **EXIT**

Använd de färgade knapparna enligt anvisningarna i menyerna för din anslutna utrustning. 


**Beroende på vilken källa du har valt kan du behöva trycka två gånger på EXIT istället för på STOP för att gå tillbaka till en föregående meny.*

Använda ansluten utrustning i ett linkrum

Om din set-top box är ansluten till TV:n i huvudrummet via hårddiskinspelaren, eller ansluten direkt till TV:n, kan du styra set-top boxen från TV:n i linkrummet. Peripheral Unit Controller-menyn kan emellertid inte visas på TV-skärmen i linkrummet.

Tryck för att sätta på utrustning i huvudrummet. **VMEM**


Tryck på GO och därefter på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen. **GO**
1 – 9

Tryck på någon av de färgade knapparna för att aktivera en funktion. 

Inställningar

Du kan aktivera, justera och avaktivera funktioner som rör den dagliga användningen av hårddiskspelaren. Detta gör du i menyn **INSTÄLLNINGAR**.

I menyn **INSTÄLLNINGAR** kan du göra inställningar för:

- Funktionsnivå (grundläggande eller avancerad)
- Vuxenkontroll, som begränsar åtkomsten till inspelningar
- Grupper, som du kan placera inspelningar i
- Inspelningskvalitet
- Längden på manuella inspelningar
- Registrering av produkter som ansluts till hårddiskspelaren, exempelvis en set-top box
- Pausning och reprisering av pågående program
- Menyspråk
- Fininställning av TV-kanaler
- Den inbyggda klockan.


Justera inställningar

De två alternativen för funktionsnivå – **GRUNDLÄGGANDE** och **AVANCERAD** – avgör innehållet i menyn **INSTÄLLNINGAR**.


Inställningar för vuxenkontroll, grupper, inspelningskvalitet och reprisering finns endast med om du har satt funktionsnivån till **AVANCERAD**.

Justera inställningar...

- > Tryck på **VMEM*** och därefter på den gröna knappen för att visa hårddiskspelarens huvudmeny.
- > Tryck på **▼** för att markera **INSTÄLLNINGAR** och tryck därefter på **GO** för att visa menyn.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att hoppa mellan de olika menyalternativen.
- > Tryck på **GO** för att välja ett alternativ.
- > Tryck på **◀** eller **▶** eller använd sifferknapparna för att ändra inställningarna.
- > Tryck på **EXIT** för att stänga menyn, eller...
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen.

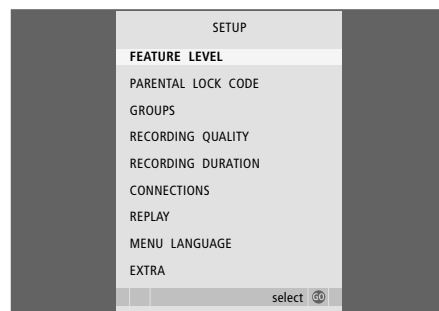

Aktivera, justera och avaktivera hårddiskspelarens funktioner via menyn **INSTÄLLNINGAR**.

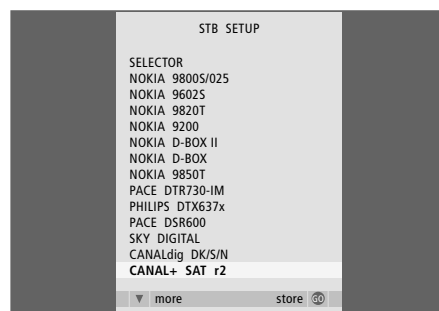

Om du har anslutit en set-top box till hårddiskspelaren och registrerat den i hårddiskspelarens meny **ANSLUTNINGAR**, måste du välja din set-top box i ovanstående meny.

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas **VMEM**-knappen för **VTAPE**.

Vad som finns i menyn **INSTÄLLNINGAR...**

FUNKTIONSNIVÅ... Alternativen är

GRUNDLÄGGANDE och AVANCERAD.

Alternativet GRUNDLÄGGANDE innehåller funktioner för att använda hårddiskspelaren precis som en videobandspelare, medan du med alternativet AVANCERAD även kan exempelvis gruppera inspelningar och begränsa åtkomsten till inspelningar med vuxenkontroll.

(VUXENKONTROLLKOD)... Gör att du kan begränsa åtkomsten till inspelningarna med en åtkomstkod. Använd sifferknapparna för att ange koden.

(GRUPPER)... Det finns åtta fördefinierade grupper som du kan placera dina inspelningar i. Du kan flytta och byta namn på dessa grupper i menyn GRUPPER. Använd pilknapparna för att ändra ordningen som grupperna visas i. Tryck på den gröna knappen för att byta namn på dem. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tecken och ◀ eller ▶ för att flytta mellan de olika teckenplatserna i namnet. Tryck på **GO** när du är klar.

(INSPELNINGSKVALITET)... Anger inspelningens kvalitet. Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera att inspelningarna tar mindre plats på hårddisken om du väljer STANDARD.

INSPELNINGSTID... Anger en standardlängd för manuella inspelningar. Därigenom slipper du stänga av de manuella inspelningarna själv.

ANSLUTNINGAR... Registrera produkter som du har anslutit till hårddiskspelaren: set-top box (STB), videobandspelare (V.TAPE), DVD-spelare (DVD), dekoder (DECODER) eller annan utrustning (V.AUX). Tryck på ▼ för att markera den produkt du har anslutit och tryck därefter på **GO** för att spara inställningen. Om du väljer STB visas menyn FÖRSTA STB-INSTÄLLNING. Leta upp set-top boxen i listan på skärmen.

(REPRISERA)... Inställningen REPRISERA bestämmer när hårddiskspelaren börjar spela in ett pågående program till repriseringsbufferten. Alternativen är AV, GRUNDLÄGGANDE och UTÖKAD. Med alternativet Grundläggande startar inspelningen till bufferten när du pausar ett pågående program. Alternativet Utökad startar inspelningen till bufferten så snart du väljer en källa, exempelvis V.TUNER. REPRISERA är satt till AV vid leverans. *Observera att denna inställning gör att V.TUNER inte går att använda!* Mer information om reprisering finns i avsnittet "Pausa och reprisera pågående program" på sidan 20.

MENYSPRÅK... Välj mellan åtta olika språk för menysystemet.

INSTÄLLNING AV PROGRAM... Fininställ kanalerna som är lagrade på hårddiskspelarens egen tuner. Du kan även justera ljudinställningen – mono eller stereo. Om du har registrerat en dekoder i menyn ANSLUTNINGAR kan du dessutom välja den anslutna dekodern. Om FUNKTIONSNIVÅ är satt till AVANCERAD kommer du åt menyn INSTÄLLNING AV PROGRAM via menyn EXTRA.

KLOCKA... Ställ in datum och tid. Detta är viktigt för att timerinspelningar ska kunna utföras korrekt. Om FUNKTIONSNIVÅ är satt till AVANCERAD kommer du åt menyn KLOCKA via menyn EXTRA.

Förbereda hårddiskspelaren för användning

Följ instruktionerna och anvisningarna på de följande sidorna när du förbereder hårddiskspelaren för användning.

Placering

Ställ hårddiskspelaren på ett stadigt och plant underlag. Placera aldrig föremål ovanpå hårddiskspelaren.

Placera inte hårddiskspelaren nära element eller så att den utsätts för direkt solljus eller andra värmekällor.


Placera inte hårddiskspelaren på en matta, eftersom mattan kan blockera ventilationshålen.

Hårddiskspelaren är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen, vid en temperatur på 10–40°C.

Om hårddiskspelaren överhettas

Om exempelvis ventilationshålen blockerats, eller om du har placerat hårddiskspelaren i direkt solljus, kan inspelaren överhettas. Om detta händer blinkar standbyindikatorn i displayen omväxlande rött och grönt och ett varningsmeddelande visas på skärmen.

Stäng omedelbart av hårddiskspelaren och låt den svalna. Innan du sätter på den igen måste du kontrollera att den är placerad enligt anvisningarna på denna sida.

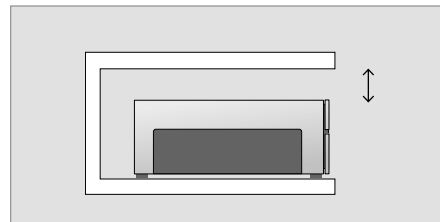

När du placerar hårddiskspelaren måste du se till att det finns utrymme runt den för ventilation.




Om den här varningen visas på skärmen och du inte stänger av hårddiskspelaren, stänger den av sig själv efter några minuter och förblir avstängd tills den har svalnat tillräckligt. Du kan inte använda hårddiskspelaren under tiden.

Anslutningar

Hårddiskinspelaren är konstruerad för att anslutas till en Bang & Olufsen-TV med en 21-polig AV-kabel. En översikt över uttagspanelen finns på sidan 43.

Registrera all utrustning som är ansluten till TV:n. Detta gör du i TV:ns meny "Inställningar". Se efter i bruksanvisningen för din TV från Bang & Olufsen för information om korrekt anslutning och registrering av extrautrustning.

Ansluta hårddiskinspelaren till TV:n...

- > Anslut uttaget märkt TV på hårddiskinspelaren till uttaget märkt V.TAPE (eller VMEM) på TV:n med den 21-poliga AV-kabeln.
- > Anslut kabeln från den externa antennen till ingången märkt  på baksidan av hårddiskinspelaren.
- > Led antensignalen till TV:n med den antennkabel som följde med hårddiskinspelaren.
- > Anslut ena änden till antennuttaget märkt TV på hårddiskinspelaren och den andra änden till antennuttaget märkt TV på TV:ns uttagspanel.
- > Anslut eventuell extrautrustning – till exempel DVD-inspelare, set-top box eller videobandspelare – till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren med en 21-polig AV-kabel.
- > Anslut en IR-sändare för extrautrustning till uttaget DATA på hårddiskinspelaren.
- > Anslut till sist hårddiskinspelaren och all annan utrustning till elnätet. Hårddiskinspelaren är nu i standbyläge, vilket den röda lampan på displaypanelen visar.

All utrustning som ansluts till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR på hårddiskinspelaren – inte på TV:n! Mer information om hur du registrerar ansluten utrustning finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 38.

Anslutning av set-top box


Du kan ansluta en set-top box till hårddiskinspelaren eller till din TV. Oavsett vilket alternativ du väljer kan du göra manuella inspelningar och timerinspelningar från set-top boxen.

Om du ansluter en set-top box till TV:n: Du kan inte använda repriseringfunktionen på hårddiskinspelaren medan du tittar på ett program via set-top boxen. Se TV:ns bruksanvisning för mer information om hur man ansluter en set-top box till TV:n.

Om du ansluter en set-top box till hårddiskinspelaren: Du kan använda repriseringfunktionen medan du tittar på program via set-top boxen.

Ansluta en set-top box till hårddiskinspelaren...

- > Anslut en IR-sändare till uttaget DATA.
- > Fäst IR-sändaren mot IR-mottagaren på set-top boxen.
- > Om du vill kunna använda den fjärrkontroll som medföljde set-top boxen, får du inte täcka över dess IR-mottagare helt.

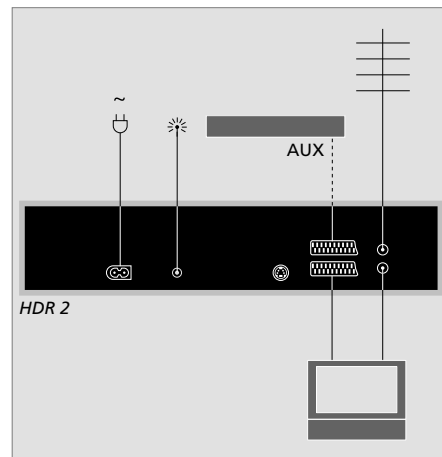

Anslut eventuell extrautrustning – till exempel DVD-inspelare, set-top box eller videobandspelare – till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren med en 21-polig AV-kabel.

Rengöring

Rengör dammiga ytor med en mjuk, torr trasa. Ta bort fettfläckar eller envis smuts med en mjuk, dammfri, noggrant urvriden trasa, som doppats i en vattenlösning som endast innehåller några droppar mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Försök inte öppna hårddiskspelaren själv.
Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder.

Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av hårddiskspelaren!

Du kan ansluta hårddiskspelaren till TV:n via uttagspanelen på inspelarens baksida.

Se efter i bruksanvisningen för den externt anslutna utrustningen för att kontrollera att den har anslutits på rätt sätt.



~ (elnät)

Uttag för anslutning till elnätet.

DATA

För anslutning av en IR-sändare som används med en set-top box.

Y/C INPUT

För anslutning av en set-top box eller annan utrustning med Y/C-utgång.

Om den produkt du vill ansluta till hårddiskspelaren kan anslutas både med 21-polig AV-anslutning och Y/C INPUT-uttag rekommenderar vi att du gör båda anslutningarna. Därigenom säkerställs bästa bildkvalitet.

TV (21-polig)

21-poligt uttag för anslutning till TV:n.

AUX

21-poligt uttag för anslutning av extra videoutrustning, exempelvis en set-top box.



Antenngång för signal från extern TV-antenn eller kabel-TV-nät.

TV (antenn)

Antennuttag för anslutning till TV:n.

Skärmmenyer


För att du lätt ska kunna hitta rätt bland systemets skärmmenyer, finns det en översikt över menysystemet i det här avsnittet.

Observera att innehållet i menyerna beror på vilken inställning du har valt för FUNKTIONSNIVÅ i menyn INSTÄLLNINGAR – GRUNDLÄGGANDE eller AVANCERAD. Standardinställningen är GRUNDLÄGGANDE.

I avsnittet finns också detaljerad information om de enskilda menyerna med olika alternativ för inställningar och justeringar.

Mer information om hur du ställer in funktionsnivån finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 36.


Menysystemet för funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE

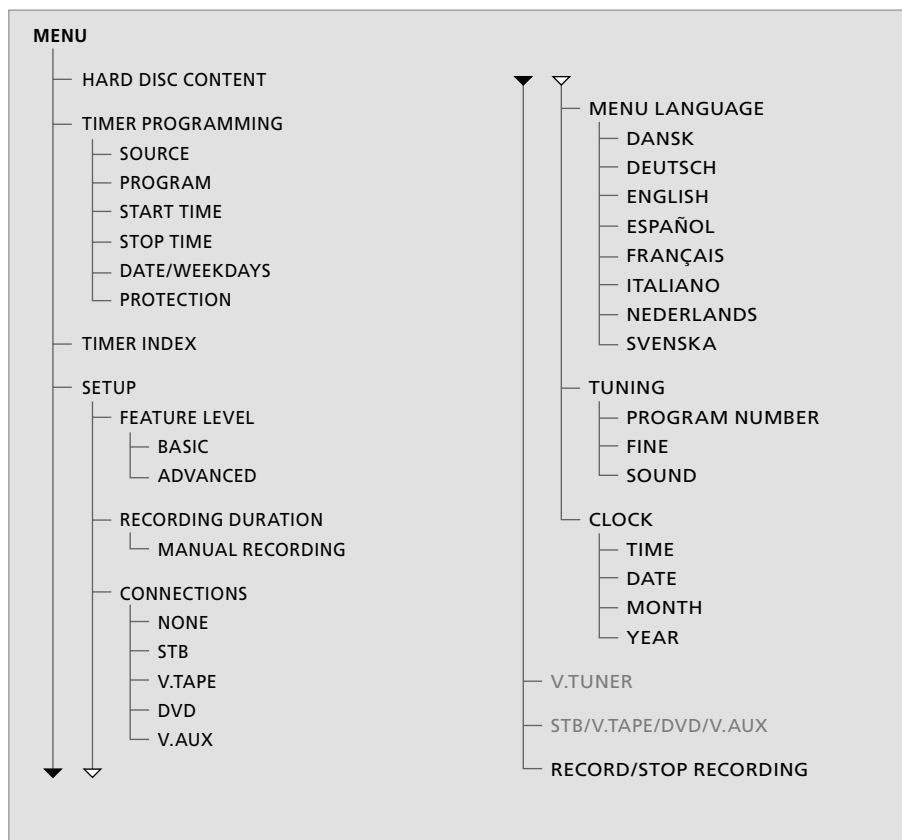

Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn.



*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas VMEM-knappen för VTAPE.

Menysystemet för funktionsnivån AVANCERAD

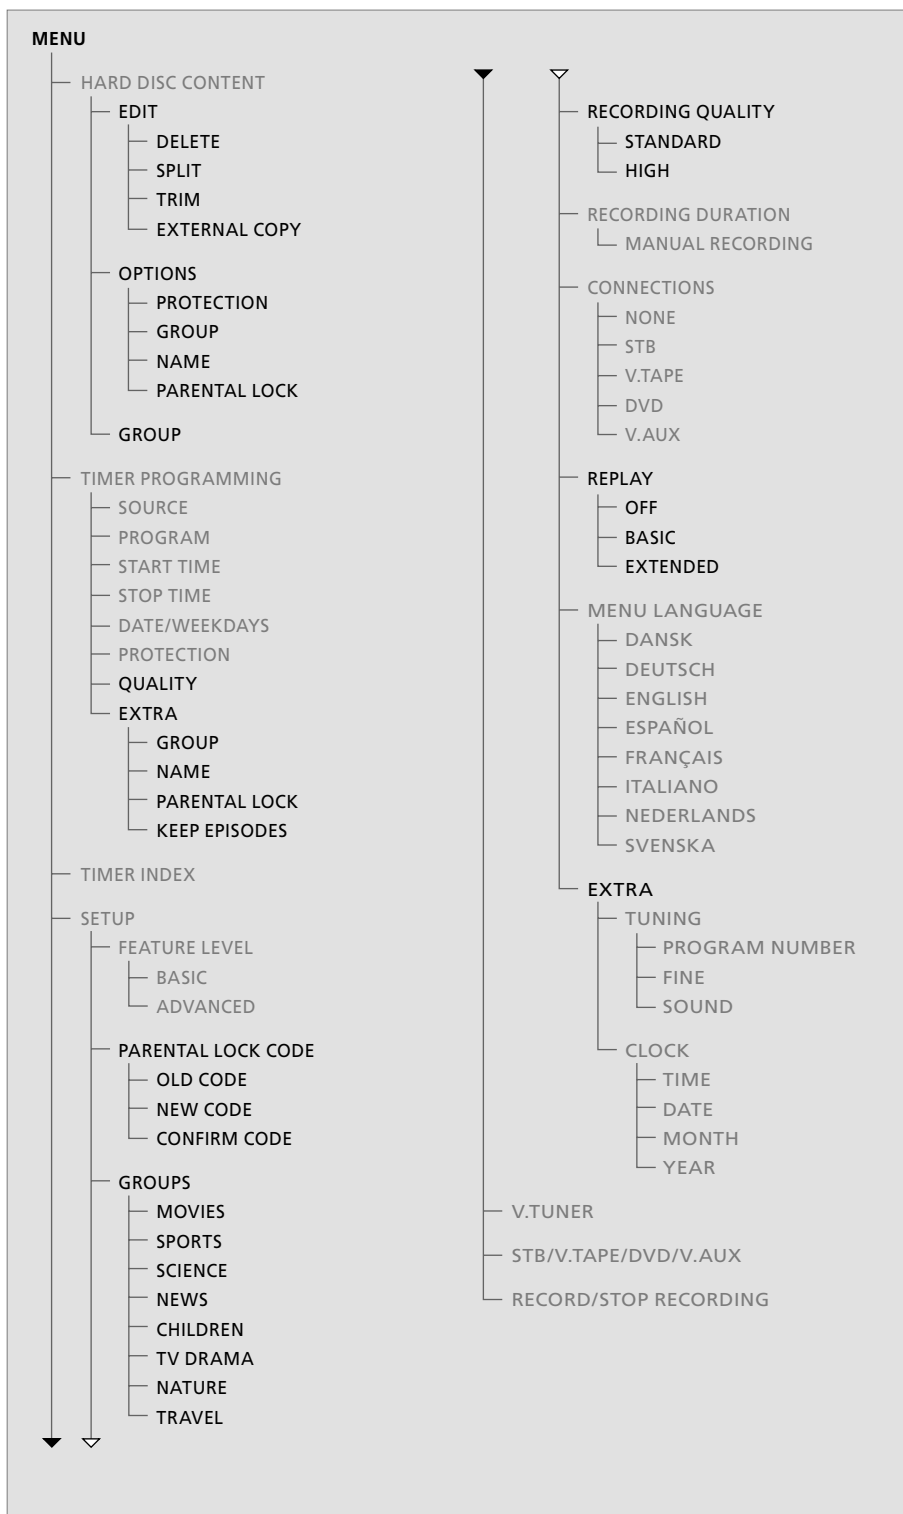

Funktioner i nivån GRUNDLÄGGANDE finns även med i nivån AVANCERAD.

Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn.

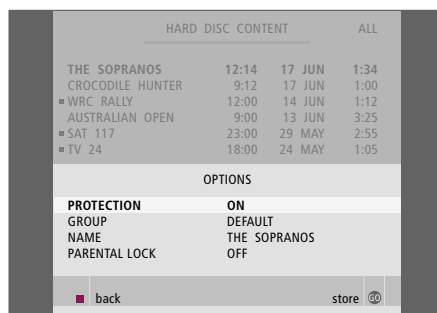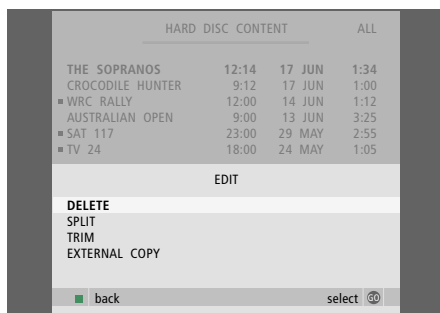

Vad som finns i menyn REDIGERA...

TA BORT... Ta bort den markerade inspelningen.

DELA... Dela den valda inspelningen i två delar.

KLIPP... Klipp (eller ta bort) början eller slutet på den markerade inspelningen.

EXTERN KOPIA... Kopiera en markerad inspelning till en enhet som är ansluten till hårddiskspelaren, till exempel en videospelare.

Den här menyn är bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

Vad som finns i menyn ALTERNATIV...

SKYDD... Undanta den markerade inspelningen från den automatiska utrymmeshanteringsfunktionen, som tar bort de äldsta inspelningarna för att göra plats för nya. Alternativen är PÅ och AV.

GRUPP... Placera den markerade inspelningen i någon av de åtta fördefinierade grupperna: FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER, BARN, TV-DRAMA, NATUR och RESOR. Andra inspelningar kan lagras i gruppen STANDARD.

NAMN... Namnge den markerade inspelningen. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tecken och ◀ eller ▶ för att flytta mellan de olika teckenplatserna i namnet. Tryck på GO när du är klar.

VUXENKONTROLL... Aktivera eller avaktivera vuxenkontrollkoden för den markerade inspelningen. Alternativen är PÅ och AV.

Den här menyn är bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

Vad som finns i menyn TIMERPROGRAMMERING...

KÄLLA... Alternativen är:

V.TUNER... TV från tunern som finns inbyggd i hårddiskspelaren. Denna tuner går bara att använda om du sätter alternativet REPRISERA i hårddiskspelarens meny INSTÄLLNINGAR till GRUNDLÄGGANDE eller UTÖKAD.

STB... Ett set-top box-program via en set-top box som är ansluten till hårddiskspelaren.

DTV... Ett satellitprogram eller set-top box-program på någon av följande TV-apparater:



BeoVision 7, BeoVision 6*, BeoVision 5*, BeoVision 4*, BeoVision 3–32, BeoVision Avant, BeoSystem 1.

V.AUX... Ett satellitprogram eller set-top box-program på någon annan TV-apparat. Välj även V.AUX för källor som du har registrerat som V.AUX i TV:ns meny ANSLUTNINGAR.

V.AUX2... Den källa som är registrerad som V.AUX2 i TV:ns meny ANSLUTNINGAR.

PROGRAM... När du har valt källa, väljer du kanal.

Obs! Välj DTV om du vill spela in ett satellitprogram och TV:n har en inbyggd DVB-S-modul, eller om du vill spela in ett set-top box-program via en set-top box som är ansluten till TV:n

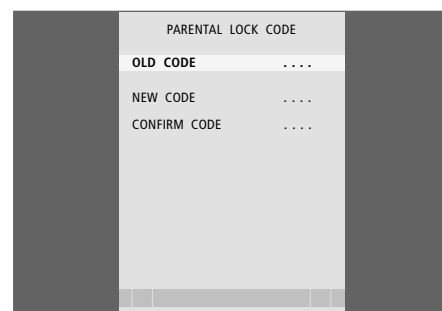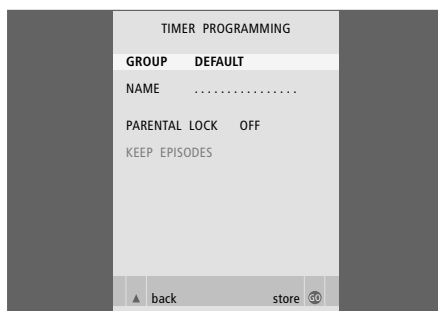

STARTTID och STOPPTID... Ange mellan vilka tidpunkter inspelningen ska göras.

DATUM... Ange vilket datum timerinspelningen ska göras.

(VECKODAGAR)... Visas när du markerar DATUM och trycker på den gröna knappen på Beo4. Alla veckodagar visas, med början med M för måndag.

SKYDD... Välj om inspelningar ska skyddas eller inte från funktionen för utrymmeshantering. Alternativen är PÅ och AV. Om du aktiverar skyddet för en timerinspelning som ska göras varje dag eller vecka skyddas alla avsnitt av programmet. För ytterligare information om utrymmeshantering, se sidan 19.

Om FUNKTIONSNIVÅ är satt till AVANCERAD, enligt beskrivningen på sidan 38, innehåller menyn även följande alternativ:

KVALITET... Visar inspelningens kvalitet.

Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera att inspelningarna tar mindre plats på hårddisken om du väljer STANDARD.

EXTRA... Ger tillgång till följande alternativ:

GRUPP... Ange vilken grupp av inspelningar inspelningen ska placeras i. Välj en av åtta existerande grupper eller STANDARD.

NAMN... Namnge inspelningarna genom att välja tecken med pilknapparna.

VUXENKONTROLL... Begränsa åtkomsten till inspelningarna till dem som känner till den fyrsiffriga koden. Ange koden med hjälp av sifferknapparna på Beo4. Mer information om funktionen vuxenkontroll finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 36.

SPARA AVSNITT... Välj hur många avsnitt som ska sparas när ett program spelas in varje dag eller varje vecka, till exempel nyhetsändringar. Därigenom minimeras användningen av hårddiskutrymmet. Alternativen är 1–7 och ALLA. Om du aktiverar skyddet för en timerinspelning som ska göras varje dag eller vecka skyddas alla avsnitt av programmet.

Vad som finns i menyn VUXENKONTROLLKOD...

När du har angett en kod i menyn kan du aktivera kodskyddet för inspelningar i menyn HÅRDDISKINNEHÅLL, liksom för timerinspelningar. Dessa inspelningar går då bara att spela upp om rätt kod anges.

Alternativen är följande:

GAMMAL KOD... Ange den nuvarande koden.

NY KOD... Om du vill ändra koden anger du den nya koden här.

BEKRÄFTA KOD... Ange den nya koden igen för att bekräfta ändringen.

TIMER INDEX			
TV	23	12:25-13:00	17 JUN
TV	TV 2 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX	THE SOPRANOS	22:00-23:20	19 JUN
TV	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2	121	22:00-23:20	25 JUN
SAT	1222	2:00-3:20	25 AUG
V.AUX	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT	43	23:55-2:15	M-W---S
SAT	123	14:00-15:15	M--TF--
SAT	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

delete →
edit Ⓞ

FEATURE LEVEL
BASIC
ADVANCED

store Ⓞ

PARENTAL LOCK CODE	
OLD CODE
NEW CODE
CONFIRM CODE

Vad som finns i menyn **TIMERINDEX...**

Du kan kontrollera kommande timerinspelningar, samt redigera eller ta bort dem. Om timerinspelningar överlappar varandra anges detta när timerprogrammeringen lagras och visas i **TIMERINDEX**.


Vad som finns i menyn **FUNKTIONSNIVÅ...**

I menyn **FUNKTIONSNIVÅ** kan du välja den uppsättning med funktioner du behöver för att kunna använda hårddiskinspelaren som du vill: **GRUNDLÄGGANDE...** Ger tillgång till funktioner för inspelning och uppspelning, inklusive timerprogrammering, men du kan inte gruppera inspelningar, välja inspelningskvalitet eller tilldela inspelningar en vuxenkod. **AVANCERAD...** Här får du tillgång till alla funktioner på hårddiskinspelaren.

Vad som finns i menyn **VUXENKONTROLLKOD...**

I menyn **VUXENKONTROLLKOD** kan du ange en kod som begränsar åtkomsten till dina inspelningar. När du har angett en kod i menyn kan du aktivera kodsnyckret för inspelningar i menyn **HÅRDDISKINNEHÅLL**, liksom för timerinspelningar. Dessa inspelningar går då bara att spela upp om rätt kod anges. Alternativen är följande: **GAMMAL KOD...** Ange den nuvarande koden. **NY KOD...** Om du vill ändra koden anger du den nya koden här. **BEKRÄFTA KOD...** Ange den nya koden igen för att bekräfta ändringen.


*Den här menyn är bara tillgänglig om **FUNKTIONSNIVÅ** har satts till **AVANCERAD** i menyn **INSTÄLLNINGAR**.*

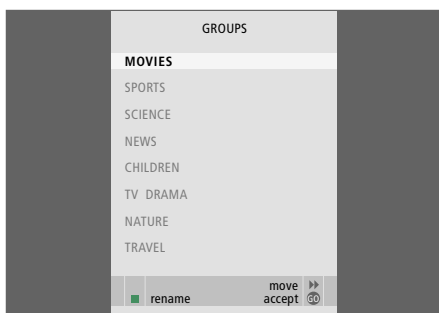

Vad som finns i menyn GRUPPER...

Det finns åtta fördefinierade grupper: FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER, BARN, TV-DRAMA, NATUR och RESOR. Dessa gruppsnamn är bara förslag. Du kan byta namn på grupperna och placera inspelningarna i vilken grupp du vill. Tomma grupper visas inte i menyn HÅRDISKINNEHÅLL.


Den här menyn är bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

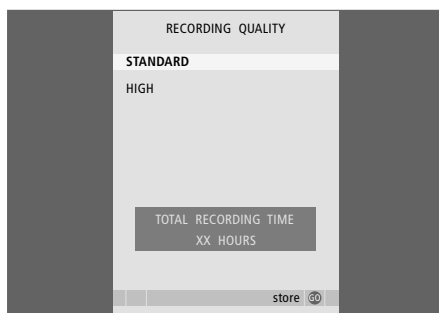

Vad som finns i menyn INSPELNINGSKVALITET...


I menyn INSPELNINGSKVALITET kan du välja bild- och ljudkvalitet för inspelningarna. Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera att de två alternativen påverkar hur mycket plats inspelningarna tar upp på hårddisken. Mängden tillgängligt hårddiskutrymme visas i menyn när du markerar ett alternativ.

Den här menyn är bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

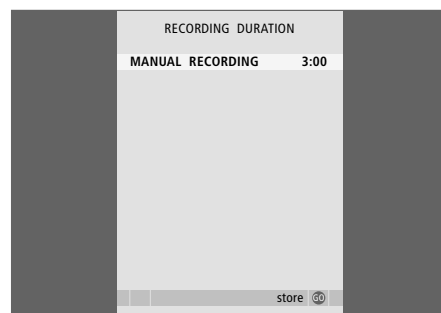

Vad som finns i menyn INSPELNINGSTID...

I menyn INSPELNINGSTID kan du ställa in en standardlängd för manuella inspelningar. Med den här inställningen slipper du stänga av de manuella inspelningarna själv. Använd sifferknapparna för att ange standardlängden för inspelningar. Tryck på GO när du är klar.

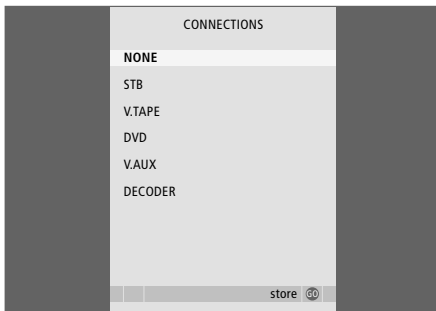

Vad som finns i menyn ANSLUTNINGAR...

Registrera produkter som du har anslutit till hårddiskinspelaren: set-top box (STB), videobandspelare (V.TAPE), DVD-spelare (DVD), dekoder (DECODER) eller annan utrustning (V.AUX). Tryck på ▼ för att markera den produkt du har anslutit och tryck därefter på GO för att spara inställningen. Om du väljer STB måste du leta upp din set-top box i en lista.


All utrustning som ansluts till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR på hårddiskinspelaren – inte på TV:n! Mer information om hur du registrerar ansluten utrustning finns i avsnittet "Inställningar" på sidan 36.



Vad som finns i menyn REPRISERA...



Inställningen REPRISERA bestämmer när hårddiskinspelaren börjar spela in ett pågående program till repriseringsbufferten. Alternativen är AV, GRUNDLÄGGANDE och UTÖKAD. Med alternativet Grundläggande startar inspelningen till bufferten när du pausar ett pågående program. Alternativet Utökad startar inspelningen till bufferten så snart du väljer en källa, exempelvis V.TUNER. REPRISERA är satt till AV vid leverans. *Observera att denna inställning gör att V.TUNER inte går att använda!* Mer information om reprisering finns i avsnittet "Pausa och reprisera pågående program" på sidan 20.

Den här menyn är bara tillgänglig om FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD i menyn INSTÄLLNINGAR.

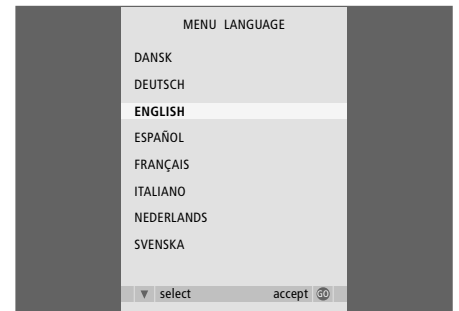

Vad som finns i menyn MENYSPRÅK...

Välj mellan de tillgängliga språken.

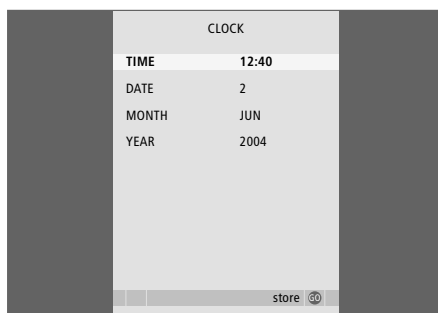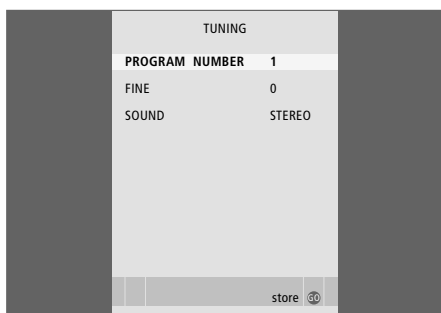

Vad som finns i menyn **INSTÄLLNING AV KANALER...**

PROGRAMNUMMER... Välj ett programnummer.

FINJUSTERING... Finjustera frekvensen för en kanal. Du kan finjustera från -8 till +8.

LJUD (mono, stereo eller språk)... Det kan finnas flera ljudalternativ för olika kanaler, t.ex. mono, stereo eller olika språk. För den aktuella kanalen eller frekvensen väljer du:

- MONO (FM/NICAM, monoljud)
- MONO1 (mono, språk 1)
- MONO2 (mono, språk 2)
- MONO3 (mono, språk 3)
- STEREO (NICAM/A2, stereoljud)
- STEREO2 (stereo, språk 2)

Om kanalen sänder på två språk och du önskar båda språken, kan du lagra kanalen två gånger med olika språkinställningar.

Vad som finns i menyn **KLOCKA...**

TID... Visar tiden.

DATUM... Visar datumet.

MÅNAD... Visar månaden.

ÅR... Visar året.

Index

Anslutningar

Ansluta extrautrustning, 39
 Ansluta hårddiskinspelaren till TV:n, 39
 Uttagspanelen, 41
 Vad som finns i menyn ANSLUTNINGAR, 48

Beo4, fjärrkontroll

Direkt användning av Beo4 för ansluten
 utrustning, 35
 Fjärrkontrollen Beo4, 5

Dekoder

Ansluta en dekoder, 39
 Uttagspanelen, 41

Displayer och menyer

Använda skärmmenyer, 7
 Använda utrustningens menyer, 35
 Bläddra genom dina inspelningar, 16
 Inspelarens display, 6
 Meny för Peripheral Unit Controller, 34
 Vad som finns i menyn INSTÄLLNINGAR, 37
 Visa inspelningarna i en grupp, 24

DVD

Ansluta en DVD-inspelare, 39
 Uttagspanelen, 41

Grupper

Byta namn på grupper, 26
 Flytta grupper, 27
 Gruppera inspelningar, 24
 Visa inspelningarna i en grupp, 25

Hårddiskinspelare

Ansluta extrautrustning till
 hårddiskinspelaren, 39
 Ansluta till TV:n, 39
 Displayen, 6
 Placering, 38
 Så här använder du skärmmenyerna, 7
 Uttagspanelen, 41

Kanalinställning

Finjustera en TV-kanal, 37
 Vad som finns i menyn INSTÄLLNING AV
 PROGRAM, 49

Klocka

Ställa in tid och datum, 37
 Vad som finns i menyn KLOCKA, 49

Kopiera

Kopiera från repriseringsbufferten, 22
 Kopiera till externa inspelare, 31

Innehåll

Bläddra genom dina inspelningar, 16
 Menyn HÅRDDISKINNEHÅLL, 18

Inspelning

Fjärrkontrollen Beo4, 5
 Kopiera från repriseringsbufferten, 22
 Kopiera till externa inspelare, 31
 Kontrollera redan inställda
 timerinspelningar, 11
 Spela in här och nu, 12
 Stoppa inspelningar, 12
 Timerinspelningar, 10
 Timerinspelningar via text-TV, 13

Pausa

Fjärrkontrollen Beo4, 5
 Pausa reprisering, 21
 Pausa och reprisera pågående program, 20
 Pausa och stoppa uppspelningar, 14

Placering

Placering, 38

Redigera

Begränsa åtkomsten till inspelningar –
 vuxenkontroll, 32
 Byta namn på grupper, 26
 Dela upp en inspelning i två delar, 28
 Flytta grupper, 27
 Namnge inspelningar, 30
 Klippa inspelningar, 29
 Redigera timerinspelningar, 11
 Skydda inspelningar – AVANCERAD, 30
 Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 18
 Ta bort inspelningar – AVANCERAD, 28
 Ta bort inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 19

Reprisering

Fjärrkontrollen Beo4, 5
 Gå till en specifik tidpunkt i repriseringen, 21
 Kopiera från repriseringsbufferten, 22
 Långsam reprisering, 21
 Pausa program, 20
 Pausa reprisering, 21
 Reprisera program, 21
 Spola framåt/bakåt vid reprisering, 21
 Stega minut för minut genom en reprisering, 21

Set-top box

Använda ansluten utrustning i ett linkrum, 35
 Använda utrustningens menyer, 35
 Direkt användning av Beo4, 35
 Meny för Peripheral Unit Controller, 34

Skydd

Skydda inspelningar – AVANCERAD, 30
 Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 18

Spola framåt/bakåt

Fjärrkontrollen Beo4, 5
 Spola framåt/bakåt i inspelningar, 15
 Spola framåt/bakåt vid reprisering, 21

Språk

Vad som finns i menyn MENYSPRÅK, 48

Stoppa

Fjärrkontrollen Beo4, 5
 Pausa och stoppa uppspelningar, 15
 Stoppa kopiering till externa inspelare, 31
 Stoppa inspelningar, 12

Sökning

Fjärrkontrollen Beo4, 5
 Gå till en specifik tidpunkt i inspelningen, 15
 Gå till en specifik tidpunkt i repriseringen, 21
 Långsam reprisering, 21
 Långsam uppspelning, 15
 Spola framåt/bakåt i inspelningar, 15
 Spola framåt/bakåt vid reprisering, 21
 Stega minut för minut genom en inspelning, 15
 Stega minut för minut genom en reprisering, 21

Ta bort

Ta bort inspelningar – AVANCERAD, 28
 Ta bort inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 19
 Ta bort timerinspelningar, 11

Text-TV

Timerinspelningar via text-TV, 13

Timerinspelningar

Kontrollera redan inställda timerinspelningar, 11
 Redigera timerinspelningar, 11
 Ta bort timerinspelningar, 11
 Timerinspelningar, 10
 Timerinspelningar via text-TV, 13

TV-kanaler

Finjustera en TV-kanal, 37
 Pausa och reprisera pågående program, 20–21

Underhåll

Placering, 38
 Rengöring, 40

Uppspelning

Automatisk uppspelning, 14
 Fjärrkontrollen Beo4, 5
 Gå till en specifik tidpunkt i inspelningen, 15
 Långsam uppspelning, 15
 Pausa och stoppa uppspelningar, 15
 Spela upp inspelningar, 14
 Spola framåt/bakåt i inspelningar, 15
 Stega minut för minut genom en inspelning, 15
 Välja inspelningar, 14

Utrymmeshantering

Skydda inspelningar – AVANCERAD, 30
 Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 18

Uttagspanel

Ansluta hårddiskinspelaren till TV:n, 39
 Uttagspanelen, 41

Videobandspelare

Ansluta en videobandspelare, 39
 Kopiera till externa inspelare, 31

Vuxenkontroll

Begränsa åtkomsten till inspelningar, 32
 Ställa in en vuxenkontrollkod, 33



Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Syftet med direktivet är att förebygga avfall från elektriska och elektroniska produkter, att främja återanvändning och materialåtervinning samt andra former av återvinning av sådant avfall. Därmed berör direktivet producenter, distributörer och konsumenter.

WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och slutkonsumenter ska behandla elektriska och elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt säkert sätt och att produkterna och avfallet återanvänds eller återvinns vad gäller deras material eller energi.

Elektriska och elektroniska produkter och delar får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter och delar måste samlas in och slängas separat.

Produkter och utrustning som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas.

Genom att göra dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter via de insamlingsssystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurserna. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar eventuell förorening av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig och ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land.

Små produkter är eventuellt inte försedda med symbolen. I sådana fall finns den tryckt på bruksanvisningen, garantibeviset och förpackningen.

CE Denna produkt uppfyller villkoren i direktiven 89/336/EEG och 73/23/EEG.

Bang & Olufsen ansvarar inte för dataförlust till följd av att hårddisken går sönder.

För din kännedom...

Dina behov som användare övervägs noga under utformningen och utvecklingen av Bang & Olufsen-produkter och vi strävar efter att göra våra produkter enkla och bekväma att använda.

Vi hoppas därför att du tar dig tid att berätta för oss om din erfarenhet av din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt, oavsett om det är positivt eller negativt, kan hjälpa oss i vårt arbete att förbättra våra produkter.

Tack!

Skriv till: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

Fax: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)

E-post:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besök vår webbplats på...
www.bang-olufsen.com

Tekniska specifikationer, funktioner och användning av dessa kan ändras utan föregående meddelande.

