

# BeoTime

Opaskirja

**CE** Tämä tuote on direktiivien  
2004/108/EY ja 2006/95/EY  
määräysten mukainen.

*Oikeus teknisten tietojen,  
ominaisuuksien ja niiden  
käyttötapojen muutoksiin ilman  
ennakkoilmoitusta pidätetään.*

### **Vain Yhdysvaltojen markkinoille!**

Huomautus: Tämä laite on testattu ja hyväksytty täyttämään luokan B digitaaliseen laitteeseen asetetut ehdot FCC-säännösten osan 15 mukaisesti.

Nämä ehdot on suunniteltu antamaan riittävä suojaa häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä laite synnyttää, käyttää ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta häiriöttömästä toiminnasta ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa (mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja tarkistamalla, katoavatko häiriöt), suosittelemme kokeilemaan häiriöiden poistamista seuraavasti:

- suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen
- siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan
- kytke laite virtapistorasiasaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin
- ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen radio-/TV-huoltoon.

### **Vain Kanadan markkinoille!**

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadassa voimassa olevat häiriöitä aiheuttaville laitteille asetetut säädökset.

## **Herätyskellon esittely, 4**

Tässä osiossa opastetaan herätyskellon käyttöön ja esitellään valikon sisältö.

## **Päivittäinen käyttö, 8**

Tässä osiossa kerrotaan päivittäisistä toiminnoista, kuten hälytyksen kytkemisestä käyttöön ja sammuttamisesta, kanavan, lähteen ja valaistuksen esiasetuksen valitsemisesta sekä äänenvoimakkuuden säätämisestä.

## **Ajan ja ajan näyttötavan asettaminen, 10**

Tässä osiossa neuvotaan, kuinka aika asetetaan ja ajan näyttötapa valitaan.

## **Hälytyksen asettaminen, 11**

Tässä osiossa neuvotaan, kuinka hälytys asetetaan.

## **Hälytyslähteen valitseminen, 12**

Tässä osiossa neuvotaan, kuinka hälytyksen käynnistyessä kytkeytyvä lähde sekä kanava tai kappale (jos käytettävissä) valitaan.

## **Hälytyksen kestoajan asettaminen, 14**

Tässä osiossa neuvotaan, kuinka hälytyksen käynnistyessä kytkeytyvä lähde määritetään sammumaan tietyn ajan kuluttua.

## **Sleep Timer -ajastuksen asettaminen, 15**

Tässä osiossa neuvotaan, kuinka Sleep Timer -ajastus asetetaan.

## **Herätyskellon sijoittaminen, 16**

Tässä osiossa neuvotaan, kuinka herätyskello sijoitetaan ja lisävarusteena saatava seinäteline asennetaan.


## **Huolto, 18**


Tässä osiossa neuvotaan, kuinka herätyskello puhdistetaan ja kuinka siihen vaihdetaan paristot.

## Herätyskellon esittely

BeoTime on herätyskello, joka herättää aamulla käynnistämällä valitun Bang & Olufsen -lähteen tai vakioherätysäänien. Herätyskellossa on myös Sleep Timer -toiminto, minkä lisäksi sillä voidaan käyttää Bang & Olufsenin audio- ja videotuotteiden perustoimintoja sekä yhteensopivan valonsäätöjärjestelmän valoja.


### Navigointipaneelin toiminnot

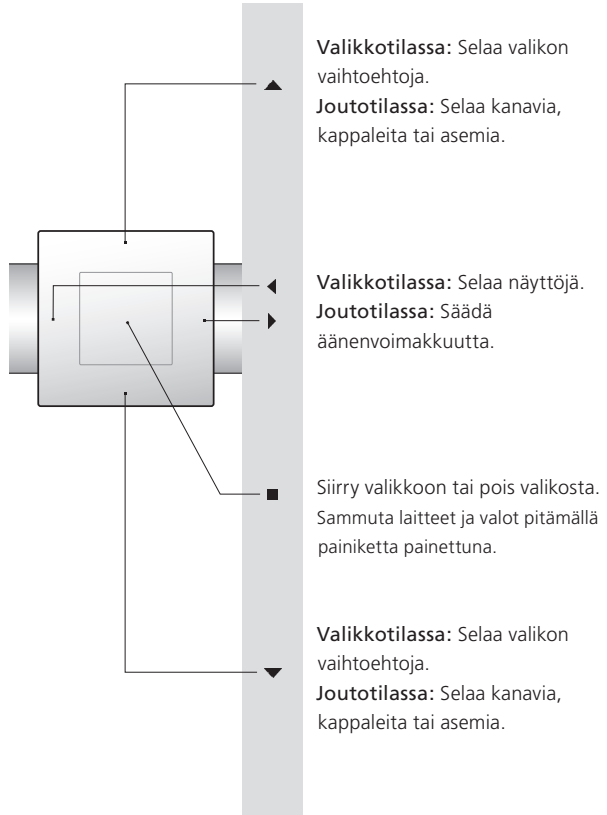

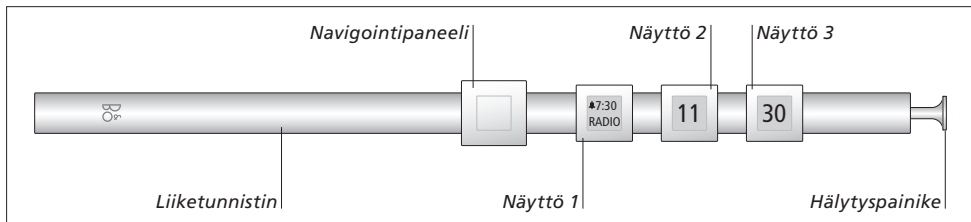

### Liiketunnistustoiminto

Koskettamalla herätyskelloa voit siirtää hälytyksen torkkutilaan ja syyttää näytön taustavalon, jotta näet kellonajan.



Näytön nuolet ilmaisevat, että valittavissa on lisää vaihtoehtoja.

### Näyttö 1


Tämä on valikon ensimmäinen taso.

### Näyttö 2

Tämä on valikon toinen taso.

### Näyttö 3


Tämä on valikon kolmas taso, joka tosin ei välttämättä ole käytettävissä.

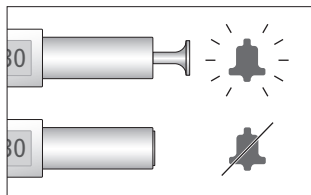

### Hälytyspainike

Painikkeella otetaan hälytystoiminto käyttöön tai poistetaan se käytöstä. Käyttöön oton ja käytöstä poiston välillä liikutaan painelemalla painiketta.

Asetukset tallennetaan, kun poistut näytöstä.

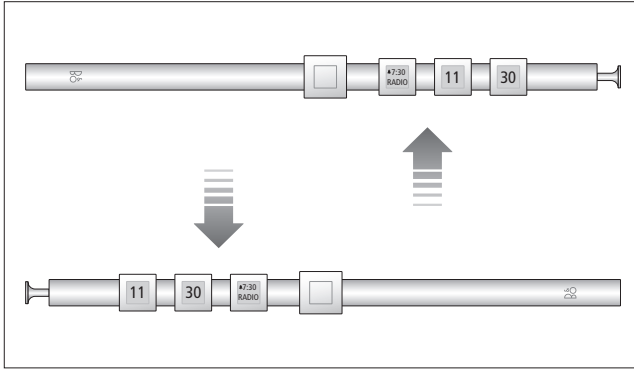

## MENU

LIGHT  
 SOURCE  
 ALARM TIME  
 SLEEP TIMER  
 ALARM SOURCE  
 ALARM TIME OUT  
 TOUCH ENABLE  
 TIME  
 TIME FORMAT


**Herätyskellon asento**

Herätyskellossa on kallistuksentunnistustoiminto, jonka ansiosta voit sijoittaa kellon niin, että hälytyspainike on joko vasemmalla tai oikealla sen mukaan, kummalla kädellä sitä painetaan. Näyttötekstit mukautuvat kellon asennon mukaan. Päävalikon vaihtoehdot näkyvät aina näytössä 1 navigointipaneelin vieressä.


**Näytön taustavalo**

Näyttöihin syttyy valo, kun herätyskelloa kosketaan ja kun hälytys käynnistyy.

*Kun kelloa ei ole koskettu hetkeen, valo himmenee. Valikko on näytössä 1.*

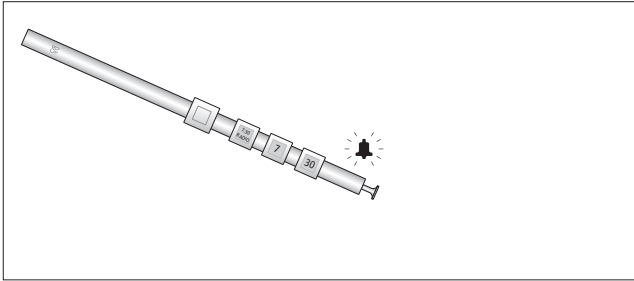

*Jos herätyskelloa käytetään yksistään, hälytyksen käynnistyessä kuuluu vakiohälytysääni.*

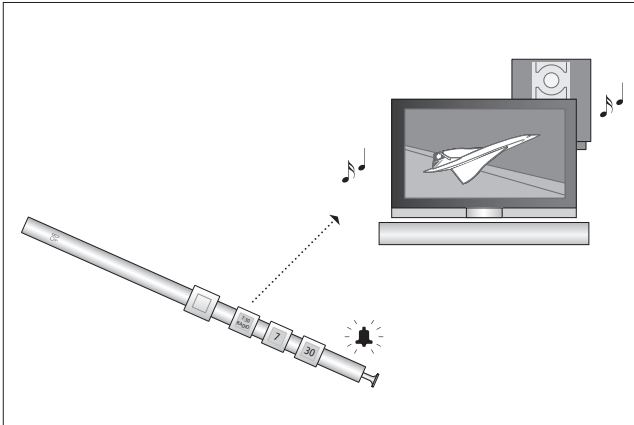

*Jos herätyskelloa käytetään Bang & Olufsenin audio- tai videolaitteiden kanssa tai linkkihuoneessa, voit määrittää herätyskellon käynnistämään laitteen tai sammuttamaan sen Sleep Timer-toiminnolla. Voit myös käyttää Bang & Olufsen -tuotteidesi perustoimintoja herätyskellolla.*

## Päivittäinen käyttö

Tässä osiossa neuvotaan, miten hälytys kytketään käyttöön ja pois käytöstä ja miten kytkettyjä Bang & Olufsenin laitteita sekä yhteensopivia valonsäätöjärjestelmiä käytetään.

Ohjeita hälytysajan asettamisesta on tämän oppaan sivulla 11.

### Hälytyksen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä

- > Kytke hälytystoiminto käyttöön painamalla hälytyspainiketta.
- > Kytke hälytystoiminto pois käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

### Hälytyksen siirto torkkutilaan

Voit siirtää hälytyksen torkkutilaan – koskettamalla herätyskelloa, jotta liikkeentunnistustoiminto aktivoituu – painamalla mitä tahansa navigointipaneelin painiketta.

*Hälytys toistuu kymmenen minuutin välein, ellei toiston ole annettu tapahtua kolme kertaa peräkkäin. Tällöin hälytys perutaan seuraavaan päivään saakka.*

### Lähteen valitseminen ja kytkeminen käyttöön

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse SOURCE painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶.
- > Valitse päälle kytkettävä lähde painamalla ▲ tai ▼.
- > Kytke lähde päälle ja poistu valikosta painamalla ■ näytön 2 ollessa valittuna.
- > Jos haluat poistua valikosta kytkemättä lähdetä päälle, paina ◀ tai ▶ tai siirry näyttöön 1 ja paina ■.

### Lähteen sammuttaminen

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse SOURCE painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶.
- > Valitse sammutettava lähde painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 3 painamalla ◀ tai ▶.
- > Sammuta lähde ja poistu valikosta painamalla ■.

*Voit sammuttaa kaikki kytketyt lähteet pitämällä ■-painiketta painettuna yli 1,5 sekuntia. Jos pidät painiketta painettuna yli kolme sekuntia, myös valot sammuvat.*



### Kanavan valitseminen

- > Vaihda valitun lähteen kanavaa tai kappaletta painamalla joutotilassa ▲ tai ▼.

### Äänvoimakkuuden säätäminen

- > Säädä äänvoimakkuutta painamalla joutotilassa ◀ tai ▶.

*VAROITUS! Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.*

### Valaistuksen esiasetuksen valitseminen

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse LIGHT painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶.
- > Valitse aktivoitava valaistuksen esiasetus painamalla ▲ tai ▼. Vaihtoehdot ovat ON (päällä), 1–9, RED (punainen), GREEN (vihreä), YELLOW (keltainen) ja BLUE (sininen).
- > Kytke valon esiasetus käyttöön ja poistu valikosta painamalla ■ näytön 2 ollessa valittuna.

### Valotason säätäminen

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse LIGHT painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 3 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse OFF.
- > Säädä valotasoa painamalla ▲ tai ▼.
- > Valitse näyttö 1 painamalla ◀ tai ▶ ja poistu sitten valikosta aktivoimatta valaistuksen esiasetusta ja sammuttamatta valoja painamalla ■.

### Valojen sammuttaminen

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse LIGHT painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 3 painamalla ◀ tai ▶.
- > Sammuta valot ja poistu valikosta painamalla ■.

#### LIGHT

ON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RED

GREEN

YELLOW

BLUE


*Voit sammuttaa kaikki kytketyt lähteet ja valot pitämällä ■-painiketta painettuna yli kolme sekuntia. Käytettävissä olevista valaistuksen esiasetuksista saat lisätietoja valonsäätöjärjestelmäsi mukana toimitetusta opaskirjasta.*

## Ajan ja ajan näyttötavan asettaminen

Varmista, että kello on asetettu oikeaan aikaan, jotta hälytyksesi kytkeytyvät päälle ja pois silloin kun on tarkoitus.

### Ajan näyttötavan valitseminen


- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse TIME FORMAT painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse haluamasi ajan näyttötapa painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu valikosta painamalla ■.



*Herätyskellon ajan näyttötavaksi voidaan valita 12 tai 24 tunnin näyttö.*

### Ajan asettaminen

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse TIME painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse tunnit tai minuutit painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 3 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse tunnit tai minuutit painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu valikosta painamalla ■.



*Esimerkki kellonajasta.*


*Herätyskello ei siirry kesä- tai talviaikaan automaattisesti.*

Voit määrittää hälytyksen tietylle ajankohdalle määrittämällä hälytyksen kellonajan.

Tietoja torkkutilasta ja hälytyksen sammuttamisesta on sivulla 8.

## *Hälytysajankohdan määrittäminen*

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse ALARM TIME painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse tunnit tai minuutit painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 3 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse tunnit tai minuutit painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu valikosta painamalla ■.



*Aktivoi hälytys painamalla hälytyspainiketta. Kun hälytys on aktivoituna, määritetty hälytysajankohta ja -lähde näkyvät näytössä 1.*

## Hälytyslähteen valitseminen

Valitse, minkä lähteen haluat kytkeytyvän päälle hälytyksen käynnistyessä.


Kun valittu hälytyslähde kytkeytyy päälle, myös vakiohälytysääni kuuluu, jotta heräävät varmasti.

Voit asettaa hälytyksen torkkutilaan koskettamalla herätyskelloa. Hälytyslähde ei kuitenkaan siirry torkkutilaan. Hälytyslähde pysyy päällä, kunnes määritetty hälytyksen kestoaika on kulunut tai kunnes sammutat lähteen.

Valitusta audio- tai videolähteestä riippuen voit valita ennalta toistettavan kanavan tai kappaleen. Valittavissa on 99 eri kanavaa ja kappaletta.

### Hälytyslähteen ja kanavan valitseminen

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse ALARM SOURCE painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse haluamasi hälytyslähde tai NONE (ei mitään) painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 3 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse haluamasi kanava tai kappale painamalla ▲ tai ▼. Vaihtoehdot ovat 1–99 ja NONE (ei mitään).
- > Poistu valikosta painamalla ■.



*Jos et halua käyttää hälytyslähdetoimintoa, valitse näytössä 2 NONE. Jos haluat lähteen alkavan toistaa viimeksi katseltua tai kuunneltua kanavaa tai kappaletta, valitse näytössä 3 NONE.*

**ALARM SOURCE**

TV  
DTV  
V.MEM  
DVD  
RADIO  
CD  
A.MEM  
DTV2  
N.RADIO  
N.MUSIC  
V.AUX  
L-TV  
L-DTV  
L-V.MEM  
L-DVD  
L-RADIO  
L-CD  
L-A.MEM  
L-DTV2  
L-N.RA  
L-N.MUS  
L-V.AUX  
NONE

**Lähdevaihtoehdot:** *Lähteet näkyvät niin, että viimeksi käytetty lähde on ensimmäisenä, sitä ennen käytetty lähde toisena jne.*


## Hälytyksen kestoajan määrittäminen

Jos haluat kytkettyjen audio- ja videolaitteiden kytkeytyvän pois päältä tietyn ajan kuluttua hälytyksen sammuttamisen jälkeen, määritä hälytyksen kesto aika.

### Hälytyksen kestoajan määrittäminen

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse ALARM TIME OUT painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse haluamasi hälytyksen kesto aika painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu valikosta painamalla ■.

*Kun hälytyksen kesto aika on kulunut, toiminto jää käyttöön ja sama hälytyksen kesto aika aktivoituu seuraavan kerran, kun hälytys käynnistyy. Jos et halua käyttää hälytyksen kesto aika -toimintoa, valitse näytössä 2 NONE.*

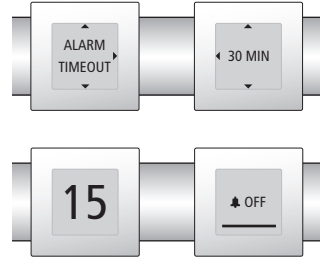


*Näytössä 1 näkyvä vaakasuuntainen viiva ilmaisee, kuinka pitkän ajan kuluttua kytketyt audio- ja videolaitteet sammuvat. Vaihtoehdot ovat NONE (ei milloinkaan), INSTANT (heti), 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN, 90 MIN ja 120 MIN.*

Asettamalla Sleep Timer -ajastuksen voit määrittää kaikki kytketyt audio- ja videolaitteet sammumaan tietyn ajan kuluttua.

#### *Sleep Timer -ajastuksen asettaminen*

- > Siirry näytön 1 valikkoon painamalla joutotilassa ■.
- > Valitse SLEEP TIMER painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry näyttöön 2 painamalla ◀ tai ▶ ja valitse haluamasi Sleep Timer -aika painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu valikosta painamalla ■.

*Kun Sleep Timer -ajastus on suoritettu, toiminto jää pois käytöstä, kunnes kytket sen jälleen käyttöön.*

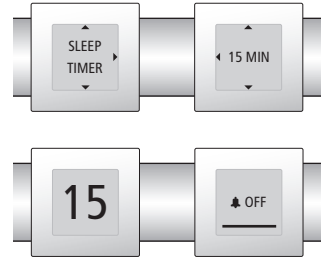


*Näytössä 1 näkyvä vaakasuuntainen viiva ilmaisee, kuinka pitkän ajan kuluttua kytketyt audio- ja videolaitteet sammuvat. Vaihtoehdot ovat OFF (pois käytöstä), 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN, 90 MIN ja 120 MIN.*

## Herätyskellon sijoittaminen

Herätyskello on suunniteltu sijoitettavaksi joko pöydälle tai magneettiseen seinätelineeseen, jotta se voidaan ottaa helposti käteen.

Herätyskello on asetettava paikkaan, josta on näköyhteys kaikkiin sen ohjaamiin Bang & Olufsen -tuotteisiin.

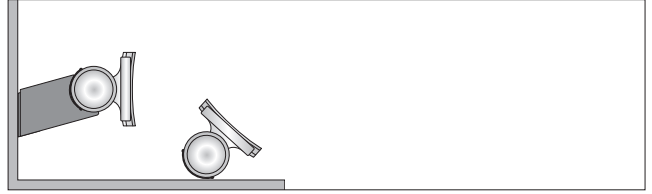

### Varoituksia


- Varmista, että tuote on sijoitettu tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Vahinkojen välttämiseksi käytä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä lisävarusteita.
- Älä yritä avata tuotetta. Jätä tällaiset toimenpiteet huoltohenkilöstön tehtäväksi.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, kuivassa kotitalousympäristössä, jossa lämpötila on 10–40 °C.
- Älä sijoita tuotetta suoraan auringonpaisteeseen, sillä se saattaa heikentää infrapunalähtetimen herkkyyttä.

### Ennen seinätelineen asennusta

Testaa, onko sijoituspaikassa yhteys herätyskellon ja Bang & Olufsenin audio- ja videolaitteiden sekä valojen välillä.


- > Kytke ne laitteet käyttöön ja sytytä ne valot, joita herätyskellon on tarkoitus ohjata.
- > Pidä herätyskelloa suurin piirtein siinä kohdassa, johon haluat asentaa seinätelineen.
- > Pidä ■-painiketta painettuna kolme sekuntia. Jos kaikki tuotteet ja valot sammuvat kolmen sekunnin kuluttua, hälytyskellon ja laitteiden sekä valojen välillä on yhteys.



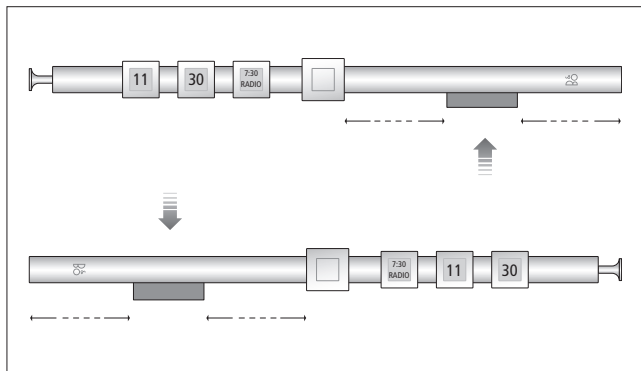


Aseta herätyskello seinätelineeseen kuvan osoittamalla tavalla. On tärkeää, että teline pitelee herätyskelloa sen paristopäästä, koska kiinnitys perustuu kiinteään magneettiin.

Aseta herätyskello vaakatasoon siten, että hälytyspainike on joko vasemmalla tai oikealla puolella. Tunnistustoiminto mukauttaa näyttötekstit valitun vaihtoehdon mukaan.

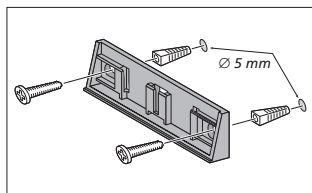


**Seinäteline:** Käytä seinäosaa mallina, kun merkitset reikien porauspaikkaa. Kiinnitä teline seinään mukana toimitettujen ruuvien ja seinätulppien avulla.

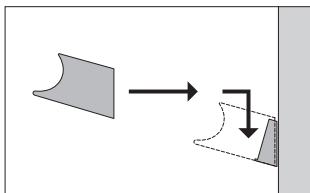

Liu'uta pidike seinäosaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Kiinnitys on laskettu kipsiseinällä käytölle.

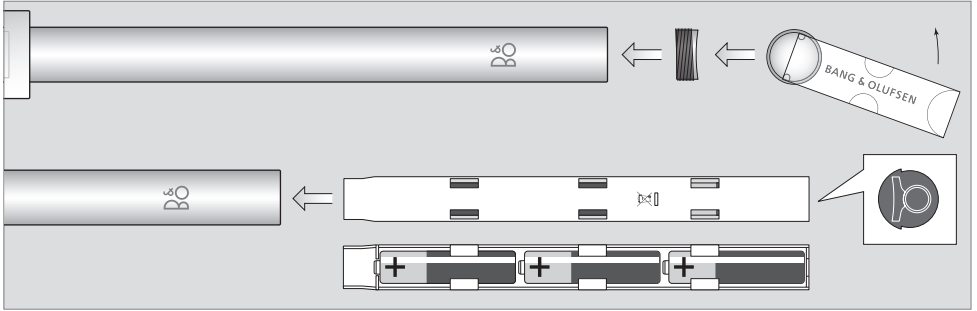

Säännöllinen huolto, kuten puhdistus, on käyttäjän tehtävä. Paras tulos saavutetaan noudattamalla oikealla olevia ohjeita. Huoltosuosituksia saat Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

*Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotullelle tms.*

### Paristojen vaihtaminen

Jos paristojen varaus on alhainen, näytössä 1 näkyy joutotilassa varoitus BATTERY LOW noin viikon ajan, ennen kuin paristoista loppuu teho. Kun BATTERY LOW tulee näkyviin, infrapunavastaanotin ei enää toimi ja voimakkain varoitussäni hiljenee.


Herätyskellossa on kolme paristoa. Suosittelemme käytettäväksi vain AA-kokoisia 1,5 voltin alkaliparistoja. Älä käytä ladattavia akkuja!

Vaihda paristot kuvan mukaisesti.

*Aika-asetukset säilyvät noin neljän minuutin ajan, kun herätyskellossa ei ole paristoja.*

### Puhdistus

Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.

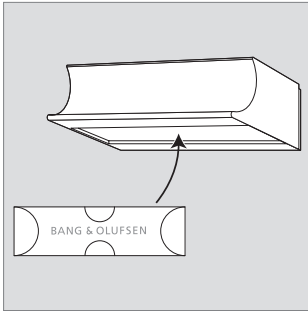

*Paristotyökalua voidaan säilyttää seinätelineessä.*

### **Kansainvälinen takuu**

Valtuutetulta Bang & Olufsen-jälleenmyyjältä ostetuilla Bang & Olufsenin tuotteilla on takuu. Lisätietoja kansainvälisestä takuustamme saat sivun [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) Customer Service (Asiakaspalvelu) -osiosta.

## Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – ympäristönsuojelu



Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja paristoja *ei saa* hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen. Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun, akkujen ja paristojen kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa. Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

*Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.*