

تنبيهات

- تأكد أن التليفزيون موضوع في مكانه ومعد وموصل وفقاً للتعليمات في هذا الدليل.
- ضع التليفزيون دائماً على سطح ثابت ومستقر. لتجنب التعرض للإصابة، استخدم الحوامل وأرفف الجدار المعتمدة من Bang & Olufsen فقط!
- لا تضع أية أغراض فوق التليفزيون.
- لا تعرض التليفزيون للمطر أو الرطوبة العالية أو مصادر الحرارة.
- التليفزيون مصمم للاستخدام الداخلي في البيئات الجافة والمحلية فقط. استخدم التليفزيون في درجة حرارة تتراوح بين 10 - 35 درجة مئوية (50 - 95 درجة فهرنهايت)، وعلى ارتفاع لا يزيد عن 1500 متر (5000 قدم) فوق مستوى سطح البحر.
- لا تضع التليفزيون في ضوء الشمس المباشر، حيث أن ذلك يمكن أن يقلل حساسية مستقبل وحدة التحكم عن بعد.
- اترك فراغاً كافياً حول التليفزيون لتهوية كافية.
- وصل جميع الكابلات قبل توصيل أو إعادة توصيل أي من المنتجات في نظامك بمصدر التيار الكهربائي.
- لا تحاول فتح التليفزيون من الداخل. اترك مثل تلك العمليات لأفراد الخدمة المؤهلين.
- لا تقذف زجاج الشاشة بأشياء صلبة أو مدببة.
- يمكن غلق التليفزيون تماماً فقط بفصله من مقبس الجدار.
- سلك مصدر التيار الكهربائي والقابس المصاحبان مصممان خصيصاً للتليفزيون. وإذا غيرت القابس أو أتلقت بأي شكل من الأشكال سلك مصدر التيار الكهربائي، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على أداء التليفزيون.



المحتويات

مشاهدة التلفزيون	4
النص التلفزيوني	6
BeoLink	9
الاستخدام المتقدم	19
التركيب - الإعداد	31

يحتوي هذا الدليل على معلومات حول الاستخدام اليومي لمنتج Bang & Olufsen والأجهزة الموصلة به. ونحن نتوقع أن يتولى تاجر تجزئة Bang & Olufsen توصيل منتجك إلى مكانك وتركيبه وإعداده للتشغيل.

وعلى موقع الويب www.bang-olufsen.com يمكنك أن تطلع على معلومات أكثر عن منتجك والأسئلة الشائعة عنه.

تاجر تجزئة Bang & Olufsen هو أول من تتوجه إليه باستفساراتك عن الخدمة.

لمعرفة مكان أقرب تاجر تجزئة إليك أو الاتصال بخدمة عملاء Bang & Olufsen، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت ...

www.bang-olufsen.com

أو اكتب إلى:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

يمكنك تشغيل التلفزيون بواسطة Beo4 أو Beo5. وتعمد التعليمات في هذا الدليل أساسًا على Beo4.

تشغيل Beo4

- يظهر لك عرض Beo4 المصدر أو الوظيفة المنشطة
- شغل التلفزيون¹
- شغل مسجل قرص صلب موصل
- اضغط مرتين لتبدأ تسجيلاً
- اختر قنوات وأدخل معلومات في قوائم الشاشة
- أظهر القائمة الرئيسية للمصدر النشط
- شغل النص التلفزيوني
- ابحث للخلف أو للأمام أو تنقل في القوائم
- اقبل وخذ الإعدادات وأبدأ العرض
- تنقل خلال القنوات أو تنقل في القوائم
اضغط متواصلاً لتنقل متواصل
- اختر الوظائف المحددة باللون
- اضبط حجم الصوت
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر
- اعرض "أزرار" إضافية في Beo4
اضغط تكراراً لتغيير الأزرار
- ارجع خلال القوائم أو اضغط مرة واحدة لإيقاف العرض مؤقتاً ومرتين للإيقاف
- اخرج من القوائم
- الاستعداد

تشغيل Beo5

- زر وظيفة، المس الشاشة للاختيار²
شغل مصدرًا أو اختر وظيفة
- ارجع خلال عروض Beo5
- أظهر أزرار SCENE، مثل Zones أو Speaker
اضغط مرة أخرى لتعود
- أظهر الأرقام لتختار قناة أو تسجيل
اضغط مرة أخرى لتعود
- ارجع خلال القوائم أو اضغط مرة واحدة لإيقاف العرض مؤقتاً ومرتين للإيقاف
- أبدأ العرض
- اخرج من القوائم تمامًا
- اختر الوظائف المحددة باللون³
اضغط قرص حجم الصوت بجوار اللون
- لف لتضبط حجم الصوت
لكتم الصوت، لف بسرعة باتجاه عكس حركة عقارب الساعة
- اضغط زر الوسط لتقبل الإعدادات وتخزينها
- ابحث للخلف أو للأمام أو تنقل في القوائم
- ابحث للخلف أو للأمام أو تنقل في القوائم
- تنقل خلال القنوات أو التسجيلات
اضغط متواصلاً لتنقل متواصل
- الاستعداد



تلميحات مفيدة

¹ الأزرار المميزة يمكن إعادة تهيئتها أثناء عملية الإعداد. انظر ص 35.

إعادة تهيئتي:

تدل الأزرار باللون الرمادي الفاتح على أنك يجب أن تضغط نضًا في عرض الشاشة. وتدل الأزرار باللون الرمادي الغامق على أنك يجب أن تضغط زرًا بوحدة التحكم عن بعد.
اضغط القرص بجوار اللون لتنشيط زر ملون.
تدل على المنطقة الفعالة في Beo5 حسب تسميتها أثناء عملية الإعداد.
اعتمادًا على المصدر المنشط، تظهر أزرار وظائف مختلفة بالشاشة. المس الشاشة لتنشيط الوظيفة.

² حول الأزرار
³ الأزرار الملونة
المنطقة الفعالية
أزرار الوظائف في Beo5

ملاحظة! للحصول على معلومات عامة حول تشغيل وحدة التحكم عن بعد، انظر الدليل المرفق مع وحدة التحكم عن بعد.

TV

DTV

تجول في القوائم واختر الإعدادات باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في صفحة 46، ستجد منظورًا عامًا للقوائم في التلفزيون.

عروض الشاشة والقوائم

MENU	VMEM	أو	TV
اعرض القائمة	شغل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي موصل		شغل التلفزيون

تظهر معلومات المصدر المختار في أعلى الشاشة، وتتيح لك قوائم الشاشة ضبط الإعدادات.



مثال لقائمة شاشة التلفزيون.

تجول في القوائم

STOP	أو	EXIT	GO	9-0	← →
ارجع خلال القوائم		اخرج من القوائم	أظهر القائمة الفرعية/خزن الإعداد	أدخل بيانات	اختر خيارًا/إعدادًا

عندما تكون قائمة ما على الشاشة، يمكنك التنقل بين خيارات القائمة أو إظهار الإعدادات أو إدخال بيانات.

هام - لمزيد من المعلومات: www.bang-olufsen.com

تعتمد التعليمات في هذا الدليل أساسًا على وحدة التحكم عن بعد Beo4. ولكن يمكنك أيضًا تشغيل التلفزيون بواسطة Beo5. في الصفحة المطوية بهذا الدليل، ستجد منظورًا عامًا للأزرار في Beo4 و Beo5. للحصول على معلومات عامة حول التشغيل بوحدة التحكم عن بعد، انظر الدليل المرفق مع وحدة التحكم عن بعد.

وحدة التحكم عن بعد

مشاهدة التلفزيون

تشغيل Beo4

اختر قناة تلفزيون برقمها أو تحول إلى قناة أو مصدر آخر. اضبط حجم الصوت أو غير نوع الصوت أو اللغة وأدر التلفزيون.

تشغيل التلفزيون

نشط مصدر التلفزيون لاستخدام تلك الوظائف

اختيار قناة تلفزيون

اسم القناة

رقم القناة

إظهار قائمة قنوات

TV CHANNEL LIST	
CNN	1
...	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
...	8
SUPER CH	9
...	10
CRIME TV	11
CINEMA	12
...	13
MOVIE NW	14
...	15
...	16
...	17
...	18
more	select

ضبط حجم الصوت

يدل على قنوات إضافية متاحة

إدارة التلفزيون

غلق التلفزيون

تلميحات مفيدة

Position 1 هو الموضع أقصى اليسار و Position 9 هو الموضع أقصى اليمين.

¹مواضع التلفزيون

تشغيل Beo5



TV	اضغط	TV	اضغط									
Previous	0-9	+	أو	◀ ▶	اختر	القناة السابقة	0	0-9	أو	◀ ▶	اختر	القناة السابقة
					اختر	نشط الأرقام واختر قناة					اختر	القناة السابقة
GO	0-9	+	أو	◀ ▶	GO	اختر صفحة أو قناة واقتبل	GO	◀ ▶	أو	◀ ▶	GO	اختر قائمة قنوات
					اضغط متواصلًا لعرض قائمة قنوات		اختر قناة				اختر صفحة	اضغط متواصلًا لعرض قائمة قنوات
					اضغط حجم الصوت. لكتم الصوت، لف في أي من الاتجاهين لاستعادة الصوت، لف بسرعة باتجاه عكس حركة عقارب الساعة		اضغط أي من الاتجاهين لاستعادة الصوت				لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر	اضبط حجم الصوت
Position 1...9	◀ Turn ▶	Stand			اضغط	اختر موضعًا ¹	1-9	أو	◀ ▶	LIST	اختر STAND	أدر التلفزيون
					اضغط	أدر التلفزيون					اختر موضعًا ¹	أدر التلفزيون
					اضغط						اضغط	

النص التلفزيوني

تشغيل Beo4

شغل النص التلفزيوني من خلال شريط القوائم في أعلى صفحة النص التلفزيوني أو أزرار الأسهم في Beo4.

بدء النص التلفزيوني
صل إلى صفحة بداية النص التلفزيوني.

نشط النص التلفزيوني لاستخدام تلك الوظائف

الانتقال إلى الصفحات
صل إلى صفحات النص التلفزيوني التي تريد رؤيتها.

الصفحة الحالية

كبر صفحات النص التلفزيوني

إيقاف قلب الصفحات الفرعية

إظهار الرسائل الخفية
... وما شابه.

إنشاء صفحات MEMO

تتوفر تسع صفحات MEMO لخدمة النص التلفزيوني لكل قناة¹.

عرض صفحة MEMO

تتاح MEMO فقط إذا كنت خزنت صفحات MEMO.

حذف صفحة MEMO

الخروج من النص التلفزيوني



أوقف قلب الصفحات الفرعية

أظهر النص الخفي في REVEAL واعمل إعدادات في SETUP

تلميحات مفيدة

نقطة النص التلفزيوني لـ Beo5

يمكنك باستخدام أزرار الأسهم الداخلية في Beo5 أن تتجول في مراجع الصفحات في صفحة نص تلفزيوني. اذهب إلى صفحة التي يُرجع إليها بضغط زر الوسط وارجع مرة أخرى بضغط BACK. للوصول السريع، خزن صفحة نص تلفزيوني كصفحة MEMO. لتكبير حجم صفحة النص التلفزيوني، أظهر النص التلفزيوني، انتقل إلى LARGE بشريط القوائم واضغط GO تكررًا للتبديل بين نصفي الصفحة العلوي والسفلي وحجم الصفحة العادي.

صفحات MEMO
صفحة النص التلفزيوني
الكبيرة

تنشغيل Beo5



Text	
اضغط تكررًا لتغيير نمط الشاشة	
GO	0-9
اختر صفحة الفهرس	انتقل إلى PAGE واختر صفحات
GO	0-9
اختر صفحة فرعية وأبدأ القلب من جديد	أوقف القلب
GO	< >
اقبل	انتقل إلى REVEAL
GO	GO
اقبل ثم خزن	انتقل إلى SETUP
اختر صفحة MEMO	انتقل إلى CHANNEL أو MEMO
اختر صفحة اضغط مرتين	انتقل إلى SETUP
اضغط	اضغط
BACK	
اضغط	

TEXT	
اضغط	
GO	0-9
اختر صفحة	انتقل إلى PAGE واختر
GO	0-9
اختر صفحة فرعية	انتقل إلى HALT
GO	< >
اقبل	انتقل إلى REVEAL
GO	GO
اقبل	انتقل إلى SETUP
اختر صفحة MEMO	انتقل إلى CHANNEL أو MEMO
اختر صفحة MEMO	انتقل إلى SETUP
اضغط	اضغط
اختر صفحة MEMO	انتقل إلى SETUP
اضغط	اضغط
EXIT	
اضغط	

ملاحظة! إذا كان تليفزيونك متصلاً بتليفزيون آخر عن طريق كابل Master Link، فإن صفحات MEMO المخزنة لا تكون مشتركة بين هذين التليفزيونين. ويجب تخزين صفحات MEMO يدويًا بكل تليفزيون متصل.

إذا أردت ظهور ترجمات النصوص التليفزيونية المتاحة تلقائيًا لقناة معينة، خزن صفحة ترجمات النصوص التليفزيونية كصفحة MEMO رقم 9. عندما يكون النص التليفزيوني نشطًا، فإن ضغط TEXT يبدل بين الشاشة الثنائية ونمط الشاشة الكاملة.

¹ترجمات النص التليفزيوني

الشاشة الثنائية



المحتويات - BeoLink

نظام BeoLink	10
توصيل وإعداد نظام صوت	12
توصيل وإعداد نظام BeoLink	14
تلفزيونك في غرفة وصلة	15
تلفزيونان في نفس الغرفة	16

نظام BeoLink • توصيل وإعداد نظام صوت • توصيل وإعداد نظام BeoLink ...



تنشغيل Beo4

إذا كان لديك نظام BeoLink، يمكنك تشغيل جميع المصادر المتصلة به من الغرفة الرئيسية وغرف الوصلات على حد سواء.

نشيط مصادر الغرفة الرئيسية أو غرفة الوصلة

صوت التلفزيون في سماعات نظام الصوت

استمع إلى الصوت من مصدر تلفزيون في سماعات نظام الصوت.

صوت نظام صوت في سماعات التلفزيون

استمع إلى صوت نظام الصوت في السماعات المتصلة بالتلفزيون. مناسب فقط للخيار 1-1، انظر ص 13.

استخدام مصدر موجود في غرفة واحدة


نشيط مصدر غرفة رئيسية أو غرفة وصلة من غرفة وصلة. نوع المصدر، مثلاً منتج صوت، موجود فقط في إحدى الغرفتين.

استخدام مصدر غرفة وصلة

نشيط مصدر غرفة وصلة، مثلاً تلفزيون في غرفة وصلة عندما يكون لديك أيضاً، مثلاً تلفزيون في الغرفة الرئيسية.

استخدام مصدر غرفة رئيسية

نشيط مصدر غرفة رئيسية من غرفة وصلة حتى إذا كان لديك نفس المصدر، مثلاً تلفزيون في غرفة الوصلة.

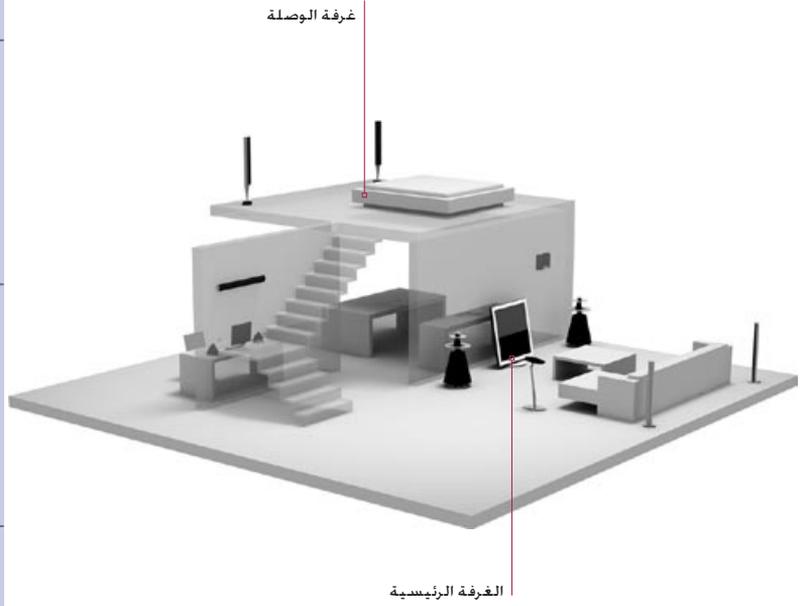

تلميحات مفيدة

لكي تستخدم جميع الوظائف على النحو الصحيح، يجب إعداد المنتجات على الخيارات الصحيحة. انظر ص 16. هذا هو المصدر المركزي الذي منه تستطيع توزيع الصوت والصور إلى مصادر غرفة الوصلة. هذا المصدر موضوع في غرفة الوصلة ومن خلال المصدر يمكنك استقبال الصوت والصور من مصادر الغرفة الرئيسية المتصلة.

الخيارات
مصدر الغرفة الرئيسية
مصدر غرفة الوصلة

تشغيل Beo5



TV	...
اختر مصدر صورة	اختر منطقة سماعات نظام الصوت
CD	...
اختر مصدر صوت	اختر منطقة سماعات التلفزيون
RADIO	
شغل المصدر كالمعتاد	اختر مصدرًا
TV	
شغل المصدر كالمعتاد	اختر مصدرًا
TV	Link
شغل المصدر كالمعتاد	اختر مصدرًا اضغط

TV	LIST
اختر مصدر صورة	اختر AV ¹
CD	LIST
اختر مصدر صوت	اختر AV ¹
RADIO	
شغل المصدر كالمعتاد	اختر مصدرًا
TV	
شغل المصدر كالمعتاد	اختر مصدرًا
TV	LIST
شغل المصدر كالمعتاد	اختر LINK ¹

¹ملاحظة؛ لإظهار AV وLINK في Beo4، يجب أولاً أن تضيفهما إلى قائمة وظائف Beo4. انظر الدليل المرفق مع Beo4.


إذا نقلت منتجات غرفة الوصلة إلى غرف أخرى، تذكر أن تعيد تهيئة وحدة التحكم عن بعد Beo5 بواسطة تاجر تجزئة Bang & Olufsen. فقط أنظمة صوت Bang & Olufsen التي بها Master Link تدعم التكامل مع التلفزيون.

التغييرات في إعداد غرفة الوصلة نظام الصوت

للحصول على مزايا نظام صوت/صورة متكامل، وصل نظام صوت Bang & Olufsen متوافق بالتلفزيون مستخدماً كابل Master Link.

1. توصيل نظام الصوت

وصل المقابس المتاحة المسماة MASTER LINK بالتلفزيون ونظام الصوت مستخدماً كابل Master Link.

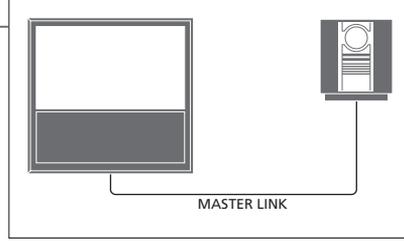

2. إعداد خيار للتلفزيون

إذا كان تلفيزيونك معداً في نظام صوت/صورة، أعدده على الخيار الصحيح. حول أولاً النظام كاملاً إلى نمط الاستعداد ثم قف أمام التلفيزيون.

0-6 LIST GO LIST LIST و
اختر Option اختر V.OPT اختر OPTION? واقبل اضغط اضغط متواصلاً

... Option pgm GO و
اختر المنطقة الموضوع بها التلفيزيون اضغط اضغط متواصلاً

0-6 LIST GO LIST LIST و
اختر Option اختر A.OPT اختر OPTION? واقبل اضغط اضغط متواصلاً

... Option pgm GO و
اختر المنطقة الموضوع بها نظام الصوت اضغط اضغط متواصلاً

3. إعداد خيار لنظام الصوت

أعد نظام الصوت على الخيار الصحيح. حول أولاً النظام كاملاً إلى نمط الاستعداد وقف أمام نظام الصوت.

تلميحات مفيدة

سماعات التلفيزيون ونظام الصوت

اختيار الخيارات


شغل CD في نظام الصوت مستخدماً السماعات الموصلة بالتلفيزيون، أو اختر قناة تلفيزيون وأرسل الصوت إلى سماعات نظام الصوت.
إذا كان لديك وحدة تحكم عن بعد Beo4، فإن خيارات التلفيزيون يمكن أن تكون 1، 2 أو 4 في غرفة رئيسية و5 أو 6 في غرفة وصلة. وخيارات نظام الصوت يمكن أن تكون 1.0، 2، 4، 5 و6. انظر أيضاً ص 16.

يمكن وضع نظام الصوت/الصورة معاً في غرفة واحدة أو في غرفتين بوضع التلفزيون في غرفة ونظام الصوت مع مجموعة سماعات في غرفة أخرى.


اختيار الخيارات

هذه الصفحة تقدم منظوراً عاماً للخيارات المتاحة عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4. لإعداد الخيارات الصحيحة بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo5، اختر المنطقة الموضوع بها منتجك، انظر ص 17.


التلفزيون معد مع نظام الصوت في غرفة واحدة وجميع السماعات موصلة بالتلفزيون.
أعد التلفزيون على Option 2 ونظام الصوت على Option 0.

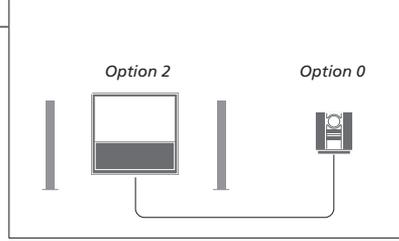

التلفزيون مع أو بدون سماعات إضافية ونظام صوت مع مجموعة سماعات موصلة تم إعدادهم في غرفة واحدة.
أعد التلفزيون على Option 1 ونظام الصوت على Option 1.

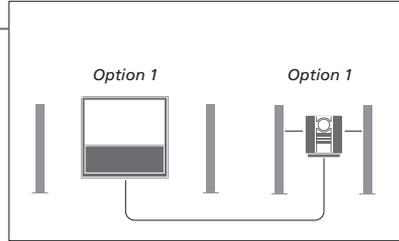

نظام الصوت معد في غرفة والتلفزيون مع أو بدون سماعات إضافية في غرفة أخرى.
أعد التلفزيون على Option 2 ونظام الصوت على Option 2.

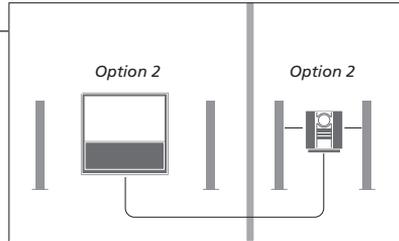

ملاحظة! ليست جميع أنظمة صوت Bang & Olufsen تدعم التكامل مع التلفزيون. ولزيت من المعلومات، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.


للحصول على معلومات عن Option 4 و5 و6، انظر ص 15-16.

الخيارات

وصل نظام BeoLink وأعدّه لتري الصور وتسمع الصوت في غرف الوصلات. يمكنك، على سبيل المثال، توصيل تليفزيون غرفة المعيشة بنظام صورة آخر أو بمجموعة سماعات في غرفة أخرى.

عمل توصيلات الوصلة

لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف وصلات، يجب توصيل RF Link Amplifier بتليفزيون الغرفة الرئيسية وتليفزيون غرفة وصلة¹.

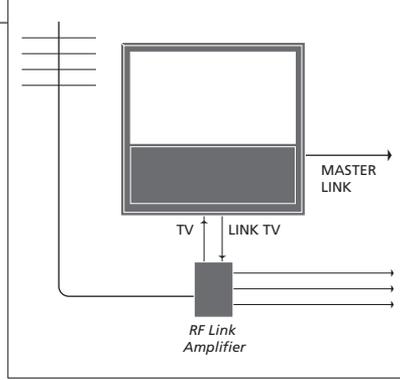

وصل كابل Master Link بالمقبس المتاح المسمى MASTER LINK بالتليفزيون. لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف الوصلات، وصل كابل هوائي عادي بالمقبس المسمى LINK TV بلوحة التوصيل الرئيسية. ثم مد كابل الهوائي إلى RF Link Amplifier وكابل Master Link إلى غرفة الوصلة. اتبع التعليمات الرفقة بجهاز غرفة الوصلة.

تشغيل معدل إشارات النظام

إذا كان لديك إعداد نظام صوت، مثل BeoLink Active/Passive، وأعددت تليفزيوناً غير قابل للوصل في نفس الغرفة، يجب أن تعد معدل إشارات النظام على ON. ويكون إعداد المصنع هو AUTO، الذي يجب استخدامه إذا كنت تستخدم تليفزيون Bang & Olufsen يمكن وصله.

اختر قائمة TV SETUP ← اختر قائمة LINK TUNING في MODULATOR ← اختر ON



تغيير تردد الوصلة

إذا كان هناك، مثلاً، قناة تليفزيونية تبث في منطقتك على نفس التردد المعد عليه نظام BeoLink من المصنع؛ 599 MHz، يجب أن توالف معدل إشارات النظام على تردد غير مستخدم².

اختر قائمة TV SETUP ← اختر قائمة LINK TUNING في FREQUENCY ← اختر



تلميحات مفيدة

¹الأجهزة الموصلة


إذا كان هناك نظام صوت موصل بالفعل بمقبس MASTER LINK وكنت تريد توصيل أجهزة أخرى، يجب تفريع كابل Master Link إلى اثنين وضمه مع الكابل القادم من غرفة الوصلة باستخدام صندوق توصيل خاص. اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen للمساعدة. عندما تغير تردد الوصلة في تليفزيون الغرفة الرئيسية، تأكد من أن تردد الوصلة في غرفة الوصلة يماثله.

²تردد الوصلة

ملاحظة! لا يمكن توزيع إشارات HDMI من تليفزيون غرفة رئيسية إلى نظام غرفة الوصلة.

تليفزيونان في نفس الغرفة

إذا كان لديك تليفزيونان في نفس الغرفة ووحدة تحكم عن بعد واحدة للتليفزيونين كليهما، يجب إعداد التليفزيونين على الخيارات الصحيحة لكي يعمل على النحو الصحيح.

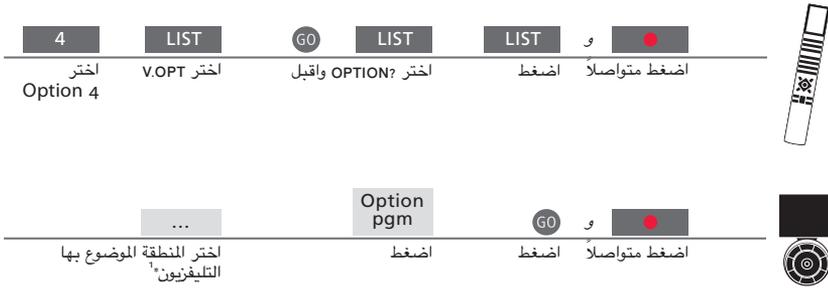


اختر الخيار الصحيح

إذا وضعت تليفزيونًا ثانيًا في غرفة رئيسية تضع بها تليفزيون إذا وضعت تليفزيونًا ثانيًا في غرفة رئيسية تضع بها تليفزيون Bang & Olufsen بالفعل، وكانا التليفزيونان كلاهما يمكنهما استقبال أوامر وحدة التحكم عن بعد، يجب عليك تغيير خيار التليفزيون الثانوي لمنع التنشيط المتزامن للتليفزيونين كليهما. قف أمام التليفزيون الثانوي.

Beo4 - تنشغيل التليفزيون في Option 4

نشط مصدرًا بمجرد ضغط زر المصدر المناسب. ومع ذلك، إذا كان تليفزيونك معدًا على Option 4 وكنت تستخدم Beo4، اتبع التعليمات لتنشيط مصدر. وإذا أردت تخصيص وحدة تحكم عن بعد لتليفزيونك الثانوي، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.

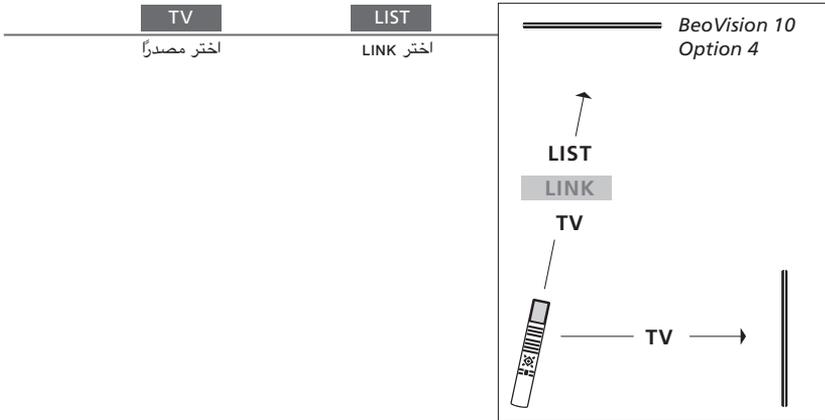


تلميحات مفيدة

¹ملاحظة! للحصول على معلومات حول اختيار المنطقة، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.

لاستخدام النص التليفزيوني في تليفزيون معد على Option 4، يجب أن تعد Beo4 على 3 VIDEO. ويحد ذلك من وظائف Beo4 التي يمكن استخدامها مع تليفزيونات معدة على خيارات أخرى. ولزيد من المعلومات، انظر الدليل المرفق مع Beo4.

النص التليفزيوني مع Option 4

TV ...
اختر منطقة للتلفزيون الذي
ترغب في استخدامه
اختر مصدرًا

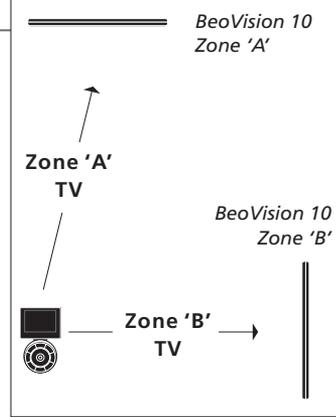

Beo5 - تنشغيل التلفزيونين

عادة، إذا كان لديك Beo5، يمكنك تنشيط مصدر بمجرد ضغط زر المصدر المناسب. ولكن إذا كان لديك تلفزيونان في الغرفة نفسها، يجب أن تتذكر أولاً اختيار منطقة التلفزيون الذي ترغب في استخدامه.




المحتويات - الاستخدام المتقدم

الصوت المحيط	20
نوع الصوت	21
Play Timer و Sleep Timer	22
تحرير وإضافة قنوات تلفزيون	23
ضبط إعدادات الصورة والصوت	24
تنسيق الصورة	25
إعداد الموالف	26
تشغيل أجهزة أخرى باستخدام Beo4 أو Beo5	28

يمكنك اختيار تآلف سماعات يناسب المصدر الذي تستخدمه.

اختيار سماعات لصوت الفيلم ← أظهر SPEAKER في عرض Beo4¹ ← اختر تآلف سماعات²

يختار التلفزيون تلقائيًا أفضل صوت عندما تختار مصدرًا، ولكن يمكنك ضبط هذا الإعداد بنفسك، باستخدام أي من تآلفات السماعات المتاحة.

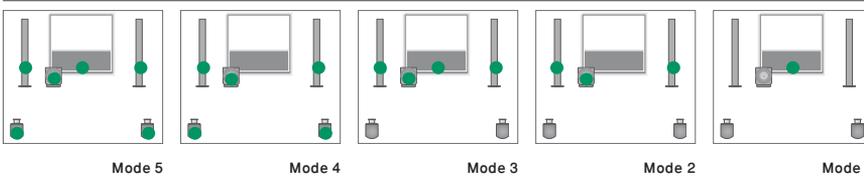

تلميحات مفيدة

ملاحظة! إذا أضفت فقط سماعتين أماميتين للتلفزيون، فستتمكن من اختيار فقط Mode 1-3. كما يمكنك إضافة سماعة جهير BeoLab للتلفزيون.

إظهار SPEAKER في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4. يتحقق الاستخدام الأمثل لتآلف السماعات إذا ضغطت GO في Beo4. في Beo5 اضغط Optimise.

¹ قائمة LIST
² Optimise

بينما تشاهد التلفزيون، تحول بين أنواع الصوت المتاحة.

GO

اضغط تكرارًا للاختيار

GO

LIST

اختر SOUND واقل

تغيير نوع الصوت أو اللغة

تحول بين أنواع الصوت واللغات المتاحة.

يمكنك إعداد Sleep Timer الذي سيغلق تليفزيونك بعد فترة محددة من الوقت. كما يمكنك أن تجعل تليفزيونك يشتغل وينغلق تلقائيًا بإعداد Play Timer في نظام غرفتك الرئيسية.

تنشيط Sleep Timer

برمج التليفزيون ليتحول إلى نمط الاستعداد بعد فترة محددة من الوقت.

← اضغط LIST تكرارًا لإظهار SLEEP في عرض Beo4¹ ← اضغط GO تكرارًا للاختيار

إلغاء تنشيط Sleep Timer

إذا غيرت رأيك، يمكنك دائمًا إلغاء تنشيط Sleep Timer.

← اضغط LIST تكرارًا لإظهار SLEEP في عرض Beo4 ← اضغط GO تكرارًا حتى تظهر OFF

تنشيط Play Timer

لتضمين التليفزيون في Play Timer، أعد Timer على ON².

← اضغط MENU لعرض قائمة ← اختر قائمة PLAY TIMER ← اختر قائمة TIMER ON/OFF ← اختر ON واقتبل

تلميحات مفيدة

¹ قائمة LIST السلامة

إظهار SLEEP في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4. لأغراض السلامة، فإن الحامل لن يدور إذا تم تشغيل التليفزيون بواسطة Play Timer.

² ملاحظة: إعداد Play Timer يجب أن يكون لديك منتج Bang & Olufsen آخر به وظيفة ساعة موصل بالتليفزيون.

ضبط إعدادات الصورة والصوت

تكون إعدادات الصورة والصوت مضبوطة مسبقاً من المصنع على قيم محايدة تناسب معظم مواقف المشاهدة والاستماع. ومع هذا، يمكنك إذا أردت، ضبط تلك الإعدادات كيفما تريد.

ضبط الصورة

اضغط MENU لعرض قائمة ← اختر قائمة PICTURE ← أدخل الإعدادات واقلها

اضبط السطوع واللون والتباين. وللحصول على معلومات عن تنسيق الصورة، انظر ص 25. تنطبق الضبطات التي تجريها على إعداد TINT على القناة الحالية فقط.

وقف عرض الصورة


اضغط LIST تكررًا لإظهار P.MUTE في Beo4 واقل

أزل الصورة من الشاشة مؤقتًا

ضبط الصوت

اضغط MENU لعرض قائمة ← اختر قائمة SOUND ← اختر قائمة SOUND ADJUSTMENT ← أدخل الإعدادات واقلها

أعد مسبقًا حجم الصوت والجهير وعلو طبقة الصوت وعلو الصوت وسماعة جهير BeoLab وتآلفي سماعات افتراضيين موصولين. تختلف محتويات قائمة SOUND حسب الأجهزة التي وصلتها بالتلفزيون. انظر أيضًا ص 20 عن تآلفات السماعات.

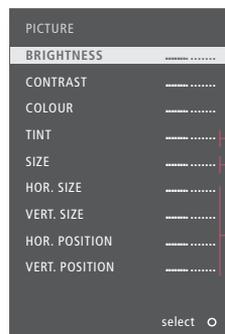

إشارة NTSC فقط

إشارة 1080p/i فقط

إشارة VGA فقط

تلميحات مفيدة

لتخزين إعدادات الصورة والصوت إلى أن تغلق التلفزيون فقط، اضغط EXIT بدلاً من GO عندما تقبل الإعدادات. تآلف السماعات المختار في القائمة الفرعية DEFAULT VIDEO ينشط تلقائيًا عندما تشغل مصدر صورة عن طريق التلفزيون. تآلف السماعات المختار في القائمة الفرعية DEFAULT AUDIO ينشط تلقائيًا عندما تشغل مصدر صوت عن طريق التلفزيون.

الإعدادات المؤقتة
DEFAULT VIDEO
DEFAULT AUDIO

يمكنك اختيار تنسيق صورة لتخصيص طريقة العرض.

اضبط الصورة لأعلى أو لأسفل
بواسطة أزرار الأسهم إذا أمكن

1-4

اختر تنسيقاً²أظهر FORMAT في عرض Beo4¹

اختيار تنسيق الصورة

يكيف التلفزيون تلقائياً الصورة لتملأ الشاشة قدر المستطاع،
عندما تختار مصدراً، ولكن يمكنك اختيار تنسيق بنفسك.



Extended
يمكن إزالة الشريطين
ويستعرض الصورة في
تنسيق 9:16.



Wide
لصور شاشة عريضة
9:16 أصيلة



Zoom
الصورة مضبوطة رأسياً



Standard³
لعرض بانورامي أو 3:4

لإظهار FORMAT في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4.
يتحقق تنسيق الصورة الأمثل إذا ضغطت GO في Beo4، في Beo5 اضغط Optimise.
استخدم «أو» لاختيار خيارات أخرى بخلاف الخيار القياسي، في Beo5 اضغط Variation.

¹قائمة LIST
²Optimise
³Variation

عطل موالف التلفزيون أو موالف DVB إذا كان مصدر التلفزيون أو DVB عبارة عن وحدة ملحقة، مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي.

تعطيل الموالف الداخلي ← اضغط MENU لعرض قائمة TV SETUP ← اختر قائمة TUNER ← عطل/مكّن TV TUNER ← عطل/مكّن DVB HD وأقبل

إذا عطلت موالف التلفزيون، يمكنك تنشيط موالف DVB بواسطة زر TV. وإذا عطلت موالف DVB، يمكنك تنشيط وحدة ملحقة موصلة بواسطة زر DTV.

ملاحظة: إذا وصلت مسجل قرص صلب Bang & Olufsen بتلفزيونك، ينصح بعدم تعطيل موالف التلفزيون.



إذا عطلت موالف التلفزيون وموالف DVB معاً، يمكنك تنشيط وحدة ملحقة تعمل كموالف إما بزر TV أو بزر DTV. تكون قائمة TUNING متاحة فقط إذا كان موالف التلفزيون ممكّنًا. انظر ص 46.

تعطيل موالف التلفزيون/ DVB قائمة TUNING



تشغيل أجهزة أخرى باستخدام Beo4 أو Beo5

تعمل Peripheral Unit Controller المدمجة كمترجم بين جهاز صورة موصل مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، أو مسجل أو عارض DVD، ووحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen.

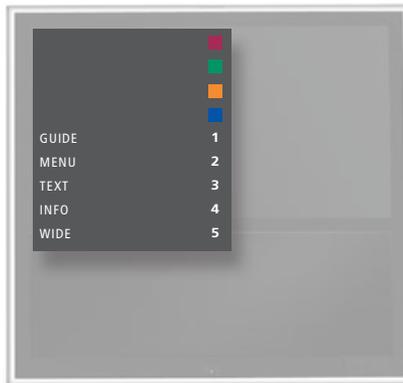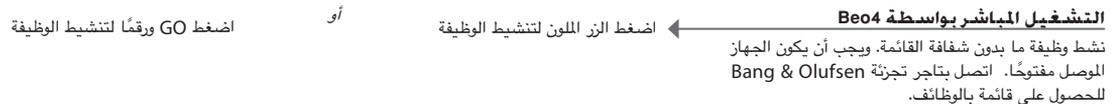

شفافة قائمة Beo4.

تلميحات مفيدة

ملاحظة! يتوقف زر المصدر الذي ينشط الوحدة الملحقة على إعداد الموالف والإعدادات في قائمة CONNECTIONS. انظر ص 26 و35.

لا يمكنك إظهار شفافة القائمة بغرف الوصلات. وبدلاً من ذلك، اضغط الزر الملون المطلوب أو GO يتبعه رقم.

¹شفافة القائمة




إعداد التلفزيون	32
توسعة الإعداد	34
إعداد أجهزة إضافية	36
لوحات التوصيل	38
إعداد المرة الأولى للتلفزيون	40
إعداد السماعات	42
الإعدادات الإضافية	44
قوائم الشاشة	46
التنظيف	46

اتبع إرشادات وضع التلفزيون في مكانه وعمل التوصيلات حسب الشرح في هذه الصفحة والصفحات التالية.


خيارات وضع التلفزيون

يمكن وضع التلفزيون على حامل آلي أو تركيبه على رف جدار.

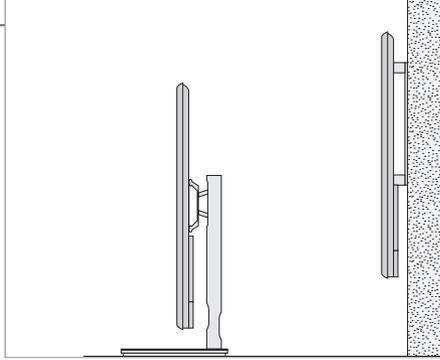



حمل التلفزيون

نحن ننصح بأن تضع التلفزيون في صندوقه أثناء تثبيت مفصلات رف الجدار أو رف الحامل.

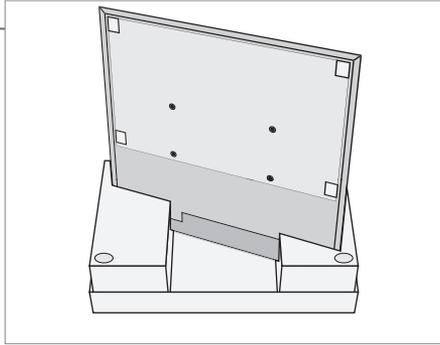

رف الجدار والحامل الآلي


أعد زاوية الدوران القصوى للتلفزيون على الحامل. انظر ص 41. يمكن إدارة رف الجدار يدويًا 45° إلى اليسار أو اليمين حسب إعدادك. تذكر أن تترك فراغًا كافيًا حول التلفزيون للسماح له بحرية الدوران أو الإمالة.

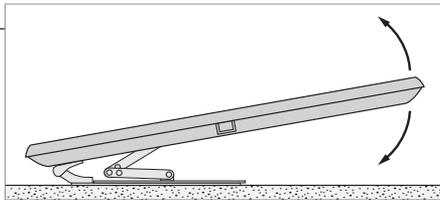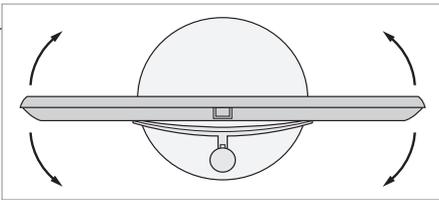

هام


لضمان التهوية المناسبة، اترك فراغًا كافيًا حول الشاشة، ولا تغط المراوح. في حالة السخونة المفرطة (وميض مبيّن الاستعداد وظهور تحذير على الشاشة)، حول التلفزيون إلى نمط الاستعداد، وليس الغلق، لكي يبرد التلفزيون. ولا يمكنك تشغيل التلفزيون أثناء ذلك.

التهوية

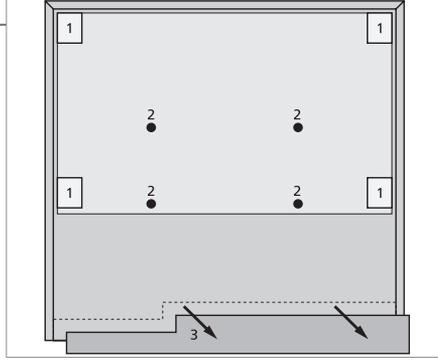

المنظر العام


حدد مكان لوحة التوصيل والبنود الأخرى الهامة:
 1 كتيفة تركيب لرف الجدار.
 2 كتيفة تركيب للحامل.
 3 غطاء للوحة التوصيل. وهنا تجد أيضًا توصيل مصدر التيار الكهربائي. اسحب من أسفل فك الغطاء.

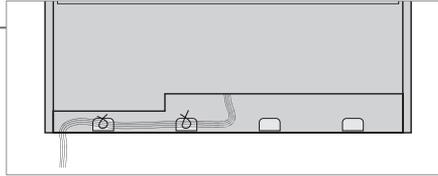

مد الكابلات

يمكنك تثبيت الكابلات بأي من الجانبين أو في الوسط، حسب وضع رف الجدار أو الحامل.

إذا كان لديك حامل آلي، تأكد من وجود ارتخاء كافٍ في الكابلات تسمح بدوران التلفزيون لأي من الجانبين قبل تثبيت الكابلات بواسطة شرائط الكابلات لعمل حزمة متقنة.

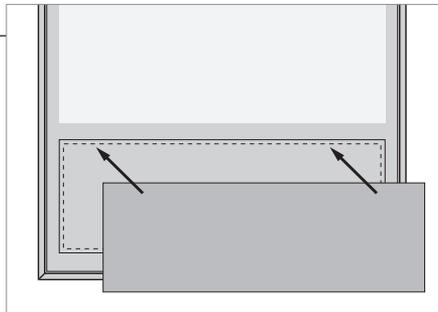

تثبيت الغطاء القماش الأمامي

عند وضع التلفزيون على رف جدار أو حامل يمكنك تركيب الغطاء القماش الأمامي.

أثناء التنظيف، ينصح بإزالة الغطاء القماش الأمامي. وتجنب رش السوائل مباشرة على الشاشة حيث أن ذلك يمكن أن يتلف السماعات، واستخدم بدلاً من ذلك قطعة قماش ناعمة. انظر ص 46.

يدعم التلفزيون مجموعة كبيرة من الأجهزة الإضافية.

الفصل من مصدر التيار الكهربائي ← ألق التلفزيون
بينما توسع إعدادك، يجب أن يكون التلفزيون مفصلاً من مصدر التيار الكهربائي.

← افصل التلفزيون من مصدر التيار الكهربائي

توصيل أجهزة إضافية ← اختر المقبس المطابق المسمى PUC
لتشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة Beo4. ركب مرسل IR من Bang & Olufsen بكل منتج. انظر أيضاً ص 37.

← اعمل التوصيلات

تشغيل التلفزيون ← ركب جميع أغطية التوصيلات
ركب الأغطية دائماً قبل أن توصل التلفزيون بمصدر التيار الكهربائي.

← وصل التلفزيون بمصدر التيار الكهربائي

← شغل التلفزيون

معلومات

أعد مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي لينغلق عندما تغير المصدر أو عندما تغلق التلفزيون. يمكنك أيضاً اختيار ضرورة أن يكون مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي مفتوحاً دائماً أو أن يشتغل وينغلق يدوياً بواسطة وحدة التحكم عن بعد.

STANDBY OPTIONS

تسجيل أجهزة إضافية ← عرض قائمة TV SETUP ← اختر قائمة CONNECTIONS ← اختر المقابس في مجموعة مقابس وسجل ← اختر قائمة STANDBY OPTIONS ← اتبع التعليمات على الشاشة

إذا لم يكتشف التلفزيون تلقائيًا الجهاز الذي وصلته به، سجله أنت بنفسك. كرر هذا الإجراء لكل مجموعة مقابس.

محتويات قائمة CONNECTIONS	ملاحظات
AV1-AV4	سجل جهازًا موصولًا
HDMI EXPANDER	يمكن أو عطل HDMI Expander موصول بمقبس HDMI B
LINK TUNING	أعد تردد وصلة ويمكن معدل إشارات النظام، انظر ص 14.
NONE	لا شيء موصول
V.MEM	مسجل فيديو موصول
DVD	عارض DVD أو مسجل موصول
DVD2	عارض DVD أو مسجل موصول
DTV2 (V.AUX)	جهاز، مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي
DTV	جهاز، مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي ¹
V.AUX2	جهاز، مثل جهاز ألعاب فيديو
TV	جهاز، مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي ¹
PC	حاسب أو BeoMaster موصول (AV3 فقط)

خيارات المصدر في القوائم AV1-AV4


ما ورد أعلاه مجرد أمثلة للتسجيلات؛ ويمكنك تسجيل الأجهزة المتاحة لأي خيار مصدر. وقد يكون عليك أيضًا تسجيل الجهاز الإضافي في نظام Master Link.

¹يحتاج فقط إذا كان موالف DVB وموالف التلفزيون تم تعطيلهما. انظر ص 26.

جهاز موصول عن طريق مقبس VGA (AV3).
جهاز موصول عن طريق مقبس Y - Pb - Pr (AV2 أو AV3).
جهاز موصول عن طريق مقبس HDMI. إذا أعددت HDMI EXPANDER في قائمة CONNECTIONS على YES، فإن خيار B في قوائم AV يستبدل بـ B1 وB2 وB3 وB4.

VGA
Y - Pb - Pr
HDMI

أعد التلفزيون مع مصادر الصورة والسماعات.

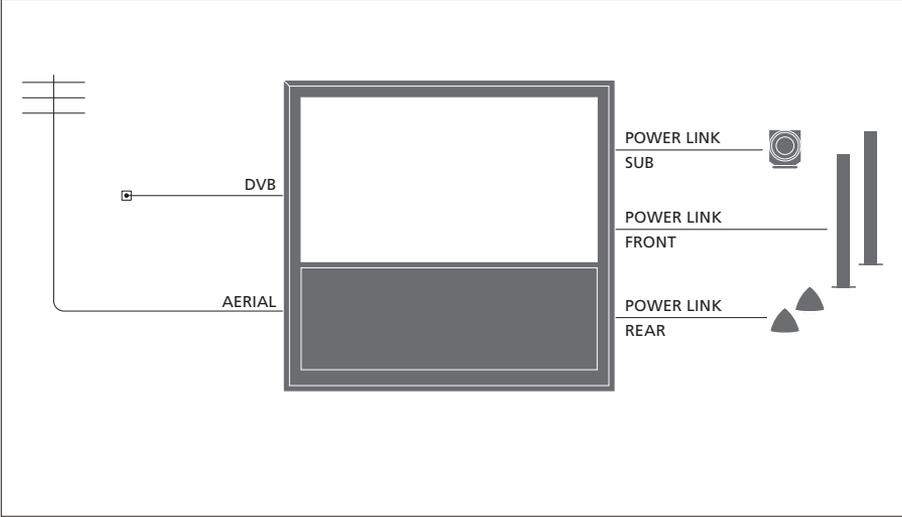

إشارات الهوائي

وصل إشارات الهوائي، مثل الكابل (تلفزيون الكابل) أو الهوائي بالمقابس الموضحة في المخطط.

السماعات


استخدم سماعات Power Link من Bang & Olufsen. واستخدم الكابلات المرفقة بالسماعات. تتوفر الكابلات لدى بائع تجزئة Bang & Olufsen.

تلميحات مفيدة

الأجهزة التي لها خرج HDMI

يمكن توصيل جهاز له خرج HDMI مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي بأي مقبس HDMI متاح في التلفزيون، بغض النظر عن مجموعة مقابس AV المحددة التي وصلت الجهاز بها. وتوزيع المصدر إلى غرفة أخرى يجب أن توصل أيضا الجهاز بمقبس 21 شوكة أو مقبس دخل صورة AV3 بلوحة التوصيل. ولزيد من المعلومات، وكيفية إعداد جهاز موصل لاستخدامه، انظر ص 35.

مرسلات IR: لتشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة وحدة تحكم عن بعد Bang & Olufsen، ركب مرسل IR من Bang & Olufsen بكل منتج. وصل كل مرسل بالمقبس المطابق المسمى PUC بلوحة التوصيل الرئيسية.

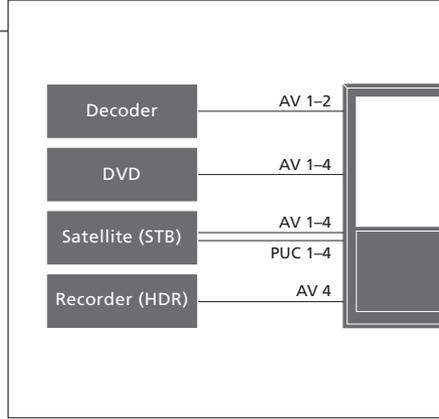


أجهزة الصورة الإضافية

وصل أنواعًا مختلفة كثيرة من أجهزة الصورة في نفس الوقت. هنا يمكنك أيضًا رؤية أمثلة لأسماء المصادر التي يمكنك اختيارها للأجهزة في قائمة CONNECTIONS.

نظام الصوت


وصل نظام صوت Bang & Olufsen بمقبس Master Link بتلفزيونك. وصله بمقبس Master Link بلوحة التوصيل الرئيسية. انظر أيضًا ص 12-13.

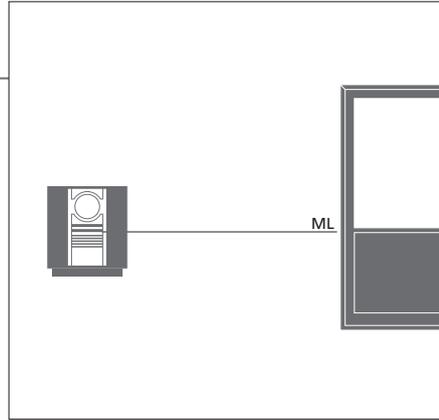

سلك مصدر التيار الكهربائي والقابس المصاحبان مصممان خصيصًا للتلفزيون. وإذا غيرت القابس أو أتلقت بأي شكل من الأشكال سلك مصدر التيار الكهربائي، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على أداء التلفزيون. وصل المقبس - بلوحة التوصيل الرئيسية لتلفزيونك بمقبس الجدار. سيضئ مستقبيل IR باللون الأحمر ويكون التلفزيون في نمط الاستعداد وجاهزًا للاستخدام.

سلك وقابس مصدر التيار الكهربائي

يجب أن تسجل أي جهاز توصله بلوحة التوصيل الرئيسية في قائمة CONNECTIONS. انظر ص 35.

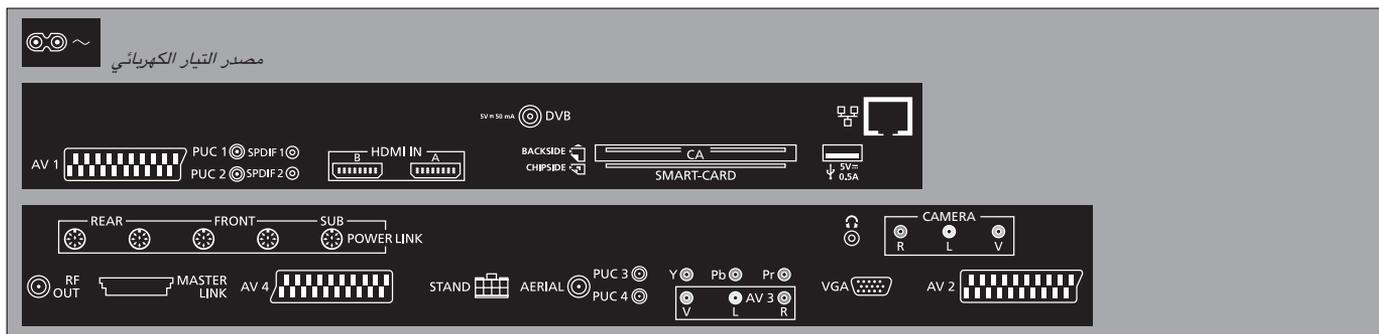

AV (1-2 و 4)

مقابس 21 شوكة لتوصيل جهاز صورة إضافي، مثل عارض DVD، مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، مستقبل قنوات مشفرة أو مسجل فيديو.

AV3 (صورة، L, R)

لتوصيل الصوت (قناة الصوت اليمنى واليسرى على التوالي) وإشارات الصورة من مصدر خارجي.

~ - مصدر التيار الكهربائي
التوصيل بمصدر التيار الكهربائي.

USB -
لاستخدام الخدمة فقط.

الإيثرنت¹
لاستخدام الخدمة فقط.

توصيل سماعات رأس صوت مجسم.

تلميحات مفيدة

¹ واصل فقط بشبكة منطقة محلية (LAN) التي تقتصر على شقتك أو منزلك أو المبنى.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة فك تشفير القنوات بحيث تكون الرقاقة مواجهة لمقدمة الوحدة. أدخل وحدة فك تشفير القنوات بحيث تكون المقدمة بعيدة عن الشاشة. وإذا كانت البطاقة الذكية Conax مستخدمة وحدها، فإن الرقاقة يجب أن تكون مواجهة للشاشة.

<p>PCMCIA/ SMARTCARD لبطاقة/وحدة فك تشفير للوصول إلى القنوات الفضائية الرقمية.</p>	<p>RF OUT مقيس خرج هوائي لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف أخرى. يتطلب أيضًا RF Link Amplifier.</p>	<p>Y - Pb - Pr (AV2-3) إشارات الصورة من مصدر خارجي، مثلًا مصدر HDTV. ويمكنك استخدام المقبس مقترنًا مع مقبس AV أو مقبس صوت رقمي.</p>
<p>STAND لتوصيل حامل آلي.</p>	<p>DVB مقيس دخل هوائي لإشارة تليفزيون رقمية.</p>	<p>SPDIF (1-2) مقيس دخل صوت رقمي، مثلًا عارض DVD.</p>
<p>AERIAL مقيس دخل الهوائي لإشارة تليفزيون تناظرية، مثل هوائي خارجي أو شبكة تليفزيون كابل.</p>	<p>MASTER LINK لنظام صوت أو صورة Bang & Olufsen متوافق.</p>	<p>PUC (1-4) إشارات تحكم IR إلى جهاز خارجي موصل بمقبس AV.</p>
<p>CAMERA (R, L صورة) لتوصيل الصوت (قناة الصوت اليمنى واليسرى على التوالي) وإشارات الصورة من مصدر خارجي.</p>	<p>POWER LINK (SUB) استخدمه لتوصيل سماعة جهير Bang & Olufsen.</p>	<p>HDMI IN (A-B) لمصدر صورة High Definition Multimedia Interface أو حاسب. ويمكن تسجيل المصادر لأي من مجموعات مقابس AV. وصل HDMI Expander بالمقبس HDMI B.</p>
	<p>POWER LINK (FRONT - REAR) استخدمه لتوصيل سماعات خارجية في إعداد صوت محيط. انظر أيضًا ص 42-43.</p>	<p>VGA (AV3) لتوصيل حاسب لاستقبال رسومات تخطيطية تناظرية.</p>

ملاحظة! الاستماع لفترة طويلة إلى الصوت العالي يمكن أن يضر السمع!

لكنتم صوت السماعات، اضغط في وسط زر حجم الصوت. اضغط زر رفع أو خفض حجم الصوت لضبط حجم الصوت في سماعات الرأس. لاستعادة الصوت في السماعات، اضغط في وسط زر حجم الصوت.

سماعات الرأس

إعداد المرة الأولى للتلفزيون

ينشط إجراء إعداد المرة الأولى هذا عند توصيل التلفزيون بمصدر التيار الكهربائي وتشغيله للمرة الأولى. إذا أردت تغيير إعدادك في وقت لاحق، يمكنك الوصول إلى نفس القوائم وتحديث إعداداتك.

TV

تشغيل التلفزيون

شغل

يستغرق التلفزيون 20 ثانية تقريباً لبدأ التشغيل ويكون جاهزاً للاستخدام.

GO

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

اختيار الإعدادات

اقبل واذهب إلى بند القائمة التالي

اختر إعداداً

يتم توجيهك خلال الإعدادات التالية عندما تشغل التلفزيون للمرة الأولى فقط.¹

أعد لغة قوائم الشاشة	MENU LANGUAGE
عاير الحامل، انظر صفحة 41	STAND ADJUSTMENT
أعد مواضع الحامل، انظر ص 41 و 44	STAND POSITIONS
عطّل أو مكن موالف التلفزيون الداخلي أو DVB	TUNER SETUP
سجل الجهاز الموصل، انظر ص 35	CONNECTIONS
والف قنوات التلفزيون تلقائياً، انظر أيضاً ص 34. يتاح فقط إذا كان موالف التلفزيون ممكناً، انظر ص 26	AUTO TUNING

معلومات

¹ملاحظة: عندما تنتهي من اختيار الإعدادات المفضلة في قائمة، قد يكون عليك أن تضغط الزر الأخضر للمواصلة إلى القائمة التالية في إجراء إعداد المرة الأولى. اتبع التعليمات على الشاشة.

تتاح قائمة TUNING فقط إذا كان موالف التلفزيون ممكناً، انظر ص 26 وص 46. اختر نوع الجهاز الموصل بكل مقبس، والمقاييس المستخدمة، واسم المنتج، واسم المصدر. تظهر قائمة لمواصفة القنوات تلقائياً على الشاشة.

موالف التلفزيون
التوصيلات
المواصفة التلقائية

ينطبق إعداد المرة الأولى للسماعات فقط على سماعات مشاهدة التلفزيون. انظر أيضًا إعداد السماعات في ص 42-43 والصوت المحيط في ص 20.

SPEAKER TYPES
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL

معايرة السماعات

أعد السماعات للحصول على الصوت الأمثل من موضع استماعك.

اضبط حجم الصوت والجهر وعلو طبقة الصوت وعلو الصوت وأعد مسبقًا تآلفي سماعات افتراضيين. اختر تآلف سماعات مختلف في أي وقت. انظر ص 20 و24.

SOUND ADJUSTMENT

GO

▶▶

◀◀

في SET RIGHTMOST POSITION أقبل
أدر التلفزيون يمينًا إلى النقطة التي
تريد أن تتوقف عندها الحركة.

في SET LEFTMOST POSITION
أدر التلفزيون يسارًا إلى النقطة التي تريد أن
تتوقف عندها الحركة.


STAND ADJUSTMENT

معايرة الحامل

أعد الزاوية القصوى لدوران التلفزيون - يسارًا ويمينًا. لن تعمل الحركة الآلية للتلفزيون حتى تكتمل عملية المعايرة. ويمكنك فقط إمالة التلفزيون يدويًا.

أعد موضع الضبط المسبق المفضل لدوران التلفزيون، عند تشغيله وغلقه. انظر ص 44.

STAND POSITIONS

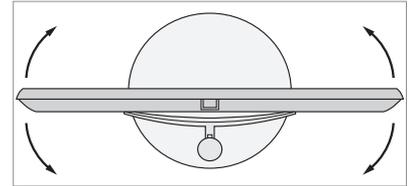

ملاحظة! يجب أن تعابر الحامل قبل أن تتمكن من استخدام الحركة الآلية للحامل.

أضف سماعات Power Link وسماعة جهير BeoLab إلى تليفزيونك وستحصل على نظام صوت محيط.

اختيار إعداد السماعات

شغل التليفزيون في نمط TV قبل ضبط إعدادات السماعات.

شغل التليفزيون واعرض قائمة TV SETUP ← اختر SOUND

← اختر قائمة

تحديد نوع السماعة

سجل نوع كل سماعة في القائمة.

← اختر قائمة SPEAKER TYPES

← اختر سماعة وأظهر نوع السماعة

← **GO**
أقبل


تحديد مسافة السماعة

أدخل مسافات الخطوط المستقيمة بالتر بين موضع المشاهدة
المفضل لديك وكل سماعة على حدة.

← اختر قائمة SPEAKER DISTANCE

← اختر سماعة واختر المسافة

← **GO**
أقبل

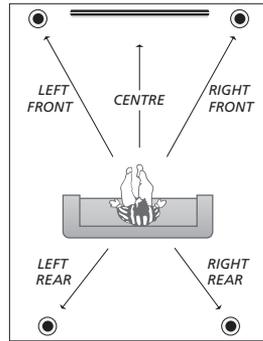


حدد مسافة السماعة.

معلومات


أثناء عملية الإعداد، يصدر أحياناً صوت من سماعة. افحص ما إذا كانت السماعة المميزة تطابق اسم السماعة التي تصدر الصوت.

الصوت أثناء الإعداد

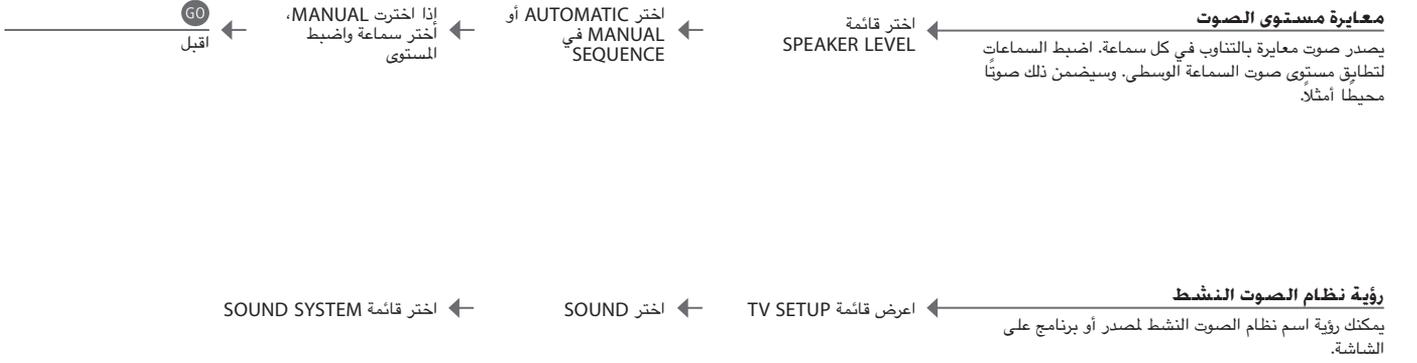

ملاحظة! بمجرد أن تكمل معايرة السماعات، ستحتاج إلى إعادة معايرة صوت السماعة فقط إذا أجريت تغييرات على الإعداد.

يمكنك إعداد مواضع لدوران التلفزيون.

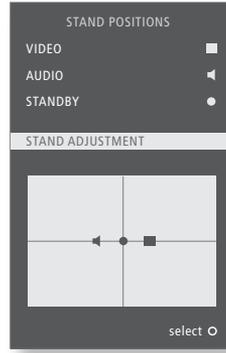


تلميحات مفيدة

أثناء إعداد المرة الأولى، عندما تكون انتهيت من إعداد مواضع التلفزيون، اضغط الزر الأخضر لمواصلة إعداد المرة الأولى.

¹إعداد المرة الأولى



الإعدادات العامة: اختر TV و MENU.

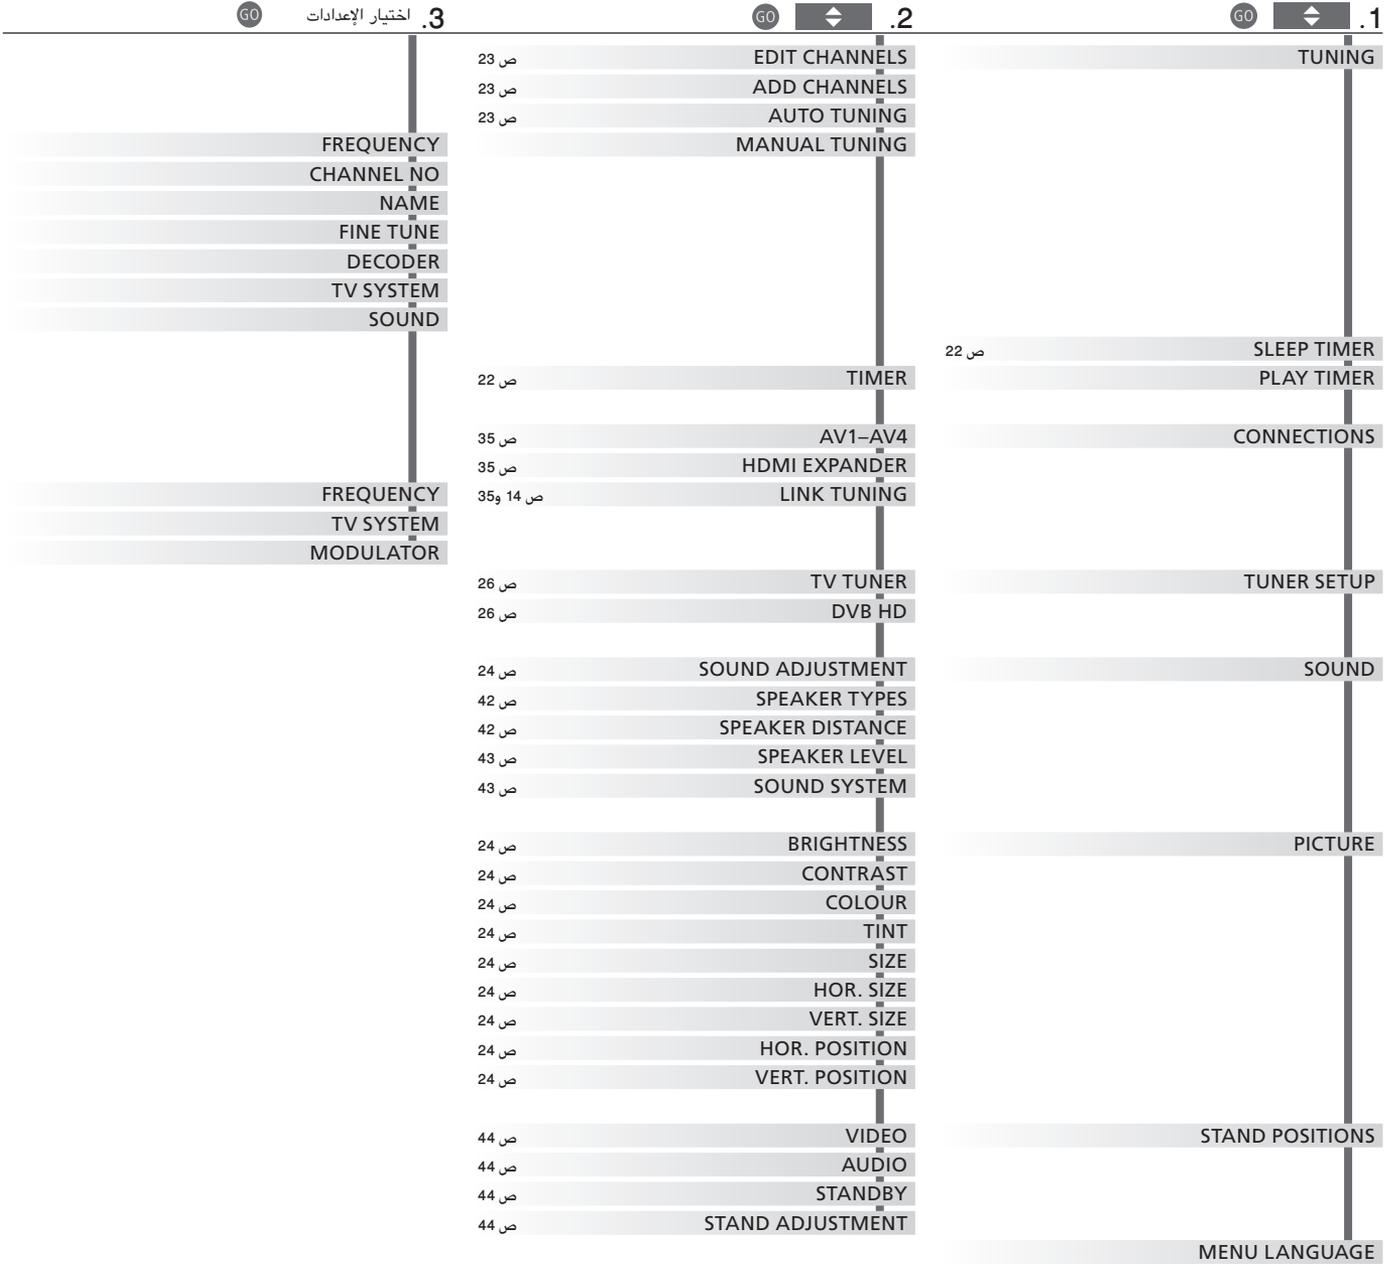

التنظيف

يكون المستخدم مسؤولاً عن الصيانة العادية، مثل التنظيف. استخدم سائل تنظيف نوافذ لطيف ونظف بلطف الشاشة دون أن تترك خطوطاً أو آثاراً. بعض أقمشة الألياف الدقيقة قد تتلف الطبقة الخارجية البصرية بسبب تأثيرها الحاك القوي. امسح الأتربة عن الأسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لإزالة البقع أو الأوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة ندية ومحلول من الماء ومنظف لطيف، مثل صابون الصحون السائل. لا تستخدم أبداً الكحول أو المذيبات الأخرى لتنظيف أي جزء من أجزاء التلفزيون.

الصيانة
الشاشة

الغلاف الخارجي والأزرار

لا تستخدم الكحول أبداً

ملاحظة! إذا انشخ أو انكسر جزء من الزجاج الأمامي للشاشة، أو إذا حدث به تلف بأي شكل، يجب استبداله فوراً، وإلا فقد يتسبب في الإصابة بجروح. ويمكنك طلب زجاج شاشة أمامي بديل من بائع تجرئة Bang & Olufsen.

إذا كان المنتج صغيراً جداً لوضع الشكل عليه، فإنه سيظهر في دليل المستخدم أو شهادة الضمان أو على غلبته.

لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات التي تحمل الشكل هذا مع النفايات المنزلية، بل يجب جمع جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات والتخلص منها على حدة.

عند التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات باتباع أنظمة الجمع المتاحة في بلدك، فإنك بذلك تحمي البيئة وصحة الإنسان وتساهم في الاستخدام المتدبر والعقلاني للموارد الطبيعية. كما أن جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات ونفاياتها يمنع التلوث المحتمل للطبيعة بالمواد الخطرة التي قد تكون موجودة في المنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. سيساعدك تاجر تجزئة Bang & Olufsen وينصحك بالطريقة الصحيحة للتخلص من مثل تلك النفايات في بلدك.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) - الحماية البيئية



تلتزم جميع منتجات Bang & Olufsen بقانون البيئة المطبق في جميع أنحاء العالم.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.

هذا المنتج مطابق لاشتراطات التوجيهين
.EC/95/2006 و EC/108/2004



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

