

BeoRemote One

BeoRemote One - BT

尊敬的客户

本指南包含有关 BeoRemote One 的更多信息,并详细介绍它的特性和功能。此外,您还可以找到有关设置的信息。

本指南将定期更新(如软件更新等),以反映其新特性和新功能。

如需了解更多信息,请参阅网站 www.bang-olufsen.com/customerservice 上的常见问题(FAQ)部分。

日常使用

BeoRemote One 简介和指南, 4
了解遥控器工作原理并了解如何掌握指南内容。

将您的遥控器与蓝牙产品配对, 5
如何使用遥控器与蓝牙产品进行通讯。

使用 BeoRemote One, 7
了解如何使用遥控器上的显示屏和按钮。

BeoRemote One 详情, 8
获得有关遥控器日常操作和高级操作的信息。

使用 BeoRemote One 在产品之间切换, 10
当您的遥控器设置为操作多个产品时, 从一个产品到另一个产品的切换方法。

进行显示器设置, 11
调节显示器超时和亮度。

维护, 12
如何更换电池并清理遥控器。

使用蓝牙产品

使用“我的按键”访问您喜爱的内容——蓝牙, 13
如何通过使用“我的按键”个性化设置您的遥控器。

使用红外产品

使用“我的按键”访问您喜爱的内容——红外, 14
如何通过使用“我的按键”个性化设置您的遥控器。

>>设置用于红外产品的遥控器, 15
如何显示、隐藏、重命名、移动信号源和功能。

添加更多红外产品, 18
如何将产品添加至 BeoRemote One LIST 以及如何为其提供特定选项。

使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品——红外产品, 20
如何使用 BeoRemote One 来操作 MasterLink 电视或音乐系统, 该系统通常使用 Beo4 进行操作。

红外操作高级设置, 23
对红外操作进行高级设置。例如, 您可以为您的遥控器设置红外强度。

高级使用

Beo4 和 BeoRemote One 转换, 24
了解在您习惯使用 Beo4 的情况下, 可以使用 BeoRemote One 上的哪个按键。

BeoRemote One 高级设置, 25
对遥控器进行高级设置。例如, 您可以更改显示语言, 或者将 BeoRemote One 重置为出厂设置。

BeoLink 设置, 26
当产品连接到同一个网络时, 如何显示和收听来自其他 Bang & Olufsen 产品的信号源。


BeoRemote One 简介和指南

BeoRemote One 是一个手持式遥控器，能够让您轻松操作 Bang & Olufsen 电视或音乐系统。

您可以使用 BeoRemote One 控制蓝牙和红外产品。

BeoRemote One 上的显示屏可以显示信号源或功能，例如 TV、广播和脚架，甚至灯光。

BeoRemote One 的遥控器包含除实际按键以外的更多功能。使用 TV 和 MUSIC 按键和其他功能，可以调用其他信号源，使用 LIST 按键可以获得更多功能。

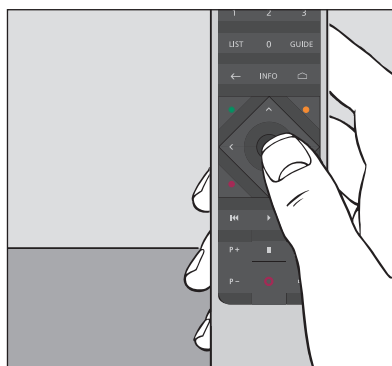

在 BeoRemote One 上按下一个单独的按键、或以简单的逻辑顺序按下几个按键，便可轻松实现日常使用功能。

本指南中使用的图表符号



BeoRemote One 操作示例。

遥控器操作

- 黑灰色键，例如 LIST，表示您必须按的物理按键。
- 浅灰色显示文本，例如声音，表示 BeoRemote One 显示文本。按下 BeoRemote One 上的 LIST、TV 或 MUSIC 将其调出。该文本出现在 BeoRemote One 显示屏上。您可以显示或隐藏 LIST、TV 和 MUSIC 的显示文本，还可以重命名文本。如需了解更多信息，请参阅[第15页](#)和[第16页](#)。
- 中心按键由 ● 表示，在必须按中心按键时用于操作序列中。

将您的遥控器与蓝牙产品配对

想要运行蓝牙产品，您必须首先确保遥控器与产品配对。然后 BeoRemote One 通常会同步配对产品的各种设置，从而更容易识别和浏览显示屏中的信号源和功能。

配对不适用于红外产品。因此，在首次设置时应该跳过配对过程。有关对红外产品进行选项编程的信息，[请参阅第 19 页](#)。

当 BeoRemote One 与一个蓝牙产品配对时，该产品会提供一个产品名以在遥控器显示屏中使用。然后通常在蓝牙产品中而不是在遥控器中设置信号源和不同功能。

您的遥控器可与八个蓝牙产品配对，而一个蓝牙产品可与五个蓝牙遥控器配对。

配对或取消配对遥控器

根据您的设置，需要不同的设置来使互动取得成功。然而，对于蓝牙产品所有设置的一个共同之处是，您需要将您的遥控器与可对其进行操作的产品配对。

首次设置您的遥控器

设置遥控器之前，确保您的产品已连接到电源，如果产品已经在使用，您还必须打开用于配对的蓝牙产品。*

在您的遥控器内放入新电池**并启动产品

显示屏出现欢迎画面后，设置首选语言

如果已经开启蓝牙产品，则开始配对。***

接着便可使用遥控器



*请查看您的蓝牙产品使用指南，了解如何打开产品进行配对。

**请查看您的遥控器或产品随附的快速指南，了解如何安装电池。

***如果您的蓝牙产品并未打开用于配对，那么在您的遥控器进入配对模式后，将您的蓝牙产品连接到电源，并打开配对，即可进行配对。如果您的产品不是蓝牙产品，请选择 **跳过配对**。

即使关闭显示器，遥控器仍然处于配对模式。

未完待续 ……

>> 将您的遥控器与蓝牙产品配对

与使用中的遥控器进行配对

如果您想要将使用中的 BeoRemote One 与另一个蓝牙产品配对, 您必须同时打开您的遥控器和要配对的产品。要打开配对的产品, 请参阅相关指南。

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此调出配对



按此调出配对并与所找到的产品配对



当配对完成时, 会出现一条消息

取消配对遥控器

也可以取消遥控器与蓝牙产品的配对。

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此调出配对



按此调出移除



按此从已配对的产品列表中选择要取消配对的产品



按此以确认。该产品不再与遥控器配对



查看 BeoRemote One 的名称

在与其配对的产品上查看 BeoRemote One 的名称。

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此调出配对



按此调出名称




显示遥控器的名称

注意, 您还应该在产品中移除与遥控器的配对。欲了解更多信息, 请参阅您的产品指南。

使用 BeoRemote One

BeoRemote One 显示屏可以显示信号源和功能。

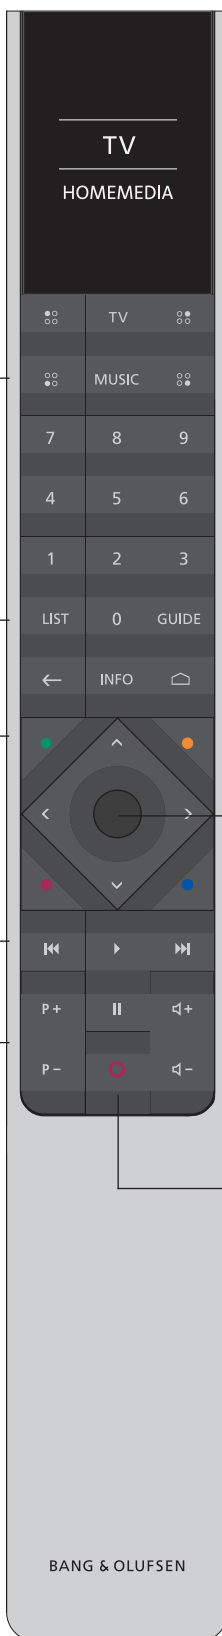

显示焦点中的文本

如果显示文本超过一行，则文本将从右滚进屏幕，这样当文本在焦点中时，就可以显示所有文本。

TV 按键显示电视信号源列表。
MUSIC 按键显示音乐信号源列表

“我的按键”是个性化功能的快捷键

数字按键

LIST 按键显示与有效信号源有关的功能列表

可执行各种功能的按键，例如节目指南和信息，还可用于所选信号源的菜单操作

控制按键，既可用于菜单操作，也可通过外围设备控制器操作非 Bang & Olufsen 产品

“中心”按键，用于选择确定

播放按键和回放

用于频道和电台选择的按键

用于音量调节的按键。按此按键的中间即可静音，再按即可恢复

待机按键

BANG & OLUFSEN


BeoRemote One 详情

BeoRemote One 按键的日常使用和高级操作

BeoRemote One 上的按键针对日常使用进行了便捷分组。

TV …… 在 BeoRemote One 显示屏上显示可用的电视信号源以便您打开。使用 ^ 或 v 可在列表中移动，按中心按键可打开信号源。

MUSIC …… 在 BeoRemote One 显示屏上显示可用的音乐信号源以便您打开。使用 ^ 或 v 可在列表中移动，按中心按键可打开信号源。


我的按键  …… 长按可存储当前设置，例如信号源、声音和图像设置。短按可将其选中。有关更多信息，[请参见第 13 页](#)（操作蓝牙产品）和 [第 14 页](#)（操作红外产品）。



*如果您在 LIST 菜单中选择了灯光或控制，则按 > 以访问灯光设置和控制功能。

数字按键 …… 在您必须输入数字时可使用数字按键 0 到 9，例如用于选择特定电视频道或电台。


LIST …… 在 BeoRemote One 显示屏上显示更多的功能和产品。使用 ^ 或 v 可在列表中移动，按中心按键可以选择项目。* 如果您退出 LIST 并在短时间内再按 LIST，则可能需要多按 LIST 一次以显示菜单顶部。

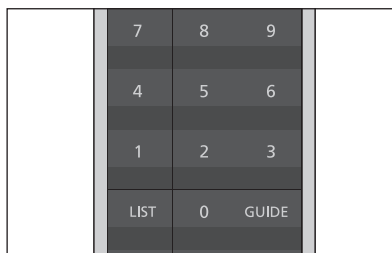

GUIDE …… 调出 Bang & Olufsen 电视机上的节目指南。

< …… 让您能够返回到前面的菜单和 BeoRemote One 列表。长按可退出菜单和 BeoRemote One 列表。

INFO …… 调出 Bang & Olufsen 电视的节目信息。




Home …… 调出 Bang & Olufsen 电视机的屏幕菜单。

未完待续 ……

←、→、↑和↓ ……是向左、向右、向上、向下的箭头按键,让您能够在菜单和 BeoRemote One 显示屏中移动。使用←可返回至上一个级别/项目。使用→可打开选项列表或进行选择。

● (中心按键) …… 让您能够选择或激活菜单或项目。

● ● ● ● (彩色按键) …… 让您能够选择色彩特定功能。Bang & Olufsen 产品指南将解释如何使用这些按键。

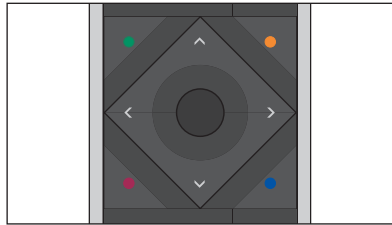


⏮和⏭ …… 逐步向后或向前搜索。这两个按键具有不同的功能,具体取决于您的 Bang & Olufsen 电视或音乐系统。如需了解更多信息,请参阅系统指南。

▶ (播放) …… 开始曲目、文件或录制内容的播放,或者开始重新播放。

⏸ (暂停) …… 暂停节目或录制内容的播放。

P + / P - …… 让您能够浏览电视频道和电台。

○ (待机) …… 将产品切换到待机状态。长按可将系统中的所有产品切换到待机状态。

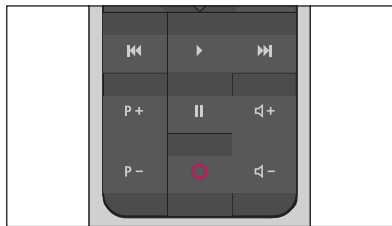


🔇+ / 🔇- …… 让您能够调高或调低音量。按此按键的中间即可静音,再按即可恢复。

使用 BeoRemote One 在产品之间切换

通常，您可通过以下方式激活一个信号源（如 TV）：按 TV 或 MUSIC 并在遥控器上找到相关的信号源。但如果您有多个产品，则必须首先选择一个产品，然后才能操作其信号源。您必须通过 LIST 在产品之间切换。

要在产品之间切换……

按此可在 BeoRemote One LIST 中调出当前产品，例如 BeoVision




选择目标产品*，例如为


Network Link 电视机选择 BeoVision(2)，或为“Beo4”音乐系统选择 Beo4 AUDIO



按此并选择一个信号源，如 HomeMedia

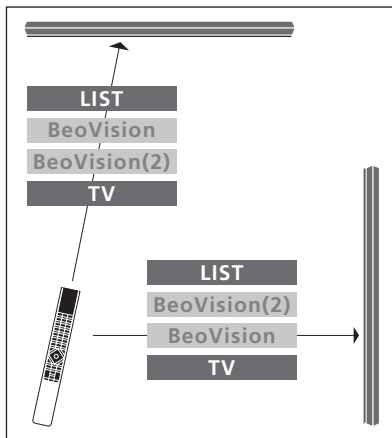

遥控器操作示例 — 从一台带有 Network Link 的电视机切换到另一台电视机。

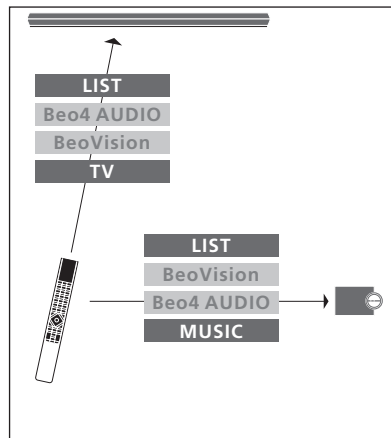

遥控器操作示例 — 在一台带有 Network Link 的电视机和一个带有 Master Link 的音乐系统之间进行切换。

*要在 BeoRemote One 显示屏上调出您的红外产品（例如 BeoVision(2)），必须首先将其添加到 BeoRemote One LIST，[请参阅第 18 页](#)。

进行显示设置

BeoRemote One 显示设置

您可以更改 BeoRemote One 上的显示超时和显示亮度的设置。*

更改显示超时

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



设置显示亮度

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此调出显示



按此调出显示



按此选择超时



按此调出亮度



按此在显示超时设置之间切换



按此在显示亮度设置之间切换



按下以保存设置



按下以保存设置

*请注意，显示屏亮的时间越长，亮度越大，需要更换电池的频率通常也越高。



出厂时，显示超时为10秒。



出厂时，显示亮度为中。


维护

更换 BeoRemote One 的电池

当 BeoRemote One 显示屏上出现电池警告时, 就是应该更换遥控器内的电池的时候。

BeoRemote One 需要两节1.5伏 (AAA) 电池。

请按照 BeoRemote One 随附的快速指南说明更换电池。

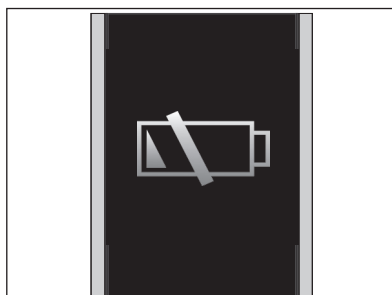

当显示屏上出现电池警告时, 在更换电池之前, 您将无法使用与显示屏相关的功能。

清理 BeoRemote One

用一块不带细毛、彻底拧干的软布擦拭 BeoRemote One 遥控器。

注意! 忌用酒精或其它溶剂来清洗遥控器的任何部分!

使用“我的按键”访问您喜爱的内容——蓝牙产品

您可以使用“我的按键”以及 TV 和 MUSIC 按钮对您的 BeoRemote One 进行个性化设置。* 您可以保存当前视听体验的快照，只需轻触一次按钮，即可使其快速还原。欲了解更多信息，请参阅电视机的指南。

您还可将其中一个“我的按键”指定为专用于激活某个信号源，从而使用它直接打开该信号源。

请注意，并非所有产品都支持“我的按键”功能。欲了解更多信息，请参阅您的产品指南。

*TV 和 MUSIC 按钮的个性化方式与“我的按键”相同，而且您依然能够从遥控器显示屏中调出的列表中选择信号源。

保存和使用快照

您可以保存可使用“我的按键”、TV 按钮和 MUSIC 按钮激活的六个快照。必须打开电视机，并且选择一个信号源。快照包括针对所选信号源进行的设置，例如脚架位置和扬声器群组。

若要保存快照……


按住“我的按键”、TV 按钮或 MUSIC 按钮中的一个保存当前的观看和播放体验



屏幕上此时会出现一个菜单供您选择快照中要包括的特定设置



如果保存某一快照所用的按键已用于保存另一快照，则新快照将替换已有快照。

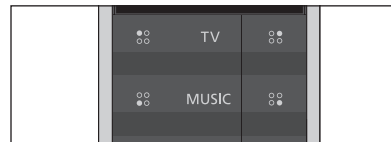

使用“我的按键”、TV 和 MUSIC 按钮一键式访问您喜爱的内容。

若要使用快照……

按下目标快照的专用按钮



如果保存为快照的项目不再可用，该快照仍将被恢复，但播放项将遵循所选信号源的正常信号源功能。

使用“我的按键”访问您喜爱的内容 — 红外产品

您可以使用“我的按键”，让您的 BeoRemote One 实现个性化。您可为当前的视听体验保存一份快照，以便能够实现一键恢复的个性化体验。欲了解更多信息，请参阅电视机的指南。

您还可将其中一个“我的按键”指定为专用于激活某个信号源，从而使用它直接打开该信号源。

请注意，并非所有产品都支持“我的按键”功能。欲了解更多信息，请参阅您的产品指南。

保存和使用快照


您可以保存可使用“我的按键”激活的四个快照。必须打开电视机，并且选择一个信号源。快照包括针对所选信号源进行的设置，例如脚架位置和扬声器群组。

若要保存快照……

按住一个“我的按键”，以保存当前的观看和播放体验



如果保存某一快照所用的按键已用于保存另一快照，则新快照将替换已有快照。

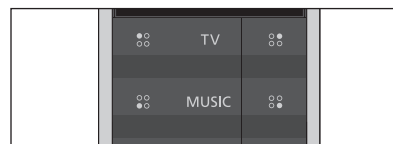

使用“我的按键”，一键式访问您喜爱的内容。

若要使用快照……

按下目标快照的专用按键



如果保存为快照的项目不再可用，该快照仍将被恢复，但播放项将遵循所选信号源的正常信号源功能。

使用“我的按键”激活特定信号源

当您每次按一个“我的按键”时可以选择一个信号源。

按此选择某一个“我的按键”



设置用于激活特定信号源的“我的按键”……

按此在信号源列表中移动*



按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



LIST



设置



按此存储您要使用“我的按键”激活的信号源



按此调出高级设置



高级设置



按此调出按键




按键



*如果您希望使用该按键来保存快照，请在列表顶部选择“我的按键”。当您使用 BeoRemote One 来操作 Beo4 产品时，此快照功能不可用。

设置用于红外产品的遥控器

BeoRemote One 可区分您操作的产品的主要类型信号源。使用 TV 按键可访问电视信号源，使用 MUSIC 按键可访问音乐信号源。如果您的产品在 BeoLink 系统中连接，则在可用时，您可以访问链接信号源（以链接符号  标记）。关于链接信号源的详细信息，[请参阅第 26-31 页](#)。

可用信号源取决于您的产品和设置。**LIST** 按键与您选择的信号源关联。

您可以按 **LIST** 按键，在显示屏上调出附加功能，以帮助您操作有效信号源，就如调出一批附加按键一样。

您可以设置 BeoRemote One，使其适应您的产品。对于 **TV**、**MUSIC** 以及与每个主信号源相关的 **LIST** 按键，您可以显示/隐藏和重命名它们的信号源或功能，并更改信号源和附加功能在您调用时的显示顺序。

显示/隐藏信号或功能

您可以显示或隐藏在按 **TV** 按键和 **MUSIC** 按键时将要列出的信号源。还可以显示或隐藏与 **TV** 和 **MUSIC** 信号源相关的 **LIST** 按键的功能。

请注意，如果隐藏了所有信号源，则在您按 **TV** 或 **MUSIC** 按键时，将没有可用信号源。

要为 **TV**、**MUSIC** 或 **LIST** 按键显示/隐藏信号源或功能……

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此选择您要编辑的列表，包括电视信号源、MUSIC 信号源，以及 TV LIST 或音乐 LIST



按此选择显示



按此选择要显示或隐藏的信号源或功能



按此在显示 ✓ 或隐藏之间进行切换（无选择）



继续设置要显示或隐藏的信号源或功能。或……



……按此返回上一菜单或长按彻底退出菜单



您可以添加要在 BeoRemote One 列表中显示的一个或多个项目。

重命名信号源或功能

当按 TV 按键和 MUSIC 按键时,您可以重命名要显示的信号源。也可以重命名专用于每个信号源的 LIST 按键的功能,包括音乐 LIST 和 TV LIST。

如果您选择的显示屏语言不是拉丁语,则会显示一系列预定义名称供您选择。

要为 *TV、MUSIC 和 LIST 按键重命名信号源或功能 ……

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此访问要重命名的信号源或功能的列表,包括电视信号源、音乐信号源、TV LIST 或音乐 LIST



按此调出重命名



按此选择要重命名*的信号源或功能*,例如网络媒体



按此可在拼写行****末尾的字符*** 和图标之间移动。或……



…… 按此可在预定义名称列表中移动




按此可在预定义列表****中选择一个字符、数字或符号或名称



按此可删除****最后一个字符、数字或符号,按住可删除所有文本



按此可查找存储图标 ✓, 以便存储名称

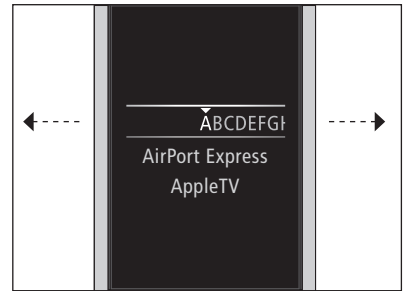

*如果要重命名某个产品,请按 LIST 调出设置。选择高级设置并调出产品。按照说明重命名产品。

**当您在 BeoRemote One 中重命名信号源时,在可能的情况下,也应该在电视或音乐系统中重命名信号源,这是一种可取的做法。

***您只能使用拉丁字母重命名信号源或功能。如果字符包含特殊符号,您可在字符突出显示时按住“中心”按钮,以访问特殊字符列表来进行选择。

****使用拼写行末尾的图标可在大写/小写 Aa 之间切换、访问符号 #+=、进行删除 ✕ 和存储 ✓。

*****您也可以使用 BeoRemote One 数字按键 0 至 9 来输入数字。

移动信号源或功能

您可以更改在按 TV 按键和 MUSIC 按键时所列信号源的显示顺序（针对您操作的产品）。您也可以移动专用于每个信号源的 LIST 按键的功能，包括音乐 LIST 和 TV LIST。但是，请注意，您不能移动设置菜单，它始终位于列表底部。

要移动 TV、MUSIC 和 LIST 按键的信号源或功能*……

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置




按此在列表中移动到所选项目之后✓



按此将项目放置在列表中



继续处理要移动的信号源或功能。或……




按此访问要移动的信号源或功能的列表，包括电视信号源、音乐信号源、TV LIST 或音乐 LIST



按此调出移动



按此选择要移动的信号源*或功能，例如网络媒体

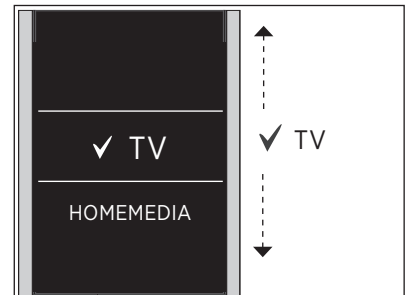

在列表中移动至所选项目✓之后的位置，然后使用中心按键将项目放置在列表中。

*如果要移动某个产品，请按 LIST 调出设置。选择高级设置并调出产品。按照说明移动产品。但是，请注意激活产品始终位于 LIST 的顶部。

添加更多红外产品

BeoRemote One 在出厂时设置为仅限电视机 (如 BeoVision) 使用。

如果您希望将 BeoRemote One 和新型 Bang & Olufsen 产品共同使用, 或者使用同一个 BeoRemote One 来操作多个产品, 则这些产品必须显示在 BeoRemote One LIST 中供您选择。

您使用 BeoRemote One 操作的产品分为三种类型:

- 电视机(默认为 **BeoVision**):
8 个不同产品选项
- 音乐系统 (默认为 **BeoSound**):
8 个不同产品选项
- "Beo4"产品* (默认为 **Beo4 VIDEO**、**Beo4 AUDIO** 等):
4 个不同产品选项

通过“选项”设置, 您的 BeoRemote One 可以分别操作您的各个红外产品。例如, 您在同一个房间里有两台电视机, 它们都可以收到从 BeoRemote One 发出的命令, 因此您必须将红外电视机设置为单个产品, 并将其设置为正确的选项。

您为 BeoRemote One 进行的设置将为激活产品保存。要了解如何切换到其他产品, [请参阅第10页](#)。

注意! 如果 Network Link 产品要与 Beo4 配合使用, 则必须将其设置为“Beo4”产品。如需了解更多信息, [请参阅第20-22页](#)。

第 1 步- 在 LIST 中添加或删除产品

要使用 BeoRemote One 来操作新产品, 您必须首先将该产品添加到 BeoRemote One LIST 中, 以供您选择。

然后, 您必须在产品选项菜单中将该单个产品设置为特定选项, 使得产品能够识别您的 BeoRemote One, [请参阅第19页](#)。

添加或删除通过 LIST 按键找到的产品.....

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此调出高级设置



按此选择产品



按此选择显示



按此选择要显示或隐藏的产品, 例如 BeoVision(2)



按此在显示 ✓ 或 隐藏之间切换 (无选择)



继续设置要显示或隐藏的下一个产品。或.....



..... 按此返回上一菜单或长按彻底退出菜单



将产品添加到 LIST 之后, 当您按 LIST 时, 总会在列表顶部找到激活产品。

* 有关如何使用 BeoRemote One 操作“Beo4”产品的信息, [请参阅第20-22页](#)。

请注意, 您可以重命名产品, 或者更改当您通过 LIST 按键调出列表时的产品出现顺序。执行此操作的方法与为 TV、MUSIC 和 LIST 按键重命名或移动信号源或功能相同, [请参阅第16页](#)和[第17页](#)。

第2步- 为您的红外产品设置正确的选项

如果您使用 BeoRemote One 来操作一个新的红外产品或两个或更多相同的红外类型产品（例如两台电视机），则两个产品都将收到来自 BeoRemote One 的命令，单个产品必须能够识别 BeoRemote One。因此，您必须使用产品选项菜单，将产品设置为不同产品选项中的某一个选项。

根据您的设置，您可以选择是否希望产品响应来自 BeoRemote One 的命令。

如需了解有关使用哪一个选项的信息，请参阅电视机或音乐系统的指南。

注意！如果 Network Link 产品要与 Beo4 配合使用，则必须将其设置为“Beo4”产品。如需了解更多信息，[请参阅第20-22页](#)。

使用 BeoRemote One 为产品提供特定选项……

将遥控器指向您要为其设置“选项”的产品红外接收器。遥控器和红外接收器之间的距离最大只能为0.5米。

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



设置



按此调出高级设置



高级设置



按此即可调出产品选项



产品选项



选择您希望产品为红外启用还是红外禁用*



...



选择激活产品，例如 BeoVision



...



为您的产品选择产品选项**，例如 BeoSound



...



选择发送并按中心按键以存储所选的选项



发送



*当您希望产品响应来自 BeoRemote One 的命令时，请选择红外启用，当您不希望产品响应遥控器命令时，请选择红外禁用。

** 要让产品选项（例如 BeoSound）在您按 LIST 时显示在 BeoRemote One 显示屏上，您必须将其添加至 BeoRemote One LIST，[请参阅第18页](#)。

使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品 — 红外产品

您可以使用 BeoRemote One 来操作 Master Link 电视或音乐系统, 该系统通常使用 Beo4 进行操作。产品必须显示在 BeoRemote One LIST 中, 才能将其选中。选择“Beo4”产品后, BeoRemote One LIST 包含与 Beo4 LIST 相同的功能。但是, 您不能通过 LIST 选择信号源。如果您通常使用的是 Beo4, 要了解如何使用 BeoRemote One, [请参阅第 24 页](#)。

要使用 BeoRemote One 来操作您的“Beo4”产品, 必须将该产品设置为正确的选项, [请参阅第 21 页](#)。

当使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品时, “我的按键”分别与 Beo4 上的 DTV、DVD、A.MEM 和 CD 按键相对应。您可以随时修改此设置, 将“我的按键”专用于直接激活其他信号源, [请参阅第 22 页](#)。但是, 当您使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品时, 不能使用“我的按键”、TV 和 MUSIC 按键来保存当前观看或播放体验的快照。

当使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品时, 您还可以通过按 TV 和 MUSIC 按键来激活特定信号源, [请参阅第 22 页](#)。

如需了解有关如何从“Beo4”产品切换到其他类型产品的信息, [请参阅第 10 页](#)。

第 1 步- 在 LIST 中添加或删除“Beo4”产品

要使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品, 您必须首先将该产品添加到 BeoRemote One LIST。

然后, 您必须将该产品设置为正确的选项, [请参阅第 21 页](#)。

请注意, 您可以重命名产品, 或者更改当您通过 LIST 按键调出列表时的产品出现顺序。执行此操作的方法与为 TV、MUSIC 和 LIST 按键重命名或移动信号源或功能相同, [请参阅第 16 页](#)和[第 17 页](#)。

要添加或删除通过 LIST 按键找到的“Beo4”产品……

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此调出高级设置



按此选择产品



按此调出显示



按此选择要显示或隐藏的“Beo4”产品。选项包括: Beo4 AUDIO、Beo4 VIDEO、Beo4 AV 或 Beo4 LINK




按此在显示✓或隐藏之间切换 (无选择)



继续设置要显示或隐藏的下一个产品。或……



…… 按此返回上一菜单或长按彻底退出菜单

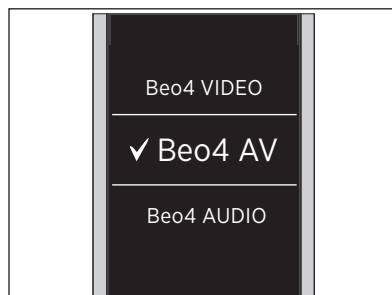

选择四种“Beo4”产品之一, 包括 Beo4 VIDEO、Beo4 AV、Beo4 AUDIO、或 Beo4 LINK:

- Beo4 VIDEO 用于选项 1 或 5 中的“Beo4”电视机。
- Beo4 AV 用于选项 2 或 6 中的“Beo4”电视机。
- Beo4 AUDIO 用于选项 1、2、5 或 6 中的“Beo4”音乐系统。
- Beo4 LINK 用于第二个“Beo4”产品 (当在同一个房间中放置了两个电视机或音乐系统时)。


注意! 如果 Network Link 产品要与 Beo4 配合使用, 则必须将其设置为“Beo4”产品。

第 2 步- 为您的“Beo4”产品设置正确的选项


当您使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品时，产品选项菜单会进行调整，以匹配 Beo4 遥控器提供的选项设置。

要使用 BeoRemote One 为“Beo4”产品设置选项 ……

将遥控器指向您要为其设置“选项”的产品红外接收器。遥控器和红外接收器之间的距离最大只能为 0.5 米。

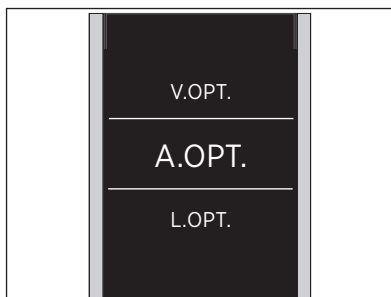

按此即可在 BeoRemote One LIST 中调出当前产品，如 BeoVision



选择以下三个“Beo4”选项之一：V.OPT.、A.OPT. 或 L.OPT.。

选择您要设置选项的产品，例如 Beo4 LINK



按此调出设置



按此调出高级设置



按此即可调出产品选项



选择合适的选项：V.OPT.、A.OPT. 或 L.OPT.



输入适当的数字 (0、1、2、4、5 或 6)



选项 ……

- 选项 0: 该产品连接到同一个房间内的另一产品，并通过另一产品进行操作。
- 选项 1: 该产品连接到同一个房间内的另一产品，您可以对该产品进行直接操作或通过另一产品进行操作。
- 选项 2: 主产品可能会或可能不会连接到另一个房间里的产品，因此由 BeoRemote One 直接进行操作。
- 选项 4: 当两个电视或音乐系统放在同一个房间里，其中一个设置为选项 1 或 2 的 Network Link 产品或 Master Link 产品时使用。这可确保另一个电视或音乐系统可作为一个链接产品。
- 选项 5: 电视 (或音乐系统) 连接到另一个房间的主 Master Link 产品和同一个房间内的 Master Link 音乐系统 (或电视)，可直接操作房间内的电视和音乐系统。
- 选项 6: 该产品与另一个房间的主产品连接，可直接操作。

为特定信号源设置“我的按键”和 TV 或 MUSIC 按键

当使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品时，“我的按键”分别与 Beo4 上的 DTV、DVD、A.MEM和 CD 按键相对应。您可以随时修改此设置，每次当您按“我的按键”中的其中一个时，便可以选择要激活哪一个信号源。

还可指定 TV 或 MUSIC 按键专用于某个信号源，使用每个按键可以直接激活电视或音乐信号源。



请注意，当您使用 BeoRemote One 来操作“Beo4”产品时，不能使用“我的按键”、TV 和 MUSIC 按键来保存当前观看或播放体验的快照。

在“我的按键”、TV或 MUSIC 按键中进行选择

按此在信号源列表中移动*

按此存储您要使用所选按键激活的信号源

要使用“我的按键”和 TV 或 MUSIC 按键来激活特定信号源 ……
按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置

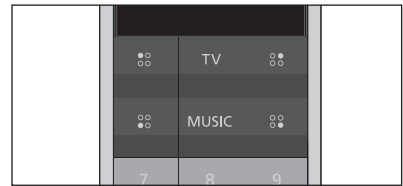

设置“我的按键”和 TV 及 MUSIC 按键，直接激活信号源。

*当您选择了 TV 或 MUSIC 按键时，如果您不希望 TV 或 MUSIC 按键直接激活特定信号源，可以选择无。

红外操作高级设置

操作红外产品时,您可以从高级设置菜单中对红外操作进行更多的高级设置。如果您使用 BeoRemote One 来操作多个“Beo4”产品,则还能够设置红外强度。

如果您使用 BeoRemote One 来操作灯光、窗帘或百叶窗,可在灯光设置和控制菜单中进行此设置。这可能需要支持的家庭自动化系统。如需了解更多信息,请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

设置 BeoRemote One 的红外强度

操作红外产品时,您可以设置 BeoRemote One 的红外强度。例如,您使用 BeoRemote One 来操作多个“Beo4”产品,而且这些产品放置在相距很近的位置,则您可以降低遥控器的红外强度。

要设置 BeoRemote One 的红外强度……

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此即可调出高级设置



按此即可调出 红外强度



按此在红外强度的设置之间切换



按此以保存设置



Beo4 和 BeoRemote One 转换

如果您习惯使用 Beo4 操作产品，则以下转换可以帮助您了解在操作“Beo4”产品时应在 BeoRemote One 上使用哪个按键。BeoRemote One 按键标记为蓝色。在 Beo4 和 BeoRemote One 上功能完全相同的按键显示为浅灰色。

TV: …… 使用 BeoRemote One 上的 **TV** 按键。也用于显示电视信号源列表。

V.MEM: …… 在 BeoRemote One 显示屏上按 **TV** 调出电视信号源并找到 **V.MEM**。

A.MEM: …… 在 BeoRemote One 显示屏上按 **MUSIC** 调出音乐信号源并找到 **A.MEM**。

LIST: …… 按 BeoRemote One 上的 **LIST**。LIST 具有与 Beo4 相同的功能。请注意：您不能通过 **LIST** 选择信号源，而应该使用 **TV** 和 **MUSIC** 按键。

STOP: …… 按 BeoRemote One 上的 **|| (暂停)**。

BACK: …… 按 BeoRemote One 上的 **← (返回)**。

LIGHT: …… 在 BeoRemote One LIST 上按 **LIST** 并找到 **Light**。

RADIO: …… 使用 BeoRemote One 上的 **MUSIC** 按键。也用于显示音乐信号源列表。

DTV, DVD, A.MEM 和 CD: …… 使用 BeoRemote One 上的“我的按键”*。

TEXT: …… 在 BeoRemote One LIST 上按 **LIST** 并找到 **TEXT**。

MENU: …… BeoRemote One 上的 **⏏ (主页)**。

导航按键: …… 使用 BeoRemote One 上的箭头按键 **←、→、↑** 和 **↓**。

向后或向前搜索: …… 使用 BeoRemote One 上的 **⏮** 和 **⏭**。

▲ 和 ▼: …… 使用 BeoRemote One 上的 **P + / P -**。

PLAY: …… 使用 BeoRemote One 上的 **▶ (播放)**。

注意! 使用 BeoRemote One 操作“Beo4”产品时，**INFO** 和 **GUIDE** 按键没有任何功能。

***您可以随时修改此设置 '将“我的按键”专用于直接激活其他信号源，请参阅第22页。**

BeoRemote One 高级设置

您可从高级设置菜单，为 BeoRemoteOne 进行更多高级设置。

例如，您可以更改显示语言，还可以将 BeoRemoteOne 重置为出厂设置。

设置 BeoRemote One 的语言

您随时都可更改 BeoRemote One 的显示语言。语言选妥之后，全部菜单和显示信息便以所选的语言出现。

请注意，要重命名信号源或功能，只能使用拉丁字符。

如果偶然选择了不希望的语言，您可以通过按 LIST 进入语言菜单，然后按向上箭头按键 ^ 上移两项，再按中心按键。按向上箭头按键 ^ 上移一项，再按中心按键，然后按向上箭头按键 ^ 上移一项，再按中心按键。

要设置 BeoRemote One 的语言……

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此即可调出高级设置



按此即可调出语言



按此浏览各种语言



按此选择您希望使用的语言

重置 BeoRemote One

您可将 BeoRemote One 重置为出厂设置。

要重置您的 BeoRemote One……

按此在 BeoRemote One 显示屏上调出设置



按此即可调出高级设置



按此即可调出恢复出厂设置



系统将提示您确认所做的重置操作。按此确认重置，或者……



…… 长按退出菜单，而不进行重置




要确认重置，请按中心按键，或按 ← 取消。

注意! 重置时，您为 BeoRemote One 进行的所有设置 (包括配对) 都将被删除。

BeoLink 设置

当您使用 BeoRemote One 来操作多个产品时, 如果这些产品连接到同一网络, 则您可以获取来自网络上其他产品的信号源的声音, 前提是您的产品支持这一功能。这些产品既可以放置在同一房间, 也可以放置在单独的房间。如需了解关于如何连接和设置产品的更多信息, 请参阅电视机或音乐系统的指南。

配有 Network Link 的电视机和配有 Master Link 的音乐系统位于同一房间或单独房间

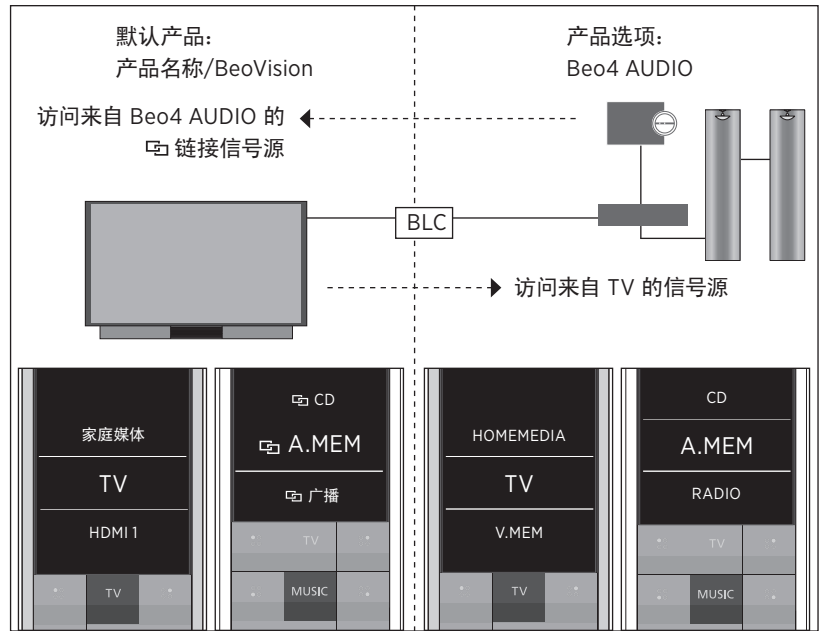

在此设置中, Network Link 电视是一个默认名为 BeoVision 的红外 TV 或具有电视产品名称的蓝牙 TV, Master Link 音乐系统必须设置为 Beo4 AUDIO。如果您的 Master Link 产品是电视, 则必须将其设置为 Beo4 VIDEO。如需了解有关如何设置产品的信息, [请参阅第18页](#)和[第20页](#)。

对于每个产品类型, 您都有一个 TV 和 MUSIC 信号源列表: BeoVision 或电视产品名称和 Beo4 AUDIO 或 Beo4 VIDEO。

未完待续 ……

>> BeoLink 设置

要使用 BeoRemote One 显示/隐藏红外 TV 中的信号源 ……*

- > 在出厂时, 电视设置为 BeoVision, 而且 BeoVision 在 BeoRemote One LIST 中处于选中状态。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示 ✓ 或隐藏电视机的信号源**, 请参阅第 15 页。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示 ✓ 或隐藏  链接信号源, 例如  CD, 请参阅第 15 页。

要显示/隐藏 Beo4 AUDIO 中的信号源 ……


- > 在 BeoRemote One LIST 中选择 Beo4 AUDIO**。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示 ✓ 或隐藏音乐系统的信号源, 请参阅第 15 页。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示您可从电视机“借用”的 ✓ 信号源, 例如 HOMEMEDIA***, 或者隐藏不需要的信号源, 请参阅第 15 页。

如何收听来自电视机的电视信号源的示例 ……*****

按此即可在 BeoRemote One LIST 中调出当前产品, 如 BeoVision 或 TV 产品名

选择所需的产品, 例如 Beo4 AUDIO***

按 TV 并选择您希望从电视机“借用”的信号源, 例如 HOMEMEDIA****

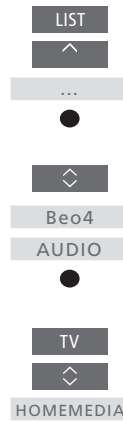


*您不能使用 BeoRemote One 显示或隐藏蓝牙产品中的信号源。信号源按照产品中的设置显示在遥控器显示器中。

**请注意, 可用的电视信号源显示在电视机的信号源列表菜单中。

***在此示例中, Beo4 AUDIO 已添加到 BeoRemote One LIST, 音乐系统设置为 Beo4 AUDIO。

****如果 BeoRemote One LIST 中没有相关的信号源, 如 HOMEMEDIA, 请联系您的零售商。*****通过 Network Link, 您可以访问来自网络上其他产品的信号源的声音。如果将电视机连接到了 Master Link 产品, 您还必须使用 BeoLink Converter NL/ML (BLC) 以实现 Network Link 的优势。

配有 Network Link 的两台蓝牙 TV (使用一个 BeoRemote One)

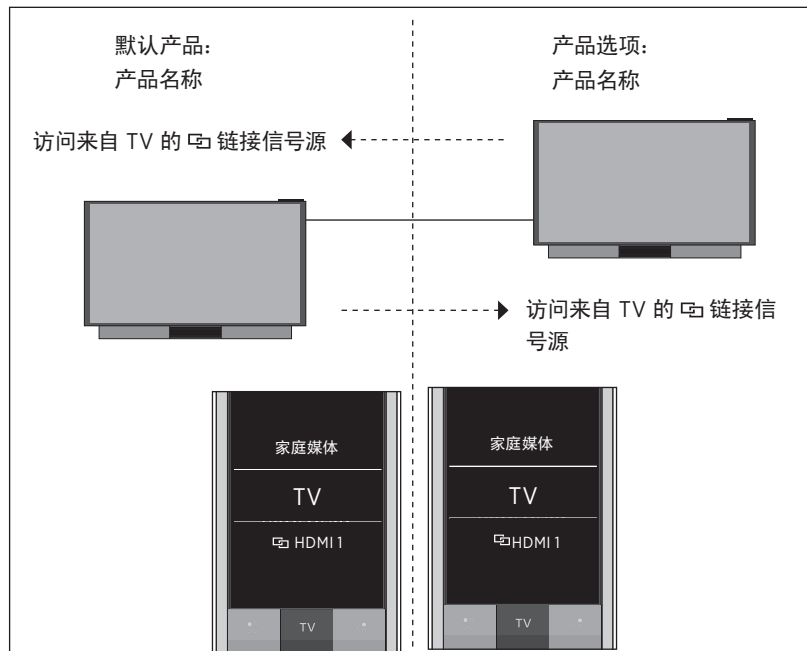


在此设置中，两个 Network Link 电视都具有一个产品名。有关蓝牙配对的信息，[请参见第 5 页](#)。

对于每个电视机类型，您都有一个 TV 和 MUSIC 信号源列表。在此示例中，仅显示电视信号源。

您不能使用 BeoRemote One 显示或隐藏信号源。信号源按照产品中的设置显示在遥控器显示器中。

如何收听来自链接电视信号源的示例*

按此即可在 BeoRemote One LIST 中调出当前产品



选择所需的产品名




按 TV 并选择 链接信号源，例如 HDMI 1



*通过 Network Link，您可以访问来自网络上其他产品的信号源的声音。

配有 Network Link 的蓝牙 TV 和红外 TV (使用一个 BeoRemote One)

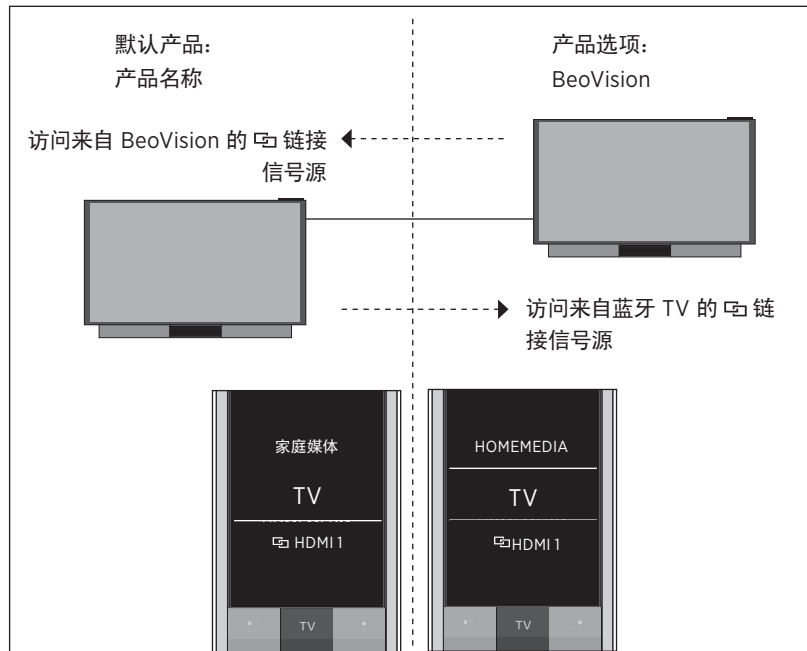

在此设置中, 一个 Network Link 电视使用一个产品名, 另一个默认为 BeoVision。有关蓝牙配对的信息, [请参见第 5 页](#)。如需了解更多有关如何设置红外产品的信息, [请参见第 18 页](#)。

对于每个电视机类型, 您都有一个 TV 和 MUSIC 信号源列表。在此示例中, 仅显示电视信号源。

该示例中如果您用 Network Link 音乐系统代替 Network Link 电视, 这种情况也同样适用。在出厂时, 音乐系统设置为 BeoSound。

要使用 BeoRemote One 显示/隐藏红外 TV 中的信号源*

- > 在 BeoRemote One LIST 中选择 BeoVision**。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示✓或隐藏两台电视机的信号源***, [请参见第 15 页](#)。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示✓或隐藏 链接信号源, 例如 HDMI 1, [请参见第 15 页](#)。

如何收听来自链接电视信号源的示例****

- 按此即可在 BeoRemote One LIST 中调出当前产品, 如 BeoVision 或产品名
- 选择所需的产品, 例如 BeoVision 或产品名**
- 按 TV 并选择 链接信号源, 例如 HDMI 1



* 您不能使用 BeoRemote One 显示或隐藏蓝牙产品中的信号源。信号源按照产品中的设置显示在遥控器显示器中。


** 在此示例中, BeoVision 已添加到 BeoRemote One LIST, 电视设置为 BeoVision。

*** 请注意, 可用的电视信号源显示在电视机的信号源列表菜单中。

**** 通过 Network Link, 您可以访问来自网络上其他产品的信号源的声音。

注意! 如果 Network Link 产品要与 Beo4 配合使用, 则必须将其设置为“Beo4”产品。如需了解更多信息, [请参见第 20-22 页](#)。

不同房间内的两个红外 Network Link 电视

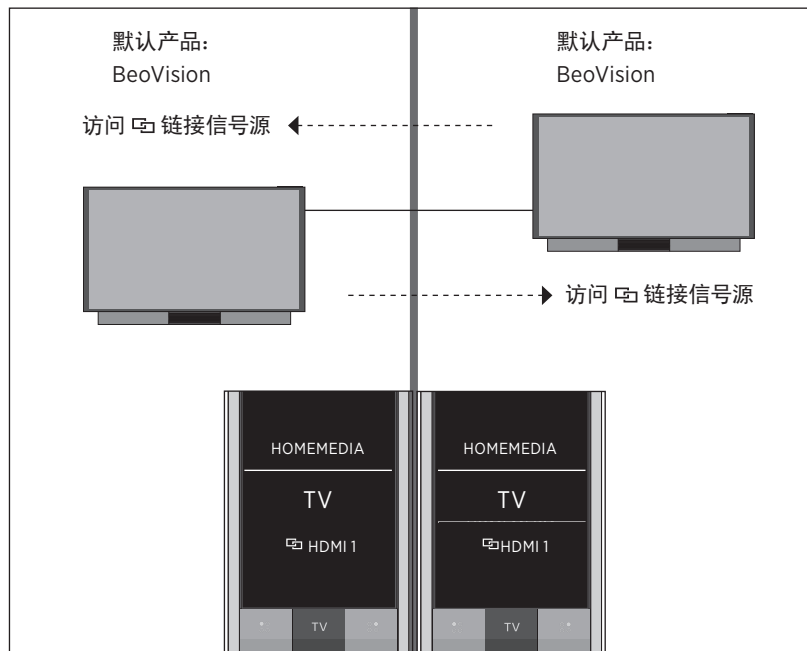

在此设置中，两个 Network Link 电视都默认为 BeoVision。如果您的设置包括一个 Network Link 电视和一个 Network Link 音乐系统，则音乐系统应默认为 BeoSound。

两台电视机具有相同的 TV 和 MUSIC 信号源列表。在此示例中，仅显示电视信号源。

要使用 BeoRemote One 显示/隐藏两台电视机的信号源

- > 在出厂时，两台电视机都设置为 BeoVision，BeoVision 在 BeoRemote One LIST 中处于选中状态。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示✓或隐藏两台电视机的信号源*，[请参阅第15页](#)。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示✓或隐藏两台电视机的链接信号源，例如 HDMI 1，[请参阅第15页](#)。

如何收听来自链接电视信号源的示例


**按 TV 并选择 链接信号源，例如 HDMI 1



*请注意，可用的电视信号源显示在电视机的信号源列表菜单中。**通过 Network Link，您可以访问来自网络上其他产品的信号源的声音。

注意！如果 Network Link 产品要与 Beo4 配合使用，则必须将其设置为“Beo4”产品。如需了解更多信息，[请参阅第20-22页](#)。

两台红外 Network Link 电视机放在同一个房间 (使用一个 BeoRemote One)

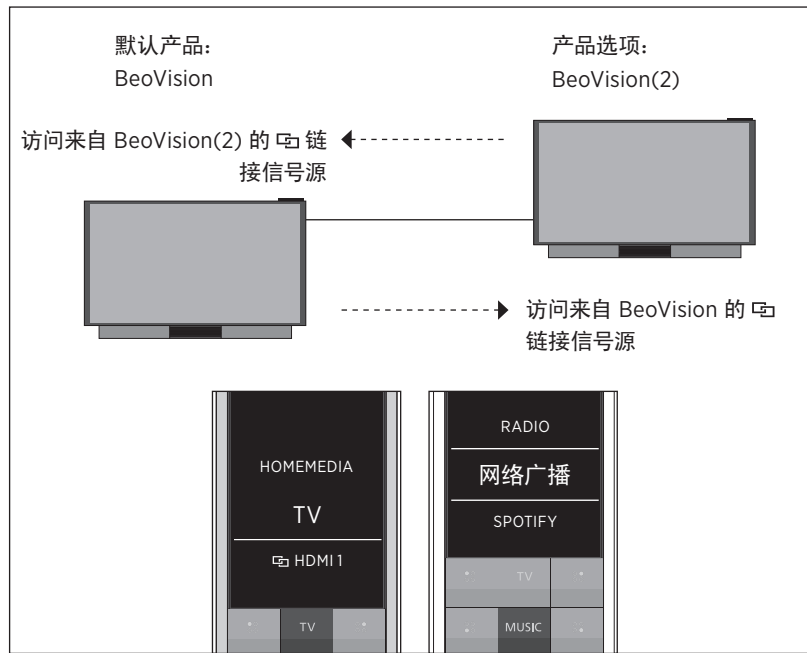

在此设置中, 一个 Network Link 电视默认为 BeoVision, 另一个设置为 BeoVision(2)。如需了解更多有关如何设置产品的信息, [请参阅第18页](#)。

BeoVision 和 BeoVision(2)两个产品具有相同的 TV 和 MUSIC 信号源列表。

该示例中如果您用 Network Link 音乐系统代替其中一台电视, 这种情况也同样适用。在出厂时, 音乐系统设置为 BeoSound。

要使用 BeoRemote One 显示/隐藏两台电视机的信号源

- > 在 BeoRemote One LIST 中选择 **BeoVision** 或 **BeoVision(2)** 或各自的产品名*。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示 ✓ 或隐藏两台电视机的信号源**, [请参阅第15页](#)。
- > 通过 BeoRemote One LIST 显示 ✓ 或隐藏 电视机的链接信号源, 例如 HDMI 1, [请参阅第15页](#)。

如何收听来自链接电视信号源的示例

按此即可在 BeoRemote One LIST 中调出当前产品, 如 BeoVision 或产品名

选择所需的产品, 例如 BeoVision(2) 或产品名*

按 TV 并选择 电视机的链接信号源, 例如 HDMI 1



* 在此示例中, BeoVision(2) 已添加到 BeoRemote One LIST, 电视设置为 BeoVision(2)。

** 请注意, 可用的电视信号源显示在电视机的信号源列表菜单中。

*** 通过 Network Link, 您可以访问来自网络上其他产品的信号源的声音。

注意! 如果 Network Link 产品要与 Beo4 配合使用, 则必须将其设置为 “Beo4” 产品。如需了解更多信息, [请参阅第20-22页](#)。