

Lautsprecherkonfiguration – Surroundsound, 3

Hier finden Sie Informationen, wie Sie aus Ihrem TV-Gerät ein Surroundsound-System machen.

Set-top Box bzw. Decoder anschließen, 7

So schließen Sie eine Set-top Box bzw. einen Decoder an und registrieren zusätzliche Geräte.

Audiosystem anschließen und betreiben, 10

Anschluss eines Audiosystems an Ihr TV-Gerät und Betrieb eines integrierten Audio-/Videosystems.

Ton und Bild mit BeoLink® verteilen, 12

Hier finden Sie Informationen zu Linkverbindungen, zum Betrieb eines Linksystems und zur Konfiguration Ihres TV-Geräts für einen Linkraum.

Beo4 individuell einstellen, 16

So fügen Sie Beo4-Funktionen hinzu und entfernen sie.

Menüs, 18

Übersicht über die Bildschirmmenüs.

Index, 25

Wenn Sie Ihr TV-Gerät mit Lautsprechern für Surroundsound* konfigurieren, bestimmen Sie Ihre optimale Hör- und Sehposition nach dem Bild statt nach dem Ton. Die Klangleistung Ihrer Lautsprecher ändert sich nicht, solange Sie sich in dem von den Lautsprechern umschlossenen Bereich aufhalten.

Für Surroundsound müssen Sie eine Kalibrierung der Lautsprecherbalance durchführen. Hierbei wird die Lautstärkebalance zwischen den Lautsprechern eingestellt. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.




**Diese Funktion ist nur dann vorhanden, wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Surroundsound-Modul ausgestattet ist.*

Externe Lautsprecher aufstellen

Die drei Abbildungen rechts zeigen Beispiele für die Aufstellung von TV-Gerät und Lautsprechern in verschiedenen Raumtypen und -größen.

Die folgenden Richtlinien gelten für jede Lautsprecheraufstellung:

- Verwenden Sie immer Ihre leistungsstärkeren Lautsprecher als vordere Lautsprecher.
- Stellen Sie Ihre Lautsprecher an den gewünschten Positionen auf, bevor Sie sie anschließen.
- Die hinteren Lautsprecher befinden sich am besten auf beiden Seiten hinter Ihrer bevorzugten Hörposition.
- Die vorderen und hinteren Lautsprecherpaare müssen sich nicht unbedingt in den Raumecken befinden.
- Wenn Sie einen BeoLab 2-Subwoofer verwenden, finden Sie in dessen Anleitung Hinweise zu Aufstellungsmöglichkeiten.

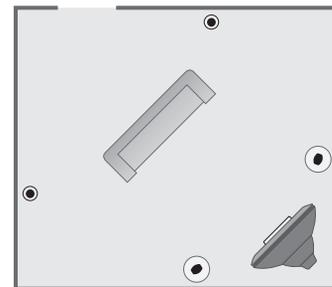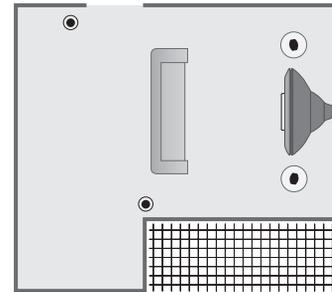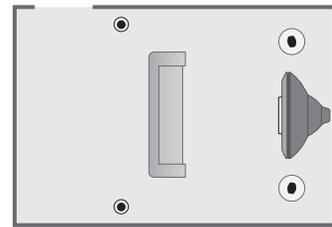

Lautsprecher anschließen



Sie können Bang & Olufsen Lautsprecher und einen BeoLab 2-Subwoofer am Anschlussfeld auf der Rückseite des TV-Geräts anschließen. Die Lautsprecher müssen Power Link-Modelle von Bang & Olufsen sein.

Sie können die Signale von Lautsprecher zu Lautsprecher durchschleifen (siehe Anleitung zu Ihren Lautsprechern) oder je einen Lautsprecher an jede Buchse anschließen. Falls notwendig, hält Ihr Bang & Olufsen Händler längere Kabel und Adapter für Sie bereit.

Schließen Sie die mit den Lautsprechern gelieferten Kabel folgendermaßen an:

- > Schließen Sie die beiden vorderen Lautsprecher an den mit *FRONT* bezeichneten Buchsen an.
- > Schließen Sie die beiden hinteren Lautsprecher an den mit *REAR* bezeichneten Buchsen an.
- > Schließen Sie den Subwoofer an der mit *SUBWOOFER* bezeichneten Buchse an.

Denken Sie daran, den *L – R – LINE*-Schalter sowohl an den vorderen als auch an den hinteren Lautsprecherpaaren auf *L* bzw. *R* (linker bzw. rechter Kanal) zu stellen, um ihre relative Position in jedem Paar festzulegen. Stellen Sie den linken vorderen Lautsprecher auf *L* ein, den rechten hinteren Lautsprecher auf *R* usw.

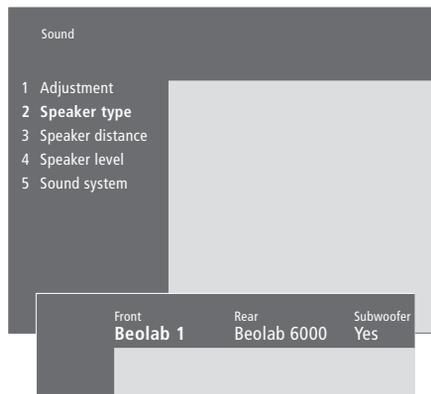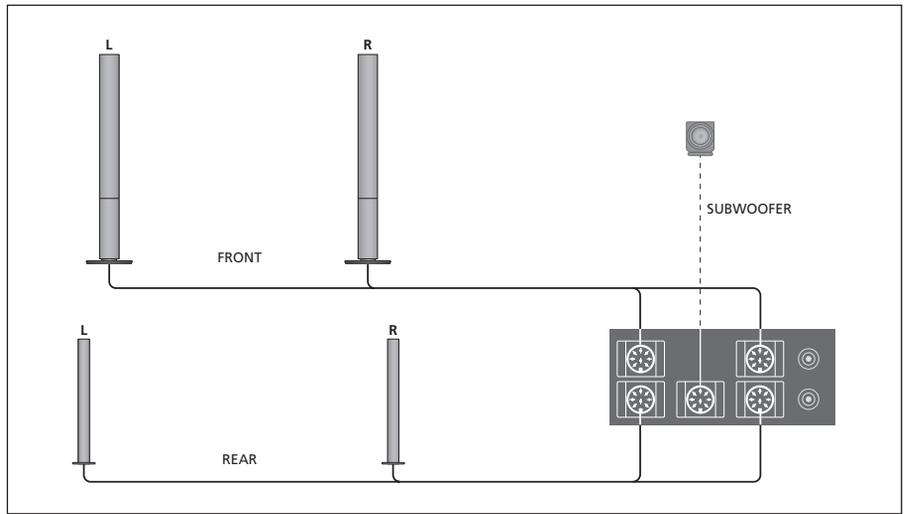


[Einträge im Speaker type-Menü, S. 23](#)


- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Sound*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie nochmals **2**, um das *Speaker Type*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um Ihren Lautsprechertyp anzuzeigen, und **▶**, um zum nächsten Lautsprecherpaar zu wechseln. Wählen Sie *None*, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind.
- > Wenn Sie einen BeoLab 2-Subwoofer haben, drücken Sie **▶▶**, um den Cursor auf *Subwoofer* zu setzen, und **▼**, um die Feldangabe in *Yes* zu ändern.
- > Drücken Sie **GO**, um die gewählten Optionen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.

Lautsprecherabstand einstellen

Setzen Sie sich an Ihren bevorzugten Fernsehplatz und schalten Sie das System ein. Geben Sie die ungefähren direkten Entfernungen in Metern zwischen Ihrem Platz und den einzelnen Lautsprechern ein.

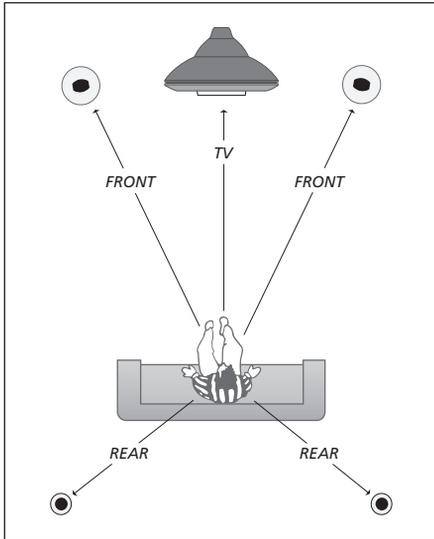

Für einen BeoLab 2-Subwoofer müssen Sie keine Entfernung eingeben, da die Subwoofer-Aufstellung wenig Einfluss auf den Klang hat.

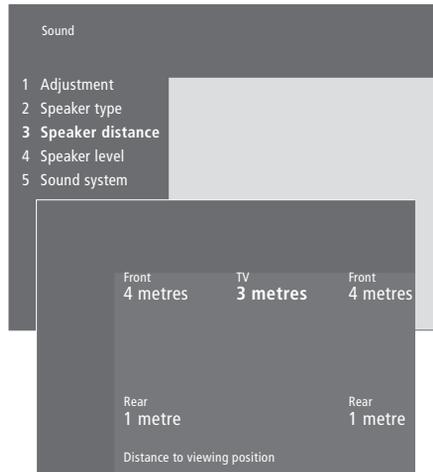

Einträge im Speaker distance-Menü, S. 23

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Sound*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Speaker Distance*-Menü aufzurufen. Die angeschlossenen Lautsprecher werden angezeigt.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um den Cursor von Lautsprecher zu Lautsprecher zu bewegen, und wählen Sie mit **▲** bzw. **▼** den Abstand in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und jedem Lautsprecher.
- > Wenn Sie den Lautsprecherabstand eingegeben haben, drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.


Lautstärke kalibrieren

Wenn Sie die für Surroundsound notwendigen Lautsprecher an das TV-Gerät angeschlossen haben, müssen Sie eine Lautsprecher-Kalibrierung im *Speaker level*-Menü durchführen.

Hierzu wird abwechselnd von jedem Ihrer für Surroundsound angeschlossenen Lautsprecher ein Kalibrierungston abgegeben. Sie müssen die Lautstärke aller angeschlossenen Lautsprecher an die Lautstärke der Gerätelautsprecher anpassen. Sie können wählen, ob die Tonsequenz automatisch oder manuell erfolgt. Ihr TV-Gerät ist für eine manuelle Tonsequenz voreingestellt, Sie können aber die automatische Sequenz wählen, indem Sie MENU auf der Beo4 drücken.

Wenn Sie Ihre Lautsprecher kalibriert haben, müssen Sie eine Neukalibrierung nur dann vornehmen, wenn Sie z.B. den Aufstellungsort eines oder mehrerer Lautsprecher ändern.

Die Lautstärke des Subwoofers muss für Surroundsound nicht kalibriert werden. Wenn Sie nach Abschluss Ihrer Lautsprecher-Kalibrierung die Lautstärke des Subwoofers doch noch einstellen möchten, finden Sie Hinweise hierzu unter 'Bild und Ton einstellen' auf S. 36 der gedruckten Bedienungsanleitung.

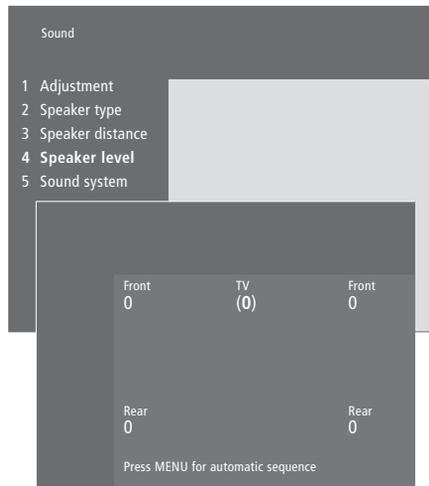

[Einträge im Speaker level-Menü, S. 23](#)

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Sound*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **4**, um das *Speaker level*-Menü aufzurufen. *TV* ist markiert, und die Gerätelautsprecher sind eingeschaltet.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Lautstärke einzustellen, und **◀** bzw. **▶**, um zu einem anderen Lautsprecher zu wechseln.
- > Wenn Sie die Lautstärke aller Lautsprecher für Surroundsound eingestellt haben, speichern Sie Ihre Einstellungen mit **GO**, oder..
- > ...drücken Sie **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.



Die Lautstärke der Gerätelautsprecher dient zum Vergleich mit den externen Lautsprechern und kann in diesem Menü nicht eingestellt werden.

Eine Set-top Box* kann sowohl an der V.TAPE-, AV- als auch der DECODER-Buchse des TV-Geräts angeschlossen werden. Wenn alle Buchsen bereits belegt sind, können Sie eine Set-top Box auch am Direktanschlussfeld anschließen.

Auch ein Decoder kann sowohl an der DECODER- als auch der AV-Buchse des TV-Geräts angeschlossen werden.

Sie müssen überprüfen, ob alle angeschlossenen Geräte im *Connections*-Menü registriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *'Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen'* auf S. 32 der gedruckten Bedienungsanleitung.

*HINWEIS! Set-top Boxen müssen gemäß ihrer mitgelieferten Dokumentation eingestellt werden.

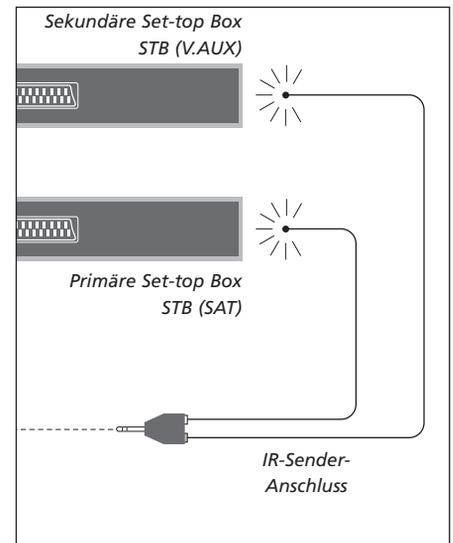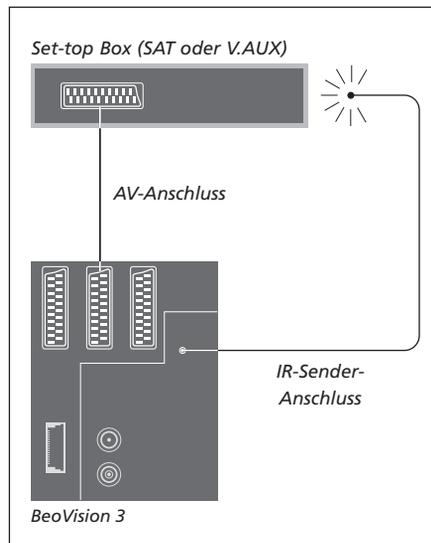

Set-top Box anschließen

Trennen Sie alle beteiligten Systeme vom Netz, bevor Sie mit dem Anschluss externer Geräte beginnen. Benutzen Sie das 21-polige AV-Kabel zum Anschluss der Set-top Box an Ihr TV-Gerät:

- > Schließen Sie ein Ende an der Set-top Box an.
- > Verlegen Sie das Kabel zur V.TAPE-, AV- oder DECODER-Buchse auf der Rückseite des TV-Geräts.
- > Schließen Sie den IR-Sender an der IR OUTPUT-Buchse des TV-Geräts an.
- > Befestigen Sie den IR-Sender am IR-Empfänger der Set-top Box (bitte befolgen Sie die Anleitungen, die dem IR-Sender beiliegen).


Um die mit Ihrer Set-top Box gelieferte Fernbedienung benutzen zu können, dürfen Sie deren IR-Empfänger nicht völlig abdecken.

Wenn Sie zwei Set-top Boxen anschließen...

- Sie benötigen einen IR Y-Adapter (Bestellnr. 6174171), um zwei Set-top Boxen an Ihr Gerät anzuschließen. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Bang & Olufsen Händler. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn Sie zwei Set-top Boxen an das TV-Gerät anschließen:
- > Schließen Sie Ihre primäre und sekundäre Set-top Box wie gezeigt mit 21-poligen AV-Kabeln an den AV- und DECODER-Buchsen (bzw. den DECODER- und V.TAPE-Buchsen, wenn die AV-Buchse bereits belegt ist) des TV-Geräts an.
 - > Schließen Sie den IR Y-Adapter an der IR OUTPUT-Buchse des TV-Geräts an.
 - > Schließen Sie den IR-Sender für Ihre primäre Set-top Box an der chromfarbigen Buchse des IR Y-Adapters an und das andere Ende am IR-Empfänger Ihrer primären Set-top Box.
 - > Schließen Sie den IR-Sender für Ihre sekundäre Set-top Box an der goldfarbigen Buchse des IR Y-Adapters an und das andere Ende am IR-Empfänger Ihrer sekundären Set-top Box.
 - > Registrieren Sie Ihre primäre Set-top Box im *Connections*-Menü als STB (SAT) und Ihre sekundäre Set-top Box als STB (V.AUX).

Alternativer Anschluss für Set-top Box

Wenn die V.TAPE-, AV- und DECODER-Buchsen bereits belegt sind, können Sie die sekundäre Set-top Box auch am Direktanschlussfeld anschließen.

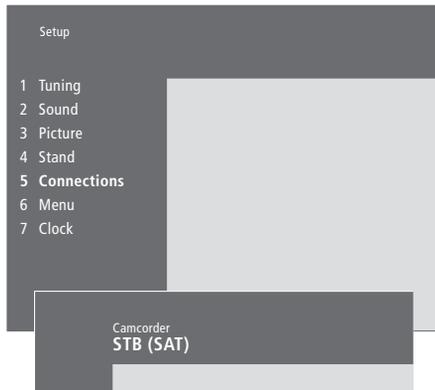

Wenn Sie eine Set-top Box am Direktanschlussfeld anschließen...

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, um den Cursor auf *Connections* zu setzen.
- > Drücken Sie **MENU**. *Connections* ändert sich in *Camcorder*.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Camcorder*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um Ihre Optionen anzusehen. Wählen Sie entweder STB (SAT) oder STB (V.AUX). Sie können natürlich *Camcorder* wählen, wenn Sie einen Camcorder am Direktanschlussfeld angeschlossen haben.
- > Drücken Sie **GO**.
- > Wenn Sie Ihre Set-top Box registriert haben, werden Sie aufgefordert, den Typ Ihrer Set-top Box aus einer Bildschirmliste zu wählen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *'Zusätzliche Videogeräte registrieren und benutzen'* auf S. 32 der gedruckten Bedienungsanleitung.
- > Wenn Sie Ihren STB-Typ gewählt haben, drücken Sie **GO**, um die Einstellungen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.




Direktanschlussfeld.

Zugriff auf eine am Direktanschlussfeld angeschlossene Set-top Box...

- > Wenn Ihre Set-top Box als STB (SAT) registriert ist, drücken Sie **SAT** auf der Beo4.
- > Wenn sie als STB (V.AUX) registriert ist, drücken Sie mehrfach **LIST**, bis die Beo4 V.AUX* anzeigt, und dann **GO**.

**Um V.AUX auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie auf S. 16 unter ['Beo4 individuell einstellen'](#).*

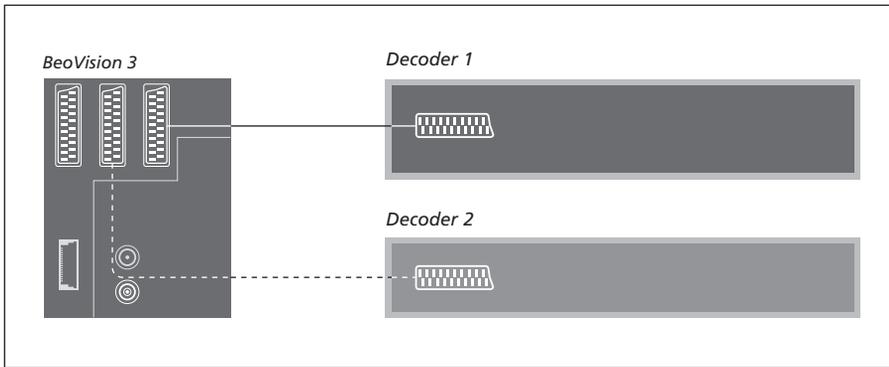

AV- oder RF-Decoder anschließen

Um einen AV-Decoder (Baseband-Decoder wie Canal+) anzuschließen, schließen Sie das Kabel von der Antenne am TV-Gerät an. Schließen Sie den AV-Decoder an der 21-poligen DECODER-Buchse am TV-Gerät an.

Falls Sie einen RF-Decoder anschließen möchten, schließen Sie das Außenantennenkabel an der Decoder-Eingangsbuchse und der Antennenbuchse (VHF/UHF) des TV-Geräts an. Schließen Sie den RF-Decoder an der 21-poligen DECODER-Buchse am TV-Gerät an.

Zwei Decoder anschließen

Wenn Sie zwei Decoder am TV-Gerät anschließen möchten, schließen Sie Ihren primären Decoder an der DECODER-Buchse und Ihren sekundären Decoder an der AV-Buchse des TV-Geräts an.

Schließen Sie keinen ungeklemmten Baseband-Decoder an der AV-Buchse an!

HINWEIS! Wenn Ihr Decoder zwei 21-polige Buchsen hat, müssen Sie die für einen Videorecorder vorgesehene und nicht die ggf. mit TV gekennzeichnete Buchse am Decoder verwenden!

Wenn Sie ein kompatibles Bang & Olufsen Audiosystem am TV-Gerät anschließen, können Sie die Vorteile eines integrierten Audio-/Videosystems genießen.


So können Sie eine CD in Ihrem Audiosystem über die Lautsprecher in Ihrem TV-Gerät wiedergeben oder ein TV-Programm sehen und dabei den Ton auf die Lautsprecher Ihres Audiosystems schalten.

Ihre Systeme können sich im selben oder in zwei Räumen befinden, wobei das TV-Gerät (mit oder ohne externe Lautsprecher) in einem Raum und das Audiosystem mit einem Lautsprecherpaar in einem anderen Raum stehen kann.

Nicht alle Bang & Olufsen Audiosysteme unterstützen die Integration mit dem BeoVision 3.

Ihr Audiosystem an das TV-Gerät anschließen

Verbinden Sie einen mehrpoligen Stecker eines BeoLink-Kabels mit der MASTER LINK-Buchse am TV-Gerät und den anderen mehrpoligen Stecker mit der MASTER LINK-Buchse des Audiosystems.

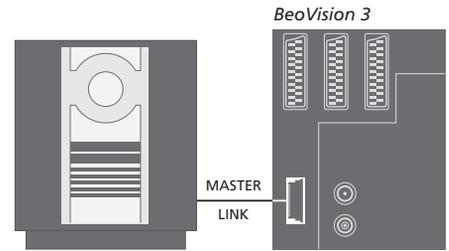

Optionseinstellung


Wenn Ihr TV-Gerät Teil eines AV-Systems ist, müssen Sie es ggf. für die richtige Option programmieren. Die Optionseinstellung erfolgt mit der Beo4-Fernbedienung, während das gesamte System in den Bereitschaftsmodus geschaltet ist.

Optionseinstellung für das TV-Gerät...


- > Halten Sie die Taste **•** gedrückt und drücken Sie dabei **LIST**.
- > Lassen Sie beide Tasten los.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 OPTION? anzeigt, und dann **GO**.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, um V.OPT auf der Beo4 anzuzeigen, und geben Sie dann die richtige Nummer ein (**0**, **1** oder **2**).

Optionseinstellung für das Audiosystem...


- > Halten Sie die Taste **•** gedrückt und drücken Sie dabei **LIST**.
- > Lassen Sie beide Tasten los.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 OPTION? anzeigt, und dann **GO**.
- > Drücken Sie **LIST**, um A.OPT anzuzeigen, und geben Sie dann die richtige Nummer ein (**0**, **1** oder **2**).

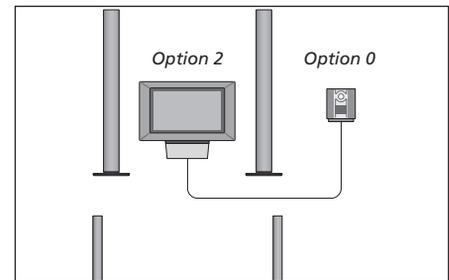

Das TV-Gerät und ein Audiosystem in einem Raum – alle Lautsprecher sind am TV-Gerät angeschlossen.

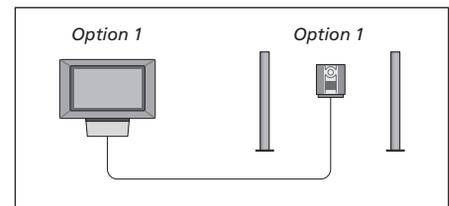

Sie können Ihr TV-Gerät (mit oder ohne angeschlossene Lautsprecher) und das Audiosystem (mit einem angeschlossenen Lautsprecherpaar) im selben Raum aufstellen.

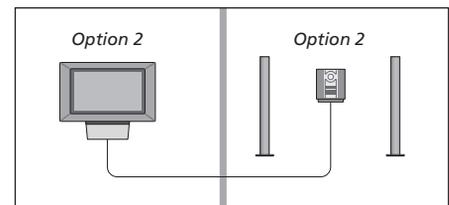

Sie können Ihr Audiosystem in einem und das TV-Gerät (mit oder ohne angeschlossene Lautsprecher) in einem anderen Raum aufstellen.

Integriertes Audio-/Videosystem benutzen

Sie können die für das aktuelle Programm geeignete Lautsprecherkonfiguration wählen und auch Videoton auf Ihrem Audiosystem aufnehmen.

Videoton über die Lautsprecher des Audiosystems wiedergeben...

Um den Ton einer TV-Quelle über die Lautsprecher Ihres Audiosystems wiederzugeben, ohne den Bildschirm einzuschalten, drücken Sie wiederholt LIST, um AV* auf der Beo4 anzuzeigen...

LIST

AV

...dann eine Quellentaste wie TV

TV

Wenn Sie die Quellentaste vor LIST drücken und auch, nachdem AV angezeigt wird, wird der Bildschirm eingeschaltet.

Audioton über die Lautsprecher des Videosystems wiedergeben...

Drücken Sie wiederholt LIST, um AV* auf der Beo4 anzuzeigen, und dann eine Audioquellentaste wie RADIO

LIST


AV

RADIO

*Um AV auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie auf S. 16 unter ['Beo4 individuell einstellen'](#).

Videoton aufnehmen

Wenn Sie den Ton Ihres TV-Geräts über die Lautsprecher Ihres Bang & Olufsen Audiosystems wiedergeben und Ihr Audiosystem einen Cassettenrecorder hat, können Sie den TV-Ton mit diesem Recorder aufnehmen. Siehe hierzu die Anleitung zu Ihrem Audiosystem.

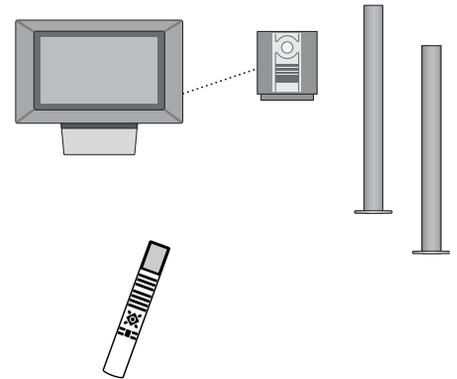

Das BeoLink-System ermöglicht es, Bild* und/oder Ton in andere Räume im gesamten Haus zu übertragen.

Sie können Ihr z.B. im Wohnzimmer aufgestelltes TV-Gerät an ein anderes Videosystem oder ein Lautsprecherpaar in einem anderen Raum anschließen und so Bild bzw. Ton in andere Räume übertragen.

Wenn Sie ein BeoLink-System installiert haben, können Sie Ihr TV-Gerät im Hauptraum wie einem Wohnzimmer oder in einem Linkraum wie einem Arbeits- oder Schlafzimmer benutzen.

Der System Modulator gewährleistet, dass die Videoquellen in den Linkraum übertragen werden können. Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, Modulatoreinstellungen einzugeben.


**Dies ist nur dann möglich, wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen System Modulator ausgestattet ist.*

Linkverbindungen

Das Hauptraumsystem muss über ein Master Link-Kabel mit dem Linkraumsystem verbunden werden:


- > Schließen Sie das Master Link-Kabel an der MASTER LINK-Buchse des TV-Geräts an.
- > Wenn Sie auch Videosignale übertragen möchten, schließen Sie ein übliches Antennenkabel an der LINK-Buchse am TV-Gerät an.
- > Verlegen Sie dann beide Kabel in den Linkraum und beachten Sie die Anleitungen zu den Geräten im Linkraum.

Wenn bereits ein Audiosystem an der MASTER LINK-Buchse des TV-Geräts angeschlossen ist, müssen Sie das Master Link-Kabel in zwei Teile teilen, die Sie über eine spezielle Verbindungsbox mit dem Kabel aus dem Linkraum verbinden. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Bang & Olufsen Händler.

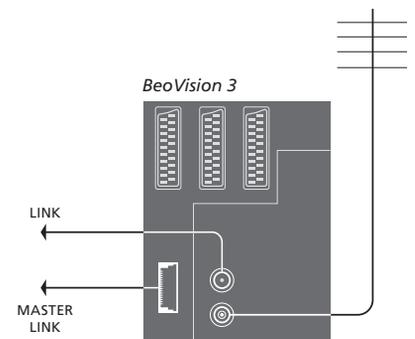

System Modulator

Wenn Ihr Linkraum ein Audiosystem enthält, z.B. ein BeoLink Active/Passive, und Sie zudem eine Konfiguration mit einem nicht Link-fähigen TV-Gerät wählen, müssen Sie den System Modulator auf *On* einstellen. Die Werkseinstellung ist *Off*; sie muss für ein Link-fähiges Bang & Olufsen TV-Gerät benutzt werden.

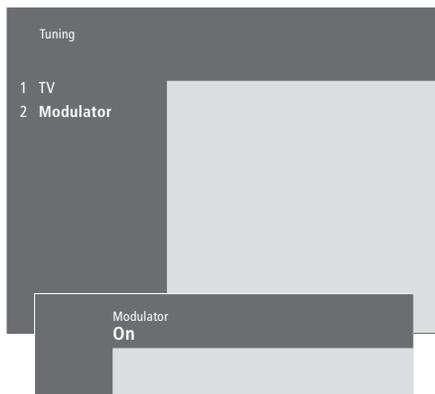


Zum Einschalten des System Modulators...

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen. *Tuning* ist bereits hervorgehoben.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, um den Cursor abwärts zum *Link frequency*-Menü zu bewegen.
- > Drücken Sie **MENU**, um den Eintrag *Modulator* anzuzeigen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Modulator*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um von *Off* zu *On* zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

Link Frequenz

Wenn beispielsweise ein Fernsehsender in Ihrer Nähe auf derselben Frequenz sendet, die das BeoLink-System verwendet (599 MHz), müssen Sie den System Modulator auf eine freie Frequenz einstellen. Wenn Sie die Link Frequenz im Hauptraumsystem ändern, müssen Sie darauf achten, dass die Link Frequenz im Linkraumsystem entsprechend eingestellt wird.

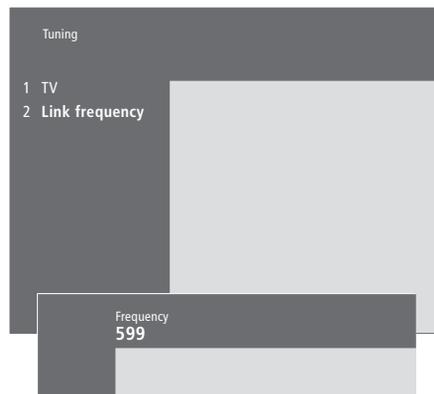

Um die Link Frequenz zu ändern...

- > Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **3**, um das *Setup*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das *Tuning*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **2**, um das *Link frequency*-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um eine freie Frequenz zu suchen. Sie können die Frequenz auch mit den Zifferntasten der Beo4 eingeben.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

Wenn Sie BeoLink installiert haben und Ihr TV-Gerät in einem Linkraum aufstellen möchten, können Sie alle angeschlossenen Geräte über das TV-Gerät bedienen.

Gehen Sie beim Anschluss Ihres TV-Geräts für die Benutzung in einem Linkraum folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das TV-Gerät am Netz an
- 2 Programmieren Sie mit der Beo4-Fernbedienung das TV-Gerät im Linkraum auf *Option 6**
- 3 Trennen Sie das TV-Gerät vom Netz
- 4 Stellen Sie die Verbindungen her
- 5 Schließen Sie das TV-Gerät wieder am Netz an.

Optionseinstellung

Damit Ihr gesamtes System einwandfrei funktioniert, muss Ihr TV-Gerät im Linkraum auf die richtige Option programmiert werden, bevor Sie es am System im Hauptraum anschließen!

- > Halten Sie die Taste • gedrückt und drücken Sie dabei LIST.
- > Lassen Sie beide Tasten los.
- > Drücken Sie wiederholt LIST, bis die Beo4 OPTION? anzeigt, und dann GO.
- > Drücken Sie wiederholt LIST, bis die Beo4 V.OPT anzeigt, und dann 6*.

**Wenn Sie das TV-Gerät für die Benutzung in einem Linkraum anschließen, in dem bereits andere Linksysteme wie Lautsprecher installiert sind, müssen Sie das TV-Gerät stattdessen auf 'Option' 5 programmieren.*

Linkraum-Verbindungen

Ihr TV-Gerät im Linkraum muss mit zwei unterschiedlichen Kabeln mit Ihrem System im Hauptraum verbunden werden:


- BeoLink-Anschluss (mit einem Master Link-Kabel und einer Verbindungsbox).
- Antennenanschluss (mit üblichem Antennenkabel).

BeoLink-Anschluss

Im Hauptraum: Schließen Sie das Master Link-Kabel an der MASTER LINK-Buchse am Hauptsystem an. Verlegen Sie das Kabel zur Verbindungsbox und kürzen Sie das Kabel auf eine geeignete Länge.

Im Linkraum: Schließen Sie das Master Link-Kabel an der MASTER LINK-Buchse des TV-Geräts an. Verlegen Sie das Kabel zur Verbindungsbox und kürzen Sie das Kabel auf eine geeignete Länge.

In der Verbindungsbox: Verbinden Sie die Kabel entsprechend der mit Box/Kabel gelieferten Anleitung. Diese Anleitung erklärt alle Möglichkeiten der Box und die Verbindung der Kabel.

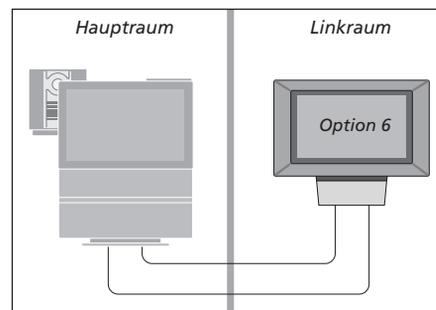

Antennenanschluss

Verbinden Sie ein Ende eines üblichen TV-Antennenkabels (Koaxialkabel) mit der LINK-Buchse am Hauptsystem und das andere Ende mit der Antenneneingangsbuchse des TV-Geräts im Linkraum.

Linkraum-Betrieb

Im Linkraum können Sie alle angeschlossenen Systeme mit der Beo4-Fernbedienung bedienen.

Nur in einem der Räume vorhandene Quellen benutzen...

Taste für die gewünschte Quelle drücken

**RADIO
A TAPE
SAT**

Gewählte Quelle wie üblich bedienen

Quelle im Hauptraum benutzen – Quellentyp in beiden Räumen vorhanden...

Wiederholt drücken, um LINK* auf der Beo4 anzuzeigen

LIST

LINK

Taste für die gewünschte Quelle drücken

TV

Gewählte Quelle wie üblich bedienen

Quelle im Linkraum benutzen – Quellentyp in beiden Räumen vorhanden...

Taste für die gewünschte Quelle drücken

TV

Gewählte Quelle wie üblich bedienen

*Um LINK bzw. AV auf der Beo4 anzeigen zu können, müssen diese Optionen zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie auf S. 16 unter ['Beo4 individuell einstellen'](#).


Stereoklang in Ihrem Linkraum anhören...

Der Ton einer Hauptraumquelle wie einer Set-top Box wird normalerweise in Mono in den Linkraum übertragen. Sie können jedoch Stereoklang wählen:

- > Drücken Sie z.B. SAT, um eine an das Hauptraumsystem angeschlossene Set-top Box zu wählen.
- > Drücken Sie wiederholt LIST, um AV* auf der Beo4 anzuzeigen.
- > Drücken Sie nochmals SAT, um die Stereowiedergabe zu aktivieren.

Wichtiger Hinweis! Bei Benutzung dieser Funktion ist die Verteilung anderer Hauptraumquellen zu anderen Linkraumsystemen nicht möglich!

Mit einem TV-Gerät im Linkraum können auch Einstellungen für 'Timer-Wiedergabe' bzw. 'Timer-Standby' ausgeführt werden. Diese müssen über das System im Hauptraum programmiert werden, und die Timerfunktion muss beim TV-Gerät im Linkraum aktiviert sein, siehe ['Einträge im Set Timer-Menü'](#) auf S. 19.

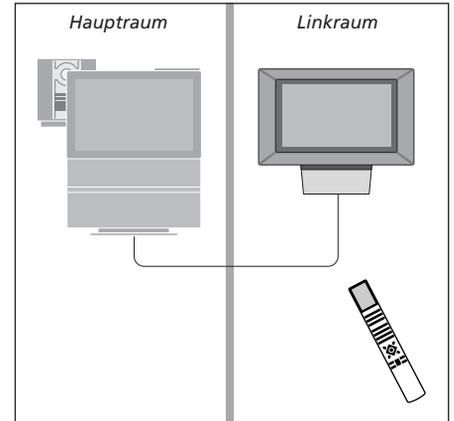

Die Tasten der Beo4 ermöglichen die direkte Fernbedienung einer großen Zahl von Funktionen Ihres TV-Geräts, und die Anzeige der Beo 4 gibt Ihnen Zugriff auf noch mehr Funktionen.

Sie können immer, wenn eine Quelle auf der Beo4 (TV, RADIO usw.) angezeigt wird, die LIST-Taste drücken und weitere Funktionen in der Anzeige wählen, die bei der Bedienung der jeweiligen Quelle so helfen, als würden Sie zusätzliche Tasten aufrufen. Sie können auch zusätzliche an Ihr TV-Gerät angeschlossene Geräte einschalten.

Beachten Sie bitte, dass die Beo4 eine Liste aller zusätzlichen Bang & Olufsen Audio- und Videofunktionen enthält. Unter den angezeigten Funktionen sind jedoch nur die vom TV-Gerät unterstützten Funktionen verfügbar.

Sie können Ihre Beo4 aber individuell an Ihr TV-Gerät anpassen und die Reihenfolge ändern, in der diese zusätzlichen Funktionen beim Aufrufen erscheinen.

Beo4 konfigurieren

Wenn Sie eine zusätzliche Beo4-Fernbedienung haben, können Sie diese für Ihr TV-Gerät konfigurieren.

Standby-Taste gedrückt halten •

Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**

Beide Tasten loslassen. ADD? erscheint **ADD?**

Wiederholt drücken, um CONFIG? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
CONFIG?

Auswahlmöglichkeit für den Konfigurationstyp aktivieren **GO**

Wiederholt drücken, um VIDEO? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
VIDEO?

Video-Konfigurationsfunktion aktivieren **GO**

Wiederholt drücken, um VIDEO1 auf der Beo4 anzuzeigen* **LIST**
VIDEO1

Konfiguration speichern **GO**

STORED zeigt an, dass die Konfiguration gespeichert ist. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **STORED**

**Wenn die Video-Konfiguration VIDEO1 nicht enthält, wählen Sie stattdessen AVANT.*

Zusätzliche 'Taste' hinzufügen

Wenn Sie eine neue Funktion zur Beo4-Liste hinzufügen, können Sie diese neue 'Taste' auf der Beo4 anzeigen.

Standby-Taste gedrückt halten •

Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**

Beide Tasten loslassen. ADD? erscheint **ADD?**

Liste der möglichen 'Tasten' aufrufen. Die erste 'Taste' blinkt in der Anzeige **GO**

In der Liste aller zusätzlichen 'Tasten' vor- bzw. rückwärts bewegen **▲**
▼

'Taste' an der voreingestellten Position bzw. als erste 'Taste' in der Liste hinzufügen, oder... **GO**

...'Taste' an einer spezifischen Position in der Liste hinzufügen **1 – 9**

ADDED zeigt an, dass die 'Taste' hinzugefügt wurde. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **ADDED**

Zusätzliche 'Tasten' verschieben


Sie können die Reihenfolge ändern, in der die zusätzlichen 'Tasten' beim Drücken von LIST erscheinen.

- Standby-Taste gedrückt halten •
- Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**
- Beide Tasten loslassen. ADD? **ADD?** erscheint
- Wiederholt drücken, um MOVE? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
MOVE?
- Drücken, um die Liste der verfügbaren 'Tasten' aufzurufen. Die erste 'Taste' erscheint **GO**
- In der Liste der zusätzlichen 'Tasten' vor- bzw. rückwärts bewegen ▲
▼
- Angezeigte 'Taste' an die erste Stelle in der Liste verschieben, oder... **GO**
- ...'Taste' an eine spezifische Position in der Liste verschieben **1 – 9**
- MOVED zeigt an, dass die 'Taste' verschoben wurde. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **MOVED**


Zusätzliche 'Taste' entfernen

Sie können die zusätzlichen 'Tasten' entfernen, die beim Drücken von LIST erscheinen.

- Standby-Taste gedrückt halten •
- Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**
- Beide Tasten loslassen. ADD? **ADD?** erscheint
- Wiederholt drücken, um REMOVE? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
REMOVE?
- Drücken, um die Liste der verfügbaren 'Tasten' aufzurufen. Die erste 'Taste' erscheint **GO**
- In der Liste der zusätzlichen 'Tasten' vor- bzw. rückwärts bewegen ▲
▼
- Die angezeigte 'Taste' entfernen **GO**
- REMOVED zeigt an, dass die 'Taste' entfernt wurde. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **REMOVED**

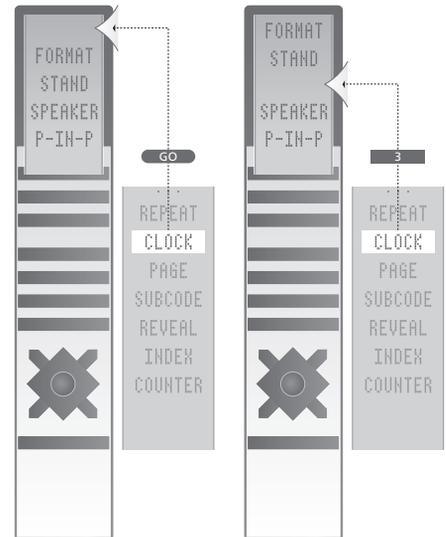

Zusätzliche 'Taste' zur Beo4 hinzufügen, entweder an die erste oder an eine bestimmte Stelle der Liste.

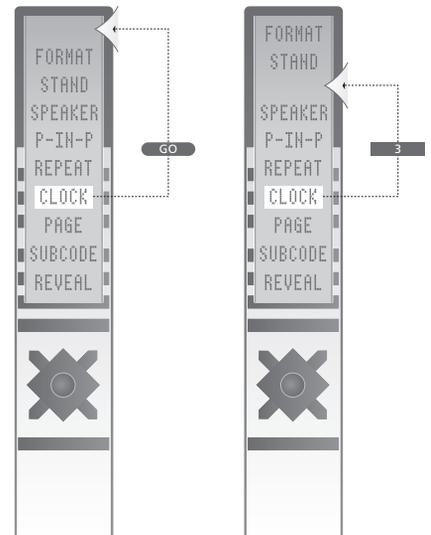


Zusätzliche 'Tasten' verschieben, entweder an die erste oder an eine bestimmte Stelle der Liste.




Dieses Kapitel zeigt die Gesamtstruktur des Menüsystems und hilft Ihnen bei der Orientierung in den Bildschirmmenüs Ihres TV-Geräts.

Es enthält auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Menüs mit ihren zahlreichen Konfigurations- und Einstellungsoptionen.

In der rechts gezeigten Übersicht können Sie auf einen Menünamen klicken, um zur Seite mit der Beschreibung dieses Menüs zu gelangen.

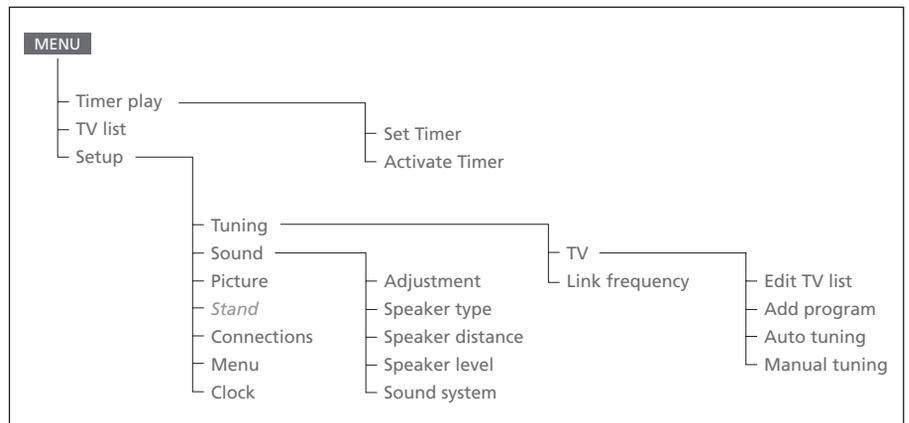

Das erweiterte Bildschirmmenüsystem Ihres TV-Geräts. Drücken Sie MENU auf der Beo4, um das Hauptmenü zu öffnen.

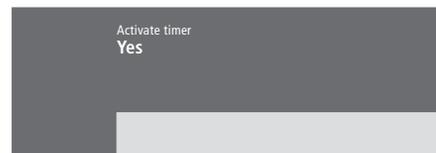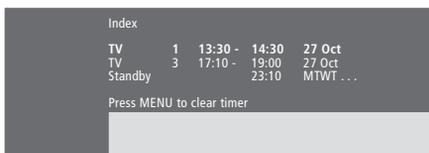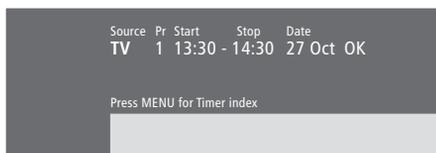

Einträge im Set Timer-Menü...

Source
Je nach gewählter Option gibt *Source* entweder an, dass eine spezifische Quelle ein- bzw. aus oder das System ausgeschaltet werden soll. Optionen* sind:
TV
Einschalten des TV-Geräts.
V.Tape
Einschalten eines Videorecorders.
CD
Einschalten eines CD-Players.
A.Tape
Einschalten eines Audio-Bandgeräts.
Radio
Einschalten eines Radios.
N.Music, N.Radio
Zur Wiedergabe von auf Ihrem PC gespeicherten Musikdateien oder Radiostationen im Internet (für einen mit einer BeoLink PC-Box angeschlossenen PC).
Standby
Ausschalten des BeoVision 3. Wenn andere kompatible Video- bzw. Audiogeräte an Ihrem TV-Gerät angeschlossen sind, werden diese ebenfalls ausgeschaltet, auch wenn Sie sie auf Wiedergabe programmiert haben.
Pr (Programmnummer)
Wählen Sie die gewünschte Programmnummer.
Start und Stop (Start- und Stoppzeiten)
Geben Sie die Start- und/oder Stoppzeiten für die Wiedergabe ein. Wenn Sie *Standby* als Quelle gewählt haben, geben Sie nur die Stoppzeit ein.
Date oder Days
Geben Sie das Datum für Start und Stopp der Wiedergabe ein.
OK
Wenn *OK* hervorgehoben ist, drücken Sie *GO*, um Ihre Einstellungen für Timer-Wiedergabe bzw. -Standby zu speichern.

*Wenn *Radio* verfügbar ist, erscheinen auch *CD* und *A.Tape*, unabhängig davon, ob diese Quellen vorhanden sind oder nicht.

Einträge im Timer index-Menü...

Unter *Timer index* sind alle programmierten Timer aufgeführt.
Drücken Sie *GO*, wenn ein Timer hervorgehoben ist, um diesen Timer zu bearbeiten.
Drücken Sie *MENU*, wenn ein Timer hervorgehoben ist, um diesen Timer zu löschen.

Einträge im Activate Timer-Menü...

Wählen Sie *Yes*, um Ihre Timer zu aktivieren, und *No*, um sie zu deaktivieren.



Einträge im *Edit TV list*-Menü...

Wenn die TV-Liste auf dem Bildschirm angezeigt wird, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

- TV-Programme verschieben, um ihre Reihenfolge in der TV-Liste zu ändern.
- Bestimmte TV-Programme löschen.
- TV-Programme benennen bzw. deren Namen ändern.

Weitere Informationen finden Sie in der gedruckten Bedienungsanleitung auf S. 28 unter 'Abgestimmte TV-Programme bearbeiten'.



Einträge im *Add program*-Menü...

Freq (Frequenz)

Zeigt die Frequenz beim Hinzufügen eines Programms.

Pr (Programmnummer)

Zeigt die Programmnummer beim Hinzufügen eines Programms.



Einträge im *Auto tuning*-Menü...

Freq (Frequenz)

Zeigt die Frequenz bei der automatischen Senderabstimmung.

Pr (Programmnummer)

Zeigt die Programmnummer bei der automatischen Senderabstimmung.

**Einträge im ersten TV manual tuning-Menü...***Freq* (Frequenz)

Der Suchlauf stoppt beim ersten Programm mit akzeptabler Signalstärke. Wenn Sie die genaue Frequenz eines Programms kennen, können Sie diese direkt mit den Zifferntasten der Beo4-Fernbedienung eingeben.

(System)

Wenn der Eintrag *System* im Menü erscheint, achten Sie darauf, dass die richtige Sendernorm angezeigt wird, bevor Sie mit der Abstimmung beginnen.

Pr (Programmnummer)

Geben Sie die gewünschte Programmnummer (1–99) für das Programm ein.

Name

Der Name, den Sie einem Programm geben, erscheint in der TV-Programmliste. Ein Name kann aus bis zu acht Zeichen einschließlich der Buchstaben A–Z, Zahlen und Punkt bestehen. Weitere Informationen finden Sie in der gedruckten Bedienungsanleitung auf S. 30 unter 'Abgestimmte TV-Programme benennen'.

More

Wenn zusätzliche Informationen erforderlich sind, gehen Sie zu *More* und drücken Sie GO. Ein zweites Manual tuning-Menü erscheint.

**Einträge im zweiten TV manual tuning-Menü...***Fine* (Feineinstellung)



Das Gerät stellt automatisch das bestmögliche Bild ein. Benachbarte Programme können jedoch das Bild leicht verzerren, weshalb eine manuelle Feineinstellung notwendig sein kann. Der Feineinstellungsbereich reicht von +8 bis -8.

Decoder

Wenn Sie nur einen Decoder angeschlossen haben, stehen Ihnen die Optionen *On* bzw. *Off* zur Verfügung. Wenn Sie zwei Decoder am TV-Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen *Dec1*, *Dec2* und *Off* wählen.

Sound (Mono/Stereo/Sprache)

Für ein TV-Programm können mehrere Tonwiedergabetypen verfügbar sein. Beispiele sind Stereo, Mono und andere Sprachen. *Selbst wenn Sie einen Wiedergabetyp bzw. eine Sprache speichern, können Sie beim Ansehen dieses Programms zwischen den unterschiedlichen Wiedergabetypen wählen. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Wiedergabetypen finden Sie auf S. 9 der gedruckten Bedienungsanleitung unter 'Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern'.*

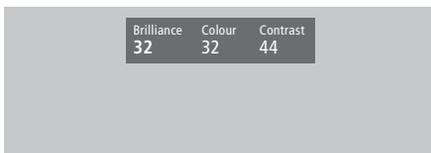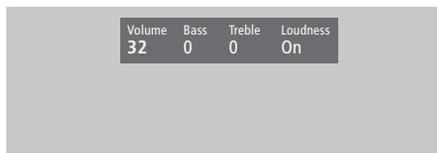

Einträge im *Sound Adjustment*-Menü...

Lautstärke

Die Lautstärke kann in Zweierschritten im Bereich 00 bis 72 eingestellt werden.

Bass

Die Bässe können in Einerschritten im Bereich +6 bis -6 eingestellt werden; 0 ist die neutrale Einstellung.

Treble

Die Höhen können in Einerschritten im Bereich +6 bis -6 eingestellt werden; 0 ist die neutrale Einstellung.

Loudness

Die Loudness kann mit *On* bzw. *Off* ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Loudness-Funktion bewirkt eine Kompensation der mangelnden Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs für hohe und niedrige Frequenzen. Sie verstärkt die niedrigen und hohen Frequenzen bei geringer Lautstärke, wodurch die Musikwiedergabe dynamischer wird.

Subwoofer (nur verfügbar, wenn ein BeoLab 2-Subwoofer am TV-Gerät angeschlossen ist).

Die Einstellung kann in Einerschritten im Bereich +9 bis -9 erfolgen. 0 ist die neutrale Einstellung.

Einträge im *'Balance'*-Menü...

Balance

Die Lautsprecherbalance kann in maximal 6 Schritten in jeder Richtung verändert werden. >< ist die neutrale Einstellung.

Weitere Informationen zur vorübergehenden Balanceeinstellung der fünf Lautsprecher für Surroundsound finden Sie auf S. 10 der Bedienungsanleitung unter 'Heimkino'.

Einträge im *Picture*-Menü...

Brilliance

Die Bildhelligkeit kann in Zweierschritten im Bereich 00 bis 62 eingestellt werden; 32 ist die neutrale Einstellung.

Colour

Die Farbintensität kann in Zweierschritten im Bereich 00 bis 62 eingestellt werden; 32 ist die neutrale Einstellung.

Contrast

Der Bildkontrast kann in Einerschritten im Bereich 00 bis 62 eingestellt werden; 44 ist die neutrale Einstellung.

Für Videoquellen im NTSC-Format ist eine vierte Einstellmöglichkeit vorhanden – Tint (Farbschatten bzw. Nuance).



Einträge im *Speaker type*-Menü...

Front


Wählen Sie aus den angezeigten Optionen die Lautsprecher, die Sie angeschlossen haben. Wählen Sie *None*, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind.

Rear

Wählen Sie aus den angezeigten Optionen die Lautsprecher, die Sie angeschlossen haben. Wählen Sie *None*, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind.

Subwoofer

Geben Sie an, ob Sie einen BeoLab 2-Subwoofer angeschlossen haben. Optionen sind *Yes* und *No*.

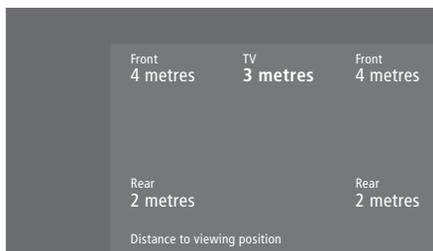

Einträge im *Speaker distance*-Menü...

Front


Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und den einzelnen Lautsprechern ein.

Rear

Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und den einzelnen Lautsprechern ein.

TV

Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und dem TV-Gerät ein.

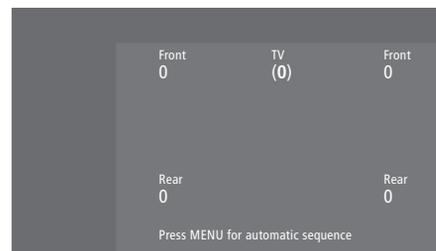

Einträge im *Speaker level*-Menü...

Front

Stellen Sie die Lautstärke des linken und des rechten Frontlautsprechers ein.

Rear

Stellen Sie die Lautstärke des linken und des rechten hinteren Lautsprechers ein.

TV

Die Lautstärke der Gerätelautsprecher dient zum Vergleich mit den externen Lautsprechern und kann in diesem Menü nicht eingestellt werden.


– die beiden Tonsequenz-Optionen

Manual (Voreinstellung)

Bei der manuellen Tonsequenz erfolgt die Tonwiedergabe über den von Ihnen im Menü markierten Lautsprecher. Sie können nun die Lautstärke entsprechend einstellen.

Automatic

Bei der automatischen Tonsequenz wechselt der Ton alle 2–3 Sekunden automatisch zwischen den externen Lautsprechern. Zur Lautstärke-einstellung müssen Sie den Cursor auf den zuerst einzustellenden Lautsprecher bewegen.

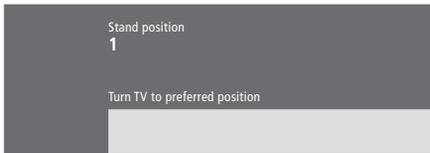


Einträge im Stand-Menü...

- 1 Wählen Sie 1 für die primäre Fernsehposition.
- 2 Wählen Sie 2 für die sekundäre Fernsehposition.
- 0 Wählen Sie 0 für die Standbyposition.



Einträge im Clock-Menü...

- Time*
Gibt die Uhrzeit an. Geben Sie die aktuelle Zeit manuell mit den Zifferntasten der Beo4 ein.
- Date*
Gibt den Wochentag und das Datum an.
- Year*
Gibt das Jahr an.
- Synch*
Für die Synchronisierung der eingebauten Uhr mit Videotext.

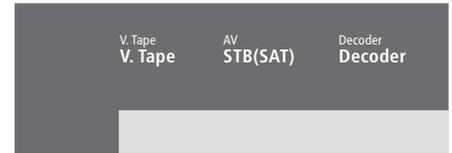

Einträge im Connections-Menü...

- V. Tape*
 - V. Tape...* für einen Bang & Olufsen Videorecorder.
 - DVD...* für einen DVD-Player.
 - STB (SAT), STB (V.AUX)...* für eine Set-top Box*.
 - None...* wenn nichts angeschlossen ist.
- AV*
 - DVD...* für einen DVD-Player.
 - STB (SAT), STB (V.AUX)...* für eine Set-top Box*.
 - V.AUX...* für andere zusätzliche Geräte.
 - Non B&O V. Tape2...* für einen nicht von Bang & Olufsen stammenden Videorecorder.
 - V. Tape2...* für einen Bang & Olufsen Videorecorder.
 - S-VHS V. TP2...* für einen Super-VHS-Videorecorder.
 - Decoder(2)...* für einen zweiten Decoder. Schließen Sie Ihren primären Decoder an der DECODER-Buchse an.
 - None...* wenn nichts angeschlossen ist.
- Decoder*
 - Decoder(1)...* für einen primären Decoder bzw. eine Expanderbox.
 - STB (SAT), STB (V.AUX)...* für eine Set-top Box*.
 - V.AUX...* für andere nicht von Bang & Olufsen stammende Geräte.
 - Non B&O V. Tape2...* für einen nicht von Bang & Olufsen stammenden Videorecorder.
 - None...* wenn nichts angeschlossen ist.

*Wählen Sie *STB (SAT)* für eine primäre Set-top Box und *STB (V.AUX)* für eine sekundäre Set-top Box.

Abstimmung

- Abgestimmte Programme benennen,
Bedienungsanleitung S. 30
- Abgestimmte TV-Programme justieren,
Bedienungsanleitung S. 28
- Abgestimmte Programme löschen,
Bedienungsanleitung S. 31
- Abgestimmte Programme verschieben,
Bedienungsanleitung S. 29
- [Einträge im 'Add program'-Menü, 20](#)
- [Einträge im 'Auto tuning'-Menü, 20](#)
- [Einträge im ersten](#)
- ['TV manual tuning'-Menü, 21](#)
- [Einträge im zweiten](#)
- ['TV manual tuning'-Menü, 21](#)
- Neue TV-Programme hinzufügen,
Bedienungsanleitung S. 27
- TV-Programme suchen,
Bedienungsanleitung S. 26

Anschlüsse

- Anschlussfelder,
Bedienungsanleitung S. 41 und 48
- Antennen- und Netzanschluss,
Bedienungsanleitung S. 42
- [Audiosystem, – an Ihr TV-Gerät anschließen, 10](#)
Bedienungsanleitung S. 43
- Decoder – AV- oder RF-Decoder 9,
Bedienungsanleitung S. 45
- [Decoder – zwei Decoder, 9](#)
- Direktanschlussfeld,
Bedienungsanleitung S. 48
- [Einträge im 'Connections'-Menü, 24](#)
- Kopfhörer, *Bedienungsanleitung S. 48*
- [Lautsprecher anschließen, 4](#)
- [Linkraumverbindungen, 14](#)
- Ihr TV-Gerät anschließen,
Bedienungsanleitung S. 42
- [Set-top Box – Alternativer Set-top Box-Anschluss, 8](#)
- [Set-top Box – AV-Anschluss, 7](#)
- [Set-top Box – IR-Sender, 7](#)
- Zusätzliche Videogeräte,
Bedienungsanleitung S. 43
- Audio Master, DVD-Player, AV 2-Expander, Videorecorder, Set-top Box, Spielekonsole, Camcorder usw.
- Zusätzliche Videogeräte registrieren,
Bedienungsanleitung S. 32

Anschlussfelder

- Anschlussfelder, *Bedienungsanleitung S. 41*
- AV- und Antennenbuchsen-Feld,
Bedienungsanleitung S. 45
- Direktanschlussfeld,
Bedienungsanleitung S. 48
- Lautsprecher- und Digitaleingangsbuchsen,
Bedienungsanleitung S. 44
- Zusätzliche Geräte anschließen,
Bedienungsanleitung S. 43

Beo4-Fernbedienung

- Auf weitere Funktionen mit Beo4 zugreifen,
Bedienungsanleitung, S. 33
- Batterien der Beo4 austauschen,
Bedienungsanleitung S. 47
- Beo4 benutzen, *Bedienungsanleitung S. 4–5*
- [Beo4 konfigurieren, 16–17](#)
- [Eine 'Taste' aus der Beo4-Liste entfernen, 17](#)
- [Eine 'Taste' zur Beo4-Liste hinzufügen, 16](#)
- Einführung in Beo4, *Bedienungsanleitung S. 4*
- [Zusätzliche 'Tasten' verschieben, 17](#)

BeoLink

- [BeoVision 3 in einem Linkraum benutzen, 14](#)
- [Link-Buchse, 12, Bedienungsanleitung S. 45](#)
- [Link-Frequenz, 13](#)
- [Linkraum-Betrieb, 15](#)
- [Linkverbindungen, 14](#)
- [System Modulator, 13](#)

Bild

- [Einträge im 'Picture'-Menü, 22](#)
- Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen,
Bedienungsanleitung S. 36
- Volle Bildschirmdarstellung nutzen,
Bedienungsanleitung S. 11
- Zwei Videoquellen gleichzeitig ansehen,
Bedienungsanleitung S. 14

Camcorder

- Camcorder anschließen,
Bedienungsanleitung S. 48
- Camcorder-Aufnahmen anschauen,
Bedienungsanleitung S. 49
- Camcorder-Aufnahmen auf Videocassette kopieren, *Bedienungsanleitung S. 49*

CD-ROM

- So benutzen Sie diese CD-ROM,
Bedienungsanleitung, S. 2

Decoder

- Anschlussfelder, *Bedienungsanleitung S. 41*
- [AV- oder RF-Decoder anschließen, 9](#)
- [Zwei Decoder anschließen, 9](#)

Displays und Menüs

- Angezeigte Informationen und Menüs,
Bedienungsanleitung S. 5
- Bildschirmmenüs, *Bedienungsanleitung S. 5*
- [Bildschirmmenüs – Index, 18](#)

Format

- Ein Bildformat wählen,
Bedienungsanleitung, S. 11

Geräteposition

- Bildschirmposition einstellen,
Bedienungsanleitung S. 9
- [Einträge im 'Stand'-Menü, 24](#)
- Standpositionen programmieren,
Bedienungsanleitung S. 35

Heimkino

- Lautsprecher für Kinoklang wählen,
Bedienungsanleitung S. 10
- Volle Bildschirmdarstellung nutzen,
Bedienungsanleitung S. 11

Klang

- [Einträge im 'Sound Adjustment'-Menü, 22](#)
- Klangwiedergabe bzw. Sprache ändern,
Bedienungsanleitung S. 9
- Lautsprecher für Kinoklang wählen,
Bedienungsanleitung S. 10
- Lautsprecherkombination wählen,
Bedienungsanleitung S. 10
- Lautstärke, Bässe, Höhen bzw. Balance einstellen, *Bedienungsanleitung S. 38*
- Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten, *Bedienungsanleitung S. 9*

[Lautstärke kalibrieren, 6](#)

Namen des aktiven Soundsystems ansehen,
Bedienungsanleitung S. 38

Ton stumm schalten, *Bedienungsanleitung S. 9*

Kontakt

Kontakt mit Bang & Olufsen,
Bedienungsanleitung S. 52

Kopfhörer

Anschluss am Direktanschlussfeld,
Bedienungsanleitung S. 48

Lautsprecher

[Einträge im 'Speaker distance'-Menü, 23](#)

[Einträge im 'Speaker level'-Menü, 23](#)

[Einträge im 'Speaker type'-Menü, 23](#)

[Lautsprecherabstand einstellen, 5](#)

[Lautsprecher anschließen, 4](#)

[Lautsprecher aufstellen, 3](#)

Lautsprecher für Kinoklang wählen,
Bedienungsanleitung S. 10

[Lautstärke kalibrieren, 6](#)

Master Link

[Audiosystem anschließen, 10](#)

[Audiosystem mit Ihrem TV-Gerät, 10–11](#)

[Integriertes Audio-/Videosystem benutzen, 11](#)

[Optionseinstellung, 10](#)

Pflege

Batterien der Beo4 austauschen,
Bedienungsanleitung S. 47

Ihr TV-Gerät pflegen,

Bedienungsanleitung S. 46

Ihr TV-Gerät transportieren,

Bedienungsanleitung S. 40

PIN-Code

PIN-Code ändern oder löschen,
Bedienungsanleitung S. 20

PIN-Code benutzen,

Bedienungsanleitung S. 21

PIN-Code-System aktivieren,

Bedienungsanleitung S. 20

Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben,

Bedienungsanleitung S. 21

Platzierung

Ihr TV-Gerät platzieren,

Bedienungsanleitung S. 40

[Lautsprecher aufstellen, 3](#)

Set-top Box

[Alternativer Anschluss für Set-top Box, 8](#)

[Set-top Box – AV-Anschluss, 7](#)

Set-top Box-Betrieb,

Bedienungsanleitung S. 22

Set-top Box Controller-Menü,

Bedienungsanleitung S. 23

[Set-top Box – IR-Sender, 7](#)

Sprache

Klangwiedergabe bzw. Sprache ändern,

Bedienungsanleitung S. 9

Surroundsound

Lautsprecher für Kinoklang wählen,

Bedienungsanleitung S. 10

[Lautsprecherkonfiguration](#)

[– Surroundsound, 3–6](#)

Lautsprecher- und Digitaleingangsbuchsen,

Bedienungsanleitung S. 44

Timer

Eingebaute Uhr einstellen,

Bedienungsanleitung S. 34

Einstellungen für Timer ansehen, bearbeiten
bzw. löschen, *Bedienungsanleitung S. 19*

[Einträge im 'Activate Timer'-Menü, 19](#)

Ihr TV-Gerät automatisch ein- bzw. ausschalten,

Bedienungsanleitung S. 18

Timer-Wiedergabe einschalten,

Bedienungsanleitung S. 19

TV-Programme

Abgestimmte Programme benennen,

Bedienungsanleitung S. 30

Abgestimmte Programme justieren,

Bedienungsanleitung S. 28

Abgestimmte Programme löschen,

Bedienungsanleitung S. 31

Abgestimmte Programme verschieben,

Bedienungsanleitung S. 29

[Einträge im 'Edit TV list'-Menü, 20](#)

Neue TV-Programme hinzufügen,

Bedienungsanleitung S. 27

Programmliste anzeigen,

Bedienungsanleitung S. 8

TV-Programme suchen,

Bedienungsanleitung S. 26

TV-Programm wählen,

Bedienungsanleitung S. 8

Uhr

Eingebaute Uhr einstellen,

Bedienungsanleitung S. 34

[Einträge im 'Clock'-Menü, 24](#)

Untertitel

Untertitel aus Videotext,

Bedienungsanleitung S. 13

Videotext

Aktualisierte Videotextseiten,

Bedienungsanleitung S. 16

Bevorzugte Videotextseiten speichern –

Speicherseiten, *Bedienungsanleitung S. 12*

Mit Fasttext direkt zu einer Seite gehen,

Bedienungsanleitung S. 19

Untertitel aus Videotext aktivieren,

Bedienungsanleitung S. 13

Videotext – vergrößerte Schrift, überlagert,

anzeigen, *Bedienungsanleitung S. 16*

Wichtige Videotextfunktionen,

Bedienungsanleitung S. 12