


BeoVision 4

操作指南

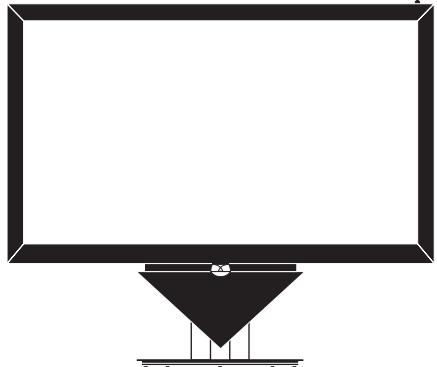



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



注意：為降低遭受電擊的風險，請勿卸除
護蓋(或背蓋)。

產品內部無適合使用者維修的零件。請
由合格維修人員進行相關維修事宜。

警告：為降低引起火災或電擊的危險，本裝置不可接觸雨水或溼氣。請勿將液體噴濺於本設備，同時亦不可將裝有液體的物品(例如花瓶)放置在本設備上方。若要完全中斷本設備的 AC 電源供電，請拔下插座上的電源插頭。切斷電源後，裝置應能繼續運作。



正三角形內印有閃電加箭頭的符號，表示警告使用者產品機殼內部存在著未絕緣的「危險電壓」，強度足以對人身造成電擊危害。



正三角形內印有驚嘆號，表示提醒使用者參閱產品隨附文件內的重要操作及維護(維修)指示說明。

操作指南內含日常使用 Bang & Olufsen 產品的相關資訊。正常情況下，會由您的經銷商運送、安裝及設定您的產品。

您也可在 Bang & Olufsen 的網站上，找到有關您所購買的產品的相關資訊。

Bang & Olufsen 在設計及開發產品時，都會仔細考量使用者的各種需要。因此，請您不吝撥空告訴我們您使用本公司產品的經驗。

請利用以下網址與我們連絡 ……

www.bang-olufsen.com

或寫信至： Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

或傳真： Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

本指南所述之技術規格、功能、使用方式如有變更，
恕不另行通知。

電動腳架

若您的電視機配備選購的電動式腳架，您便可針對您最偏愛的觀賞或聆聽位置，對您的電視機進行不同的設定。初次設定時，系統會提示您校正電動腳架。

校正腳架

初次設定時，會出現 STAND ADJUSTMENT 功能表。腳架校正程序完成之前，電視的馬達移動功能不會發揮作用。

STAND ADJUSTMENT



將「SET LEFTMOST POSITION」向左旋轉至您所需的移動限制極點

將「SET RIGHTMOST POSITION」向右旋轉至您所需的移動限制極點



將「SET TOP POSITION」向上傾斜至您所需的移動限制極點

將「SET BOTTOM POSITION」向下傾斜至您所需的移動限制極點




電視的位置

設定您看電視、聽音樂和關閉電視時的位置。

STAND POSITIONS

選取「VIDEO」、「AUDIO」或「STANDBY」

→ 視需要旋轉/傾斜電視

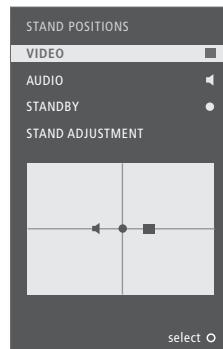

相關資訊

調整腳架 設定電視旋轉的最大角度 — 左邊和右邊。

***初次設定** 初次設定時，當您的腳架校正完畢並設定電視位置之後，請按下綠色按鈕繼續進行初次設定。

遙控器 本指南中的說明指示主要以 Beo5 遙控器為準，但您也可使用 Beo4 操作電視機。

請注意！如需有關日常操作的一般資訊，請

參閱電視機所隨附的 BeoSystem 操作指南。

旋轉/傾斜電視

您可任意旋轉或傾斜電視機，而勿須儲存其位置。



或者




按下

按下

旋轉電視


傾斜電視機

選擇位置^{*2}

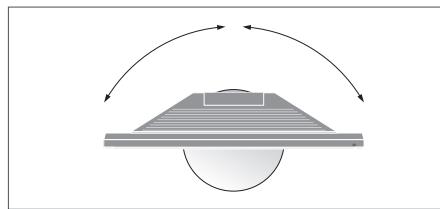

開啟/關閉位置

一旦將電視機切換為待機，揚聲器便會縮回，同時螢幕會往下移動。若將電視機開啟，螢幕便會往上移動，揚聲器則會出現在螢幕下方。

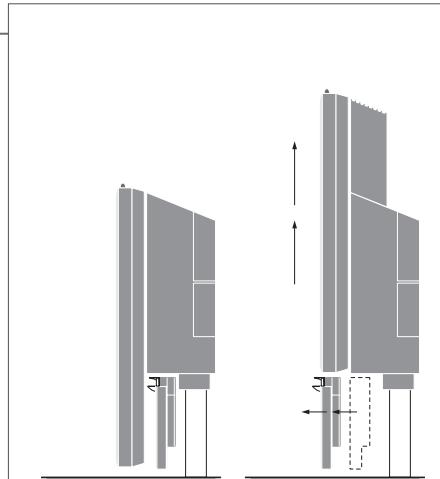

自動停止：考量安全因素，一旦有任何物體阻擋螢幕與揚聲器移動，內建的自動感知器便會令其停止前進。請移除阻擋的物件，再按下●，以繼續執行開啟或關閉電視機的動作。

^{*2}TV 位置
造訪 Bang & Olufsen 的網站

Position 1 是最左側的位置，而 Position 9 則在最右側。

欲取得有關電視機的進一步資訊，請造訪本公司的網站。www.bang-olufsen.com

校正螢幕的色彩精確度

Auto Colour Management 用以確保螢幕能不斷地展現完美的色彩。校正時，感知器臂會從電視框向下擺動，且螢幕上會出現隨著各種灰度色彩變化的指示條。

自動校正

電視每使用約100小時，會在您按下待機鍵時進行自動校正。

建議您由電視機本身進行自動校正。

手動校正

電視機須開啟超過2分鐘以上且位於電視模式下，才會出現 AUTO COLOUR MANAGEMENT 功能表。

顯示「TV SETUP」
功能表

→ 選取「OPTIONS」
功能表

→ 啟動 AUTO COLOUR
MANAGEMENT → 開始校正程序*1

手動校正的後續動作

感知器臂會縮回，且電視返回最後所選擇的來源。→ 螢幕會短暫出現 CALIBRATION COMPLETE 的字樣。

相關資訊

***手動校正** 清除掉螢幕上的所有文字，感知器臂向下擺動，開始進行校正。

校正失敗 若感知器臂向下擺動不完全，代表校正不完整，請視需要縮回感知器臂。要是已自動進行校正，則下一次關閉電視時，電視機便會試著執行校正程序。

請注意！校正時，切勿關斷系統或拔除主電源。

正常情況下，會由您的經銷商運送、安裝及設定您的產品。定期維護(例如清潔)由使用者自行負責。欲獲得最佳的收視狀況，請按以下的說明指示操作。

清潔指示

機箱表面

使用乾軟布擦拭表面灰塵。請將無棉絮的軟布擰乾，再沾取添加了數滴溫和清潔劑(例如洗碗精)的水溶液，拭除油漬或頑垢。切勿使用酒精或其他溶劑清潔任何電視零件。

電漿螢幕

請以乾軟布擦去螢幕的灰塵，切勿使用液態清潔劑或噴霧劑。

注意

該螢幕僅適用於乾燥的家庭室內環境，適當的環境溫度範圍約為10–40°C (50–105°F)之間。

請勿嘗試拆開螢幕。此類操作應由合格的維修人員進行。

當大氣壓力低於833毫巴(約在1500公尺(5000英呎)時，影像便會扭曲變形。

本產品避免直接受到太陽照射，或是置於人造光源底下，例如聚光燈。

請勿將任何物品放置在螢幕上方。

未接好所有的纜線之前，勿將系統中的任何產品接上主電源。

由於電視螢幕頗重，請勿試圖自行搬動。此類操作應由合格維修人員實施。

切勿讓螢幕長期接觸含有橡膠或 PVC 的物品。

切勿任由螢幕自行站立，將螢幕裝在壁掛架或腳架上之前，須以物體加以支撐。為避免造成人身傷害，請勿使用未經 Bang & Olufsen 核可的腳架或壁掛架！

切勿讓靜止畫面在螢幕上停留過久，以免造成螢幕永久影像殘留。

將螢幕裝在壁掛架上時，請在上方、下方及兩側各保留10公分(4英吋)的空隙。請勿遮蔽後方的通風孔，以免螢幕過熱。

唯有將所有電線從插座拔除，才能完全關閉系統。

廢電機電子設備指令(WEEE) – 環境保護



凡標示此符號的電氣及電子設備、零件和電池，均不得依一般家用廢棄物方式棄置；所有電氣及電子設備、零件和電池皆須回收並另行棄置。

依照您所在國家的回收系統規定棄置電氣及電子設備和電池，不但能夠保護環境、人體健康，也對審慎理性地使用天然資源有所貢獻。回收電氣及電子設備、電池和廢棄物可防止此類產品和設備潛在所含的有害物質污染環境。

Bang & Olufsen 經銷商會將您所在國家/地區的正確棄置方式告訴您。

若產品體積過小而無法標示此符號，則將會印製在使用指南、保固卡或包裝上。



本產品符合 2004/108/EC 和
2006/95/EC 規定。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under
U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 &
other U.S. and worldwide patents issued &
pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are
registered trademarks and the DTS logos, and
Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.

