


Útmutató

A BeoVision 4 a fent látható termékeket tartalmazza. Az egyes összetevőket az útmutató és a referenciafüzet saját nevükön említi. A teljes kiépítést nevezzük BeoVision 4-nek.

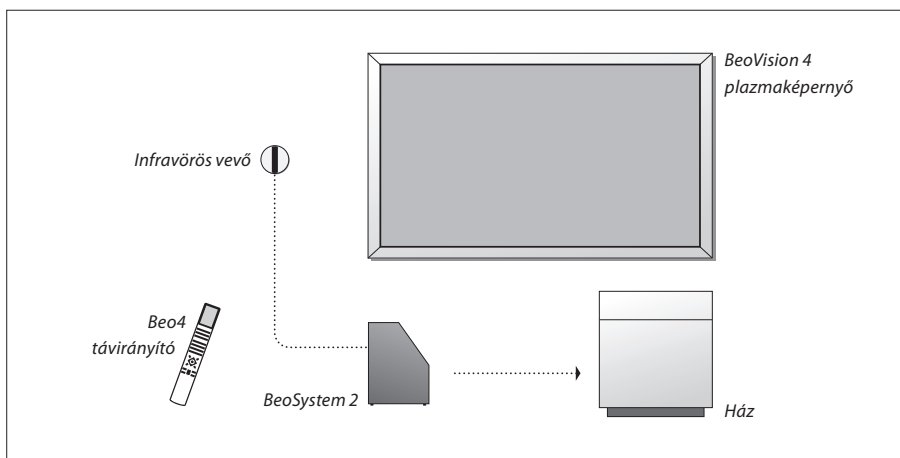

Az útmutatóban és a referenciafüzetben használt jelek

A Beo4 távvezérlő gombjai

TV
LIST



A Beo4 távvezérlő kijelzője

STORE

Képernyőn megjelenő menü

TV 12

Az útmutató és a referenciafüzet

Ez az útmutató segít abban, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a Bang & Olufsen termékeit. A referenciafüzet bemutatja, hogyan kell külső eszközöket csatlakoztatni és működtetni, valamint áttekintést nyújt a képernyőn megjelenő menükről.

A termékeket feltehetően a Bang & Olufsen kereskedő szállítja ki, szereli össze és állítja be, ettől függetlenül azonban az útmutatóban és a referenciafüzetben is megtalálhatók a termékek összeszerelésével és beállításával kapcsolatos tudnivalók. Ez akkor lehet hasznos, ha áthelyezi a termékeket, vagy később bővíti a rendszerét.

Az útmutatóban és a referenciafüzetben is talál tárgymutatót, amellyel megtalálhatja a keresett témaköröket.

A BeoVision 4 bemutatása, 4

A Beo4 távirányító használata és a menük megjelenítése a képernyőn.

Mindennapi használat, 7

A mindennapi használattal kapcsolatos tudnivalók, többek között a rendszer használata házimoziként filmek nézéséhez és a teletextfunkciók kezelése.

Speciális funkciók, 15

A mindennapi használaton felüli funkciók bemutatása, például speciális teletext, set-top box használata és a PIN-kód rendszer.

Hangolás és beállítások megadása, 25

A csatornák hangolásával kapcsolatos tudnivalók. A fejezet ismerteti az idő, dátum, kép és hang beállítását is.


Tárgymutató, 39

A BeoVision 4 és a Beo4 bemutatása

A Beo4 távirányító segítségével minden funkciót elérhet. A funkciók használata közben információk jelennek meg a Beo4 kijelzőjén vagy a képernyőn.

A képen csak az ezzel a termékkel használt gombok láthatók. A többi gombot például egyéb csatlakoztatott készülékekhez használhatja. A csatlakoztatott eszközök kezeléséről a hozzájuk tartozó útmutató nyújt felvilágosítást.

- A BeoVision 4 bekapcsolása
- Csatlakoztatott set-top box bekapcsolása. Csak akkor használható, ha a set-top box STB (DTV) készülékként van regisztrálva
- Csatornák vagy teletextoldalak kiválasztása. Adatok beírása a képernyőn megjelenő menübe
- A teletext bekapcsolása
- Lépkedés a csatornák és a menü lehetőségei között
- A kurzor mozgatása a menübeállítások között
- Utasítások vagy beállítások elfogadása és tárolása
- További funkciók megjelenítése a Beo4 kijelzőjén, például FORMAT

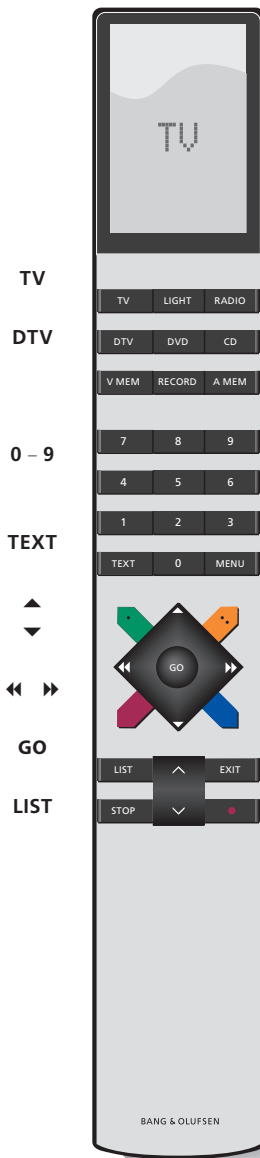

TV
DTV
0 – 9
TEXT
GO
LIST

TV
FORMAT
MENU
STOP
EXIT
^
v
•

A Beo4 kijelzőjén jelenik meg a kiválasztott forrás vagy a LIST gomb megnyomásakor elérhető extra funkciók

Menü előhívása a TV-lista, az időzített lejátszás és készenléti állapot, illetve más beállítások eléréséhez

Megnyomásával visszaléphet az előző menübe

Megnyomásával kiléphet az összes képernyőmenüből


Hangerő állítása. Középen megnyomva a hangot elnémíthatja

A BeoVision 4 készenléti állapotba állítása

Ha tudni szeretné, hogyan bővítheti a Beo4 kijelzőjén megjelenő extra funkciókat, olvassa el „A Beo4 testreszabása” című részt a referenciakönyv 32. oldalán.


Megjelenített információk és menük

A képernyő tetején a kiválasztott forrás adatai jelennek meg. A képernyőmenükkel módosíthatja a beállításokat.

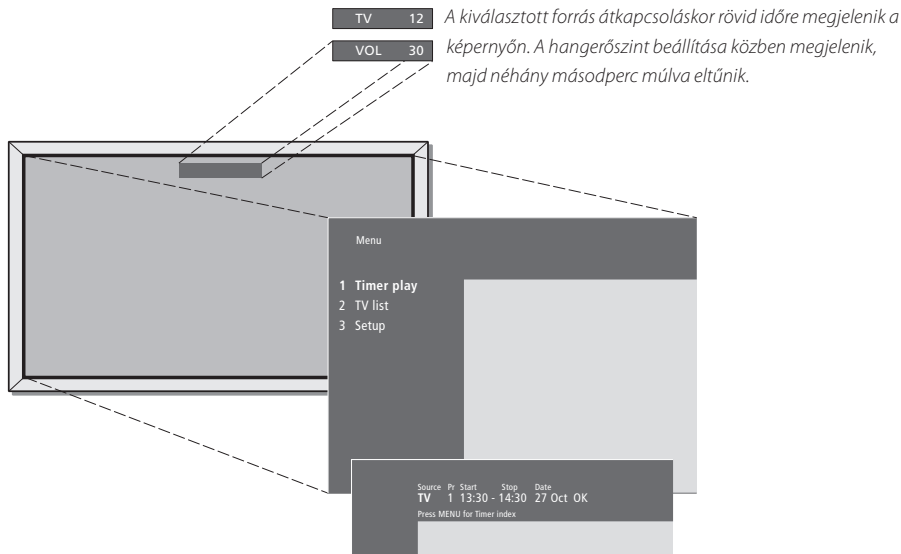


A kiválasztott forrás átkapcsoláskor rövid időre megjelenik a képernyőn. A hangerőszint beállítása közben megjelenik, majd néhány másodperc múlva eltűnik.

A képernyőn kétféle menü jelenik meg: a függőleges menüben különböző beállítások közül választhat, a vízszintes menüben pedig beállításokat kell megadnia.

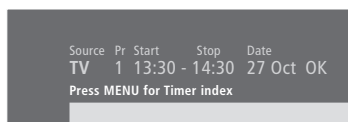

Megadhatja azt is, hogy megjelenjen-e a navigálást segítő feliratok. Gyárilag ez a funkció be van kapcsolva, de lehetőség van a kikapcsolására. Nyissa meg a „Menu” lehetőséget a „Setup” menüből, és válassza az „On” beállítást a navigálási feliratok bekapcsolásához, vagy az „Off” beállítást a feliratok kikapcsolásához.

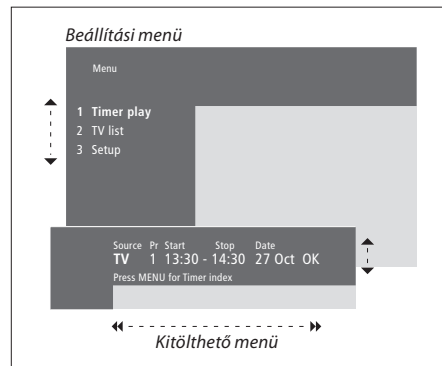

A beállítási menük használata...

Megnyomásával bekapcsolhatja a **TV** rendszert

Nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez **MENU**

Megnyomásával a beállítási menüben mozoghat, a GO gombbal pedig kiválaszthatja a beállítást, vagy... **▲ ▼ GO**

...a Beo4 számgombjaival válassza ki a beállítás számát a listából **1 - 9**

Megnyomásával visszaléphet az előző menübe **STOP**

Megnyomásával kiléphet minden menüből **EXIT**

A kitölthető menük használata...

Megnyomásával megtekintheti a kitölthető menü egyik beállításának lehetőségeit **▲ ▼**

Megnyomásával a beállítások között lépkedhet **◀ ▶**

A Beo4 számgombjaival adhatja meg a beállításokat **0 - 9**

Megnyomásával tárolhatja a megadott beállítást **GO**

Megnyomásával visszaléphet az előző menübe **STOP**

Megnyomásával kiléphet minden menüből **EXIT**

Ez a fejezet a BeoVision 4 alapvető funkcióit ismerteti.

A speciális funkciókkal (például időzített lejátszás, készenléti állapot és a PIN-kód rendszer) kapcsolatban a „*Speciális funkciók*” című részben olvashat a 15. oldalon.

TV-nézés, 8

- TV-csatorna kiválasztása
- TV-lista előhívása
- A hangerő állítása és elnémítása
- Hangtípus vagy nyelv módosítása

Házimozi, 10

- Hangszórók kiválasztása a mozihoz
- A képernyő kitöltése a képpel

Teletext, 12

- Alapvető teletextfunkciók
- Kedvenc teletextoldalak tárolása
- Memóriaoldalak napi használata
- Feliratok aktiválása a teletextről

Két forrás egyidejű megjelenítése, 14

TV-nézés

Válasszon egy TV-csatornát közvetlenül vagy a listáról. Válasszon ki egy új forrást, állítsa be a hangerőt vagy módosítsa a hangtípust és a nyelvet.

TV-csatorna kiválasztása

Amikor bekapcsolja a rendszert, a képernyőn az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

Megnyomásával bekapcsolhatja a rendszert

TV
TV 2

A csatornaszám megnyomásával közvetlenül a kívánt csatornára ugorhat

0 – 9

Megnyomásával egyenként válthat a csatornák között

▲
▼

Megnyomásával válthat a jelenlegi és az előző TV-csatorna között

0

Megnyomásával készenléti állapotba kapcsolhatja a rendszert

•

*A forrást bármikor megváltoztathatja a rendszer kikapcsolása nélkül.
Nyomja meg például a DVD gombot, ha van a rendszerben DVD.*

TV-lista előhívása

A TV-csatornák listáját bármikor megjelenítheti. A lista tartalmazza a csatornák számát és nevét is. Összesen 99 csatorna lehet a listában.

Megnyomásával bekapcsolhatja a rendszert

TV
TV 2

Ha lenyomja és nyomva tartja, megjelenik egy TV-lista a képernyőn

GO

Megnyomásával megjelenítheti a TV-lista előző vagy következő oldalát

◀ ▶

Csatorna kiválasztásához írja be a csatornaszámot, vagy...

0 – 9

...tartsa lenyomva a kívánt csatorna megjelenéséig

▲
▼

Nyomja meg a kiválasztott csatorna bekapcsolásához

GO


Megnyomásával kiléphet a menüből

EXIT

A TV-listát előhívhatja úgy is, hogy a MENU gombbal megjeleníti a főmenüt, majd a 2-es gombbal kiválasztja a TV-listát.

A hangerő állítása és elnémítása

A hangerő bármikor állítható vagy elnémítható.

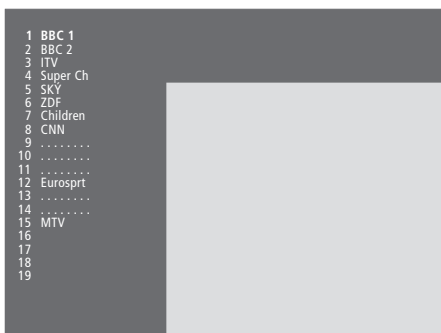

A TV-csatornák listája. A pontozott vonalak azt jelzik, hogy a csatornát tárolták, de nem nevezték el. Az üres helyeken nincs tárolt csatorna.

A gomb végeinek megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt ^
v

A gomb közepének megnyomásával elnémíthatja a hangot

A hangot a gomb egyik végének megnyomásával állíthatja vissza ^
v

A nagy hangerőn történő tartós használat halláskárosodáshoz vezethet!

Hangtípus vagy nyelv módosítása

TV-nézés közben válthat az elérhető hangtípusok között.

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a SOUND felirat

LIST

SOUND

Megnyomásával a kijelzőn megjelenítheti az aktuális hangtípust

GO

STEREO

Többszöri megnyomásával másik hangtípusra vagy nyelvre válthat többnyelvű csatorna esetén

GO

GO

Megnyomásával kiléphet a SOUND funkcióból

EXIT

A SOUND felirat csak akkor jelenik meg a Beo4 kijelzőjén, ha hozzá van adva a Beo4 funkcióihoz. Ezzel kapcsolatban „A Beo4 testreszabása” című részben olvashat bővebben a referenciatextus 32. oldalán.

A TV-csatornák hangolásokor tárolhatja kedvenc hangtípusát. További információk „A beprogramozott TV-csatornák szerkesztése” című részben olvashatók a 28. oldalon.

A rendszert teljes házimozivá alakíthatja, ha csatlakoztat hat Bang & Olufsen hangszórót és egy BeoLab 2 mélynyomót*.

Amikor bekapcsolja az egyik forrást, a surround rendszer hangszórói ki-és bekapcsolhatók attól függően, hogy a használt forráshoz milyen hang illik a legjobban.

Az egyes hangszórókombinációk automatikusan is bekapcsolhatók. Ez akkor fordul elő, amikor a csatorna információt tartalmaz a szükséges hangszórók számára vonatkozóan. Ettől függetlenül saját beállítást is megadhat.

Hangszórók kiválasztása a mozihoz

Megadhatja a használt forráshoz illeszkedő hangszórókombinációt, ha a rendszerben elérhetők a különböző hangmódok.

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a SPEAKER felirat

Nyomja meg a kívánt hangszórókombináció számát. A kiválasztott hangszórók automatikusan megszólalnak

Megnyomásával beállíthatja a relatív hangerőt az első és a hátsó hangszórók között

Megnyomásával beállíthatja a relatív hangerőt a bal és a jobb oldali hangszórók között

Megnyomásával eltávolíthatja a SPEAKER feliratot a Beo4 kijelzőjéről, és visszatérhet a forráshoz

LIST

SPEAKER


1 – 5

▲

▼

◀ ▶

EXIT

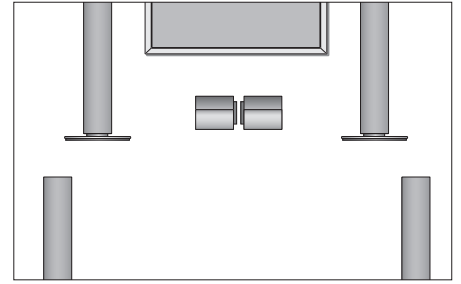

Hangszórókombinációk

SPEAKER 1... Csak a középső hangszóró szól.

SPEAKER 2... Sztereó hang szól a két első hangszóróból. A BeoLab 2 mélynyomó aktív.

SPEAKER 3... A középső, a két első hangszóró és a BeoLab 2 mélynyomó aktív.

SPEAKER 4... Térhatású sztereó hang szól a két első és a két hátsó hangszóróból. A BeoLab 2 mélynyomó aktív.

SPEAKER 5... Surround hang minden hangszóróból, beleértve a BeoLab 2 mélynyomót is. A Surround Sound kódolást használó csatornákhöz.

A hangszórók kiépítése határozza meg az elérhető beállításokat. Ha például csak első és középső hangszórókkal rendelkezik, csak a SPEAKER 1–3 beállítások közül választhat.

*MEGJEGYZÉS: A hangszórók csatlakoztatásáról bővebben a „A hangszórók beállítása – surround hang” című részben olvashat a referenciafüzet 13. oldalán.

A képernyő kitöltése a képpel

A BeoVision 4 sok funkciót tartalmaz, amelyek a lehető legjobb kép elérését szolgálják. A készülék automatikusan úgy állítja be a képet, hogy a képernyő minél nagyobb részét elfoglalja. Lehetőség van a formátum manuális beállítására is. Ha saját maga választ ki egy formátumot, az automatikus formátumválasztás kikapcsol.

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a FORMAT felirat

LIST

FORMAT

Nyomja meg a kép optimalizálásához, vagy...

GO

...nyomja meg a kívánt képfarmátum számát

1 – 3

Ha a Format 1 lehetőséget választotta...

Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a formátum variációinak kiválasztásához

◀ ▶

Ha a Format 1 vagy Format 2 beállítást választotta...

Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kép feljebb vagy lejjebb mozgathatásához

▲

▼

Megnyomásával kiléphet a FORMAT funkcióból

EXIT

Választható képfarmátumok

FORMAT 1... Szabványos TV-képhez, ahogy a jobb oldalon is látható. Két variáció érhető el: 4:3 képarányú és Panoramic (a legnagyobb képhez).

FORMAT 2... Keskenyebb képhez. A FORMAT 2 választása esetén a készülék automatikusan beállítja a kép magasságát. Ezzel lehetővé teszi, hogy a csatornák neve vagy a feliratok (ha a csatorna tartalmaz ilyen) láthatóak legyenek.

FORMAT 3... Valódi 16:9 arányú szélesvásznú képhez. A FORMAT 3 formátum általában automatikusan választódik ki. Ha a készülék nem választja ki a módot, kiválaszthatja manuálisan is.



Teletext

Ha kiválaszt egy csatornát, amihez teletext tartozik, a BeoVision 4 segítségével megnézheti a teletextoldalakat.

Ha azt szeretné, hogy kedvenc teletextoldalai jelenjenek meg először a teletext behívásakor, memóriaoldalként tárolhatja őket.

Ha tárolja a teletextes feliratokat tartalmazó oldalt 4-es memóriaoldalként, automatikusan aktiválhatja a csatornához tartozó feliratokat.

Alapvető teletextfunkciók

A teletextoldalakon három lépésben található meg az információkat: a teletext bekapcsolása, a kívánt oldalszám megkeresése a tartalomjegyzékben, majd a megfelelő oldal behívása.

Megnyomásával előhívhatja a teletext tartalomjegyzékét **TEXT**

Nyomja meg a megjelenítendő teletextoldal számának megfelelő gombot **0 – 9**

Megnyomásával a következő vagy az előző lapra ugorhat ▲ ▼

Ha az aktuális oldal aloldalakat tartalmaz, a STOP gombbal megszakíthatja az aloldalak közötti váltást **STOP**

Ha egy adott aloldalt kíván megtekinteni, írja be a kívánt oldal négyjegyű számát, vagy nyomja meg a ▲, illetve a ▼ gombot az oldal megjelenítéséhez **0 – 9** ▲ ▼

Megnyomásával folytathatja az aloldalak közötti váltást **STOP**

Megnyomásával kiléphet a teletextből a korábban nézett csatornára **EXIT**

Kedvenc teletextoldalak tárolása

Minden csatorna teletextjéhez négy memóriaoldal használható.

Nyomja meg a teletext előhívásához **TEXT**

A gyakran használt oldalak megjelenítéséhez nyomja meg a számgombokat, illetve a ▲ vagy ▼ gombokat **0 – 9** ▲ ▼

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a STORE felirat **LIST** **STORE**

Nyomja meg az aktuális oldal tárolásra való kijelöléséhez **GO**

Írja be a használni kívánt memóriaoldal számát **1 – 4**

Nyomja meg az oldal memóriaoldalként való tárolásához, vagy... **GO**

...nyomja meg a STORE funkcióból való kilépéshez és a teletexthez való visszatéréshez tárolás nélkül **EXIT**

A set-top boxos teletextoldalak megjeleníthetők, de nem tárolhatók memóriaoldalként.

MEGJEGYZÉS: Ha a BeoVision 4 másik TV-hez van csatlakoztatva Master Link kábellel, a tárolt memóriaoldalak nem kerülnek megosztásra a TV-k között. A memóriaoldalak minden csatlakoztatott TV-n külön kell tárolni.

Memóriaoldalak napi használata

Előfordulhat, hogy gyorsan szüksége van egy teletextoldalra, amikor például munkába menet előtt ellenőrizni szeretné a közlekedési híreket.

Nyomja meg egy teletextet kínáló TV-csatorna bekapcsolásához **TV**

Nyomja meg a teletext bekapcsolásához. Az 1. memóriaoldalként tárolt oldal automatikusan megjelenik **TEXT**

Megnyomásával megtekintheti a többi memóriaoldalt **◀ ▶**

Tárolt memóriaoldalak megtekintése másik csatorna teletextjéből...

Megnyomásával térjen vissza a csatorna nézéséhez **EXIT**

A csatornagomb, illetve a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával váltson csatornát **0 – 9**
▲
▼

Nyomja meg a teletext előhívásához **TEXT**

Feliratok aktiválása a teletextről

Lehetőség van a csatornához tartozó feliratok aktiválására, ha az adott csatorna kínál ilyen szolgáltatást. A teletextes feliratoldal gyakran a 100. oldalon foglal helyet.

Nyomja meg a teletext előhívásához **TEXT**

A számgombok, illetve a ▲ ▼ gombok segítségével keresse meg a teletext feliratos oldalát. A feliratok megjelennek a képernyőn **0 – 9**
▲
▼

A feliratok eltüntetéséhez nyomja meg **EXIT**

Feliratok állandó tárolása teletextes feliratos oldalról...


Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a STORE felirat **LIST**
STORE

Nyomja meg az oldal kiválasztásához **GO**

Nyomja meg a feliratoldal tárolásához 4. memóriaoldalként **4**

Megnyomásával térjen vissza a TV nézéséhez **TV**

A tárolt feliratok törléséhez tároljon másik oldalt a 4. memóriaoldalon.

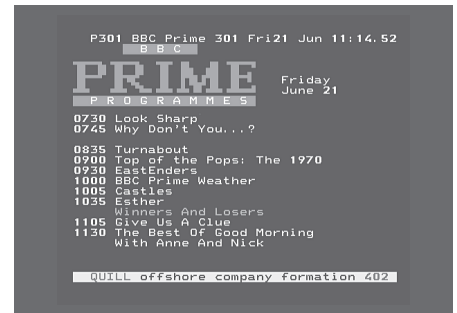

Egy tipikus teletextoldal. Az oldalszám, a csatorna neve, a dátum és az idő a képernyő tetején jelenik meg, akárcsak a három számjegyű szám, amely az oldalkeresés állását mutatja.

Két forrás egyidejű megjelenítése

A Beo4 távirányítóval bekapcsolható a kétképernyős funkció, amellyel egyszerre két képforrást jeleníthet meg a képernyőn. Lejátszhat például videokazettát és nézhet TV-t egyszerre, ha a kiválasztott források a rendszerben elérhetőek.

Miközben TV-műsort vagy felvételt néz, megoszthatja a képernyőt az aktuális műsor vagy felvétel (a második ábrán az A kép) és egy másik műsor vagy felvétel (a B kép) között. A két képet fel is cserélheti. Mindig az A kép hangját fogja hallani.

A Beo4-gyel végzett hangerőállítás mindig az A képre hat, míg a többi művelet (például csatornaválasztás) a B képre érvényesül. Ha új forrást választ, a kétképernyős mód megszűnik.

Miközben például a TV-t nézi...

Nyomja meg többször a P-AND-P* felirat megjelenítéséhez a Beo4-en

LIST

P-AND-P

Válasszon ki egy forrást (például V MEM), amelyet a képernyő jobb oldalán meg kíván jeleníteni (B)

V MEM

A 0 gombbal felcserélheti a bal és a jobb oldali képet


0

A kétképernyős mód kikapcsolása...

Nyomja meg a funkció kikapcsolásához és a normál TV-nézéshez való visszatéréshez

TV

Ha megnyomja a Beo4 TEXT gombját, kilép a kétképernyős módból, és megpróbálja megnyitni az A képhez tartozó teletextet. Ha az adott forráshoz nem érhető el teletext, a képernyő üres lesz.

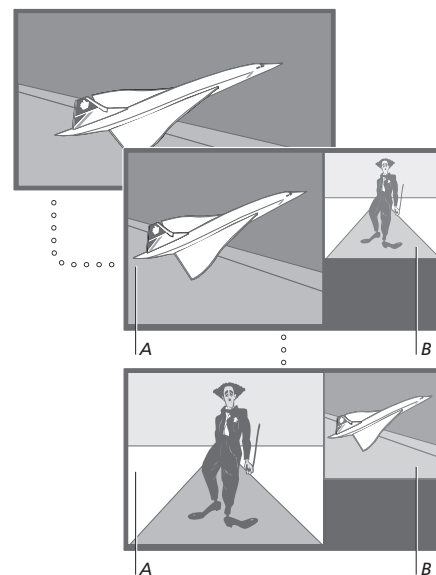

Ha a „Connections” menüben V.AUX készülékként regisztrált forrást kíván megtekinteni (például set-top boxot), nyomja meg többször a LIST gombot, amíg meg nem jelenik a P-V.AUX* felirat a képernyőn.

*A P-AND-P vagy P-V.AUX felirat csak akkor jelenik meg a Beo4 kijelzőjén, ha hozzá van adva a Beo4 funkcióihoz. Ezzel kapcsolatban „A Beo4 tesztesztje” című részben olvashat bővebben a referenciakönyv 32. oldalán.

A BeoVision 4 kezelése a mindennapi használaton túl.

Ebből a fejezetből tudhatja meg azt is, hogyan kezelheti a csatlakoztatott set-top boxokat.

Speciális teletextfunkciók, 16

- Extra teletextfunkciók
- Frissített teletextoldalak megtekintése
- Oldal közvetlen megnyitása a Fasttext használatával

A BeoVision 4 automatikus elindítása és leállítása, 18

- Időzített lejátszás és készenléti állapot
- Időzített lejátszás teletexten keresztül
- Az időzített lejátszás aktiválása
- Időzítő megtekintése, szerkesztése és törlése

Set-top box használata, 20

- A Set-top Box Controller menü
- Univerzális Beo4-kezelés
- A set-top box saját menüjének használata
- Set-top box használata csatlakoztatott szobában

A PIN-kód rendszer, 22

- A PIN-kód rendszer aktiválása
- A PIN-kód módosítása vagy törlése
- A PIN-kód használata
- Elfelejtett PIN-kód

Speciális teletextfunkciók

A BeoVision 4 három extra teletextfunkciót támogat: a szöveg nagyítása az olvashatóság érdekében, teletextoldal elhelyezése a TV képe fölé, valamint rejtett szöveg megjelenítése (például kvíz megfejtése vagy egy vicc poénja).

A BeoVision 4 arról is értesítést ad, ha egy kért oldal megkerült vagy frissült. Ez akkor lehet hasznos, ha látni szeretné a legújabb híreket TV-nézés közben.

Ha teletextszolgáltatója támogatja a Fastext szolgáltatást, a Beo4 színes gombjaival átválthat a négy kapcsolt teletextoldal egyikére.

Az alapvető teletextfunkciókat a 12. oldal ismerteti.

Extra teletextfunkciók

A teletext használata közben kinagyíthatja a szöveget, teletextoldalt helyezhet a TV képe fölé, valamint megjeleníthet rejtett szöveget.

A képernyő nagyítása...

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a LARGE felirat

LIST

LARGE

Nyomja meg az aktiváláshoz – ekkor megjelenik az oldal felső fele

GO

Nyomja meg az alsó fél megtekintéséhez

GO

Nyomja meg a normál szövegméret visszaállításához

GO

A TV-kép megtartása a teletextben...

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a MIX felirat

LIST

MIX

Nyomja meg a teletextoldal megjelenítéséhez a TV képén

GO

Nyomja meg a TV-képének eltávolításához

GO

Rejtett szöveg megjelenítése...

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a REVEAL felirat

LIST

REVEAL

Nyomja meg az aktiváláshoz – ha az oldalon rejtett szöveg van, az láthatóvá válik

GO

Nyomja meg a rejtett szöveg eltüntetéséhez

GO

Frissített teletextoldalak megtekintése

A BeoVision támogatja az egyes teletextszolgáltatók által nyújtott oldalfrissítési funkciót, amely értesítést küld, ha frissült egy teletextoldal.

A megfelelő teletextoldal előhívása...

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik az UPDATE felirat

LIST

UPDATE

Nyomja meg az aktiváláshoz

GO

Az oldal megtalálásakor megjelenik a FOUND felirat a képernyőn

FOUND

Ha az oldal frissül, a képernyőn megjelenik az UPDATE felirat

UPDATE

Nyomja meg a megtalált vagy frissített oldal előhívásához

GO

Nyomja meg a teletextből való kilépéshez

EXIT

Csatornaváltáskor a funkció kikapcsol.

Oldal közvetlen megnyitása a Fasttext használatával

Egyes teletextszolgáltatóknál elérhető a Fasttext szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül a négy csatolt teletextoldal egyikére lépjen.

Amikor a rendszer be van kapcsolva...

Nyomja meg a teletext előhívásához

TEXT

Nyomja meg a Fasttext oldal megkereséséhez, vagy...



...írja be az oldalszámot a számgombokkal

0 – 9

Nyomja meg a színes gombok egyikét a Beo4-en a Fasttext funkció eléréséhez. A képernyő tetején megjelenik a négy csatolt oldal címe



Nyomja meg a megtekinteni kívánt csatolt oldalhoz tartozó színes gombot



Nyomja meg a Fasttext kikapcsolásához és a normál teletextnézéshez való visszatéréshez, vagy...

TEXT

...nyomja meg a teletextből való kilépéshez

EXIT



Teletextoldal, melynek jobb felső sarkában színes csík jelzi, hogy Fasttext oldalt tekint meg.



A négy csatolt oldal címe az aktivált Fasttext oldal tetején jelenik meg, mindegyik a hozzá tartozó színnel.

Ha nem szeretne elszalasztani egy műsort vagy ébresztőre van szüksége, az időzített lejátszást hívhatja segítségül. Az időzített készenléti állapottal automatikusan kikapcsolhatja a BeoVision 4-et, amikor reggel munkába indul.

Akár nyolc időzítést is beállíthat, és meg is tekintheti őket. A listában szerkesztheti és törölheti az időzítők beállításait.

Ha a BeoVision 4 egy Bang & Olufsen hang- vagy videorendszerhez van csatlakoztatva Master Link kábellel, az adott rendszerek is végre tudják hajtani az időzített lejátszást és készenléti állapotba kapcsolást.

Ha időzítést kíván beállítani, ellenőrizze, hogy a beépített óra a helyes időt mutatja-e, További információk „A dátum és az idő beállítása” című részben olvashatók a 38. oldalon.

Időzített lejátszás és készenléti állapot

Megadhatja, hogy a BeoVision 4 automatikusan elinduljon és leálljon egy adott dátumon és időpontban vagy minden héten ugyanazon a napon és ugyanabban az időpontban.



A feliratok:

Jan...	Január	Jul...	Július
Feb...	Február	Aug...	Augusztus
Mar...	Március	Sep...	Szeptember
Apr...	Április	Oct...	Október
May...	Május	Nov...	November
Jun...	Június	Dec...	December

Mon...	Hétfő
Tue...	Kedd
Wed...	Szerda
Thu...	Csütörtök
Fri...	Péntek
Sat...	Szombat
Sun...	Vasárnap

Időzített lejátszás és készenléti állapot beállítása...

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Timer play* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Set timer* menü megjelenítéséhez.
- > A **◀** vagy **▶** gombbal lépkedhet a menüben.
- > A **▲** vagy **▼** gombokkal adhatja meg az egyes menüpontok beállítását. A *Source* (forrás) beállítást állítsa például *Standby* értékre, ha a rendszert készenléti állapota kívánja kapcsolni, vagy adja meg a *TV* lehetőséget, ha egy TV-csatornát szeretne nézni egy adott időpontban.
- > A számgombokkal adhatja meg például a csatornaszámot és az indulási, illetve leállítási időpontokat.
- > Ha a hét meghatározott napjaira kíván időzítőt beállítani, nyomja meg a **▶▶** gombot a *Date* elem kiemeléséhez, majd a **MENU** gomb megnyomásával állítsa a *Date* elemet *Days* elemre. Adja meg azokat a napokat, amikor az időzítőt használni szeretné. Minden nap megjelenik, elsőként az *M* betűvel, amely a hétfő angol nevének (Monday) felel meg. A **▶▶** megnyomásával lépkedhet a napok között, a **▼** gombbal pedig eltávolíthatja a nem kívánt napokat. Ha már csak a szükséges napok jelennek meg, nyomja meg a **GO** gombot. Ekkor az *OK* felirat kerül kiemelésre.
- > Ha minden szükséges adatot megadott, a **GO** gomb megnyomásával tárolja az időzítési beállításokat, vagy...
- > ...az **EXIT** gomb megnyomásával kiléphet a menüből a módosítások tárolása nélkül.

Időzített lejátszás teletexten keresztül

Az időzített lejátszás teletexten keresztül is beprogramozható.

Időzített lejátszás beállítása teletexten keresztül...

- > A teletext megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot, amikor a *Start* (indítás) felirat ki van emelve.
- > Írja be a kívánt teletextoldal számát.
- > Az oldal megjelenésekor nyomja meg a **MENU** gombot az időzített lejátszás beprogramozásához. A kurzor kiemeli az első indítási időt a listában.
- > A **▲** vagy **▼** gombbal mozgassa a kurzort arra a műsorra, amelyhez időzített lejátszást kíván beállítani.
- > Nyomja meg a **GO** gombot az indítási idő elfogadásához.
- > A **▲** vagy **▼** gombokkal lépjen a kívánt leállítási időre, majd elfogadásához nyomja meg a **GO** gombot.
- > A teletextoldal tetején megjelenik egy sor az indítási és leállítási idővel, amelyet az „OK?” felirat követ.
- > Az időzített lejátszás beállításainak mentéséhez nyomja meg a **GO** gombot, vagy.

Az időzített lejátszás aktiválása

Az időzítők csak akkor működnek, ha aktiválja az időzített lejátszást.

Az időzített lejátszás aktiválása...

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Timer play* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **2-es** gombot az *Activate timer* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Yes* lehetőség megjelenítéséhez. Az időzítő funkció kikapcsolásához válassza a *No* lehetőséget.
- > Az időzített lejátszás beállításainak mentéséhez nyomja meg a **GO** gombot, vagy...
- > ...az **EXIT** gomb megnyomásával kiléphet a menüből a módosítások tárolása nélkül.

Ha csatlakoztat egy Bang & Olufsen audio- vagy videokészüléket a BeoVision 4-hez a Master Link kábellel, a *Timer play* menü segítségével megadhatja, hogy vonatkozzanak-e rá az időzítések. Ha például azt szeretné, hogy az időzítés csak a BeoVision 4-re vonatkozzon, a BeoVision 4 időzítőjét állítsa *Yes* értékre, a hangrendszer időzítőjét pedig *OFF* értékre.

Ha további információkra van szüksége arról, hogyan kapcsolhatja a lejátszási időzítőt be vagy ki a csatlakoztatott Bang & Olufsen audio- vagy videokészülékeken, olvassa el az adott termékhez mellékelte útmutatót.

Időzítő megtekintése, szerkesztése és törlése

Hívja elő a megadott időzítési beállítások listáját a képernyőn. A listában szerkesztheti és törölheti az időzítők beállításait.

Az időzítési beállítások megtekintése, szerkesztése és törlése...

- > A korábban megadott időzítési beállítások aktuális listájának megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot, miközben a *Source* (forrás) vagy *Pr* (program) felirat van kiemelve a *Set timer* menüben.
- > A **▼** vagy **▲** megnyomásával lépjen egy olyan beállításra, amelyet szerkeszteni vagy törölni kíván.
- > Ha egy beállítást szerkeszteni kíván, nyomja meg a **GO** gombot, és kövesse a korábban ismertetett eljárást.
- > Ha törölni kíván egy beállítást, nyomja meg a **MENU** gombot. A dátum helyén a *Clear?* felirat jelenik meg.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a beállítás törléséhez, vagy az **EXIT** gombot a beállítás megtartásához.

Set-top box használata

A beépített Set-top Box Controller vezérlő egyfajta közvetítőként működik a használt set-top box és a Beo4 távirányító között. Ha set-top box van csatlakoztatva, a Beo4 segítségével kezelheti annak programjait és funkcióit.

Ha további információkra van szüksége a set-top box csatlakoztatásával és regisztrálásával kapcsolatban, olvassa el a „További készülékek csatlakoztatása” című részt a referenciafüzet 18. oldalán, illetve a „További videokészülékek regisztrálása és használata” című részt a 32. oldalon.

A Set-top Box Controller menü

A set-top box távirányítójának egyes gombjai nem érhetők el közvetlenül a Beo4-en. Ha tudni szeretné, hogy a Beo4 mely gombjaival kezelheti a set-top box funkcióit és szolgáltatásait, hívja elő a Set-top Box Controller menüt a képernyőn.

Ha a set-top box STB (DTV) készülékként van regisztrálva...

Nyomja meg a set-top box bekapcsolásához

DTV

Ha a set-top box STB (V.AUX) készülékként van regisztrálva...

Nyomja meg többször, amíg meg nem jelenik a V.AUX felirat a Beo4-en

LIST

V.AUX

Nyomja meg a set-top box bekapcsolásához

GO

Ezután

Nyomja meg a Set-top Box Controller menü előhívásához

MENU


Nyomja meg a kívánt funkciót aktiváló számgombot, vagy...

1 – 9

...nyomja meg a funkciót aktiváló színes gombot



Ha a set-top box a kiválasztott forrás, a rendszer főmenüjének megjelenítéséhez kétszer kell megnyomni a MENU gombot.

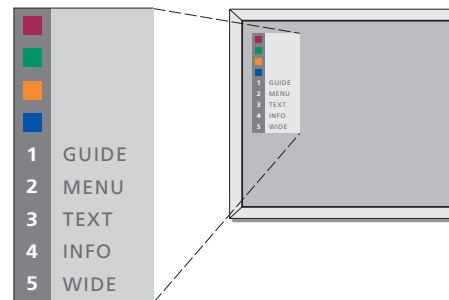

Példa a Set-top Box Controller menüre – A Beo4 gombjai a menü bal oldalán láthatók, a set-top box gombjai pedig a jobb oldalon jelennek meg.

Univerzális Beo4-kezelés

Ha tudja, hogy a Beo4 melyik gombja aktiválja a kívánt funkciót, akkor a funkció előhívása előtt nem kell aktiválnia a Set-top Box Controller menüt.

Miközben a set-top box aktív...

Nyomja meg a GO gombot, majd a kívánt funkciót aktiváló számgombot

GO
0 – 9

Nyomja meg a GO, majd a ▲ vagy ▼ gombot a programokban való közvetlen előre- vagy hátralépéshez

GO
▲
▼

Nyomja meg és tartsa lenyomva a GO gombot a műsorfüzet vagy a „Now/Next” felirat megjelenítéséhez a set-top box típusától függően

GO

A set-top box saját menüjének használata

A set-top box aktiválása után annak saját menüjeit (például a műsorfüzetet) a Beo4 segítségével használhatja.

Amikor a set-top box saját menüje van a képernyőn...

Nyomja meg a kurzor fel- vagy lemozgatásához

▲
▼

Nyomja meg a kurzor mozgatásához

◀ ▶

Nyomja meg kétszer egy funkció kiválasztásához és aktiválásához

GO
GO

Nyomja meg a GO gombot, majd a ◀ vagy ▶ gombokkal lépkedhet a menüoldalakon és programlistákban

GO
◀ ▶

Nyomja meg a menüből való kilépéshez vagy a korábbi menübe való visszalépéshez

STOP

Megnyomásával kiléphet a menüből, valamint ki- és beléphet a különféle módokba, mint például a rádió

EXIT

A színes gombokat használja a set-top box menüiben jelzett módon

■ ■
■ ■

A set-top box típusától függően lehet, hogy az előző menübe való visszatéréshez a STOP gomb helyett kétszer kell megnyomnia az EXIT gombot.

Set-top box használata csatlakoztatott szobában

Ha a set-top box csatlakoztatva van a központi szobában lévő TV-hez, kezelheti azt a csatlakoztatott szobákban lévő TV-ről is. A Set-top Box Controller menüje ettől függetlenül azonban a csatlakoztatott szobákban lévő TV képernyőjén nem jeleníthető meg.

Ha a set-top box STB (DTV) készülékként van regisztrálva...

Nyomja meg a központi szobában lévő set-top box bekapcsolásához

DTV

Ha a set-top box STB (V.AUX) készülékként van regisztrálva...

Nyomja meg többször, amíg meg nem jelenik a V.AUX felirat a Beo4-en

LIST
V.AUX

Nyomja meg a központi szobában lévő set-top box bekapcsolásához

GO

Nyomja meg egy funkció kiválasztásához, majd...
...nyomja meg a kívánt funkciót aktiváló számgombot

GO
1 – 9

Nyomja meg a funkciót aktiváló színes gombot

■ ■
■ ■

A PIN-kód rendszer

Megadhatja, hogy kívánja-e használni a PIN-kód rendszert. A PIN-kód törlésekor a PIN-kód rendszer kikapcsol.

A PIN-kód rendszer célja, hogy a BeoSystem 2-t csak azok a személyek tudják használni, akik ismerik a PIN-kódot.

Ha a BeoSystem 2 15–30 percen keresztül ki van húzva a konnektorból, a PIN-kód rendszer aktiválódik.

Az újracsatlakoztatást és bekapcsolást követő 4 perc múlva a BeoSystem 2 automatikusan kikapcsolja magát, és csak a PIN-kód beírásával lehet újra használni.

Ha a PIN-kód rendszer aktív, és újra csatlakoztatja a BeoSystem 2-t a konnektorhoz, lehet, hogy nem tudja azonnal bekapcsolni. Ilyenkor várjon kb. fél percet, majd próbálja újra.

Ha elveszíti vagy elfelejti a kódot, Bang & Olufsen kereskedőjétől kérhet egy olyan mesterkódot, amely hatályon kívül helyezi a korábbi PIN-kódot.

A PIN-kód rendszer aktiválása



Amikor a rendszer be van kapcsolva...

Nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez

MENU

Nyomja meg a **◀◀** gombot kétszer, majd nyomja meg a STOP gombot. A képernyőn megjelenik a *Pincode* menü

◀◀
STOP

A Beo4 számgombjaival írja be a kód négy számjegyét

0 – 9

A kód beírása után a megnyomásával helyezze a kurzort a *Confirm pincode* lehetőségre

▶▶

Írja be a kódot újra. Ha a két kód nem egyezik, a beviteli mező üres lesz, és ismét meg kell adnia a kódot

0 – 9

Nyomja meg a kód tárolásához


GO

A kódbevitel félbeszakítása...

Nyomja meg a kódbevitel félbeszakításához. A beviteli mező ekkor üres lesz

STOP

A PIN-kód módosítása vagy törlése

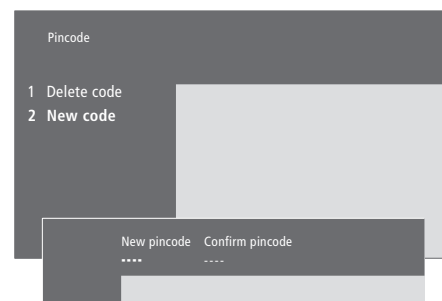

Amikor a rendszer be van kapcsolva...

Nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez

MENU

Nyomja meg a **◀◀** gombot kétszer, majd nyomja meg a STOP gombot. A BeoSystem 2 kéri a PIN-kódot

◀◀
STOP

Adja meg a PIN-kódot

0 – 9

Ha a kód nem megfelelő, a beviteli mező üres lesz, és újra be kell írnia a kódot

PIN _ _ _ _

A kód beírása után a *Pincode* menü kéri, hogy törölje a kódot vagy írjon be újat

PIN _ _ _ _

Az 1-es gomb megnyomásával törölheti a kódot, a 2-es gomb megnyomásával új kódot írhat be

1
2

Írja be az új kódot

0 – 9

Megnyomásával helyezze a kurzort a *Confirm pincode* elemre, miután egyszer beírta az új kódot

▶▶

Írja be az új kódot újra

Nyomja meg az új kód tárolásához

GO

A PIN-kód bevitelének félbeszakítása...

Nyomja meg a kódbevitel félbeszakításához. A beviteli mező ekkor üres lesz

STOP

A PIN-kód használata

Ha a BeoSystem 2 15–30 percig ki volt húzva a konnektorból, a készülék bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. Lehet, hogy nem tudja azonnal bekapcsolni a rendszert. Ilyen esetben várjon kb. fél percet, majd próbálja újra.

Kapcsolja be a BeoSystem 2-t...

A BeoSystem 2 kéri a PIN-kódot

PIN _ _ _ _

Adja meg a PIN-kódot

0 – 9

PIN ** _ _

Az utolsó számjegy beírásakor megjelenik a kép

PIN * * * *

Ha helytelen kódot adott meg, megjelenik az ERROR felirat. Írja be a kódot újra

ERROR

PIN _ _ _ _

A kódbevitel félbeszakítása...

Nyomja meg a kódbevitel félbeszakításához. A bevitelimező ekkor üres lesz

STOP

Ha ötször rossz kódot ad meg, a BeoSystem 2 három órára leáll, és nem lehet használni.

Elfelejtett PIN-kód

Kérje el Bang & Olufsen kereskedőjétől az ötszámjegyű mesterkódot.

A mesterkód beszerzése után...

Ha a BeoSystem 2 kéri a PIN-kódot, nyomja meg és tartsa lenyomva a **◀** gombot a mesterkódképernyő megjelenítéséhez

PIN _ _ _ _

◀

PIN _ _ _ _

Az ötszámjegyű kód beírásával hatályon kívül helyezi a PIN-kódot, és újraaktiválja a BeoSystem 2-t. A képernyőn megjelenik a DELETED felirat

0 – 9

DELETED

A PIN-kód rendszer használata újra...

Kövesse a PIN-kód rendszer aktiválására vonatkozó eljárást

Ebben a részben megtudhatja, hogyan hangolhat be és adhat hozzá új TV-csatornákat, miként állíthatja be azokat, és hogyan adhatja meg saját beállításait a képhez és a hanghoz.

A rendszer összeállításával és további videokészülékek csatlakoztatásával kapcsolatban az „*Elhelyezés, csatlakoztatás és karbantartás*” című részben olvashat a referenciafüzet 4. oldalán.

TV-csatornák behangolása, 26

- Csatornák keresése
- Új csatornák hozzáadása

A beprogramozott TV-csatornák szerkesztése, 28

- Behangolt csatornák állítása
- Behangolt csatornák áthelyezése
- Behangolt csatornák elnevezése
- Behangolt csatornák törlése

További videokészülékek regisztrálása, 32

- Mi van csatlakoztatva?
- Set-top box választása

Kép- és hangbeállítások megadása, 35

- Fényerő, szín és kontraszt állítása
- A hangerő, a mély és a magas hangok, illetve a hangosság állítása

Az aktív hangrendszer nevének megjelenítése, 37

A dátum és az idő beállítása, 38

A BeoVision 4 képes magától megtalálni a TV-csatornákat.


Legfeljebb 99 különböző TV-csatorna tárolására van lehetőség, amelyek mindegyike ellátható saját névvel is.

Az új csatornák behangolásán kívül bármikor áthangolhatja a korábban törölt csatornákat.

Ha az *Add program* menüvel hangol csatornát, a korábban behangolt csatornák nem változnak. Ezáltal a csatornák minden beállítása változatlan marad, mint például a név, a listában elfoglalt hely, a dekóder és a TV-rendszer.

Csatornák keresése

A BeoVision 4 első beállításakor a *TV tuning* menüvel hangolhatja be az elérhető TV-csatornákat. A BeoVision 4 megkeresi az elérhető csatornákat, és tárolja őket számmal és névvel.

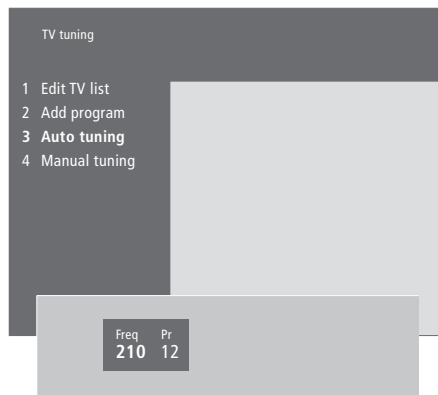


- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot a *TV tuning* menü megjelenítéséhez.
- > A **3**-as gomb megnyomásával hívja elő az *Auto tuning* menüt. Megjelenik a *Freq* (frekvencia) és a *Pr* (program) mező.
- > Nyomja meg a **▲** gombot az automatikus hangolás megkezdéséhez. A frekvencia és a program mezőben láthatja a keresés előrehaladását.

A hangolás befejezése után átrendezheti, törölheti és elnevezheti a TV-listában szereplő csatornákat. A lista akkor is megjelenik, ha megnyomja a STOP gombot az automatikus hangolás közben. A TV-lista szerkesztésével kapcsolatban „A beprogramozott TV-csatornák szerkesztése” című részben olvashat bővebben a 28. oldalon.

Új csatornák hozzáadása

A TV-listát bármikor kiegészítheti új vagy korábban törölt TV-csatornákkal.

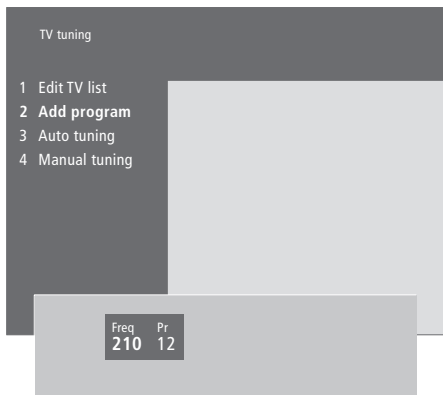

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot a *TV tuning* menü megjelenítéséhez.
- > A **2**-es gomb megnyomásával hívja elő az *Add program* menüt.
- > A **▲** gomb megnyomásával kezdje meg új csatornák hozzáadását. A *Freq* (frekvencia) és *Pr* (program) mezők mutatják a hangolás előrehaladását.
- > A csatornák hozzáadását a **STOP** gombbal állíthatja le. Ezután áthelyezheti, átnevezheti és törölheti a listában lévő csatornákat. Ennek módját „A beprogramozott TV-csatornák szerkesztése” című rész ismerteti a 28. oldalon.
- > A csatornák behangolása, elnevezése és sorrendbe helyezése után nyomja meg az **EXIT** gombot.

A beprogramozott TV-csatornákat bármikor módosíthatja, valamint tárolhat az automatikus hangolás során nem tárolt csatornákat.


A csatornák behangolása előtt beállításokat is megadhat. Ilyen beállítás lehet például a TV-rendszer kiválasztása bizonyos csatornához, vagy egy csatlakoztatott dekóder automatikus bekapcsolásának megadása kódolt csatornára váltáskor.

Ezen felül lehetőség van a csatornák átnevezésére, a csatornák áthelyezésére a listában, illetve a szükségtelen csatornák törlésére a listából, hogy ne kelljen feleslegesen végigkapcsolgatni rajtuk.

Behangolt csatornák állítása

A TV-csatornákat saját programszámmal tárolhatja.

A csatornákat finomhangolhatja, megjelölheti a kódolt csatornákat, és egyenként beállíthatja a megfelelő hangtípust is.

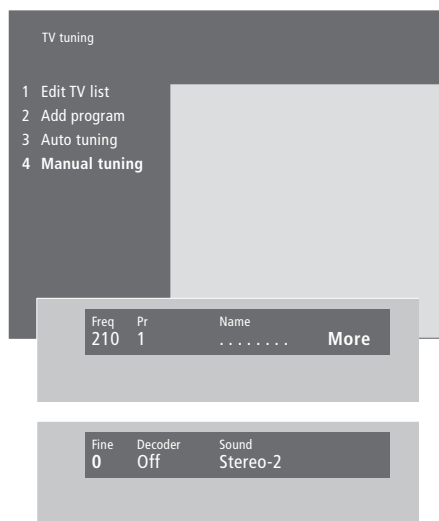

Ha a menüben a „System” elem jelenik meg, a hangolás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszer jeleneik-e meg:

- B/G... a PAL/SECAM B/G rendszerhez
- I... a PAL I rendszerhez
- L... a SECAM L rendszerhez
- M... az NTSC M rendszerhez
- D/K... a PAL/SECAM D/K rendszerhez


Az elérhető lehetőségek a TV típusától függenek.

Ha a csatorna két nyelven fogható, és mindkét nyelvre szüksége van, tárolja a csatornát kétszer a különböző nyelvekkel.

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot a *TV tuning* menü megjelenítéséhez.
- > A **4**-es gomb megnyomásával hívja elő a *Manual tuning* menüt.
- > A **◀** vagy **▶** gombbal mozoghat a menüelemek között, a **▲** és **▼** gombbal pedig megtekintheti az egyes menüelemek lehetőségeit. Ha megnyomja a **▲** gombot, amikor a kurzor a *Freq* (frekvencia) elemen van, elindul az automatikus csatornakeresés. A számértékek a Beo4 számgombjaival adhatók meg. Nevek beírásakor a **▲** és **▼** gombokkal jelenítheti meg a kívánt karaktert. Ha megvan a karakter, a **▶** gombbal léphet a következő betűre.
- > Ha további beállításokat kíván megtekinteni, a **▶** gomb megnyomásával helyezze a kurzort a *More* elemre, majd nyomja meg a **GO** gombot. Ha a *Decoder* elemnél az *On*, a *Dec1* vagy a *Dec2* beállítást adja meg, visszatér az előző menübe, ahol a **GO** gomb megnyomásával megkezdheti kódolt csatornák behangolását.
- > A csatorna behangolása után kiválaszthatja a kívánt hangrendszert is. A **▲** vagy **▼** gomb megnyomásával választhat a jelenleg közvetített hangmódok között, illetve finomhangolhatja a csatornát.
- > A beállítások megadása után nyomja meg a **GO** gombot, vagy...
- > ...az **EXIT** gomb megnyomásával kiléphet a menüből a módosítások tárolása nélkül.

Behangolt csatornák áthelyezése

Megadhatja, hogy a csatornák milyen sorrendben jelenjenek meg csatornaváltáskor és a képernyőn megjelenő TV-listában.

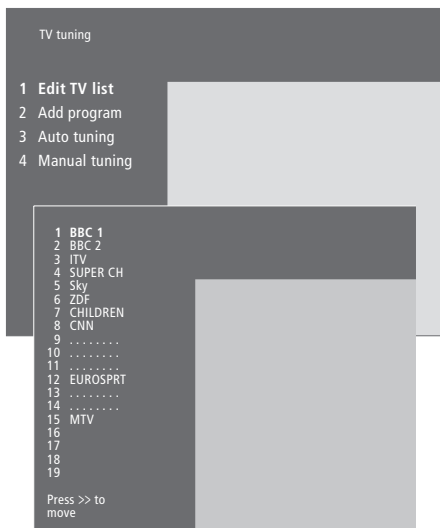

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot a *TV tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot az *Edit TV list* menü megjelenítéséhez.
- > A ▼ vagy ▲ gombokkal lépegethet a csatornalistában.
- > Az áthelyezni kívánt csatorna megtalálásakor a ►► gomb megnyomásával vegye ki a csatornát a listából.
- > A ▼ vagy ▲ gombbal helyezze a csatornát új helyére, vagy adja meg annak számát a számgombokkal.
- > A ◀◀ gomb megnyomásával helyezze vissza a csatornát a listába. Ha a csatorna egy másik csatorna helyére kerül, az kikerül a listából, és elhelyezhető máshol.
- > A csatornák áthelyezése után nyomja meg az **EXIT** gombot a menükből való kilépéshez.

Behangolt csatornák elnevezése


A BeoVision 4 az automatikus hangolás során névvel látja el a csatornákat, ha az lehetséges. A csatornák bármikor átnevezhetők.



- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3-as** gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot a *TV tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot az *Edit TV list* menü megjelenítéséhez.
- > A ▼ vagy ▲ gombokkal lépegethet a csatornalistában.
- > Az elnevezni kívánt csatorna megtalálásakor nyomja meg a **GO** gombot. A kurzor a csatornanev első betűjére kerül.
- > A ◀ és ▶ gombokkal lépegethet a betűk között, a ▲ és ▼ gombokkal pedig kiválaszthatja a karaktereket.
- > A **GO** gomb megnyomásával tárolhatja a nevet és visszatérhet a listába, vagy...
- > ...nyomja meg a **STOP** gombot, ha a név tárolása nélkül kíván visszatérni a listába.
- > A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

Behangolt csatornák törlése

A felesleges csatornákat eltávolíthatja a TV-listából.

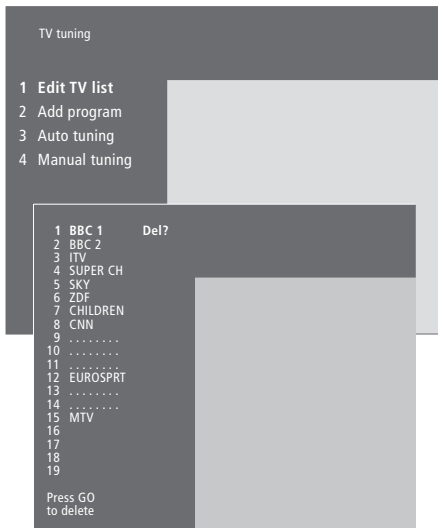

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a *Tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot a *TV tuning* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg ismét a **GO** gombot az *Edit TV list* menü megjelenítéséhez.
- > A ▼ vagy ▲ gombokkal lépegethet a csatornalistában.
- > Ha megtalálta a törölni kívánt csatornát, nyomja meg a **MENU** gombot. A csatorna neve mellett megjelenik a *Del?* felirat.
- > A csatorna törléséhez nyomja meg a **GO** gombot, vagy...
- > ...nyomja meg a **STOP** gombot, ha a csatorna törlése nélkül szeretne visszatérni a listába.
- > A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

Ha további videoforrásokat vagy készülékeket csatlakoztat a BeoSystem 2-höz, regisztrálnia kell azokat a *Connections* menüben.


A *Connections* menüben megadott beállításokkal jelzi a BeoSystem 2 számára, hogy mi van csatlakoztatva.

Ha további információra van szüksége arról, hogy hol és miként csatlakoztathat extra készülékeket, olvassa el a „*További készülékek csatlakoztatása*” című részt a referenciafüzet 18. oldalán, illetve a „*Csatlakozópanelek*” című részt a referenciafüzet 9. oldalán.

A csatlakoztatott és a *Connections* menüben megfelelően regisztrált készülékeket a Beo4 távirányítóval kezelheti.

Mi van csatlakoztatva?

A BeoSystem 2-höz csatlakoztatott készülékek regisztrálásával lehetővé teszi azok kezelését a Beo4 távirányítóval.

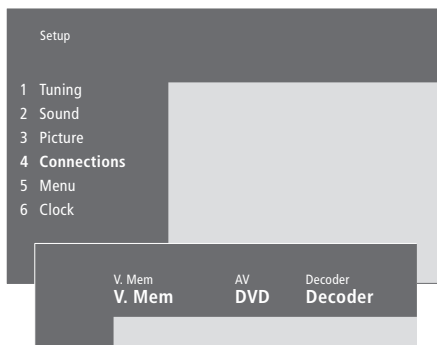

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **4**-es gombot a *Connections* menü megjelenítéséhez.
- > A **▶▶** gombbal válasszon ki egy aljzatot.
- > A **▲** vagy **▼** megnyomásával nézze át az elérhető készülékek listáját, amíg meg nem találja a csatlakoztatott készüléket. Ha semmi sincs csatlakoztatva, válassza a *None* lehetőséget.
- > A készüléktípusok kiválasztása után nyomja meg a **GO** gombot a beállítások tárolásához, vagy...
- > ...az **EXIT** gomb megnyomásával kiléphet a menüből a módosítások tárolása nélkül.

Az egyes aljzatokhoz csatlakoztatható készülékek

V.Mem

V.Mem... Bang & Olufsen videomagnóhoz
DVD... DVD-lejátszóhoz
STB (DTV), STB (V.AUX)... set-top boxhoz*
None... ha semmi nincs csatlakoztatva

AV

DVD... DVD-lejátszóhoz
DVD (YPbr)... a VGA-IN aljzathoz csatlakoztatott DVD-lejátszó esetén
STB (DTV), STB (V.AUX)... set-top boxhoz*
V.AUX... más készülékekhez
Non B&O V.TP2... nem Bang & Olufsen videomagnóhoz
DVD2... második DVD-lejátszó vagy videomagnó esetén
DVD2 (YPbr)... a BeoSystem 2 rendszer VGA-IN aljzatához csatlakoztatott második DVD-lejátszó vagy videomagnó esetén
S-VHS V.TP2... Super-VHS videomagnóhoz
Decoder(2)... második dekóderhez – Az első dekódert a DECODER aljzathoz csatlakoztassa
None... ha semmi nincs csatlakoztatva

*MEGJEGYZÉS: A (DTV) lehetőséget elsődleges, a (V.AUX) vagy (AUX) lehetőséget pedig másodlagos set-top boxhoz válassza.

Set-top box választása

Ha set-top boxot regisztrál a *Connections* menüben, megjelenik a választható set-top boxok listája.

Decoder

Decoder(1)... elsődleges dekóderhez vagy bővítődobozhoz

STB (DTV), STB (V.AUX)... set-top boxhoz*

STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)... a VGA-IN aljzathoz csatlakoztatott set-top box esetén*

STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)... a BeoVision 4 rendszer DVI aljzathoz csatlakoztatott set-top box esetén

PC (DVI)... a BeoVision 4 rendszer DVI aljzathoz csatlakoztatott számítógép esetén


PC (VGA)... a VGA-IN aljzathoz csatlakoztatott számítógép esetén

V.AUX... más nem Bang & Olufsen készülékekhez

Non B&O VTP2... nem Bang & Olufsen

videomagnóhoz

None... ha semmi nincs csatlakoztatva

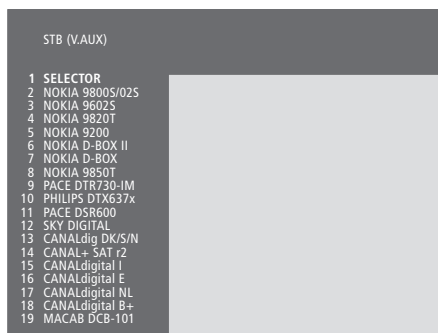

Ha minden aljzat használatban van, a *Camcorder* aljzathoz csatlakoztathatja a második set-top boxot. Ezzel kapcsolatban a „Set-top box vagy dekóder csatlakoztatása” című részben olvashat bővebben a referenciafüzet 19–21. oldalán.

A set-top boxok listájának megjelenésekor...

- > A ▼ gombbal mozoghat lefelé a listában.
- > Az STB típusának kiválasztásához nyomja meg a **GO** gombot.

Set-top box beállítása...

Set-top box *Connections* menüben történő regisztrálásakor automatikus kikapcsolás („Auto Standby”) is beállítható a készülékhez. Ezzel a megoldással megadható, hogy a set-top box automatikusan készenléti állapotba váltson.

A beállítási lehetőségek:

- After 0 min... Másik jelforrás választásakor a set-top box azonnal készenléti üzemmódba vált.
- After 30 min... Másik jelforrást választva a set-top box 30 perc elteltével vált készenléti állapotba.*
- At TV Standby... A set-top box akkor vált készenléti üzemmódba, amikor a televíziót készenléti üzemmódba helyezi.
- Never... A set-top box nem vált automatikusan készenléti üzemmódba.

*Amennyiben a 30 perc letelte előtt helyezi a televíziót készenléti üzemmódba, a set-top box is ebbe az üzemmódba vált.

További videokészülékek kezelése

A csatlakoztatott készülékek közül néhány a Beo4 távirányítóval működtethető.

Ezzel a gombbal kapcsolható be a videomagnó

V MEM

A gombot többször megnyomva jelenítse meg a DVD2* feliratot a távirányítón

LIST

DVD2

Ezzel a gombbal kapcsolható be a második videomagnó

GO

A gombot többször megnyomva jelenítse meg a V.AUX feliratot a távirányítón

LIST

V. AUX

Ezzel a gombbal válthat át V.AUX beállítással regisztrált jelforrásra (például egy set-top box modulra)

GO

A V.AUX vagy a DVD2 felirat csak akkor jelenik meg a Beo4 távirányító kijelzőjén, ha hozzá van adva a Beo4 funkcióihoz. Erről „A Beo4 testreszabása” című részben olvashat bővebben a referenciakönyv 32. oldalán.

**A DVD2 elemet azon jelforrásokhoz válassza, amelyek „DVD2”, „S-VHS V.TP2” vagy „Non-B&O V.TP2” beállítással lettek regisztrálva a Connections menüben.*

A kép- és hangbeállítások gyárilag olyan semleges értékre vannak állítva, amelyek a legtöbb helyzetben megfelelőek. Ha kívánja, tetszése szerint módosíthat a beállításokon.


Állíthatja a kép fényerejét, árnyalatát és kontrasztját, illetve a hangerőt, a mély és magas hangokat, valamint a hangosságot. Ha a rendszer tartalmaz BeoLab 2 mélynyomót, annak hangerejét is beállíthatja.

A kép- és hangbeállításokat tárolhatja ideiglenesen (a BeoVision 4 kikapcsolásáig) és véglegesen.

A képfórmátum módosításával kapcsolatban a „Házimozi” című részben olvashat a 10. oldalon.

A fényerő, az árnyalat és a kontraszt módosítása

A képbeállításokat a *Picture* menüben módosíthatja.

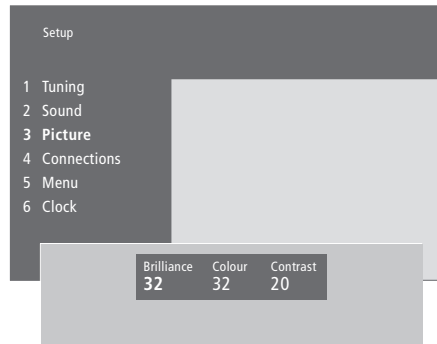


A fényerő, az árnyalat és a kontraszt módosítása...

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Picture* menü megjelenítéséhez.
- > A **◀** vagy **▶** gombbal lépkedhet a menüelemek között.
- > A **▲** vagy **▼** gombokkal adhatja meg az egyes elemek beállítását.
- > Az **EXIT** gombra kattintva tárolhatja a beállításokat a BeoVision 4 kikapcsolásáig, vagy...
- > ...nyomja meg a **GO** gombot a beállítások végleges mentéséhez.

Az NTSC jelet használó videoforrásokhoz egy negyedik beállítás (TINT: színárnyalat) is elérhető lesz.

A hangerő, a mély és magas hangok, illetve a hangosság állítása

A hangerőt, a hangszórókombinációt és a balanszt közvetlenül állíthatja a Beo4-ről menü előhívása nélkül. A mély és a magas hangok, valamint a hangosság állításához szükség van a *Sound* menüre.

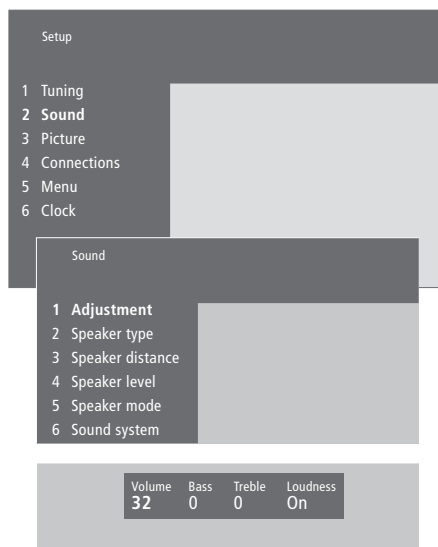

A hangerő, a mély és magas hangok, illetve a hangosság állítása...

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **2**-es gombot a *Sound** menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot az *Adjustment* menü megjelenítéséhez.
- > A **◀** vagy **▶** gombbal lépkedhet a menüben.
- > A **▲** vagy **▼** gombokkal adhatja meg az egyes elemek beállítását.
- > Az **EXIT** gombra kattintva tárolhatja a beállításokat a BeoVision 4 kikapcsolásáig, vagy...
- > ...nyomja meg a **GO** gombot a beállítások végleges mentéséhez.

A „*Sound*” menü tartalma a csatlakoztatott hangszórók számától függ.


*MEGJEGYZÉS: A *Sound* menüben véglegesen kalibrálhatja a surround rendszer hangszóróit. Ezzel kapcsolatban „A hangszórók beállítása – surround hang” című részben olvashat bővebben a referenciafüzet 13. oldalán.

A TV-ben lévő surround hangmodul lehetővé teszi annak megjelenítését, hogy a nézett forrás vagy műsor melyik aktív hangrendszert használja.

A hangrendszer szerves része a műsornak vagy például DVD-nek. Mivel a hangrendszert a műsorszóró határozza meg, ebben a menüben nem lehet módosítani.

A hangrendszerek jele automatikusan bekapcsolja az adott hangrendszerhez optimális hangszórókombinációt. A hangszórókombinációk automatikus módosítását kikapcsolhatja. Ezzel kapcsolatban a „Házimozi” című részben olvashat bővebben a 10. oldalon.

A menüben a következő hangrendszerek jelenhetnek meg: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo és DTS Digital Surround.

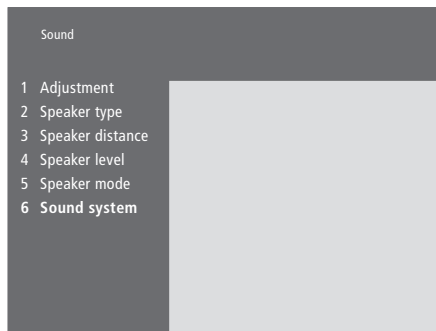

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **2**-es gombot a *Sound* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg az **6**-ös gombot a *Sound system* menü megjelenítéséhez. Megjelenik az éppen használt hangrendszer neve. A *Mono/Stereo* beállítás akkor jelenik meg, ha a Dolby hang nem aktív.
- > A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

A dátum és az idő beállítása


A BeoVision 4 beépített órával rendelkezik, amely kérésre mutatja az időt.

Ha úgy állítja be a BeoVision 4-et, hogy megadott időben automatikusan ki- vagy bekapcsoljon, illetve felvételt időzít egy csatlakoztatott BeoCord V 8000 videomagnóra, az óra gondoskodik a műveletek megfelelő időben történő elvégzéséről.

Az óra beállításának legegyszerűbb módja annak szinkronizálása az egyik behangolt TV-csatornához tartozó teletexttel a *Clock* menüben. Az óra szinkronizálása mindig az éppen nézett TV-csatornához tartozó teletext segítségével történik. Ha nem érhető el teletext, manuálisan is beállíthatja az órát.

Mielőtt szinkronizálná az órát az egyik csatornához, ellenőrizze, hogy van-e a csatornához teletext.

Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a LIST gombot többször, amíg meg nem jelenik a CLOCK felirat a Beo4-en, majd nyomja meg a GO gombot. Az idő rövid időre megjelenik, majd eltűnik.*

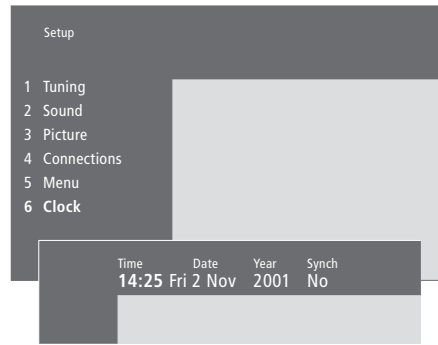

A hónapok és napok rövidítései

Jan...	Január	Jul...	Július
Feb...	Február	Aug...	Augusztus
Mar...	Március	Sep...	Szeptember
Apr...	Április	Oct...	Október
May...	Május	Nov...	November
Jun...	Június	Dec...	December

Mon...	Hétfő
Tue...	Kedd
Wed...	Szerda
Thu...	Csütörtök
Fri...	Péntek
Sat...	Szombat
Sun...	Vasárnap

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **3**-as gombot a *Setup* menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **6**-os gombot a *Clock* menü megjelenítéséhez. A *Time* felirat már ki van emelve. Az időt csak akkor kell manuálisan megadni, ha a *Synch* beállítás értéke *No*.
- > Adja meg az időt a Beo4 távirányítón lévő számgombokkal.
- > A **◀** vagy **▶** gombbal lépkedhet a menüben.
- > A **▲** vagy **▼** gombokkal tekintheti meg az egyes menüpontok beállításait. Az aktuális csatornát a **▲** vagy **▼** gombokkal választhatja ki, amíg meg nem jelenik a csatorna neve.
- > Az idő és dátum beállításainak mentéséhez nyomja meg a **GO** gombot, vagy...
- > ...az **EXIT** gomb megnyomásával kiléphet a menüből a módosítások tárolása nélkül.

Ha az óra nem áll át a téli vagy nyári időszámításra való átálláskor, csak válassza ki azt a csatornát, amellyel eredetileg szinkronizálta az órát, és a rendszer frissíti az időpontot.

**A CLOCK felirat csak akkor jelenik meg a Beo4 kijelzőjén, ha hozzá van adva a Beo4 funkcióihoz. Ezzel kapcsolatban „A Beo4 teszteszabása” című részben olvashat bővebben a referenciafüzet 32. oldalán.*

Beo4 távirányító

- Beo4 beállítása, *Referenciafüzet, 32. oldal*
- Beo4 használata, *4*
- BeoVision 4 és a Beo4 bemutatása, *4*
- Elemek cseréje a Beo4-ben, *Referenciafüzet, 8. oldal*
- Extra gombok áthelyezése, *Referenciafüzet, 33. oldal*
- Gomb eltávolítása a Beo4 listájáról, *Referenciafüzet, 33. oldal*
- Gomb hozzáadása a Beo4 listájához, *Referenciafüzet, 32. oldal*
- További készülékek vezérlése a Beo4-gyel, *34*

BeoLink

- BeoVision 4 csatlakoztatott szobában – csatlakoztatás, *Referenciafüzet, 30. oldal*
- BeoVision 4 csatlakoztatott szobában – használat, *Referenciafüzet, 31. oldal*
- Csatlakozások, *Referenciafüzet, 28. oldal*
- Hálózati csatlakozó – Master Link, *Referenciafüzet, 28. oldal*
- Hálózati frekvencia, *Referenciafüzet, 29. oldal*
- Hang és kép továbbítása, *Referenciafüzet, 28. oldal*
- Rendszermodulátor, *Referenciafüzet, 29. oldal*

Csatlakozások

- Aljzatpanelek, *Referenciafüzet, 9–12. oldal*
- Antenna és áram csatlakoztatása, *Referenciafüzet, 7. oldal*
- BeoSystem 2 aljzatpanelje, *Referenciafüzet, 12. oldal*
- Connections menü, *Referenciafüzet, 40. oldal*
- Csatlakozások, *Referenciafüzet, 28. oldal*
- Dekóder – AV vagy RF dekáder, *Referenciafüzet, 21. oldal*
- Dekóder – Két dekáder, *Referenciafüzet, 21. oldal*
- Fejhallgató, *Referenciafüzet, 12. oldal*
- Hangrendszer – csatlakoztatás a BeoSystem 2-höz, *Referenciafüzet, 26. oldal*
- Hangszórók csatlakoztatása, *Referenciafüzet, 14. oldal*
- Képernyő csatlakoztatása a BeoSystem 2-höz, *Referenciafüzet, 7. oldal*
- Set-top box – Alternatív set-top box csatlakoztatása, *Referenciafüzet, 20. oldal*
- Set-top box – AV csatlakozás, *Referenciafüzet, 19. oldal*
- Set-top box – Infravörös adó, *Referenciafüzet, 19. oldal*
- További videokészülékek, *Referenciafüzet, 18. oldal*
- AV 2 bővítő, videomagnó, DVD-lejátszó, játékkonzol, kamkorder stb.
- További videokészülékek regisztrálása és használata, *32*

Csatlakozópanelek

- AV és antenna csatlakozópanelje, *Referenciafüzet, 9. oldal*
- BeoSystem 2 aljzatpanelje, *Referenciafüzet, 12. oldal*
- Hangszóró és digitális bemenet csatlakozópanelje, *Referenciafüzet, 10. oldal*
- Plazmaképernyő csatlakozópanelje, *Referenciafüzet, 11. oldal*
- További aljzatok, *Referenciafüzet, 10. oldal*
- További készülékek csatlakoztatása, *Referenciafüzet, 18. oldal*

Dekóder

- Aljzatpanelek, *Referenciafüzet, 9–12. oldal*
- AV vagy RF dekáder csatlakoztatása, *Referenciafüzet, 21. oldal*
- Két dekáder csatlakoztatása, *Referenciafüzet, 21. oldal*

Elhelyezés

- BeoVision 4 elhelyezése, *Referenciafüzet, 4. oldal*
- Külső hangszórók elhelyezése, *Referenciafüzet, 13. oldal*

Fejhallgató

- BeoSystem 2 aljzatpanelje, *Referenciafüzet, 12. oldal*

Feliratok

- Feliratok aktiválása a teletextről, *13*

Formátum

- Képfarmátum választása, *11*

Hang

- Adjustment menü, *Referenciafüzet, 37*
- Aktív hangrendszer nevének megjelenítése, *37*
- Alapértelmezett hangszóró-üzem mód beállítása, *Referenciafüzet, 17. oldal*
- Hangerő állítása és elnémitása, *9*
- Hangerő, a mély és magas hangok, illetve a hangosság állítása, *36*
- Hangerő kalibrálása, *Referenciafüzet, 16. oldal*
- Hangszórók kiválasztása a mozihoz, *10*
- Hangszóró kombináció kiválasztása, *10*
- Hangtípus vagy nyelv módosítása, *9*

Hangolás

Add program menü, Referenciafüzet, 36. oldal
 Auto tuning menü, Referenciafüzet, 36. oldal
 Behangolt csatornák állítása, 28
 Behangolt csatornák áthelyezése, 29
 Behangolt csatornák elnevezése, 30
 Behangolt csatornák törlése, 31
 Elérhető csatornák keresése, 26
 Első TV manual tuning menü, Referenciafüzet, 37. oldal
 Második TV manual tuning menü, Referenciafüzet, 37. oldal
 Új csatornák hozzáadása, 27

Hangszórók

Alapértelmezett hangszóró-üzemmód beállítása, Referenciafüzet, 17. oldal
 Hangerő kalibrálása, Referenciafüzet, 16. oldal
 Hangszórók csatlakoztatása, Referenciafüzet, 14. oldal
 Hangszórók kiválasztása a mozihoz, 10
 Hangszórók távolságának beállítása, Referenciafüzet, 15. oldal
 Külső hangszórók elhelyezése, Referenciafüzet, 13. oldal
 Speaker distance menü, Referenciafüzet, 38. oldal
 Speaker level menü, Referenciafüzet, 38. oldal
 Speaker mode menü, Referenciafüzet, 39. oldal
 Speaker type menü, Referenciafüzet, 38. oldal

Házimozi

Hangszórók kiválasztása a mozihoz, 10
 Képernyő kitöltése a képpel, 11

Időzítő

Activate Timer menü, Referenciafüzet, 35. oldal
 Beépített óra beállítása, 38
 BeoSystem 2 automatikus indítása és leállítása, 18
 Időzített lejátszás aktiválása, 19
 Időzített lejátszás teletexten keresztül, 19
 Időzítő megtekintése, szerkesztése vagy törlése, 19
 Set Timer menü, Referenciafüzet, 35. oldal

Infravörös vevő

Beo4 felkészítése használatra – Infravörös vevő csatlakoztatása, Referenciafüzet, 6. oldal

Kamkorder

Kamkorder csatlakoztatása, Referenciafüzet, 12. oldal
 Kamkorderes felvételek megtekintése a BeoVision 4-en, Referenciafüzet, 12. oldal
 Másolás kamkorderről videokazettára, Referenciafüzet, 12. oldal

Kapcsolat

Bang & Olufsen elérhetősége, 42

Karbantartás

BeoVision 4, Referenciafüzet, 8. oldal
 Elemek cseréje a Beo4-ben, Referenciafüzet, 8. oldal

Kép

Fényerő, szín és kontraszt állítása, 35
 Kép a képben, 14
 Képernyő kitöltése a képpel, 11
 Picture menü, Referenciafüzet, 40. oldal

Kijelzők és menük

Képernyőn megjelenő kijelző, 5
 Képernyőn megjelenő menük, Referenciafüzet, 34–40. oldal
 Megjelenített információk és menük, 5

Master Link

BeoVision 4 csatlakoztatott szobában, Referenciafüzet, 30. oldal
 Hang és kép továbbítása a BeoLink hálózaton, Referenciafüzet, 28. oldal
 Hangrendszer csatlakoztatása és használata, Referenciafüzet, 26. oldal

Nagy felbontású (High Definition, HD) készülékek

HD-jelforrás csatlakoztatása, Referenciafüzet, 22. oldal
 HD-jelforrás regisztrálása, Referenciafüzet, 23. oldal
 HD-jelforrás vezérlése, Referenciafüzet, 23. oldal

Nyelv

Hangtípus vagy nyelv módosítása, 9

Óra

Beépített óra beállítása, 38

Clock menü, *Referenciafüzet, 39*

PIN-kód

Elfelejtett PIN-kód, 23

PIN-kód használata, 23

PIN-kód módosítása vagy törlése, 22

PIN-kód rendszer aktiválása, 22

Plazmaképernyő

Aljzatok, *Referenciafüzet, 9. oldal*

Karbantartás, *Referenciafüzet, 8. oldal*

Képernyő csatlakoztatása a BeoSystem 2-höz,
Referenciafüzet, 7. oldal

Képernyő kezelése, *Referenciafüzet, 4. oldal*

Set-top box

Alternatív set-top box csatlakoztatása,

Referenciafüzet, 20. oldal

Set-top box – AV csatlakozás, *Referenciafüzet, 19. oldal*

Set-top Box Controller menü, 21

Set-top box használata, 20

Set-top box – Infravörös adó, *Referenciafüzet, 19. oldal*

Surround hang

Hangszóró beállítása – surround hang,

Referenciafüzet, 13–17. oldal

Hangszóró és digitális bemenet csatlakozópanelje,

Referenciafüzet, 10. oldal

Hangszórók kiválasztása a mozihoz, 10

Számítógép

Számítógép csatlakoztatása, *Referenciafüzet, 22. oldal*

Számítógép regisztrálása, *Referenciafüzet, 23. oldal*

Számítógép vezérlése, *Referenciafüzet, 23. oldal*

Teletext

Alapvető teletextfunkciók, 12

Feliratok aktiválása a teletextről, 13

Frissített teletextoldalak, 16

Kedvenc teletextoldalak tárolása – memóriaoldalak,
12

Oldal közvetlen megnyitása a Fasttext használatával,
17

Teletext – nagy, kevert és megjelenítés, 16

TV-csatornák

Behangolt csatornák állítása, 28

Behangolt csatornák áthelyezése, 29

Behangolt csatornák elnevezése, 30

Behangolt csatornák törlése, 31

Csatornalista megtekintése, 8

Edit TV list menü, *Referenciafüzet, 36. oldal*

Elérhető csatornák keresése, 26

TV-csatorna kiválasztása, 8

Új csatornák hozzáadása, 27

CE Ez a termék megfelel az EGK 89/336 és 73/23 sz. irányelveknek.

Tájékoztató

A Bang & Olufsen termékeinek tervezésekor és kifejlesztésekor maximálisan figyelembe veszi a felhasználók igényeit. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a készülékek kezelése egyszerű és kényelmes legyen.

Reméljük, Ön is megosztja velünk a Bang & Olufsen-készülékkel szerzett tapasztalatait. Termékeink fejlesztését minden kritika segíti, legyen az pozitív vagy negatív.

Köszönjük!

Cím: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7205
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer, Dánia

Fax: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

E-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Látogassa meg webhelyünket...
www.bang-olufsen.com

Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A „Dolby” kifejezés és a dupla D betűs embléma a Dolby Laboratories védjegyei. Bizalmas kiadatlan munkák. Copyright 1992–1997. Minden jog fenntartva.

A DTS és a DTS Digital Surround a Digital Theater Systems, Inc. bejegyzett védjegye.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.

