


Bedieningshandleiding

De bovenstaande producten maken deel uit van BeoVision 4. Voor de afzonderlijke componenten worden de bijbehorende namen gebruikt in de bedieningshandleiding en het referentiehandboek. De complete installatie wordt BeoVision 4 genoemd.

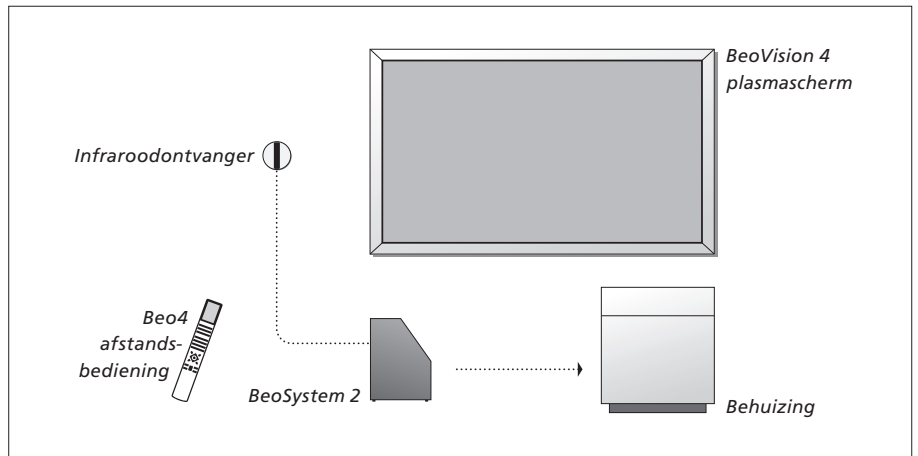

Verklaring van de symbolen in de bedieningshandleiding en het referentiehandboek

Toetsen op de Beo4-afstandsbediening

TV
LIST



Display op de Beo4-afstandsbediening

STORE

De display op het scherm

TV 12

De bedieningshandleiding en het referentiehandboek

Deze bedieningshandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om het maximale uit uw Bang & Olufsen-product te halen. Het referentiehandboek bevat informatie over het aansluiten en bedienen van externe apparatuur en tevens een overzicht van schermmenu's.

Wij gaan ervan uit dat uw Bang & Olufsen-dealer uw producten heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld. Informatie over de installatie en instellingen vindt u echter ook in de bedieningshandleiding en in het referentiehandboek. Dit is handig als u uw producten later nog eens wilt verplaatsen of uitbreiden.

De bedieningshandleiding en het referentiehandboek bevatten beide een index zodat u snel informatie kunt vinden over specifieke onderwerpen.

Kennismaking met uw BeoVision 4, 4

Hier leest u hoe u de Beo4-afstandsbediening gebruikt en de menu's op het televisiescherm opent.

Dagelijks gebruik, 7

Hier leest u alles over het dagelijks gebruik, bijvoorbeeld hoe u uw systeem omtovert tot een thuisbioscoop en hoe u de teletekstfuncties gebruikt.

Geavanceerde bediening, 15

Hier leest u alles wat u moet weten over de bijzondere functies van uw systeem, zoals de geavanceerde teletekstfuncties, de bediening van de set-top box en het pincodesysteem.

Zenders afstemmen en voorkeuren instellen, 25

Hier leest u hoe u zenders afstemt. Dit hoofdstuk bevat tevens informatie over het instellen van tijd, datum, beeld en geluid.


Index, 39

Kennismaking met de BeoVision 4 en de Beo4

Met de Beo4-afstandsbediening hebt u toegang tot alle functies. Wanneer een functie wordt gebruikt, kunt u dit aflezen op de display van de Beo4 of het scherm.

Alleen de toetsen die met dit product worden gebruikt, worden weergegeven. Andere toetsen kunnen bijvoorbeeld met aangesloten apparatuur worden gebruikt. Voor informatie over het bedienen van aangesloten apparatuur verwijzen wij naar de bijgeleverde handleiding.

- De BeoVision 4 aanzetten
- Een aangesloten set-top box inschakelen. Alleen beschikbaar als een set-top box is aangemeld als STB (DTV)
- Zenders of teletekstpagina's kiezen. Gegevens invoeren in schermmenu's
- Teletekst inschakelen
- Door zenders en menuopties bladeren
- De cursor naar andere instellingen verplaatsen in een invulmenu
- Instructies of instellingen accepteren en opslaan
- Extra functies zichtbaar maken op de display van de Beo4, zoals FORMAT

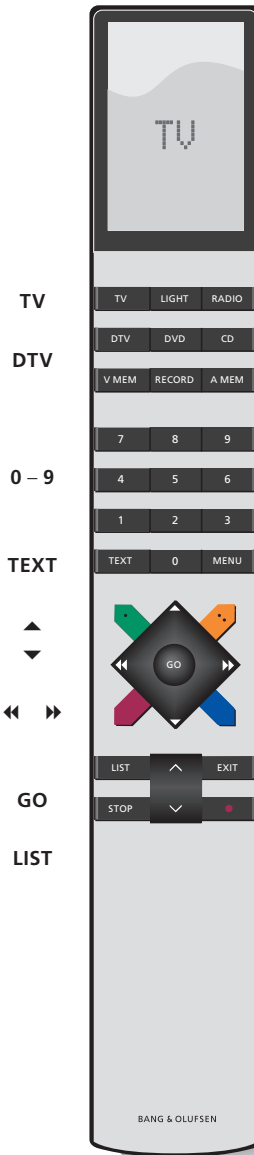

TV
DTV
0 – 9
TEXT
GO
LIST

TV
FORMAT

MENU

STOP

EXIT

^

v

•

Op het display van de Beo4 ziet u welke bron u hebt gekozen, of, als u op de toets LIST drukt, welke extra functies beschikbaar zijn

Het hoofdmenu openen voor toegang tot zenderlijsten, timerinstellingen (opnemen en standby) en andere instellingsopties

Druk hierop om terug te gaan naar een vorig menu

Alle schermmenu's sluiten


Het geluidsniveau aanpassen. In het midden drukken om het geluid uit te zetten

De BeoVision 4 standby zetten

Meer informatie over het toevoegen van extra functies aan de standaardfuncties op de display van de Beo4 leest u in het hoofdstuk "De Beo4 aanpassen" op pagina 32 in het referentie-handboek.


Informatie op de display en menu's

Informatie over de geselecteerde bron wordt getoond boven aan het scherm. Via menu's op het scherm kunt u instellingen wijzigen.

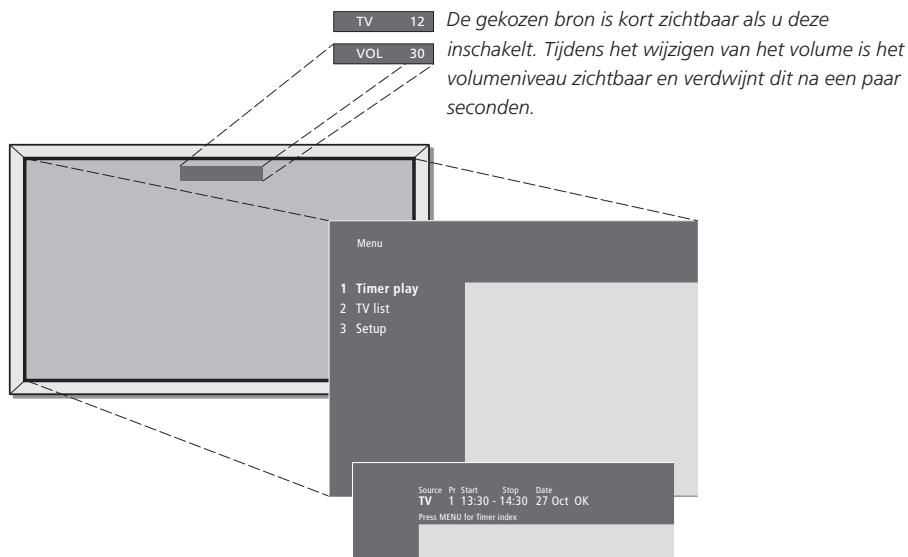


De gekozen bron is kort zichtbaar als u deze inschakelt. Tijdens het wijzigen van het volume is het volumeniveau zichtbaar en verdwijnt dit na een paar seconden.

Schermmenu's bevatten een verticale lijst met opties of een horizontale lijst met instellingen die u moet invullen.



U kunt kiezen of de navigatie-aanwijzingen in de menu's worden afgebeeld. De aanwijzingen worden standaard afgebeeld, maar u kunt deze desgewenst uitzetten. Open in het menu "Setup" de optie "Menu" en kies "On" om de navigatie-aanwijzingen aan te zetten of "Off" om ze uit te zetten.

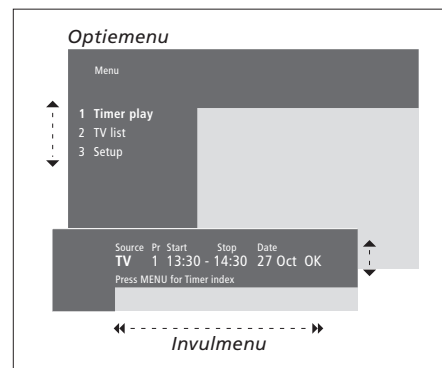

Optiemenu's gebruiken...

Druk hierop om het systeem in te schakelen **TV**

Druk hierop om het hoofdmenu te openen **MENU**

Druk hierop om door het optiemenu te bladeren en druk op GO om uw keuze in te voeren, of... **▲ ▼ GO**

...druk op de cijfertoetsen van de Beo4 om een genummerde keuze in een lijst te selecteren **1 - 9**

Druk hierop om terug te gaan naar een vorig menu **STOP**

Druk hierop om alle menu's te sluiten **EXIT**

Invalmenu's gebruiken...

Druk hierop om uw keuzes voor één instelling in een invalmenu te bekijken **▲ ▼**

Druk hierop om van de ene instelling naar de andere te gaan **◀ ▶**

Druk op de cijfertoetsen van de Beo4 om instellingen op te geven **0 - 9**

Druk hierop om een gekozen instelling te bewaren **GO**

Druk hierop om terug te gaan naar een vorig menu **STOP**

Druk hierop om alle menu's te sluiten **EXIT**

Dit hoofdstuk bevat informatie over de basisfuncties van uw BeoVision 4.

Meer informatie over geavanceerde mogelijkheden, zoals afspelen en standby zetten met de timer en het gebruik van het pincodesysteem, leest u in het hoofdstuk "*Geavanceerde bediening*" op pagina 15.

Televisiekijken, 8

- Een tv-zender kiezen
- Een zenderlijst openen
- Het volume aanpassen of het geluid uitschakelen
- Geluidstype of taal wijzigen

Thuisbioscoop, 10

- Luidsprekers selecteren voor filmgeluid
- Het beeldvlak het scherm laten uitvullen

Teletekst, 12

- Basisfuncties teletekst
- Favoriete pagina's opslaan
- Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's
- Ondertiteling via teletekst aanzetten

Twee beeldbronnen tegelijkertijd bekijken, 14

Televisiekijken

Een tv-zender direct of via een lijst selecteren. Een nieuwe bron kiezen, het geluidsniveau afstellen of het geluidstype of de taal wijzigen.

Een tv-zender kiezen

Als u het systeem aanzet, verschijnt de laatst bekeken zender op het scherm.

Druk hierop om het systeem in te schakelen

TV

TV 2

Druk op een zendernummer om rechtstreeks naar die zender te gaan

0 – 9

Druk hierop om stapsgewijs van zender naar zender te gaan

▲
▼

Druk hierop om tussen de huidige zender en de eerder bekeken zender te wisselen

0

Druk hierop om het systeem standby te zetten

•

U kunt op elk moment een andere bron kiezen zonder dat u het systeem eerst hoeft uit te zetten. Druk bijvoorbeeld op dvd (als die aanwezig is).

Een zenderlijst openen

U kunt op elk gewenst moment een lijst van al uw tv-zenders bekijken. De lijst, die 99 tv-zenders kan bevatten, toont de nummers en namen van de zenders.

Druk hierop om het systeem in te schakelen

TV

TV 2

Houd deze knop ingedrukt totdat een zenderlijst op het scherm verschijnt

GO

Druk hierop om naar de vorige of volgende pagina van de zenderlijst te gaan

◀ ▶

Om een zender te kiezen, voert u het zendernummer in, of...

0 – 9

...drukt u hierop totdat de gewenste zender is gemarkeerd

▲
▼

Druk hierop om de gekozen zender aan te zetten

GO

Druk hierop om het menu te verlaten

EXIT

U kunt de zenderlijst ook openen door met de MENU-toets het hoofdmenu te openen en vervolgens op 2 te drukken.

Het volume aanpassen of het geluid uitschakelen

U kunt het geluid op elk gewenst moment aanpassen of volledig uitschakelen.



De lijst met tv-zenders. Stippellijnen geven aan dat een zender zonder naam is opgeslagen. Een leeg vakje geeft aan dat er geen zender is opgeslagen.

Druk boven of onder op de toets [^] om het geluid harder of zachter _∨ te zetten

Druk midden op de toets om het geluid uit te zetten

Druk nogmaals boven of onder [^] op deze toets om het geluid _∨ weer aan te zetten

Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen!

Geluidstype of taal wijzigen

Terwijl u televisiekijkt, kunt u schakelen tussen de beschikbare geluidstypes.

Druk herhaaldelijk op deze toets **LIST** tot SOUND verschijnt op de Beo4-display **SOUND**

Druk hierop om op de display het actuele geluidstype te bekijken **GO** **STEREO**

Druk herhaaldelijk hierop om naar een ander geluidstype of een andere taal (in een meertalige uitzending) over te schakelen **GO** **GO**

Druk hierop om de functie SOUND te sluiten **EXIT**

Om SOUND te kunnen oproepen op de Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk "De Beo4 aanpassen" op pagina 32 in het referentiehandboek.

Tijdens het programmeren van uw tv-zenders kunt u voor elke zender een bepaald geluidstype vastleggen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen" op pagina 28.

Thuisbioscoop

U kunt uw systeem uitbreiden tot een complete thuisbioscoop door zes Bang & Olufsen-luidsprekers en een BeoLab 2-subwoofer aan te sluiten*.

Wanneer u een van de bronnen inschakelt, kunnen de luidsprekers in een surround-soundsysteem worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van het type geluid dat bij de gebruikte bron hoort.

Er kan automatisch een luidsprekercombinatie worden ingeschakeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een uitgezonden tv-zender informatie bevat over het aantal in te schakelen luidsprekers. Maar u kunt ook altijd de luidsprekercombinatie van uw voorkeur kiezen.

Luidsprekers selecteren voor filmgeluid

U kunt de luidsprekercombinatie kiezen die past bij de bron die u gebruikt, mits de diverse geluidstypen beschikbaar zijn op uw systeem.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot **SPEAKER** verschijnt op de Beo4-display

LIST

SPEAKER

Druk op het nummer van de gewenste luidsprekercombinatie. De geselecteerde luidsprekers worden automatisch ingeschakeld

1 – 5

Druk hierop om de balans tussen de luidsprekers voor en achter aan te passen


▲
▼

Druk hierop om de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers aan te passen

◀ ▶

Druk hierop om **SPEAKER** van de Beo4-display te verwijderen en terug te gaan naar de gebruikte bron

EXIT

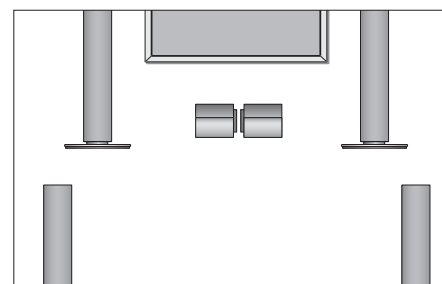

Luidsprekercombinaties

SPEAKER 1... Geluid alleen via de middenluidsprekers.

SPEAKER 2... Stereogeluid in de twee luidsprekers voor. De BeoLab 2-subwoofer is actief.

SPEAKER 3... De middenluidsprekers, de luidsprekers voor en de BeoLab 2-subwoofer zijn actief.

SPEAKER 4... Versterkt stereogeluid via de luidsprekers voor en achter. De BeoLab 2-subwoofer is actief.

SPEAKER 5... Surround sound via alle luidsprekers, inclusief de BeoLab 2-subwoofer. Voor programma's met Surround Sound.

*Uw luidsprekersysteem bepaalt welke luidsprekerinstellingen beschikbaar zijn. Als u bijvoorbeeld alleen middenluidsprekers en luidsprekers voor hebt aangesloten, kunt u alleen kiezen voor **SPEAKER 1-3**.*

*LET OP! Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk "Luidsprekeropstelling – surround sound" op pagina 13 in het referentiehandboek.

Het beeldvlak het scherm laten uitvullen

De BeoVision 4 zorgt ervoor dat u altijd het beste beeld krijgt. Het beeld wordt automatisch aangepast zodat het beeldscherm zoveel mogelijk wordt gevuld. U kunt echter nog steeds het gewenste beeldformaat kiezen. Wanneer u zelf een formaat kiest, wordt de automatische formaatselectie uitgeschakeld.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot FORMAT verschijnt op de Beo4-display

LIST

FORMAT

Druk hierop om het beeld te optimaliseren, of...

GO

...druk op het nummer van het gewenste beeldformaat

1 – 3

Als u Format 1 hebt gekozen...

Druk op ◀ of ▶ voor verschillende versies van dit formaat

◀ ▶

Als u Format 1 of Format 2 hebt gekozen...

Druk op ▲ of ▼ om het beeld omhoog of omlaag te bewegen

▲
▼

Druk hierop om de functie FORMAT te sluiten

EXIT

Beeldformaatopties

FORMAT 1... Voor normale tv-beelden, zie rechts.

Er zijn twee instellingen mogelijk: 4:3 en panoramisch beeld (voor het grootste beeld).

FORMAT 2... Voor letterbox-beeld. Als u FORMAT 2 selecteert, wordt het beeld automatisch verticaal aangepast. Dit zorgt ervoor dat zendernamen of ondertitels – als deze verschijnen in het uitgezonden beeld – zichtbaar zijn.

FORMAT 3... Voor 16:9 breedbeeldfilms.

FORMAT 3 wordt gewoonlijk automatisch geselecteerd. Als dit niet gebeurt, kunt u het formaat zelf selecteren.



Teletekst

Als u een zender kiest met een teleteksts-service, hebt u via de BeoVision 4 toegang tot teletekstpagina's.

Om uw favoriete teletekstpagina's als eerste te laten verschijnen als u teletekst opent, moet u de pagina's opslaan als MEMO-pagina's.

Als u de teletekstpagina met ondertitels opslaat als MEMO-pagina 4, kunt u voor die zender automatisch ondertitels inschakelen.

Basisfuncties teletekst

U kunt teletekstinformatie als volgt oproepen: schakel teletekst in, kijk op de indexpagina om het gewenste paginanummer te vinden en vraag deze pagina vervolgens op.

Druk hierop om de teletekstindexpagina te openen

TEXT

Toets het nummer in van een teletekstpagina die u wilt zien

0 – 9

Druk hierop om naar de vorige of de volgende pagina te bladeren

▲
▼

Als de huidige pagina subpagina's heeft, kunt u op STOP drukken om het bladeren te onderbreken

STOP

Om een bepaalde subpagina te bekijken, voert u het viercijferige nummer van de gewenste pagina in, of drukt u op ▲ of ▼ om naar deze pagina te bladeren

0 – 9

▲
▼

Druk nogmaals hierop om verder te bladeren in de subpagina's

STOP

Druk hierop om teletekst te verlaten en terug te gaan naar de zender die u aan het bekijken was

EXIT

Favoriete pagina's opslaan

Voor de teleteksts-service van elke zender zijn vier MEMO-pagina's beschikbaar.

Druk hierop om teletekst te openen

TEXT

Druk op de cijfertoetsen, of ▲ of ▼ om naar een veelgelezen pagina te gaan

0 – 9
▲
▼

Druk herhaaldelijk op deze toets tot STORE verschijnt op de Beo4-display

LIST

STORE

Druk hierop om de huidige pagina te selecteren als MEMO-pagina

GO

Voer het nummer van de te gebruiken MEMO-pagina in

1 – 4

Druk hierop om de pagina op te slaan als MEMO-pagina, of...

GO

...druk hierop om de STORE-functie te beëindigen en terug te keren naar teletekst zonder iets op te slaan

EXIT

Houd er rekening mee dat u teletekstpagina's van de set-top box wel kunt bekijken, maar niet als MEMO-pagina kunt opslaan!

LET OP! Als de BeoVision 4 via een Master Link-kabel verbonden is met een andere televisie, kunnen opgeslagen MEMO-pagina's niet worden gedeeld met deze tv. MEMO-pagina's moeten op elke aangesloten tv handmatig worden opgeslagen.

Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's

Soms wilt u snel even naar uw MEMO-pagina's, bijvoorbeeld om 's ochtends vóór vertrek nog even de verkeersinformatie te lezen op teletekst.

Druk hierop om een tv-zender met teletekst aan te zetten **TV**

Druk hierop om teletekst te openen. MEMO-pagina 1 verschijnt automatisch **TEXT**

Druk hierop om naar de andere MEMO-pagina's te gaan **◀ ▶**

Om MEMO-pagina's van een andere teletekstdienst te bekijken...

Druk hierop om weer gewoon tv te kijken **EXIT**

Druk op het zendernummer, ▲ of ▼ om van zender te veranderen **0 - 9**
▲
▼

Druk hierop om teletekst te openen **TEXT**

Ondertiteling via teletekst aanzetten

Als een zender ondertitels via teletekst aanbiedt, kunt u ondertiteling voor die zender aanzetten. Het paginanummer van de ondertiteling via teletekst staat vaak vermeld op teletekstpagina 100.

Druk hierop om teletekst te openen **TEXT**

Druk op de cijfertoetsen of op ▲ ▼ om de pagina voor ondertiteling via teletekst op te zoeken. De ondertitels verschijnen nu op het scherm **0 - 9**
▲
▼

Druk hierop om de ondertiteling weer uit te zetten **EXIT**

Ondertiteling via teletekst opslaan als geheugenpagina...


Druk herhaaldelijk op deze toets tot STORE verschijnt op de Beo4-display **LIST**
STORE

Druk hierop om de pagina te selecteren **GO**

Druk hierop om de pagina met ondertiteling op te slaan als MEMO-pagina 4 **4**

Druk hierop om weer gewoon tv te kijken **TV**

Als u de opgeslagen ondertiteling wilt verwijderen, slaat u gewoon een andere teletekstpagina als geheugenpagina 4 op.

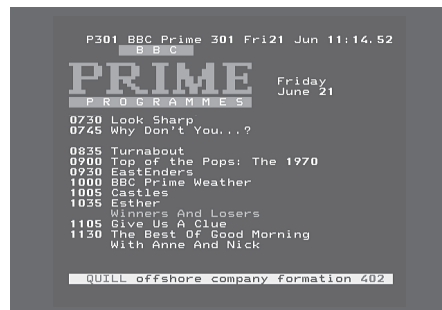

Een voorbeeld van een teletekstpagina. Het huidige paginanummer, de zendernaam, de datum en het tijdstip verschijnen boven in het scherm, evenals een getal van drie cijfers dat aangeeft hoe ver de paginazoekfunctie is gevorderd.

Two beeldbronnen tegelijkertijd bekijken

De Beo4-afstandsbediening biedt toegang tot de functie dual-screen. Daarmee kunt u twee videobronnen tegelijk bekijken. Hiermee kunt u tegelijkertijd kijken naar bijvoorbeeld een videoband en een tvprogramma, mits de geselecteerde bronnen in uw systeem beschikbaar zijn.

Terwijl u naar een zender of opname kijkt, kunt u de televisie opdracht geven om het scherm te verdelen tussen de huidige zender of opname (venster A in de tweede afbeelding) en een nieuwe zender of opname (venster B). U kunt de twee beelden ook op elk gewenst moment met elkaar verwisselen. Het geluid is altijd afkomstig van venster A.

Als u het geluid aanpast met de Beo4, heeft dit altijd betrekking op venster A, terwijl andere functies van de Beo4, zoals het selecteren van kanalen, betrekking hebben op venster B. Als u een nieuwe bron kiest, wordt de functie dual-screen uitgeschakeld.

Terwijl u bijvoorbeeld televisiekijkt...

Druk herhaaldelijk hierop tot P-AND-P* verschijnt op de Beo4-display

Druk bijvoorbeeld op V MEM om een bron te selecteren om aan de rechterzijde van het scherm te bekijken (B)

Druk op 0 om het linker- en rechtervenster te verwisselen

De functie dual-screen verlaten...

Druk hierop om de functie te verlaten en weer gewoon tv te kijken

Als u op TEXT drukt op de Beo4, wordt de functie dual-screen uitgeschakeld en wordt de teletekstfunctie voor de bron afgebeeld in venster A. Als er geen teleteksts-service beschikbaar is voor deze bron, wordt er niets weergegeven op het scherm.


LIST

P-AND-P

V MEM

0

TV

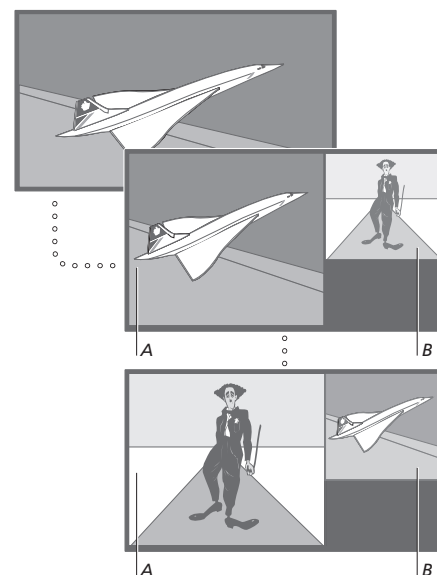

Om naar een bron te kijken die in het menu "Connections" is aangemeld als V.AUX, bijvoorbeeld een set-top box, drukt u herhaaldelijk op LIST tot P-V.AUX* verschijnt op de Beo4-display.

*Om P-AND-P of P-V.AUX af te beelden op de Beo4, moet u deze toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "De Beo4 aanpassen" op pagina 32 van het referentiehandboek.

Hier leest u hoe u de bijzondere functies van de BeoVision 4 gebruikt.

In dit hoofdstuk leest u ook hoe u een aangesloten set-top box bedient.

Geavanceerde teletekstfuncties, 16

- Extra teletekstfuncties
- Bijgewerkte teletekstpagina's bekijken
- Rechtstreeks naar een pagina springen via Fastext

De BeoVision 4 automatisch aan- of uitzetten, 18

- Afspelen en standby zetten met de timer
- Afspelen met de timer via teletekst
- De functie voor afspelen met de timer activeren
- Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen

Een set-top box bedienen, 20

- Het menu Set-top Box Controller
- Universele bediening van de Beo4
- Het eigen menu van de set-top box gebruiken
- Een set-top box in een secundaire ruimte gebruiken

Het pincodesysteem, 22

- Het pincodesysteem activeren
- De pincode wijzigen of wissen
- De pincode gebruiken
- Als u uw pincode bent vergeten

Geavanceerde teletekstfuncties

De BeoVision 4 ondersteunt drie extra teletekstfuncties: tekstvergroting voor betere leesbaarheid, teletekstpagina's over het tv-beeld plaatsen en verborgen tekst, bijvoorbeeld het antwoord op een quizvraag of mop, tonen.

De BeoVision 4 kan u ook laten weten wanneer een pagina is gevonden of de inhoud van een bepaalde pagina is vernieuwd. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld tijdens het televisiekijken op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws.

Als het teletekstsysteem werkt met Fastext, kunt u met de gekleurde toetsen op de Beo4 naar een van de vier gekoppelde teletekstpagina's springen.

De basisfuncties van teletekst staan beschreven op pagina 12.

Extra teletekstfuncties

Tijdens het gebruik van teletekst kunt u de tekst vergroten, een teletekstpagina over het tv-beeld plaatsen of verborgen tekst zichtbaar maken.

De tekst op het scherm vergroot afbeelden...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot LARGE verschijnt op de Beo4-display

LIST

LARGE

Druk hierop om de functie te activeren – de bovenste paginahelft wordt afgebeeld

GO

Druk hierop om de onderste helft te bekijken

GO

Druk hierop om terug te keren naar de normale tekstgrootte

GO

Het tv-beeld als teletekstachtergrond...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot MIX verschijnt op de Beo4-display

LIST

MIX

Druk hierop om de teletekstpagina af te beelden over het tv-beeld

GO

Druk hierop om het tv-beeld te verbergen

GO

Verborgen tekst zichtbaar maken...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot REVEAL verschijnt op de Beo4-display

LIST

REVEAL

Druk hierop om de functie te activeren. Als de huidige pagina verborgen tekst bevat, wordt die nu zichtbaar

GO

Druk hierop om de tekst weer te verbergen

GO

Bijgewerkte teletekstpagina's bekijken

De BeoVision 4 ondersteunt "bijgewerkte pagina's", een functie die sommige teletekstaanbieders toepassen om te laten weten dat de inhoud van een teletekstpagina is gewijzigd.

Open de gewenste teletekstpagina...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot UPDATE verschijnt op de Beo4-display

LIST

UPDATE

Druk hierop om de functie te activeren

GO

Zodra de pagina is gevonden, verschijnt FOUND op het scherm

FOUND

Als de inhoud van de pagina is gewijzigd, verschijnt UPDATE op het scherm

UPDATE

Druk hierop om de gevonden of bijgewerkte pagina te bekijken

GO

Druk hierop om teletekst uit te schakelen

EXIT

De functie wordt uitgeschakeld als u overschakelt naar een andere zender.

Rechtstreeks naar een pagina springen via Fasttext

Sommige teletekstaanbieders bieden Fasttext aan, een functie waarmee u rechtstreeks naar een van de vier gekoppelde teletekstpagina's kunt springen.

Als het systeem is ingeschakeld...

Druk hierop om teletekst te openen

TEXT

Druk hierop om een Fasttext-pagina te zoeken, of...



...voer het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen

0 – 9

Druk op een van de gekleurde toetsen van de Beo4 om de Fasttext-functie te gebruiken. De titels van de vier gekoppelde pagina's verschijnen boven in het scherm



Druk op de gekleurde toets die overeenkomt met de gekoppelde pagina die u wilt bekijken



Druk hierop om Fasttext te verlaten en terug te keren naar normale teletekst, of...

TEXT

...druk hierop om teletekst uit te schakelen

EXIT



Een teletekstpagina met rechtsboven de gekleurde balk die aangeeft dat dit een Fasttext-pagina is.



De titels van de vier gekoppelde pagina's, elk in hun eigen kleur, verschijnen bovenaan in de geopende Fasttext-pagina.

Gebruik de functie voor het afspelen met de timer als u bijvoorbeeld een bepaald programma niet wilt missen of als u 's morgens door het systeem wilt worden gewekt. Gebruik de functie om het apparaat standby te zetten met de timer als u de BeoVision 4 automatisch wilt laten uitschakelen wanneer u 's ochtends naar uw werk gaat.

U kunt maximaal 8 timerinstellingen invoeren en alle ingevoerde timerinstellingen bekijken. In deze lijst kunt u de timerinstellingen aanpassen en wissen.

Als uw BeoVision 4 via een Master Link-kabel is geïntegreerd met een audio- of videosysteem van Bang & Olufsen, kunt u de functies voor afspelen en standby zetten met de timer ook op deze systemen gebruiken.

Als u de timer wilt programmeren, moet de interne klok wel op de juiste tijd zijn ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Tijd en datum instellen" op pagina 38.

Afspelen en standby zetten met de timer

U kunt de timer zo programmeren dat de BeoVision 4 automatisch aan- of uitgaat, bijvoorbeeld op een bepaalde datum en tijd of elke week op dezelfde dag (of dagen) en op dezelfde tijd.



Gebruikte afkortingen:

Jan...	Januari	Jul...	Juli
Feb...	Februari	Aug...	Augustus
Mar...	Maart	Sep...	September
Apr...	April	Oct...	Oktober
May...	Mei	Nov...	November
Jun...	Juni	Dec...	December
Mon...	Maandag		
Tue...	Dinsdag		
Wed...	Woensdag		
Thu...	Donderdag		
Fri...	Vrijdag		
Sat...	Zaterdag		
Sun...	Zondag		

Instellingen voor afspelen of standby zetten met de timer invoeren...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Timer play* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Set timer* te openen.
- > Druk op ◀ of ▶ om door de menu-items te bladeren.
- > Druk op ▲ of ▼ om de opties van een menu-item te bekijken. Stel bijvoorbeeld *Source* (bron) in op *Standby* wanneer u het systeem op standby wilt zetten, of *TV* wanneer u een televisiezender op een bepaalde tijd wilt inschakelen.
- > Gebruik de cijfertoetsen om bijvoorbeeld een zendernummer of begin- en eindtijden in te voeren.
- > Om timerprogramma's voor bepaalde dagen van de week in te stellen, drukt u op ▶ om *Date* te markeren en vervolgens op **MENU** om *Date* te wijzigen in *Days*. Selecteer de gewenste dag of dagen van de week waarop het timerprogramma moet worden uitgevoerd. Alle dagen van de week verschijnen nu, beginnend met de *M* van maandag. Druk op ▶ om door de weekdagen te bladeren en druk op ▼ bij de dagen die u wilt verwijderen. Als de gewenste dag of dagen van de week worden afgebeeld, drukt u op **GO**. *OK* wordt vervolgens gemarkeerd.
- > Nadat u de vereiste informatie hebt ingevuld, drukt u op **GO** om uw timerinstellingen op te slaan, of...
- > ...drukt op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Afspelen met de timer via teletekst

U kunt instellingen voor afspelen met de timer ook programmeren via teletekst.

Instellingen voor afspelen met de timer invoeren via teletekst...

- > Druk op **MENU** terwijl *Start* is gemarkeerd om teletekst te openen.
- > Voer het nummer van de gewenste teletekstpagina in.
- > Zodra de pagina beschikbaar is, drukt u op **MENU** om afspelen met de timer te programmeren. De eerste begintijd in de lijst wordt gemarkeerd met een cursor.
- > Druk op **▲** of **▼** om de cursor te verplaatsen naar de zender die u met de timer wilt afspelen.
- > Druk op **GO** om de begintijd te accepteren.
- > Druk op **▲** of **▼** om naar de gewenste eindtijd te gaan en druk op **GO** om deze te accepteren.
- > Bovenaan de teletekstpagina verschijnt een regel met de begin- en eindtijd, gevolgd door "OK?".
- > Druk op **GO** om uw instellingen voor afspelen met de timer op te slaan.

De functie voor afspelen met de timer activeren

U moet de functie voor afspelen met de timer activeren, zodat uw timerprogramma's kunnen worden uitgevoerd.

De functie voor afspelen met de timer activeren...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Timer play* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Activate timer* te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om Yes zichtbaar te maken. Om de functie *Timer play* uit te schakelen, selecteert u *No*.
- > Druk op **GO** om uw instellingen voor afspelen met de timer op te slaan of...
- > ...druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Als u met een Master Link-kabel een audio- of videoproduct van Bang & Olufsen op uw BeoVision 4 aansluit, kunt u dit product via het menu *Timer play* al dan niet opnemen in timerfuncties. Zet bijvoorbeeld de BeoVision 4 Timer op *Yes* en de audiosysteemtimer op *OFF* wanneer u wilt dat ingestelde timerfuncties alleen van toepassing zijn op de BeoVision 4.

Raadpleeg voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de Play Timer voor een aangesloten audio- of videoproduct van Bang & Olufsen de bij het product geleverde bedieningshandleiding.

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen

U kunt op het scherm de lijst met timerinstellingen openen. In deze lijst kunt u de timerinstellingen aanpassen en wissen.

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen...

- > Druk op **MENU** terwijl *Source* (bron) of *Pr* (zender) gemarkeerd is in het menu *Set timer* om de huidige timerindex of eerder opgegeven timerinstellingen op te roepen.
- > Druk op **▼** of **▲** om in de lijst naar de instelling te gaan die u wilt bewerken of wissen.
- > Druk op **GO** en volg de hierboven beschreven procedure om een instelling te wijzigen.
- > Om een timerinstelling te wissen, drukt u op **MENU**. De datum wordt vervangen door *Clear?*
- > Druk op **GO** om de instelling te wissen of op **EXIT** om hem te bewaren.

Een set-top box bedienen

De ingebouwde Set-top Box Controller fungeert als schakel tussen de door u gekozen set-top box en de Beo4-afstandsbediening. Als u een set-top box hebt aangesloten, kunt u via de Beo4-afstandsbediening toegang krijgen tot de zender en functies van de set-top box.

Meer informatie over het aansluiten en aanmelden van een set-top box leest u in het hoofdstuk *“Extra apparatuur aansluiten”* op pagina 18 in het referentiehandboek en het hoofdstuk *“Extra videoapparatuur aanmelden”* op pagina 32.

Het besturingsmenu van de Set-top Box Controller

Enkele toetsen op de afstandsbediening van de set-top box zijn niet direct beschikbaar op de Beo4. Open het Set-top Box Controller voor informatie over de Beo4-toetsen waarmee u specifieke diensten of functies van de set-top box kunt activeren.

Als de set-top box is aangemeld als STB (DTV)...
Druk hierop om de set-top box aan te zetten

DTV

Als de set-top box is aangemeld als STB (V.AUX)...
Druk herhaaldelijk op deze toets tot V.AUX verschijnt op de Beo4-display

LIST

V.AUX

Druk hierop om de set-top box aan te zetten

GO

Vervolgens:

Druk hierop om het besturingsmenu van de Set-top Box Controller te openen


MENU

Druk op de cijfertoets die de gewenste functie activeert of...

1 – 9

...druk op een van de gekleurde toetsen om een functie te activeren

Als u een set-top box als bron heeft gekozen, drukt u twee keer op MENU om het hoofdmenu van het systeem te openen.

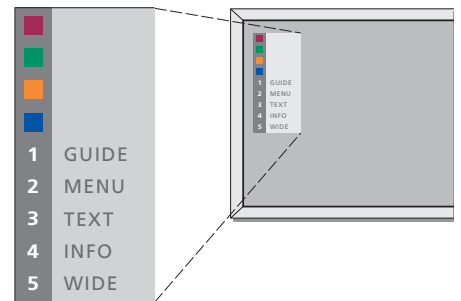

Voorbeeld van een besturingsmenu van de Set-top Box Controller – de Beo4-toetsen staan links in het menu en de set-top box-toetsen rechts.

Universele bediening van de Beo4

Als u weet met welke Beo4-toets u de gewenste functie activeert, kunt u die functie oproepen zonder eerst het besturingsmenu van de Set-top Box Controller te activeren.

Terwijl de set-top box is geactiveerd...

Druk op GO en de cijfertoets die de gewenste functie activeert **GO**
0 – 9

Druk op GO en op **▲** **GO**
of **▼** om direct omhoog of **▲**
omlaag door zenders te bladeren **▼**

Druk op GO en houd deze toets **GO**
ingedrukt om afhankelijk van uw
set-top box de Program Guide of
de kop "Now/Next" op het
scherm te brengen

Het eigen menu van de set-top box gebruiken

Nadat u de set-top box hebt geactiveerd, kunt u via de Beo4-afstandsbediening de eigen menu's van de set-top box gebruiken, zoals de Program Guide.

Terwijl het eigen menu van de set-top box staat afgebeeld...

Druk hierop om de cursor op en **▲**
neer te verplaatsen **▼**

Druk hierop om de cursor te **◀ ▶**
verplaatsen

Druk twee keer hierop om een **GO**
functie te selecteren en te **GO**
activeren

Druk op GO en vervolgens op **GO**
◀▶ om tussen menupagina's **◀ ▶**
of in zenderlijsten te bladeren

Druk hierop om menu's te **STOP**
verlaten of terug te keren naar
een vorig menu*

Druk hierop om menu's te **EXIT**
verlaten en verschillende opties
te kiezen of te verlaten, zoals de
radio

Gebruik de gekleurde toetsen **■ ■**
zoals aangegeven in de menu's **■ ■**
van de set-top box

**Afhankelijk van uw set-top box is het mogelijk dat u twee keer op EXIT in plaats van op STOP moet drukken om naar een vorig menu terug te gaan.*

Een set-top box in een secundaire ruimte gebruiken

Als uw set-top box is aangesloten op de televisie in de primaire ruimte, kunt u de set-top box bedienen vanaf de televisie in de secundaire ruimte. Het besturingsmenu van de Set-top Box Controller kan echter niet worden afgebeeld op het televisiescherm in de secundaire ruimte.

Als de set-top box is aangemeld als STB (DTV)...

Druk hierop om de set-top box **DTV**
in de primaire ruimte aan te
zetten

Als de set-top box is aangemeld als STB (V.AUX)...

Druk herhaaldelijk op deze toets **LIST**
tot V.AUX verschijnt op de Beo4-
display **V.AUX**

Druk hierop om de set-top box **GO**
in de primaire ruimte aan te
zetten

Druk hierop om een functie te **GO**
selecteren, en...

...druk op de cijfertoets die de **1 – 9**
gewenste functie activeert

Druk op een van de gekleurde **■ ■**
toetsen om een functie te **■ ■**
activeren

Het pincodesysteem

U kunt het pincodesysteem naar keuze al dan niet activeren. Het pincodesysteem wordt uitgeschakeld als u de pincode wist.

Het pincodesysteem is bedoeld om normaal gebruik van de BeoSystem 2 onmogelijk te maken voor iemand die de pincode niet kent.

Als de BeoSystem 2 langer dan 15–30 minuten geen stroom heeft ontvangen, treedt het pincodesysteem in werking.

Als de BeoSystem 2 daarna opnieuw wordt aangezet, schakelt het apparaat zichzelf na vier minuten automatisch uit. Nadat de pincode is ingevoerd, kan de BeoSystem 2 weer normaal worden gebruikt.

Wanneer het pincodesysteem actief is en u de BeoSystem 2 weer op stroom aansluit, kunt u deze soms niet onmiddellijk aanzetten. Wacht ongeveer 30 seconden en probeer het nogmaals.

Als u de pincode hebt verloren of bent vergeten, neemt u contact op met een Bang & Olufsen-dealer voor een mastercode waarmee u uw pincode kunt uitschakelen.

Het pincodesysteem activeren



Als het systeem is ingeschakeld...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen **MENU**

Druk twee keer op **◀◀** en vervolgens op **STOP**. Het menu *Pincode* verschijnt op het scherm

Met de cijfertoetsen op de Beo4 toetst u de vier cijfers van uw pincode in **0 – 9**

Druk hierop om de cursor naar *Confirm pincode* te verplaatsen, nadat u uw code hebt ingetoetst **▶▶**

Toets de pincode opnieuw in. Als u de tweede keer niet dezelfde pincode hebt ingetoetst, worden de invoervelden leeggemaakt en moet u de pincode opnieuw invoeren **0 – 9**

Druk hierop om de code op te slaan **GO**

Het invoeren van een pincode afbreken...

Druk hierop om het invoeren van een pincode af te breken. Daarna worden de invoervelden gewist **STOP**

De pincode wijzigen of wissen



Als het systeem is ingeschakeld...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen **MENU**

Druk twee keer op **◀◀** en vervolgens op **STOP**. De BeoSystem 2 verzoekt u om uw pincode in te voeren **PIN _ _ _ _**

Toets de pincode in **0 – 9**
PIN ** _ _

PIN _ _ _ _

Als u een verkeerde pincode hebt ingetoetst, worden de invoervelden leeggemaakt en moet u de pincode opnieuw invoeren

Als u uw pincode hebt ingetoetst, wordt u in het menu *Pincode* gevraagd of u uw pincode wilt wissen of een nieuwe pincode wilt invoeren

Druk op 1 om de pincode te verwijderen of op 2 om een nieuwe pincode in te voeren **1**
2

De nieuwe code invoeren **0 – 9**

Druk hierop om de cursor naar *Confirm pincode* te verplaatsen, nadat u eenmaal uw nieuwe code hebt ingetoetst **▶▶**

Toets de nieuwe pincode opnieuw in **GO**

Druk hierop om de nieuwe code op te slaan

Het invoeren van een pincode afbreken...

Druk hierop om het invoeren van een pincode af te breken. Daarna worden de invoervelden gewist **STOP**

De pincode gebruiken

Als de BeoSystem 2 langer dan 15–30 minuten geen stroom heeft ontvangen, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren wanneer u het apparaat aanzet. Het is mogelijk dat u de televisie niet onmiddellijk kunt aanzetten. Wacht ongeveer 30 seconden en probeer het nogmaals.

Als u uw pincode bent vergeten

Vraag uw Bang & Olufsen-dealer om een vijfcijferige mastercode.

De BeoSystem 2 inschakelen...

De BeoSystem 2 verzoekt u om uw pincode in te voeren

PIN _ _ _ _ _

Toets de pincode in

0 – 9

PIN * * _ _ _

Zodra het laatste cijfer is ingevoerd, verschijnt het beeld

PIN * * * * *

Als u een onjuiste pincode hebt ingevoerd, verschijnt ERROR.

ERROR

Toets de pincode opnieuw in

PIN _ _ _ _ _

Het invoeren van een pincode afbreken...

Druk hierop om het invoeren van een pincode af te breken.

STOP

Daarna worden de invoervelden gewist

Als vijf keer achter elkaar een onjuiste code wordt ingetoetst, wordt de BeoSystem 2 uitgezet en blijft deze drie uur lang volledig uitgeschakeld. In die periode is bediening van de tv niet mogelijk.

Als u een mastercode hebt ontvangen...

Als de BeoSystem 2 u om de pincode vraagt, houdt u de toets ◀ ingedrukt om het mastercodescherm te openen

PIN _ _ _ _ _

◀

PIN _ _ _ _ _

Als u de vijfcijferige mastercode hebt ingetoetst, wordt uw oude pincode gewist en kunt u de BeoSystem 2 weer normaal gebruiken. DELETED wordt weergegeven

0 – 9

DELETED

Het pincodesysteem opnieuw gebruiken...

Volg de procedure voor het activeren van het pincodesysteem

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het afstemmen en toevoegen van nieuwe tv-zenders, over het wijzigen van tv-zenders en over het maken van uw eigen instellingen voor beeld en geluid.

Meer informatie over het plaatsen van uw systeem en het aansluiten van extra videoapparatuur leest u in het hoofdstuk *“De BeoVision 4 en BeoSystem 2 instellen”* op pagina 4 in het referentiehandboek.

Tv-zenders afstemmen, 26

- Beschikbare zenders opzoeken
- Nieuwe zenders toevoegen

Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen, 28

- Geprogrammeerde tv-zenders aanpassen
- Geprogrammeerde zenders verplaatsen
- Geprogrammeerde zenders een naam geven
- Geprogrammeerde zenders verwijderen

Extra videoapparatuur aanmelden, 32

- Wat is er aangesloten?
- Een set-top box kiezen

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen, 35

- Helderheid, kleur en contrast wijzigen
- Volume, lage tonen, hoge tonen en geluidsterkte wijzigen

De naam van het actieve geluidssysteem afbeelden, 37

Tijd en datum instellen, 38

Tv-zenders afstemmen

De BeoVision 4 kan de tv-zenders zelf voor u opzoeken.


U kunt maximaal 99 verschillende tv-zenders vooraf instellen op eigen zendernummers en elke zender een aparte naam geven.

U kunt afstemmen op nieuwe zenders of opnieuw afstemmen op zenders die u eerder had verwijderd.

Als u zenders afstemt via het menu *Add program*, blijven uw eerder ingestelde zenders ongewijzigd. Zo blijven geprogrammeerde zendernamen en hun volgorde in de zenderlijst bewaard, evenals alle speciale instellingen voor die zenders, zoals decoders en het zendstelsel.

Beschikbare zenders opzoeken

Als u de BeoVision 4 voor de eerste keer instelt, kunt u de in uw regio beschikbare tv-zenders afstemmen via het menu *TV tuning*. De BeoVision 4 zoekt naar zenders en legt deze vast onder een nummer en een naam.

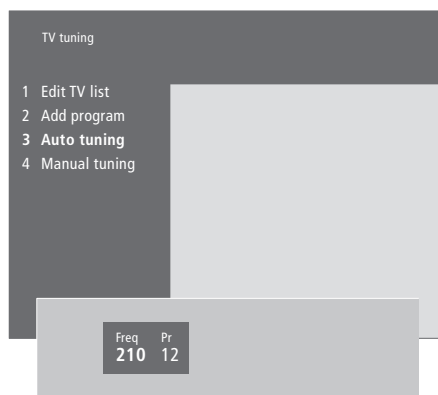


- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Auto tuning* te openen. De velden *Freq* (frequentie) en *Pr* (zender) worden afgebeeld.
- > Druk op **▲** voor het starten van automatische afstemming. In de velden "Freq" en "Pr" kunt u zien welke zenders worden vastgelegd.

Als het afstemmen is voltooid, kunt u de lijst met zenders opnieuw indelen en zenders verwijderen of een andere naam geven. Deze lijst verschijnt ook als u tijdens het automatisch afstemmen op STOP drukt. Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van de lijst met zenders het hoofdstuk "Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen" op pagina 28.

Nieuwe zenders toevoegen

U kunt op elk gewenst moment nieuwe of eerder verwijderde tv-zenders aan uw zenderlijst toevoegen.

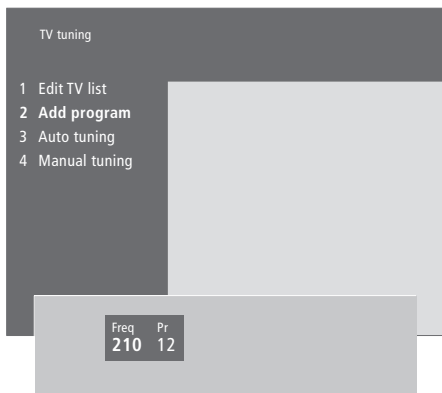

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Add program* te openen.
- > Druk op **▲** om te beginnen met toevoegen van nieuwe zenders. In de velden *Freq* (frequentie) en *Pr* (zender) wordt aangegeven welke zenders worden vastgelegd.
- > Druk op **STOP** om het toevoegen van zenders te beëindigen. In de lijst kunt u nu zenders verplaatsen, verwijderen of een andere naam geven, zoals beschreven in het hoofdstuk "*Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen*" op pagina 28.
- > Druk op **EXIT** als u alle gewenste zenders hebt geprogrammeerd, ze de juiste naam hebben en in de gewenste volgorde staan.

Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen


U kunt op elk moment de instellingen van geprogrammeerde tv-zenders wijzigen of op zenders afstemmen die niet zijn opgeslagen tijdens het automatische afstemmen.

U kunt ook instellingen opgeven voordat u zenders afstemt. U kunt bijvoorbeeld een zendsysteem kiezen voor een bepaald type zender of u kunt een aangesloten decoder zodanig instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld zodra een gecodeerde zender wordt geselecteerd.

Daarnaast kunt u de lijst met zenders bewerken door zenders een andere naam te geven, te verplaatsen in de lijst of al uw ongewenste zenders uit de lijst met zenders te verwijderen, zodat u vervolgens sneller tussen zenders kunt schakelen.

Geprogrammeerde tv-zenders aanpassen

U kunt tv-zenders opslaan onder een eigen zendernummer, de ontvangst verbeteren met fijnafstemming, aangeven welke zenders zijn gecodeerd en voor elke zender het gewenste geluidstype vastleggen.

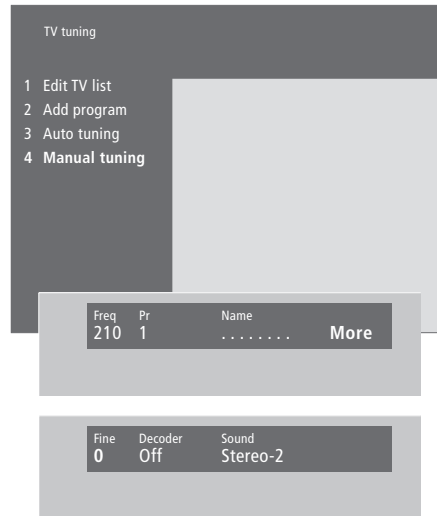

Als het item "System" in het menu verschijnt, controleert u, voordat u begint met afstemmen, of het juiste zendsysteem is geselecteerd:

B/G... voor PAL/SECAM B/G
 I... voor PAL I
 L... voor SECAM L
 M... voor NTSC M
 D/K... voor PAL/SECAM D/K


Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar. Deze zijn afhankelijk van het type televisie.

Als een zender in twee talen uitzendt en u beide talen wilt gebruiken, kunt u deze zender tweemaal opslaan: eenmaal met elke taal.

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **4** om het menu *Manual tuning* te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren en op **▲** of **▼** om uw instellingen voor elk item te bekijken. Als u op **▲** drukt terwijl de cursor op *Freq* (frequentie) staat, start u de functie om automatisch zenders te zoeken. Numerieke waarden (getallen) kunt u invoeren met de cijfertoetsen op de Beo4. Druk bij het invoeren van namen op **▲** of **▼** tot het gewenste teken verschijnt. Druk vervolgens op **▶▶** om naar de volgende positie te gaan.
- > Om meer opties te bekijken, drukt u op **▶▶** om de cursor te verplaatsen naar *More* en drukt u vervolgens op **GO**. Als u het item *Decoder* instelt op *On*, *Dec1* of *Dec2*, kunt u teruggaan naar het vorige menu om gecodeerde zenders in te voeren door op **GO** te drukken.
- > Bij het afstemmen van een zender kunt u ook een geluidssysteem kiezen; druk op **▲** of **▼** om te schakelen tussen de soorten geluid die de zender aanbiedt of om de ontvangst door fijnafstemming te verbeteren.
- > Druk op **GO** om instellingen op te slaan, of...
- > ...druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Geprogrammeerde zenders verplaatsen


U kunt de zendervolgorde veranderen tijdens het schakelen tussen zenders of in de lijst met zenders die u op het scherm opent.

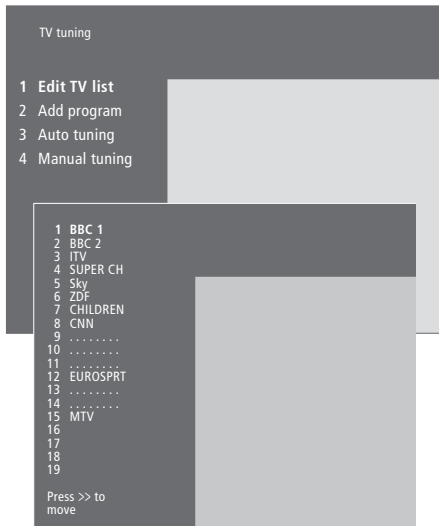

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *Edit TV list* te openen.
- > Druk op ▼ of ▲ om door de zenderlijst te bladeren.
- > Als u een zender vindt die u wilt verplaatsen, drukt u op ► om de zender buiten de lijst te plaatsen.
- > Druk op ▼ of ▲ om de zender naar de nieuwe positie te verplaatsen of toets het nummer van de nieuwe positie in.
- > Druk op ◀ om de zender terug te zetten in de lijst. Als de zender de positie van een andere zender inneemt, wordt die andere zender buiten de lijst geplaatst. Ook die zender kunt u vervolgens weer ergens anders neerzetten.
- > Als u klaar bent met het verplaatsen van zenders, drukt u op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

Geprogrammeerde zenders een naam geven


Tijdens het automatisch afstemmen van de BeoVision 4 krijgen de gevonden zenders zo mogelijk automatisch een naam, maar u kunt deze naam altijd wijzigen.

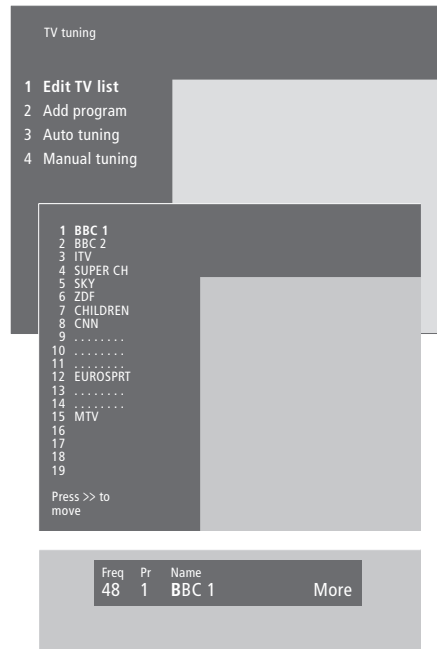

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *Edit TV list* te openen.
- > Druk op **▼** of **▲** om door de zenderlijst te bladeren.
- > Als u een zender vindt die u een naam wilt geven, drukt u op **GO**. De cursor staat nu op het eerste teken van de zendernaam.
- > Druk op **◀** of **▶** om tussen de tekens te bladeren en op **▲** of **▼** om tekens te kiezen.
- > Druk op **GO** om een naam op te slaan en terug te keren naar de lijst, of...
- > ...druk op **STOP** om terug te keren naar de lijst zonder de naam op te slaan.
- > Druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

Geprogrammeerde zenders verwijderen

U kunt alle ongewenste zenders uit uw lijst met zenders verwijderen.

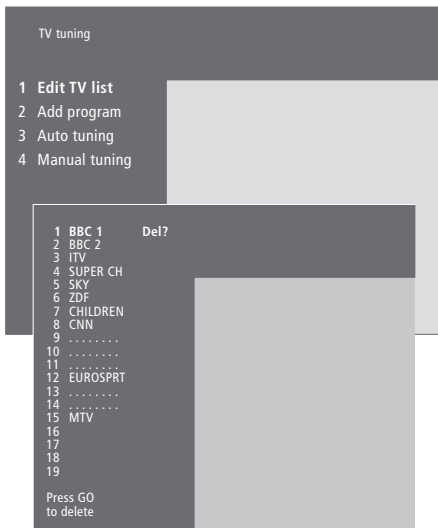

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *Edit TV list* te openen.
- > Druk op ▼ of ▲ om door de zenderlijst te bladeren.
- > Als u een zender vindt die u wilt wissen, drukt u op **MENU**. *Del?* (verwijderen) verschijnt nu naast de zendernaam.
- > Druk op **GO** om de zender te wissen, of...
- > ...druk op **STOP** om terug te keren naar de lijst zonder de zender te wissen.
- > Druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

Extra videoapparatuur aanmelden

Als u extra videobronnen of apparatuur aansluit op de BeoSystem 2, moet u deze apparaten aanmelden in het menu *Connections*.


De instellingen in het menu *Connections* geven aan wat er op de BeoSystem 2 is aangesloten.

Meer informatie over het aansluiten van extra apparatuur vindt u in de hoofdstukken "*Extra apparatuur aansluiten*" op pagina 18 in het referentiehandboek en "*Aansluitpanelen*" op pagina 9 in het referentiehandboek.

Nadat de extra videoapparatuur is aangesloten en aangemeld in het menu *Connections*, zoals beschreven, kunt u de apparatuur bedienen met de Beo4-afstandsbediening.

Wat is er aangesloten?

Als u de apparaten die zijn aangesloten op de BeoSystem 2 aanmeldt, kunt u ze ook met de Beo4-afstandsbediening bedienen.

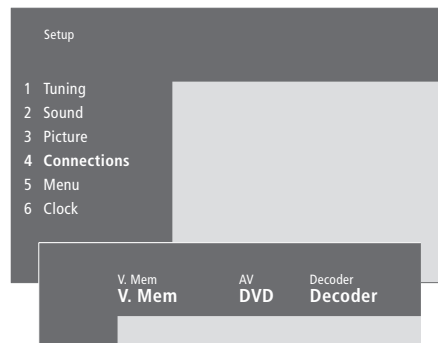

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **4** om het menu *Connections* te openen.
- > Druk op **▶▶** om een ingang te selecteren.
- > Druk op **▲** of **▼** om door een lijst met beschikbare apparatuurtypen te bladeren tot u het type vindt dat u hebt aangesloten. Selecteer *None* als er niets is aangesloten.
- > Als u uw apparatuurtypen hebt geselecteerd, drukt u op **GO** om de instellingen op te slaan, of...
- > ...drukt u op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Welke apparaten kunt u op welke ingang aansluiten

V.Mem

V.Mem... voor een Bang & Olufsen-videorecorder

DVD... voor een dvd-speler

STB (DTV), STB (V.AUX)... voor een set-top box*

None... als er niets is aangesloten

AV

DVD... voor een dvd-speler

DVD (YPbr)... voor een dvd-speler aangesloten op de ingang VGA-IN.

STB (DTV), STB (V.AUX)... voor een set-top box*

V.AUX... voor overige apparatuur

Non B&O V.TP2... voor een videorecorder van

een ander merk dan Bang & Olufsen

DVD2... voor een tweede dvd-speler of videorecorder.

DVD2 (YPbr)... voor een tweede dvd-speler of

videorecorder aangesloten op de ingang

VGA-IN.

S-VHS V.TP2... voor een Super-VHS-

videorecorder

Decoder(2)... voor een tweede decoder (sluit de

eerste decoder aan op de ingang DECODER)

None... als er niets is aangesloten


*LET OP: Kies DTV voor een eerste set-top box en (V.AUX) OF (AUX) voor een tweede set-top box.

Een set-top box kiezen

Als u een set-top box aanmeldt in het menu *Connections*, verschijnt er een lijst met set-top boxen waaruit u een keuze kunt maken.

Decoder

- Decoder(1)*... voor de eerste decoder of een uitbreidingskastje
- STB (DTV), STB (V.AUX)*... voor een set-top box*
- STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)*... voor een set-top box aangesloten op de ingang VGA-IN*
- STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)*... voor een set-top box aangesloten op de DVI-ingang op de BeoVision 4
- PC (DVI)*... voor een pc aangesloten op de DVI-ingang op de BeoVision 4
- PC (VGA)*... voor een pc aangesloten op de ingang VGA-IN
- V.AUX*... voor overige apparatuur van een ander merk dan Bang & Olufsen
- Non B&O V.TP2*... voor een videorecorder van een ander merk dan Bang & Olufsen
- None*... als er niets is aangesloten

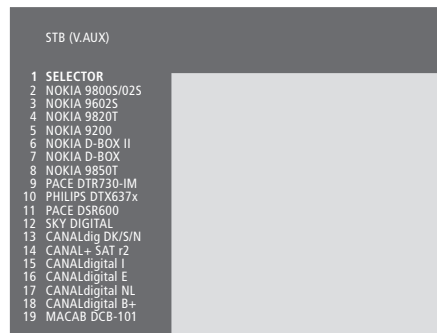

Als alle ingangen al bezet zijn, kunt u een tweede set-top box aansluiten op de camcordingang. Raadpleeg het hoofdstuk "Een set-top box of decoder aansluiten" op pagina 19–21 in het referentiehandboek voor verdere informatie.

Als de lijst met set-top boxen verschijnt...

- > Druk op ▼ om in de lijst naar beneden te bladeren.
- > Druk op GO om het juiste STB-type te selecteren.

Instelling set-top box...

Als u een set-top box in het menu *Connections* registreert, kunt u ook een "Auto Standby"-tijd voor uw set-top box selecteren. Dit betekent dat u kunt selecteren of de aangesloten set-top box automatisch naar stand-by moet gaan.

De opties zijn:

- After 0 min... De set-top box gaat onmiddellijk naar stand-by als u een andere bron selecteert.
- After 30 min... De set-top box gaat 30 minuten nadat u een andere bron hebt geselecteerd naar stand-by*.
- At TV Standby... De set-top box gaat naar stand-by als u de televisie stand-by zet.
- Never... De set-top box gaat niet automatisch naar stand-by.

**Als u de televisie stand-by zet voordat de 30 minuten zijn verstreken, gaat de set-top box ook naar stand-by.*

Toegang krijgen tot extra videoapparatuur

Een aantal aangesloten apparaten is toegankelijk via de Beo4-afstandsbediening.

Druk hierop om een videorecorder aan te zetten **V MEM**

Druk herhaaldelijk op deze toets tot DVD2* op de Beo4-display verschijnt **LIST**
DVD2

Druk hierop om een tweede videorecorder aan te zetten **GO**

Druk herhaaldelijk op deze toets tot V.AUX op de Beo4-display verschijnt **LIST**
V.AUX

Druk hierop om een bron in te schakelen die is aangemeld als V.AUX, zoals een set-top box **GO**

Als u ook de opties V.AUX of DVD2 wilt zien op de Beo4-display, moet u deze opties toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk "De Beo 4 aanpassen" op pagina 32 van het Referentiehandboek voor meer informatie.

**Selecteer DVD2 voor bronnen aangemeld in het menu Connections als "DVD2", "S-VHS V.TP2" of "Non-B&O V.TP2".*

De instellingen voor beeld en geluid zijn in de fabriek op gemiddelde waarden ingesteld die geschikt zijn voor de meeste gebruikssituaties. U kunt deze instellingen echter altijd aanpassen aan uw eigen wensen.

Helderheid van het beeld, kleur en contrast wijzigen. Bij het geluid kunt u het volume, de lage en hoge tonen en de geluidssterkte instellen. Als er een BeoLab 2-subwoofer in uw installatie is opgenomen, kunt u daarvan ook het volume regelen.

U kunt uw instellingen voor beeld en geluid tijdelijk wijzigen (tot het moment waarop de BeoVision 4 wordt uitgezet) of permanent opslaan.

Meer informatie over het wijzigen van het beeldformaat leest u in het hoofdstuk "Thuisbioscoop" op pagina 10.

Helderheid, kleur en contrast wijzigen

De beeldinstellingen wijzigen via het menu *Picture*.




Helderheid, kleur en contrast wijzigen...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Picture* te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren.
- > Druk op **▲** of **▼** om de instellingen van elk item aan te passen.
- > Druk op **EXIT** om instellingen tijdelijk vast te leggen (tot u de BeoVision 4 uitzet) of...
- > ...druk op **GO** om de nieuwe instellingen permanent op te slaan.

Voor videobronnen die het NTSC-sigitaal gebruiken, is nog een vierde beeldinstelling beschikbaar: *TINT* (kleurtint of kleurnuance).

Volume, lage tonen, hoge tonen en geluidsterkte wijzigen

U kunt het geluidsniveau, de luidsprekercombinatie of de luidsprekerbalans rechtstreeks, zonder menu, instellen via de Beo4-afstandsbediening. Voor het aanpassen van de lage en hoge tonen en de geluidsterkte moet u het menu *Sound* gebruiken.

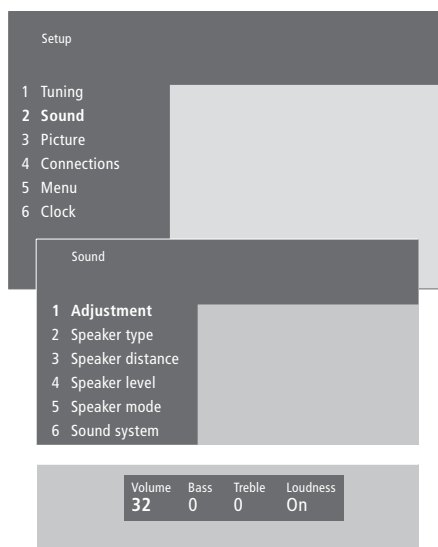

Volume, lage tonen, hoge tonen en geluidsterkte wijzigen...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Sound** te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Adjustment* te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren.
- > Druk op **▲** of **▼** om de instellingen van elk item aan te passen.
- > Druk op **EXIT** om instellingen tijdelijk vast te leggen (tot u de BeoVision 4 uitzet) of...
- > ...druk op **GO** om de nieuwe instellingen permanent op te slaan.

De inhoud van het menu "Sound" hangt af van hoeveel luidsprekers er zijn aangesloten.


*LET OP! Met het menu *Sound* kunt u uw surround-soundopstelling permanent vastleggen. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk "*Luidsprekeropstelling – surround sound*" op pagina 13 van het referentiehandboek.

Met de surround-soundmodule van uw televisie kunt u zien welk actief geluidssysteem wordt weergegeven op het moment dat u een bepaalde bron of zender bekijkt.

Het geluidssysteem is een geïntegreerd onderdeel van een zender of bijvoorbeeld een dvd. Omdat het geluidssysteem wordt aangeleverd door de zendgemachtigde of producent, kunt u vooraf geen geluidsinstellingen instellen in dit menu.

Via een signaal van een geluidssysteem kan automatisch een luidsprekercombinatie worden ingeschakeld die als optimaal wordt beschouwd voor dit geluidssysteem. U kunt de automatische selectie van een luidsprekercombinatie ook altijd negeren. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk "Thuisbioscoop" op pagina 10.

Het menu kan de volgende geluidssystemen bevatten: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo en DTS Digital Surround.

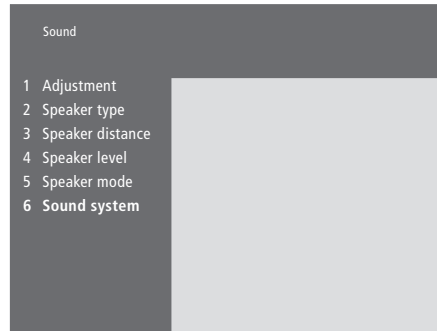

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Sound* te openen.
- > Druk op **6** om het menu *Sound system* te openen. Het huidige geluidssysteem wordt afgebeeld. *Mono/Stereo* wordt afgebeeld als Dolby-geluid niet is ingeschakeld.
- > Druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.


Tijd en datum instellen

De BeoVision 4 is voorzien van een klok die u op verzoek zichtbaar kunt maken.

Als u hebt ingesteld dat de BeoVision 4 op een bepaald tijdstip automatisch wordt in- of uitgeschakeld of als u het tijdstip van een timeropname via een aangesloten BeoCord V 8000-videorecorder hebt geprogrammeerd, zorgt de klok ervoor dat deze functies op het juiste moment worden gestart en gestopt.

U kunt de klok heel gemakkelijk gelijkzetten door deze via het menu *Clock* te synchroniseren met de klok op de teletekstfunctie van een geprogrammeerde zender. Als u de klok synchroniseert, gebeurt dit aan de hand van de teleteksts-service van de tv-zender die u op dat moment hebt ingeschakeld. Als er geen teletekst beschikbaar is, kunt u de klok met de hand instellen.

Voordat u de klok gaat synchroniseren met een geprogrammeerde zender, controleert u of de zender waarnaar u kijkt ook over teletekst beschikt.

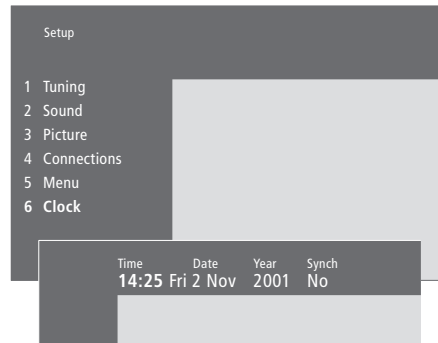

Afkortingen voor maanden en dagen van de week

<i>Jan...</i>	Januari	<i>Jul...</i>	Juli
<i>Feb...</i>	Februari	<i>Aug...</i>	Augustus
<i>Mar...</i>	Maart	<i>Sep...</i>	September
<i>Apr...</i>	April	<i>Oct...</i>	Oktober
<i>May...</i>	Mei	<i>Nov...</i>	November
<i>Jun...</i>	Juni	<i>Dec...</i>	December
<i>Mon...</i>	Maandag		
<i>Tue...</i>	Dinsdag		
<i>Wed...</i>	Woensdag		
<i>Thu...</i>	Donderdag		
<i>Fri...</i>	Vrijdag		
<i>Sat...</i>	Zaterdag		
<i>Sun...</i>	Zondag		

Om de klok op het scherm te brengen, drukt u herhaaldelijk op LIST tot CLOCK verschijnt op de Beo4-display. Daarna drukt u op GO. De tijd verschijnt kort in beeld en verdwijnt dan weer.*

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **6** om het menu *Clock* te openen. Het item *Time* is al gemarkeerd. U hoeft de tijd alleen met de hand in te voeren als bij *Synch No* is geselecteerd.
- > Voer de tijd in met de cijfertoetsen op de Beo4-afstandsbediening.
- > Druk op ◀ of ▶ om door de menu-items te bladeren.
- > Druk op ▲ of ▼ om de opties van een menu-item te bekijken. Selecteer de actieve zender door op ▲ of ▼ te drukken tot de zendernaam verschijnt.
- > Druk op **GO** om de instellingen voor de klok en kalender op te slaan, of...
- >...druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Als de klok bij de overgang tussen zomer- en wintertijd niet wordt bijgesteld, selecteert u gewoon de zender waarmee u de klok eerder hebt gesynchroniseerd, waarna de klok wordt bijgesteld.

**Als u CLOCK wilt weergeven op de Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk "De Beo 4 aanpassen" op pagina 32 in het referentiehandboek voor meer informatie.*

Aansluitingen

- Aansluitingen in een secundaire ruimte,
Referentiehandboek p. 28
- Aansluitpaneel van de BeoSystem 2,
Referentiehandboek p. 12
- Aansluitpanelen, *Referentiehandboek p. 9–12*
- Antenne- en netstroomaansluiting,
Referentiehandboek p. 7
- Audiosysteem – aansluiten op de
BeoSystem 2, *Referentiehandboek p. 26*
- Decoder – AV- of RF-decoder,
Referentiehandboek p. 21
- Decoder – twee decoders, *Referentiehandboek
p. 21*
- Extra videoapparatuur, *Referentiehandboek
p. 18*
 - AV 2-uitbreiding, videorecorder, dvd-speler,
videospel, camcorder, etc.
- Extra videoapparatuur aanmelden, *32*
- Het scherm aansluiten op de BeoSystem 2,
Referentiehandboek p. 7
- Items in het menu *Connections*,
Referentiehandboek p. 40
- Koptelefoon, *Referentiehandboek p. 12*
- Luidsprekers aansluiten, *Referentiehandboek
p. 14*
- Set-top box – alternatieve aansluiting van een
set-top box, *Referentiehandboek p. 20*
- Set-top box – AV-aansluiting,
Referentiehandboek p. 19
- Set-top box – infraroodzender,
Referentiehandboek p. 19

Aansluitpanelen

- Aansluitpaneel plasmascherm,
Referentiehandboek p. 11
- Aansluitpaneel van de BeoSystem 2,
Referentiehandboek p. 12
- Extra apparatuur aansluiten,
Referentiehandboek p. 18
- Extra ingangen, *Referentiehandboek p. 10*
- Paneel met AV- en antenneaansluitingen,
Referentiehandboek p. 9
- Paneel met luidsprekeraansluitingen en
digitale ingangen, *Referentiehandboek p. 10*

Afstemmen

- Beschikbare tv-zenders zoeken, *26*
- Geprogrammeerde zenders aanpassen, *28*
- Geprogrammeerde zenders een naam geven,
30
- Geprogrammeerde zenders verplaatsen, *29*
- Geprogrammeerde zenders verwijderen, *31*
- Items in het eerste menu van
TV manual tuning, *Referentiehandboek p. 37*
- Items in het menu *Add program*,
Referentiehandboek p. 36
- Items in het menu *Auto tuning*,
Referentiehandboek p. 36
- Items in het tweede menu van
TV manual tuning, *Referentiehandboek p. 37*
- Nieuwe zenders toevoegen, *27*

Beeld

- Beeld-in-beeld, *14*
- Helderheid, kleur en contrast wijzigen, *35*
- Het beeld het hele scherm laten vullen, *11*
- Items in het menu *Picture*, *Referentiehandboek
p. 40*

Beo4-afstandsbediening

- Batterijen van de Beo4 vervangen,
Referentiehandboek p. 8
- De Beo4 gebruiken, *4*
- De Beo4 installeren, *Referentiehandboek p. 32*
- Een "toets" toevoegen aan de lijst met
Beo4-functies, *Referentiehandboek p. 32*
- Een "toets" verwijderen uit de lijst met
Beo4-functies, *Referentiehandboek p. 33*
- Extra "toetsen" verplaatsen,
Referentiehandboek p. 33
- Kennismaking met de BeoVision 4 en de
Beo4, *4*
- Toegang tot extra apparatuur via de Beo4, *34*

BeoLink

- Aansluitingen in een secundaire ruimte,
Referentiehandboek p. 28
- De BeoVision 4 in een secundaire ruimte
– aansluiting, *Referentiehandboek p. 30*
- De BeoVision 4 in een secundaire ruimte
– bediening, *Referentiehandboek p. 31*
- Link-ingang – Master link, *Referentiehandboek
p. 28*
- Systeemmodulator, *Referentiehandboek p. 29*
- Verbindingsfrequentie, *Referentiehandboek
p. 29*
- Weergave geluid en beeld, *Referentiehandboek
p. 28*

Camcorder

- Camcorder aansluiten,
Referentiehandboek p. 12
- Camcorder afspelen op de BeoVision 4,
Referentiehandboek p. 12
- Van een camcorder naar een videoband
kopiëren, *Referentiehandboek p. 12*

Contact

- Contact opnemen met Bang & Olufsen, *42*

Decoder

- Aansluiten – AV- of RF-decoder,
Referentiehandboek p. 21
- Aansluitpanelen, *Referentiehandboek p. 9–12*
- Twee decoders aansluiten, *Referentiehandboek
p. 21*

Displays en menu's

- Display op het scherm, *5*
- Informatie in de display en menu's, *5*
- Schermmenu's, *Referentiehandboek p. 34–40*

Formaat

- Een beeldformaat kiezen, *11*

Geluid

- De naam van het actieve geluidssysteem
afbeelden, *37*
- Geluid aanpassen of uitschakelen, *9*
- Geluidsniveau afstemmen, *Referentiehandboek
p. 16*
- Geluidstype of taal wijzigen, *9*
- Items in het menu *Adjustment*,
Referentiehandboek p. 37
- Luidsprekercombinatie kiezen, *10*
- Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, *10*
- Volume, lage tonen, hoge tonen en
geluidssterkte aanpassen, *36*

High Definition (HD)

- Toegang tot een HD-bron, *Referentiehandboek
p. 23*
- Een HD-bron aansluiten, *Referentiehandboek
p. 22*
- Een HD-bron registreren, *Referentiehandboek
p. 23*

Infraroodontvanger

- Beo4-bediening instellen –
infraroodontvanger aansluiten,
Referentiehandboek p. 6

Klok

- Interne klok instellen, *38*
- Items in het menu *Clock*, *Referentiehandboek
p. 39*

Koptelefoon

- Aansluitpaneel van de BeoSystem 2,
Referentiehandboek p. 14

Luidsprekers

- Een standaard geluidstype instellen, *Referentiehandboek p. 17*
- Externe luidsprekers plaatsen, *Referentiehandboek p. 13*
- Geluidsniveau afstemmen, *Referentiehandboek p. 16*
- Items in het menu *Speaker distance*, *Referentiehandboek p. 38*
- Items in het menu *Speaker level*, *Referentiehandboek p. 38*
- Items in het menu *Speaker mode*, *Referentiehandboek p. 39*
- Items in het menu *Speaker type*, *Referentiehandboek p. 38*
- Luidsprekerafstand instellen, *Referentiehandboek p. 15*
- Luidsprekers aansluiten, *Referentiehandboek p. 14*
- Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, *10*

Master Link

- De BeoVision 4 in een secundaire ruimte, *Referentiehandboek p. 30*
- Een audiosysteem aansluiten en bedienen, *Referentiehandboek p. 26*
- Weergave geluid en beeld met BeoLink, *Referentiehandboek p. 28*

Onderhoud

- Batterijen van de Beo4 vervangen, *Referentiehandboek p. 8*
- De BeoVision 4, *Referentiehandboek p. 8*

Ondertiteling

- Ondertiteling via teletekst activeren, *13*

Pc

- Toegang tot een pc, *Referentiehandboek p. 23*
- Een pc aansluiten, *Referentiehandboek p. 22*
- Een pc registreren, *Referentiehandboek p. 23*

Pincode

- Als u uw pincode bent vergeten, *23*
- De pincode gebruiken, *23*
- De pincode wijzigen of wissen, *22*
- Het pincodesysteem activeren, *22*

Plaatsing

- De BeoVision 4 plaatsen, *Referentiehandboek p. 4*
- Externe luidsprekers plaatsen, *Referentiehandboek p. 13*

Plasmascherm

- Het scherm aansluiten op de BeoSystem 2, *Referentiehandboek p. 7*
- Het scherm verplaatsen, *Referentiehandboek p. 9*
- Ingangen, *Referentiehandboek p. 9*
- Onderhoud, *Referentiehandboek p. 8*

Set-top box

- Alternatieve aansluiting van een set-top box, *Referentiehandboek p. 20*
- Het menu *Set-top Box Controller*, *21*
- Een set-top box bedienen, *20*
- Set-top box – AV-aansluiting, *Referentiehandboek p. 19*
- Set-top box – infraroodzender, *Referentiehandboek p. 19*

Surround sound

- Luidsprekeropstelling – surround sound, *Referentiehandboek p. 13–17*
- Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, *10*
- Paneel met luidsprekeraansluitingen en digitale ingangen, *Referentiehandboek p. 10*

Taal

- Geluidstype of taal wijzigen, *9*

Teletekst

- Basisfuncties teletekst, *12*
- Bijgewerkte teletekstpagina's, *16*
- Favoriete teletekstpagina's opslaan – MEMO-pagina's, *12*
- Ondertiteling via teletekst activeren, *13*
- Rechtstreeks naar een pagina springen via Fastext, *17*
- Teletekst – large, mix en reveal, *16*

Thuisbioscoop

- Het beeld het hele scherm laten vullen, *11*
- Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, *10*

Timer

- Afspelen met de timer via teletekst, *19*
- De BeoVision 4 automatisch aan- of uitzetten, *18*
- De functie voor afspelen met de timer activeren, *19*
- Interne klok instellen, *38*
- Items in het menu *Activate Timer*, *Referentiehandboek p. 35*
- Items in het menu *Set Timer*, *Referentiehandboek p. 35*
- Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen, *19*

Tv-zenders

- Beschikbare tv-zenders zoeken, *26*
- De lijst met zenders bekijken, *8*
- Een tv-zender kiezen, *8*
- Geprogrammeerde zenders aanpassen, *28*
- Geprogrammeerde zenders een naam geven, *30*
- Geprogrammeerde zenders verplaatsen, *29*
- Geprogrammeerde zenders verwijderen, *31*
- Items in het menu *Edit TV list*, *Referentiehandboek p. 36*
- Nieuwe zenders toevoegen, *27*

CE Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.

Ter informatie...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt zeer veel aandacht besteed aan uw behoeften als gebruiker. Wij streven ernaar de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat!

Schrijf naar:

Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7205
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

of fax naar:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

of stuur een e-mail naar:

beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op...

www.bang-olufsen.com

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke en nog ongepubliceerde werken. Copyright 1992-1997. Alle rechten voorbehouden.

DTS en DTS Digital Surround zijn gedeponeerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

