


Handbok

BeoVision 4 omfattar produkterna på bilden intill.
 De enskilda komponenterna kallas vid sina
 respektive namn i handboken och referensboken.
 BeoVision 4 är namnet för produkterna som
 helhet.

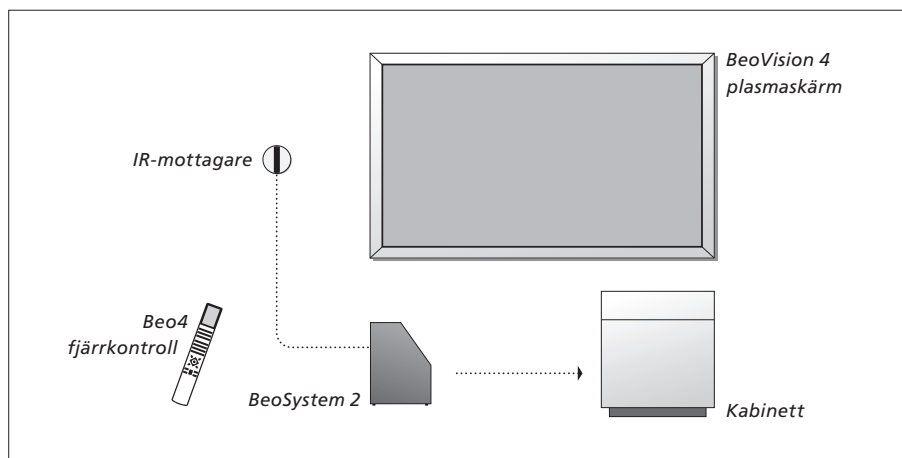

**Förklaring till symbolerna i
 handboken och
 referensboken**

Knappar på fjärrkontrollen
 Beo4

**TV
 LIST**



Displayvisning på
 fjärrkontrollen Beo4

STORE

Displayvisning på skärmen

TV 12

Handboken och referensboken

I den här handboken får du all den information du behöver för att kunna dra full nytta av Bang & Olufsen-produkten. Referensboken innehåller information om att ansluta och styra extrautrustning samt en översikt över skärmmenyer.

Vi utgår från att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar, installerar och ställer in produkterna. Vi har dock ändå inkluderat information om hur man installerar och ställer in dem i handboken och referensboken. Du kan ha nytta av den om du i ett senare skede flyttar produkterna till en annan plats eller utökar systemet.

Både handboken och referensboken har en innehållsförteckning där du kan söka efter det avsnitt som handlar om just det du vill veta mer om.

Presentation av BeoVision 4, 4

Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 och ta fram menyerna på skärmen.

Daglig användning, 7

Lär dig allt du behöver veta om den dagliga användningen, bland annat hur du gör systemet till ett hemmabiosystem för att titta på filmer och hur text-TV-funktionerna fungerar.

Avancerade funktioner, 15

Allt du behöver veta om mer avancerad användning av systemet, t.ex. avancerad text-TV, set-top box-styrning och pinkodsystemet.

Inställning av kanaler och alternativ, 25

Lär dig ställa in kanaler. Det här avsnittet innehåller också information om inställning av tid, datum, ljud och bild.

Index, 39

Introduktion till BeoVision 4 och Beo4

Med fjärrkontrollen Beo4 får du tillgång till alla funktioner. När en funktion används informeras du via displayen på Beo4 eller på skärmen.

Endast knapparna som används för den här produkten visas. Andra knappar kan användas för t.ex. ansluten utrustning. Information om hur ansluten utrustning styrs finns i handböckerna till utrustningen.

- Slå på BeoVision 4
- Slå på en ansluten set-top box. En set-top box måste då ha anslutits och registrerats som STB (DTV)
- Välj kanaler eller text-TV-sidor. Ange information på skärmmenyerna
- Slå på text-TV
- Växla mellan kanaler och flytta mellan menyalternativ
- Flytta markören mellan inställningar på en ifyllnadsmeny
- Godkänn och spara anvisningar eller inställningar
- Ta fram ytterligare funktioner i displayen på Beo4 t.ex. FORMAT



TV
DTV
0 – 9
TEXT
GO
LIST



TV
FORMAT
MENU
STOP
EXIT
^
v
•

- displayen på Beo4 visar vilken källa du valt eller vilka extra funktioner som är tillgängliga när du trycker på knappen LIST
- Visa huvudmenyn för att få tillgång till en TV-lista, timerinställd start och standby och installationsalternativ
- Tryck för att gå till den föregående meny
- Avsluta alla skärmmenyer
- Reglera volymen. Tryck i mitten för att stänga av ljudet
- Slå över BeoVision 4 till standby


Information om hur man kan lägga till och visa fler funktioner i displayen på Beo4 finns i avsnittet "Anpassa Beo4" på sidan 32 i referensboken.

Information och menyer som visas

Information om den valda källan visas överst på skärmen. I skärmmenyerna kan du ändra olika inställningar.

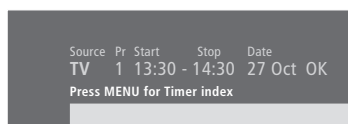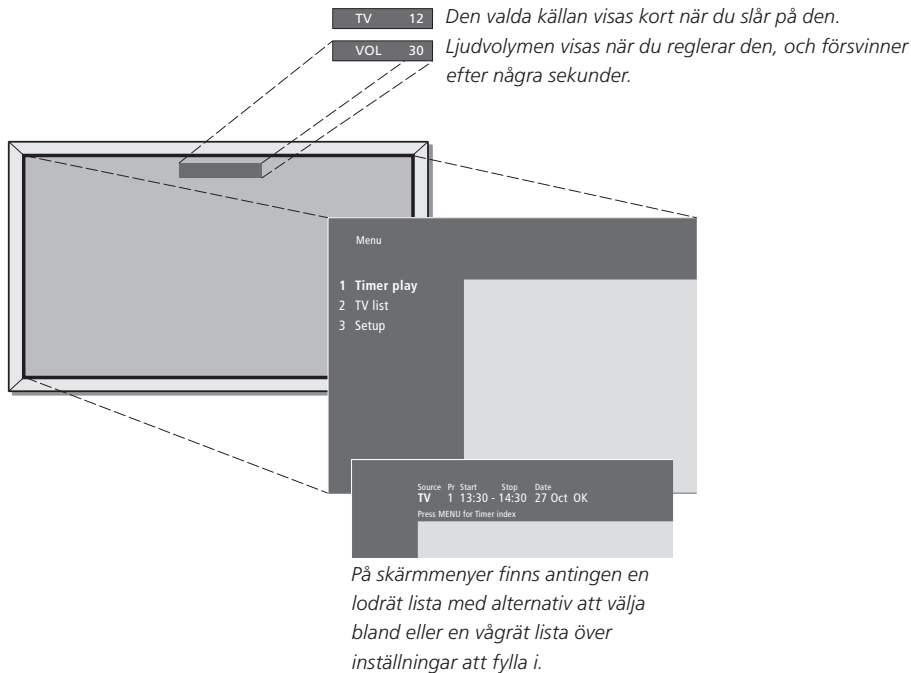

Du kan välja om navigationstecknen ska visas i menyerna. Funktionen är på vid leverans, men du kan avaktivera den. Ta fram "Menu" från menyen "Setup" och välj "On" för att aktivera navigeringstecknen eller "Off" för att avaktivera dem.

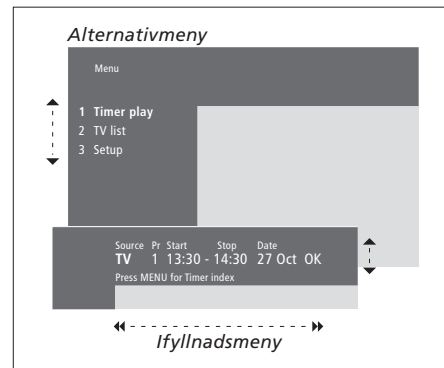

Så här använder du alternativmenyer...

- Tryck för att slå på systemet **TV**
- Tryck för att öppna huvudmenyn **MENU**
- Tryck för att gå igenom alternativmenyn och tryck på GO för att ange ditt val, eller... **▲ ▼ GO**
- ...tryck på sifferknapparna på Beo4 för att välja ett numererat alternativ på en lista **1 - 9**
- Tryck för att backa till föregående meny **STOP**
- Tryck för att lämna alla menyer **EXIT**

Så här använder du ifyllnadsmenyer...

- Tryck för att visa alternativen för en enskild inställning i en ifyllnadsmeny **▲ ▼**
- Tryck för att växla mellan inställningarna **◀ ▶**
- Tryck på sifferknapparna på Beo4 för att ange inställningar **0 - 9**
- Tryck för att spara en inställning du gjort **GO**
- Tryck för att backa till föregående meny **STOP**
- Tryck för att lämna alla menyer **EXIT**

Det här avsnittet handlar om BeoVision 4:s grundläggande funktioner.

Information om mer avancerade funktioner, t.ex. timerinställd start eller standby, och om hur pinkodsystemet används finns i avsnittet "*Avancerade funktioner*" på sidan 15.

Titta på TV, 8

- Välja TV-kanal
- Ta fram en TV-lista
- Reglera volymen eller stänga av ljudet
- Ändra ljudtyp eller språk

Hemmabio, 10

- Välja högtalare för filmljud
- Få bilden att fylla skärmen

Text-TV, 12

- Grundläggande text-TV-funktioner
- Spara favoritsidor
- Daglig användning av minnessidor
- Aktivera textning från text-TV

Visa två källor samtidigt, 14

Titta på TV

Välj TV-kanal direkt eller via en lista.
Välj ny källa, reglera volymen eller
ändra ljudtyp eller språk.

Välja TV-kanal

När du slår på systemet visas den kanal du
senast tittade på.

Tryck för att slå på systemet

TV

TV 2

Tryck på ett kanalnummer för att
gå direkt till den kanalen

0 – 9

Tryck för att byta kanal en efter
en

▲
▼

Tryck för att växla mellan den
aktuella och den föregående
TV-kanalen

0

Tryck för att slå över systemet till
standby

•

*Du behöver inte stänga av
systemet för att byta källa. Tryck
t.ex. DVD om det valet finns.*

Ta fram en TV-lista

Du kan titta på en lista över alla TV-kanaler
när du vill. Listan innehåller kanalnummer
och -namn, och kan innehålla upp till
99 TV-kanaler.

Tryck för att slå på systemet

TV

TV 2

Tryck och håll ned för att visa en
TV-lista på skärmen

GO

Tryck för att visa föregående eller
följande sida av TV-listan

◀ ▶

Du väljer kanal genom att trycka
på ett kanalnummer eller genom
att...

0 – 9

...trycka tills önskad kanal har
markerats

▲
▼

Tryck för att sätta på vald kanal

GO


Tryck för att lämna menyn

EXIT

*Du kan även visa TV-listan
genom att trycka på MENU och
visa huvudmenyn, och sedan
trycka 2 för att välja TV-listan.*

Reglera volymen eller stänga av ljudet

Du kan när du vill reglera volymen eller stänga av ljudet.

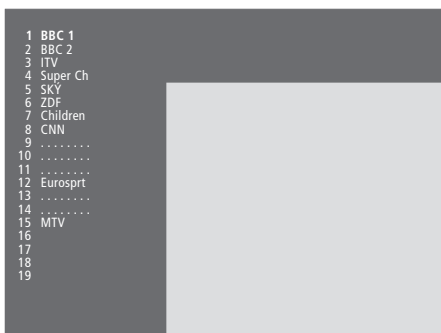

TV-kanallistan. En prickad linje innebär att en kanal har sparats men inte namngetts. En tom plats i listan innebär att ingen kanal har sparats.

Tryck upp till eller ned till på knappen för att höja respektive sänka ljudet



Tryck på knappens mitt för att stänga av ljudet

Tryck upp till eller ned till på knappen för att sätta på ljudet igen



Att länge ha TV:n på hög volym kan orsaka hörselskador!

Ändra ljudtyp eller språk

Medan du tittar på TV kan du växla mellan de tillgängliga ljudtyperna.

Tryck flera gånger tills SOUND visas på Beo4

LIST

SOUND

Tryck för att se den aktuella ljudtypen i displayen

GO

STEREO

Tryck flera gånger för att växla till en annan ljudtyp eller ett annat språk i ett flerspråkigt program

GO

GO

Tryck för att lämna funktionen SOUND

EXIT

För att kunna visa SOUND på Beo4 måste du först lägga till funktionen till Beo4:s lista över funktioner. Se avsnittet "Anpassa Beo4" på sidan 32 i referensboken.

Du kan spara den ljudtyp du föredrar när du ställer in TV-kanalerna. Mer information finns i avsnittet "Redigera inställda TV-kanaler" på sidan 28.

Hemmabio

Du kan göra ditt system till en fullt utrustad hemmabio genom att ansluta sex Bang & Olufsen-högtalare och en BeoLab 2 subwoofer*.

Vilka högtalare i surroundljudssystemet som kopplas in beror på vad som passar ljudet i den källa som valts.

En högtalarkombination kan slås på automatiskt. Det händer om det program som sänds innehåller information om hur många högtalare som ska användas. Du kan fortfarande själv välja vilken högtalarkombination som ska användas.

Välja högtalare för film ljud

Du kan välja en högtalarkombination som passar ljudet i källan, under förutsättning att det finns olika kombinationer tillgängliga i systemet.

Tryck flera gånger tills SPEAKER visas på Beo4

Tryck på siffran för den högtalarkombination du vill använda. De valda högtalarna kopplas in automatiskt

Tryck för att justera balansen mellan de främre och bakre högtalarna

Tryck för att justera balansen mellan höger och vänster högtalare

Tryck för att ta bort SPEAKER från displayen på Beo4 och gå tillbaka till källan du använde


LIST

SPEAKER

1 – 5



EXIT

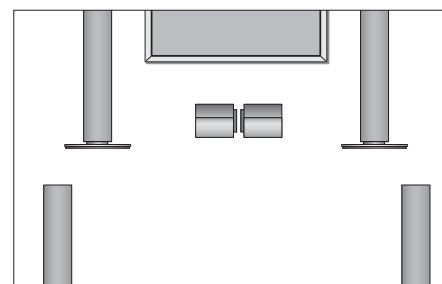

Högtalarkombinationer

SPEAKER 1... Ljud endast i centerhögtalarna.

SPEAKER 2... Stereoljud i de två främre

högtalarna. BeoLab 2 subwoofer är aktiv.

SPEAKER 3... Centerhögtalarna, de främre

högtalarna och BeoLab 2 subwoofer är aktiva.

SPEAKER 4... Förbättrat stereoljud i de främre

och bakre högtalarna. BeoLab 2 subwoofer är aktiv.

SPEAKER 5... Surroundljud från alla högtalarna

inklusive BeoLab 2 subwoofer. För program med surroundljud.

Vilka högtalarinställningar som är tillgängliga beror på din högtalaruppsättning. Om du t.ex. enbart har anslutit främre högtalare och centerhögtalare kan du endast välja SPEAKER 1–3.

*OBS! Mer information om att ansluta högtalare finns i avsnittet "Högtalaruppsättning – surroundljud" på sidan 13 i referensboken.

Få bilden att fylla skärmen

BeoVision 4 ger alltid bästa möjliga bild. Bilden anpassas automatiskt så att den fyller ut så stor del av skärmen som möjligt. Du kan dock ändå välja det format du föredrar. När du själv väljer format avaktiveras det automatiska formatvalet.

Tryck tills det står **FORMAT** på Beo4

LIST

FORMAT

Tryck om du vill optimera bilden, eller...

GO

...tryck på siffran för det önskade bildformatet

1 – 3

Om du har valt Format 1...

Tryck på **◀** eller **▶** för att välja olika varianter av formatet

◀ ▶

Om du har valt Format 1 eller Format 2...

Tryck på **▲** eller **▼** för att flytta bilden upp eller ned

▲ ▼

Tryck för att lämna funktionen **FORMAT**

EXIT

Bildformat att välja mellan

FORMAT 1... För standard-TV-bild, som på bilden till höger. Det finns två varianter: 4:3 och Panoramavy (för störst bild).

FORMAT 2... För letterbox-bilder. När du väljer **FORMAT 2** justeras bilden automatiskt vertikalt. Då syns alltid kanalnamn och eventuella textremsor på skärmen.

FORMAT 3... För 16:9 widescreen-bilder. **FORMAT 3** väljs vanligen automatiskt. Om inte, kan du välja det manuellt.



Text-TV

Om du väljer en kanal som erbjuder text-TV, får du tillgång till text-TV-sidorna på BeoVision 4.

Om du vill att vissa sidor ska visas först bland text-TV-sidorna ska du spara dem som minnessidor.

Om du sparar text-TV-sidan för textning som minnessida nummer 4, kan du aktivera textning för just den kanalen automatiskt.

Grundläggande text-TV-funktioner

Du kan hitta information på text-TV-sidor i tre steg: slå på text-TV-tjänsten, läs innehållsförteckningen för att hitta rätt sidnummer, och gå till önskad sida.

Tryck för att visa innehållsförteckningen för text-TV-sidorna **TEXT**

Tryck på numret för den text-TV-sida du vill titta på **0 – 9**

Tryck för att flytta till nästa eller föregående sida **▲**
▼

Om den aktuella sidan innehåller undersidor kan du trycka på STOP för att pausa sidväxlingen **STOP**

Om du vill visa en viss undersida anger du det fyrsiffriga numret för sidan, eller trycker på **▲** eller **▼** för att stega till sidan **0 – 9**

Tryck igen för att fortsätta sidväxlingen **STOP**

Tryck för att lämna text-TV och återgå till den kanal du tidigare såg på **EXIT**

Spara favoritsidor

Du kan spara fyra minnessidor på varje kanals text-TV-tjänst.

Tryck för att ta fram text-TV **TEXT**

Tryck på sifferknapparna eller på **▲** eller **▼** för att gå till en sida du ofta tittar på **0 – 9**
▲
▼

Tryck tills det står STORE på Beo4 **LIST**
STORE

Tryck för att spara den aktuella sidan **GO**

Ange vilket nummer som ska användas för minnessidan **1 – 4**

Tryck för att spara sidan som en minnessida, eller... **GO**

...tryck för att avsluta STORE-funktionen och återgå till text-TV utan att spara **EXIT**

Observera att text-TV-sidor för set-top box kan visas, men inte sparas som minnessidor!

OBS! När BeoVision 4 är länkad med en Master Link-kabel till en annan TV, delas inte sparade minnessidor mellan de länkade TV-apparaterna. Minnessidor måste sparas manuellt på alla länkade TV-apparater.

Daglig användning av minnessidor

Du kanske behöver komma åt dina minnessidor snabbt, till exempel om du är på väg till jobbet och vill se information på text-TV om trafiksituationen.

Tryck för att sätta på en TV-kanal med text-TV-tjänst **TV**

Tryck för att sätta på text-TV. Den sida som sparats som minnessida 1 visas automatiskt **TEXT**

Tryck för att titta på de andra minnessidorna **◀ ▶**

Om du vill visa sparade sidor för en annan kanals text-TV-tjänst...

Tryck för att återgå till att titta på TV **EXIT**

Tryck ett kanalnummer, **▲** eller **▼** för att byta kanal **0 – 9**
▲
▼

Tryck för att ta fram text-TV **TEXT**

Aktivera textning från text-TV

Du kan aktivera textning för en kanal om kanalen ifråga erbjuder text-TV-textning. Vilken sida text-TV-textningen har brukar stå i innehållsförteckningen på text-TV-sidan 700.

Tryck för att ta fram text-TV **TEXT**

Tryck på sifferknapparna eller på **0 – 9**
▲ ▼ för att ta fram text-TV-sidan. **▲**
Textning visas på skärmen **▼**

Tryck för att ta bort textningen **EXIT**

Spara textning permanent från text-TV-sidan för textning...


Tryck tills det står STORE på Beo4 **LIST**
STORE

Tryck för att välja **GO**

Tryck för att spara textningssidan **4**
som minnessida nummer 4

Tryck för att återgå till att titta på TV **TV**

Om du vill ta bort textning som sparas, sparar du bara en annan text-TV-sida som minnessida nummer 4.

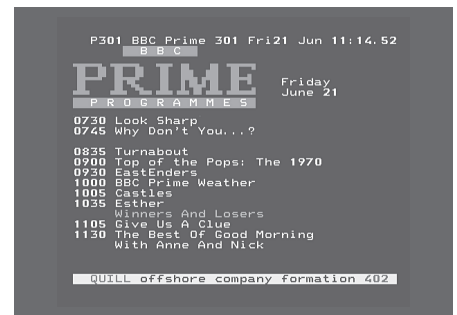

En typisk text-TV-sida. Det aktuella sidnumret, kanalnamnet, datum och tid visas längst upp på skärmen, tillsammans med ett tresiffrigt nummer som visar hur sidsökningen fortskrider.

Visa två källor samtidigt

Via fjärrkontrollen Beo4 får du tillgång till en funktion för att visa två bilder på skärmen samtidigt. Du kan t.ex. titta på en video och på TV samtidigt om båda källorna finns i ditt system.

När du tittar på ett program eller spelar in kan du dela TV-skärmen mellan det aktuella programmet eller inspelningen (bild A) och ett annat program eller inspelning (bild B). Du kan också växla mellan de två bilderna. Det ljud som hörs är alltid från bild A.

Om du reglerar volymen med Beo4 påverkar det ljudet till bild A. Andra val som görs med Beo4, t.ex. kanalval, påverkar bild B. Om en ny källa väljs avslutas funktionen med två bilder på skärmen.

Medan du t.ex. tittar på TV...

Tryck tills det står P-AND-P* på Beo4

LIST

P-AND-P

Tryck t.ex. på VMEM för att välja en källa att visa på skärmens högra sida (B)

VMEM

Tryck på 0 för att växla mellan vänster och höger bild


0

Lämna funktionen med två bilder...

Tryck för att lämna funktionen och återgå till vanligt TV-tittande

TV

Om du trycker på TEXT på Beo4 avbryts funktionen med två bilder på skärmen och text-TV-sidorna för källan i bild A visas. Om källan ifråga inte har någon text-TV-tjänst blir skärmen tom.

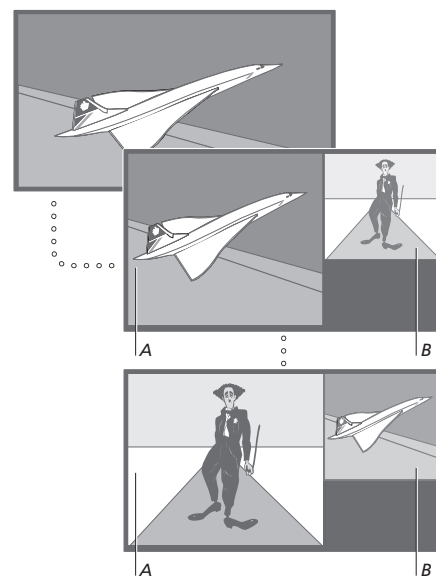

Om du vill titta på en källa som registrerats som V.AUX i menyn Connections, t.ex. en set-top box, trycker du på LIST flera gånger tills P-V.AUX* visas i displayen på Beo4 istället.

*För att kunna visa P-AND-P eller P-V.AUX på Beo4 måste du lägga till dem på Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i avsnittet "Anpassa Beo4" på sidan 32 i referensboken.

Lär dig använda BeoVision 4:s mer avancerade funktioner.

I det här avsnittet får du också veta hur du styr en ansluten set-top box.

Avancerade text-TV-funktioner, 16

- Extra text-TV-funktioner
- Visa uppdaterade text-TV-sidor
- Gå direkt till en sida via Fasttext

Få BeoVision 4 att slås på och av automatiskt, 18

- Timerinställd start och standby
- Timerinställd start via text-TV
- Aktivera timerinställd start
- Visa, redigera eller ta bort en timerinställning

Styra en set-top box, 20

- Set-top Box Controller-menyn
- Fjärrstyra med Beo4
- Använda set-top boxens egen meny
- Använda en set-top box i ett linkrum

Pinkodsystemet, 22

- Aktivera pinkodsystemet
- Ändra eller ta bort pinkoden
- Använda pinkoden
- Har du glömt din pinkod?

Avancerade text-TV-funktioner

BeoVision 4 stöder ytterligare tre text-TV-funktioner: textförstoring för att underlätta läsningen, placering av text-TV-sidan över TV-bilden, och visning av dold text, t.ex. svaret på en gåta.

BeoVision 4 kan också signalera när en önskad sida hittats eller uppdaterats. Det är användbart om du t.ex. vill läsa de senaste nyhetsrubrikerna medan du tittar på TV.

Om TV-stationen har en Fastext-tjänst, kan du använda de färgade knapparna på Beo4 för att gå till en av de fyra länkade text-TV-sidorna.

Grundläggande text-TV-funktioner beskrivs på sidan 12.

Extra text-TV-funktioner

När du använder text-TV kan du förstora texten, placera text-TV-sidan över TV-bilden och visa dold text.

Förstora texten på skärmen...

Tryck flera gånger tills LARGE visas på Beo4

LIST

LARGE

Tryck för att aktivera – den övre halvan av sidan visas

GO

Tryck för att visa den nedre halvan

GO

Tryck för att återgå till normal textstorlek

GO

Bevara TV-bilden i text-TV...

Tryck flera gånger tills MIX visas på Beo4

LIST

MIX

Tryck för att visa text-TV-informationen över TV-bilden

GO

Tryck för att ta bort TV-bilden

GO

Visa dold text...

Tryck flera gånger tills REVEAL visas på Beo4

LIST

REVEAL

Tryck för att aktivera – om det finns dold text på sidan blir den synlig

GO

Tryck för att ta bort den visade texten

GO

Visa uppdaterade text-TV-sidor

BeoVision 4 stöder funktionen för siduppdatering som vissa TV-stationer erbjuder, vilket innebär att ett meddelande visas om en text-TV-sida uppdaterats.

Ta fram önskad text-TV-sida...

Tryck flera gånger tills UPDATE visas på Beo4

LIST

UPDATE

Tryck för att aktivera

GO

När sidan hittats står det FOUND på skärmen

FOUND

När sidan uppdaterats står det UPDATE på skärmen

UPDATE

Tryck för att visa den sida som hittats eller uppdaterats

GO

Tryck för att avsluta text-TV

EXIT

Funktionen avbryts när du byter kanal.

Gå direkt till en sida via Fasttext

En del TV-stationer med text-TV-tjänst erbjuder en Fasttext-tjänst, som gör att du kan gå direkt till en av fyra länkade text-TV-sidor.

När systemet slås på...

Tryck för att ta fram text-TV

TEXT

Tryck för att hitta en Fasttext-sida, eller...



...ange sidnumret med hjälp av sifferknapparna

0 – 9

Tryck på en av de färgade knapparna på Beo4 för att komma åt funktionen Fasttext. Rubrikerna på de fyra länkade sidorna visas längst upp på skärmen



Tryck på den färgade knapp som motsvarar den länkade sida du vill visa



Tryck för att lämna Fasttext och återgå till vanlig text-TV-visning, eller...

TEXT

...tryck för att avsluta text-TV

EXIT



En text-TV-sida med ett färgat fält längst upp som visar att det är en Fasttext-sida.



Rubrikerna på de fyra länkade sidorna visas längst upp på den aktiverade Fasttext-sidan, var och en med en egen färg.

Få BeoVision 4 att slås på och av automatiskt

Du kan använda funktionen timerinställd start om det är ett program du inte vill missa eller om du vill bli väckt av TV:n på morgonen. Använd timerinställd standby om du t.ex. vill att BeoVision 4 ska slås av automatiskt när du åker till jobbet på morgonen.

Ange upp till åtta timerinställningar, och visa alla du angett. Du kan redigera eller ta bort timerinställningar från listan på skärmen.

Om BeoVision 4 har integrerats med ett audio- eller videosystem från Bang & Olufsen med en Master Link-kabel, kan timerfunktionerna också verkställas på dessa system.

Om du vill ange timerinställningar måste den inbyggda klockan vara rätt inställd. Mer information finns i avsnittet "Ställa in tid och datum" på sidan 38.

Timerinställd start och standby

Du kan ställa in timern så att BeoVision 4 slås på eller stängs av ett visst datum och en viss tid, eller på samma tid och dag varje vecka.



I systemet skrivs:

Jan...	januari	Jul...	juli
Feb...	februari	Aug...	augusti
Mar...	mars	Sep...	september
Apr...	april	Oct...	oktober
May...	maj	Nov...	november
Jun...	juni	Dec...	december

Mon...	måndag
Tue...	tisdag
Wed...	onsdag
Thu...	torsdag
Fri...	fredag
Sat...	lördag
Sun...	söndag

Ange inställningar för timerinställd start eller standby...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Timer play*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Set Timer*.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta mellan menyposter.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att välja alternativ för en menypost. Ställ t.ex. *Source* (källa) på *Standby* om du vill slå över systemet till standby, eller på *TV* om du vill titta på TV vid en viss tid.
- > Tryck på sifferknapparna för att fylla i t.ex. ett kanalnummer eller start- och stopptider.
- > Om du vill göra timerinställningar för vissa veckodagar trycker du på **▶▶** för att markera *Date* och sedan på **MENU** för att ändra *Date* till *Days*. Välj den veckodag eller de veckodagar då timerinställningen ska gälla. Alla veckodagar visas, med början på *M* för måndag. Tryck på **▶▶** för att flytta mellan dagarna och på **▼** för att ta bort dagar. När önskade veckodagar visas trycker du på **GO**. *OK* blir då markerat.
- > När du har fyllt i den information som efterfrågas trycker du på **GO** för att spara timerinställningarna, eller...
- > ...på **EXIT** för att lämna alla menyer utan att spara.

Timerinställd start via text-TV

Du kan även programmera timerinställd start via text-TV.

Ange timerinställd start via text-TV..

- > Tryck på **MENU** när *Start* är markerad för att ta fram text-TV.
- > Knappa in numret på den text-TV-sida du vill titta på.
- > När sidan hittats trycker du på **MENU** för att programmera timern. Den första starttiden i listan markeras.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta markören till det program du vill ska sättas på med hjälp av timern.
- > Tryck på **GO** för att bekräfta starttiden.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta markören till önskad sluttid och på **GO** för att bekräfta den.
- > En rad med start- och sluttid visas längst upp på text-TV-sidan, följd av "OK?".
- > Tryck på **GO** för att spara inställningarna för timerinställd start.

Aktivera timerinställd start

Du måste aktivera funktionen timerinställd start för att dina timerinställningar ska verkställas.

Aktivera timerinställd start...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Timer play*.
- > Tryck på **2** för att ta fram menyn *Activate timer*.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att ta fram *Yes*. För att stänga av funktionen timerinställd start väljer du *No* istället.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningarna för timerinställd start, eller...
- > ...på **EXIT** för att lämna alla menyer utan att spara.

Om du ansluter en audio- eller videoprodukt från Bang & Olufsen till BeoVision 4 med en Master Link-kabel, kan du välja om den ska styras med timerfunktionerna eller inte med hjälp av menyn *Timer play*. Ställ t.ex. in BeoVision 4:s timer till *Yes* och audiosystemets timer till *OFF* om du vill att timerfunktionen endast ska gälla BeoVision 4.

Mer information om hur man sätter på och stänger av funktionen Play Timer på en ansluten audio- eller videoprodukt från Bang & Olufsen finns i handboken till produkten ifråga.

Visa, redigera eller ta bort en timerinställning

Ta fram en lista på skärmen över alla timerinställningar du har angett. Du kan redigera eller ta bort timerinställningar från listan på skärmen.

Visa, redigera eller ta bort timerinställningar...

- > Tryck på **MENU** när *Source* (källa) eller *Pr* (program) är markerat i menyn *Set timer* för att ta fram ett aktuellt index över tidigare angivna timerinställningar.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta genom listan till en inställning som du vill redigera eller ta bort.
- > Du redigerar en inställning genom att trycka på **GO** och följa tidigare anvisningar.
- > Om du vill ta bort en inställning trycker du på **MENU**. Datumet ersätts med *Clear?*
- > Tryck på **GO** för att ta bort inställningen, eller på **EXIT** för att behålla den.

Styra en set-top box

En inbyggd Set-top Box Controller fungerar som tolk mellan set-top boxen och fjärrkontrollen Beo4. När det finns en set-top box ansluten kan du använda fjärrkontrollen Beo4 för att få tillgång till program och funktioner på set-top boxen.

Mer information om hur du ansluter och registrerar en set-top box finns i avsnittet "Ansluta ytterligare utrustning" på sidan 18 och avsnittet "Registrera ytterligare videoutrustning" på sidan 32.

Set-top Box Controller-menyn

En del av knapparna på set-top boxens fjärrkontroll är inte omedelbart tillgängliga på Beo4. Genom att ta fram Set-top Box Controller-menyn på skärmen kan du se vilka av knapparna på Beo4 som aktiverar särskilda tjänster eller funktioner på set-top boxen.

Om set-top boxen är registrerad som STB (DTV)...

Tryck för att slå på set-top boxen **DTV**

Om set-top boxen är registrerad som STB (V.AUX)...


Tryck tills det står V.AUX på **LIST**
V.AUX

Tryck för att slå på set-top boxen **GO**


Sedan

Tryck för att ta fram Set-top Box Controller-menyn **MENU**

Tryck på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen, eller... **1 – 9**

...tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion 

Om du har valt set-top box som källa trycker du på MENU två gånger för att ta fram systemets huvudmeny.

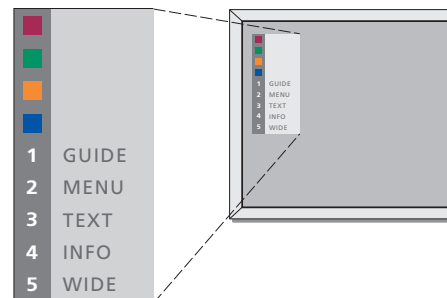

Exempel på en Set-top Box Controller-menyn – Beo4-knapparna visas till vänster på menyn och set-top box-knapparna visas till höger.

Fjärrstyra med Beo4

Om du vet vilken av knapparna på Beo4 som aktiverar den funktion du är intresserad av, kan du ta fram funktionen utan att först aktivera Set-top Box Controller-menyn.

När set-top boxen är aktiverad...

Tryck på GO och sedan på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen

GO
0 – 9

Tryck på GO och sedan på ▲ eller ▼ för att gå genom kanalerna uppåt eller nedåt

GO
▲
▼

Håll ned GO för att ta fram kanalguiden eller texten "Now/Next" på skärmen, beroende på set-top boxen

GO

Använda set-top boxens egen meny

När du har aktiverat set-top boxen kan du styra set-top boxens egna menyer, t.ex. kanalguiden, via Beo4.

När set-top boxens egen meny visas...

Tryck för att flytta markören upp eller ned

▲
▼

Tryck för att flytta markören

◀ ▶

Tryck två gånger för att välja en funktion

GO
GO

Tryck på GO och sedan på ◀ eller ▶ för att flytta mellan menysidor eller i kanallistor

GO
◀ ▶

Tryck för att avsluta menyer eller gå tillbaka till en föregående meny

STOP

Tryck för att avsluta menyer eller öppna respektive stänga olika lägen, t.ex. radio

EXIT

Använd de färgade knapparna enligt anvisningarna i set-top box-menyerna

■ ■
■ ■

**Beroende på vilken set-top-box du har kan du behöva trycka två gånger på EXIT istället för på STOP för att gå tillbaka till en föregående meny.*

Använda en set-top box i ett linkrum

När set-top boxen är ansluten till TV:n i huvudrummet kan du styra set-top boxen från TV:n i linkrummet. Set-top Box Controller-menyn kan emellertid inte visas på TV-skärmen i linkrummet.

Om set-top boxen är registrerad som STB (DTV)...

Tryck för att slå på set-top boxen i huvudrummet

DTV

Om set-top boxen är registrerad som STB (V.AUX)...

Tryck tills det står V.AUX på Beo4

LIST
V.AUX

Tryck för att slå på set-top boxen i huvudrummet

GO

Tryck för att välja en funktion och...

GO

...tryck på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen

1 – 9

Tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion

■ ■
■ ■

Pinkodsystemet

Du väljer själv om pinkodsystemet ska vara aktiverat. Pinkodsystemet avaktiveras om du tar bort din pinkod.

Pinkodsystemet är avsett att förhindra att BeoSystem 2 används av någon som inte känner till din pinkod.

När BeoSystem 2 inte har varit ansluten till elnätet på 15–30 minuter, aktiveras pinkodsystemet.

När BeoSystem 2 sedan ansluts igen och slås på, stänger den automatiskt av sig igen efter fyra minuter. Om man anger pinkoden fungerar BeoSystem 2 som vanligt igen.

Om pinkodsystemet är aktivt när du ansluter BeoSystem 2 till elnätet kan du eventuellt inte slå på det genast. Vänta ca 30 sekunder och försök igen.

Om du skulle glömma bort koden kan du kontakta en Bang & Olufsen-återförsäljare för att få en masterkod som avaktiverar din pinkod.

Aktivera pinkodsystemet



När systemet slås på...

Tryck för att öppna huvudmenyn **MENU**

Tryck på **◀◀** två gånger, följt av **STOP**. Menyn *Pincode* visas på skärmen

Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange de fyra siffrorna i din kod **0 – 9**

Tryck för att flytta markören till *Confirm pincode* när du har angett din kod en gång **▶▶**


Ange koden igen. Om de två koderna inte överensstämmer töms inmatningsfälten och du måste ange koden igen **0 – 9**

Tryck för att spara koden **GO**

Om du vill ta bort koden...

Tryck för att avbryta så töms inmatningsfälten **STOP**

Ändra eller ta bort pinkoden

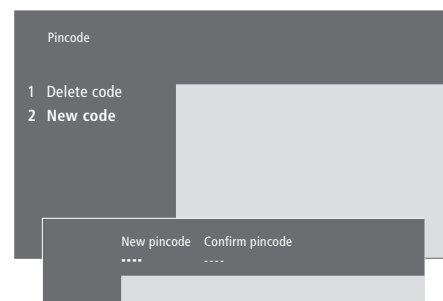

När systemet slås på...

Tryck för att öppna huvudmenyn **MENU**

Tryck på **◀◀** två gånger, följt av **STOP**. BeoSystem 2 visar en uppmaning om att ange pinkoden **PIN _ _ _ _**

Ange din pinkod **0 – 9**
PIN ** _ _

Om koden inte är korrekt, töms inmatningsfälten och du måste ange koden igen **PIN _ _ _ _**

När du har angett din kod, visas en uppmaning på menyn *Pincode* om att ta bort koden och ange en ny kod

Tryck på 1 för att ta bort din kod, eller på 2 för att ange en ny kod **1**
2

Ange den nya koden **0 – 9**

Tryck för att flytta markören till *Confirm pincode* när du har angett din nya kod en gång **▶▶**

Ange den nya koden igen

Tryck för att spara den nya koden **GO**

Avbryta inmatningen av koden... **STOP**

Tryck för att avbryta så töms inmatningsfälten

Använda pinkoden

Om BeoSystem 2 inte har varit ansluten till elnätet på 15–30 minuter, uppmanas du att ange pinkoden när du slår på den. Eventuellt kan inte systemet slås på genast. Vänta ca 30 sekunder och försök igen.

Slå på BeoSystem 2...

BeoSystem 2 uppmanar dig att ange pinkoden

PIN _ _ _ _ _

Ange din pinkod

0 – 9

PIN ** _ _ _

Bilden kommer fram när den sista siffran har angetts

PIN * * * * *

Om en felaktig kod anges, visas ERROR. Ange koden igen

ERROR

PIN _ _ _ _ _

Om du vill ta bort koden...

Tryck för att avbryta så töms inmatningsfälten

STOP

Fem felaktiga kodinmatningar gör att BeoSystem 2 stängs av under tre timmar, och det går inte att använda TV:n under den tiden.

Har du glömt din pinkod?

Kontakta en Bang & Olufsen-återförsäljare för att få en femsiffrig masterkod.

När du har fått en masterkod...

När BeoSystem 2 frågar om pinkoden, trycker du ned **◀◀** för att ta fram masterkodsdisplayen

PIN _ _ _ _ _

◀◀

PIN _ _ _ _ _

När du har angivit den femsiffriga koden avaktiveras din pinkod och BeoSystem 2 aktiveras igen. Det står DELETED på displayen

0 – 9

DELETED

Använda pinkodsystemet igen...

Följ anvisningarna för att aktivera pinkodsystemet

I det här avsnittet får du information om hur du ställer in och lägger till nya TV-kanaler, justerar inställda kanaler samt gör egna inställningar för bild och ljud.

Mer information om hur du placerar systemet och ansluter ytterligare videoutrustning finns i avsnittet *“Placering, anslutningar och underhåll”* på sidan 4 i referensboken.

Ställa in TV-kanaler, 26

- Hitta tillgängliga kanaler
- Lägg till nya kanaler

Redigera inställda TV-kanaler, 28

- Justera inställda TV-kanaler
- Flytta inställda kanaler
- Namnge inställda kanaler
- Ta bort inställda kanaler

Registrera ytterligare videoutrustning, 32

- Vad har anslutits?
- Välja set-top box

Ändra bild- och ljudinställningarna, 35

- Ändra intensitet, färg eller kontrast
- Ändra volym, bas, diskant eller loudness

Visa namnet på det aktiva ljudsystemet, 37

Ställa in tid och datum, 38

Ställa in TV-kanaler

BeoVision 4 kan automatiskt hitta TV-kanalerna.


Du kan förinställa upp till 99 olika TV-kanaler på egna kanalnummer och ge varje kanal ett eget namn.

Du kan ställa in nya kanaler eller kanaler som tidigare tagits bort.

När du ställer in kanaler via menyn *Add program* påverkas inte de kanaler som redan ställts in. På så sätt kan kanalnamnen, deras plats i kanallistan och specialinställningar som sparats för kanalerna, t.ex. inställningar för dekoder eller sändningssystem, behållas.

Hitta tillgängliga kanaler

När du ställer in BeoVision 4 första gången kan du ställa in de TV-kanaler som finns i ditt område via menyn *TV tuning*. BeoVision 4 söker rätt på de tillgängliga kanalerna och sparar dem efter nummer och namn.

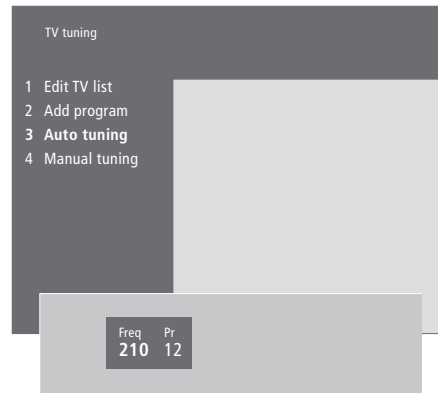


- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *TV tuning*.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Auto tuning*.
Fälten *Freq* (frekvens) och *Pr* (program) visas.
- > Tryck på **▲** för att starta den automatiska inställningen. Innehållet i fälten för frekvens och program visar förloppet.

*När inställningen är slutförd kan du ändra kanalordningen, ta bort kanaler och byta namn på dem i TV-listan som skapats. Listan visas också om du trycker på **STOP** under den automatiska inställningen. Mer information om hur du redigerar TV-listan finns i avsnittet "Redigera inställda TV-kanaler" på sidan 28.*

Lägga till nya kanaler

Du kan när som helst lägga till nya eller tidigare borttagna TV-kanaler till TV-listan.

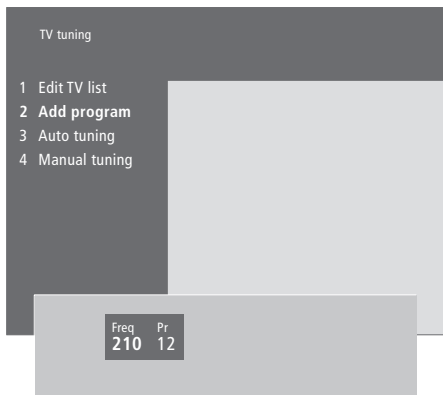

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *TV tuning*.
- > Tryck på **2** för att ta fram menyn *Add program*.
- > Tryck på **▲** för att börja lägga till kanaler. I fälten *Freq* (frekvens) och *Pr* (program) visas inställningsförloppet.
- > Tryck på **STOP** för att sluta lägga till kanaler. Sedan kan du flytta, byta namn på eller ta bort kanaler från en lista enligt anvisningarna i avsnittet "*Redigera inställda TV-kanaler*" på sidan 28.
- > Tryck på **EXIT** när kanalerna ställts in, fått namn och placerats i den ordning du önskar.

Redigera inställda TV-kanaler


Du kan när som helst justera de inställda TV-kanalerna eller ställa in kanaler som inte ställts in under den automatiska inställningen.

Du kan även ange värden innan du ställer in kanaler. Detta kan innefatta att välja sändningssystem för vissa typer av kanaler, eller att ange att en ansluten dekoder ska slås på automatiskt när en kodad kanal slås på.

Du kan dessutom redigera TV-listan genom att byta namn på kanaler, flytta dem i listan eller ta bort kanaler som du inte vill ha kvar för att därigenom göra det enklare att växla mellan kanaler.

Justera inställda TV-kanaler

Du kan spara TV-kanaler på egna kanalnummer. Finjustera kanalmottagningen, ange om kanalerna är kodade och välj lämplig ljudtyp för de olika kanalerna.

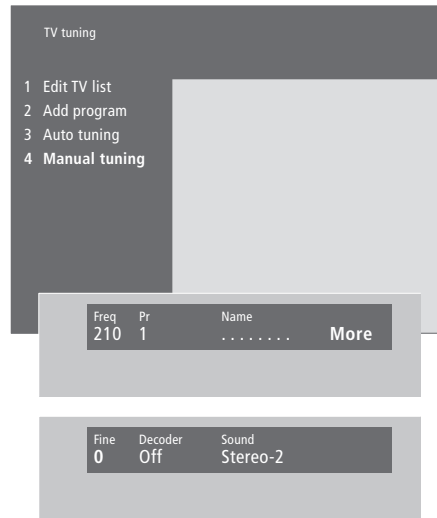

Om posten "System" visas på menyn, ska du kontrollera att rätt sändningssystem visas innan du börjar ställa in.

B/G... för PAL/SECAM B/G
 I... för PAL I
 L... för SECAM L
 M... för NTSC M
 D/K... för PAL/SECAM D/K


Alla alternativ är eventuellt inte tillgängliga, det beror på vilken typ av TV det är.

Om kanalen sänder på två språk och du önskar båda språken, kan du spara kanalen två gånger med olika språkinställningar.

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *TV tuning*.
- > Tryck på **4** för att ta fram menyn *Manual tuning*.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta mellan menyposterna och på **▲** eller **▼** för att visa alternativen för varje post. Om du trycker på **▲** när markören är placerad på *Freq* (frekvens) startas automatiskt sökningen efter en kanal. Numeriska värden kan anges med hjälp av sifferknapparna på Beo4. Tryck på **▲** eller **▼** för att ta fram önskat tecken. Tryck sedan på **▶** för att gå vidare till nästa teckenplats.
- > Om du vill visa fler alternativ trycker du på **▶** för att flytta markören till *More* och trycker sedan på **GO**. Om du ställer in posten *Decoder* på *On*, *Dec1* eller *Dec2* kan du gå tillbaka till den föregående menyn för att börja söka efter kodade kanaler genom att trycka på **GO**.
- > När en kanal har ställts in kan du även välja ljudsystem. Tryck på **▲** eller **▼** för att växla mellan de olika ljudsystemen som finns eller finjustera kanalinställningen.
- > Tryck på **GO** när du har angett inställningar, eller...
- > ...på **EXIT** för att lämna alla menyer utan att spara.

Flytta inställda kanaler

Du kan ändra ordningen som kanalerna visas i när du byter kanal, och ordningen på TV-listan på skärmen.

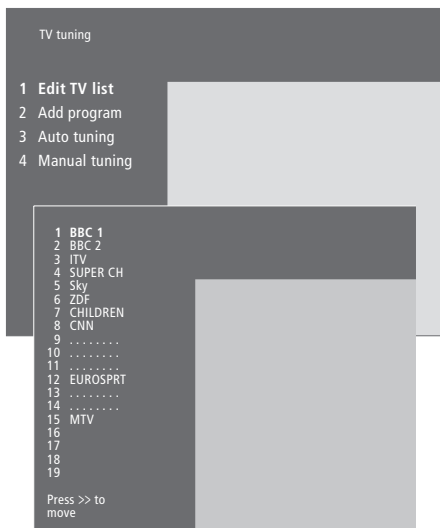

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *TV tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Edit TV list*.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att gå igenom kanallistan.
- > När du kommit till en kanal som du vill flytta, trycker du på ►► för att flytta den från listan.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta kanalen till en ny plats, eller tryck på numret för den nya platsen.
- > Tryck på ◀◀ för att flytta kanalen tillbaka till listan. Om kanalen tar en plats från en annan kanal, flyttas den kanalen ut från listan och kan placeras någon annanstans.
- > När du har flyttat kanalerna trycker du på **EXIT** för att lämna alla menyer.

Namnge inställda kanaler


BeoVision 4 namnger de inställda kanalerna under den automatiska inställningen, men du kan när som helst byta namn på kanalerna.



- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *TV tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Edit TV list*.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att gå igenom kanallistan.
- > När du hittat den kanal du vill byta namn på, trycker du på **GO**. Markören placeras på kanalnamnets första tecken.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta mellan tecknen, och på **▲** eller **▼** för att välja dem.
- > Tryck på **GO** för att spara ett namn och gå tillbaka till listan, eller...
- > ...på **STOP** för att gå tillbaka till listan utan att spara namnet.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna alla menyer.

Ta bort inställda kanaler

Du kan ta bort de inställda kanaler som du inte vill ha kvar på TV-listan.

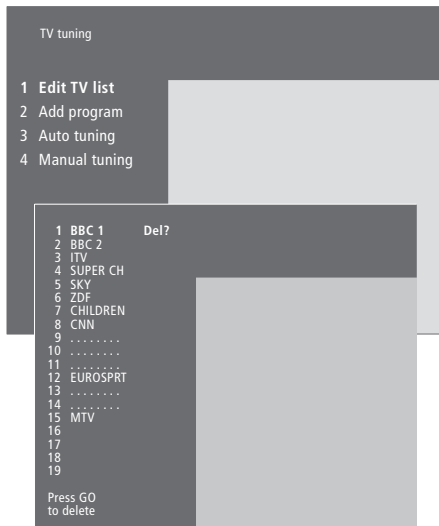

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *TV tuning*.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Edit TV list*.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att gå igenom kanallistan.
- > När du hittat den kanal du vill ta bort, trycker du på **MENU**. *Del?* visas bredvid kanalnamnet.
- > Tryck på **GO** för att ta bort kanalen, eller...
- > ...på **STOP** för att gå tillbaka till listan utan att ta bort kanalen.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna alla menyer.

Registrera ytterligare videoutrustning

Om du ansluter ytterligare videokällor eller utrustning till BeoSystem 2 måste du registrera utrustningen i menyn *Connections*.


De inställningar du anger i menyn *Connections* talar om för BeoSystem 2 vad som har anslutits.

Mer information om var och hur du ansluter ytterligare utrustning finns i avsnitten "*Ansluta ytterligare utrustning*" på sidan 18 i referensboken och "*Uttagspanelerna*" på sidan 9 i referensboken.

När den extra videoutrustningen har anslutits och registrerats i menyn *Connections* enligt anvisningarna kan du styra den med fjärrkontrollen Beo4.

Vad har anslutits?

Genom att registrera utrustningen som är ansluten till BeoSystem 2 kan du aktivera den via fjärrkontrollen Beo4.

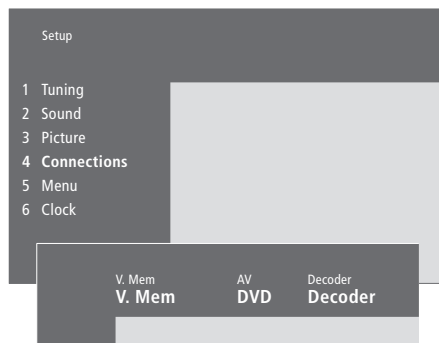

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **4** för att ta fram menyn *Connections*.
- > Tryck på **▶▶** för att välja ett uttag.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att stega igenom listan över typer av utrustning tills du hittar den utrustning du anslutit. Välj *None* om du inte har anslutit någon utrustning.
- > När du har valt utrustningstyper trycker du på **GO** för att spara dina inställningar, eller...
- > ...på **EXIT** för att lämna alla menyer utan att spara.

Utrustning som kan anslutas till de båda uttagen

V.Mem

- V.Mem...* för en videoinspelare från Bang & Olufsen
- DVD...* för en DVD-spelare
- STB (DTV), STB (V.AUX)...* för en set-top box*
- None...* om inte något har anslutits

AV

- DVD...* för en DVD-spelare
- DVD (YPbr)...* för en DVD-spelare ansluten till uttaget VGA-IN
- STB (DTV), STB (V.AUX)...* för en set-top box*
- V.AUX...* för annan extra utrustning
- Non B&O V.TP2...* för en videoinspelare som inte är från Bang & Olufsen
- DVD2 ...* för en ansluten DVD-spelare eller videoinspelare
- DVD2 (YPbr)...* för en andra DVD-spelare eller videoinspelare ansluten till uttaget VGA-IN
- S-VHS V.TP2...* för en Super-VHS-videobandspelare
- Decoder(2)...* för en andra dekodare – anslut den primära dekodern till uttaget DECODER
- None...* om inte något har anslutits

*OBS: Välj (DTV) för en primär set-top box och (V.AUX) eller (AUX) för en sekundär set-top box.

Välja set-top box

Det visas en lista över set-top boxar att välja från när du registrerar en set-top box i menyn *Connections*.

Decoder

Decoder(1)... för en primär dekodert eller expanderbox

STB (DTV), STB (V.AUX)... för en set-top box*

STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)... för en

set-top box ansluten till uttaget VGA-IN

STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)... för en set-top

box ansluten till uttaget DVI på BeoVision 4

PC (DVI)... för en PC ansluten till uttaget DVI på

BeoVision 4

PC (VGA)... för en PC ansluten till uttaget

VGA-IN


V.AUX... för annan utrustning som inte är från

Bang & Olufsen

Non B&O V.TP2... för en videospelare som inte

är från Bang & Olufsen

None... om inte något har anslutits

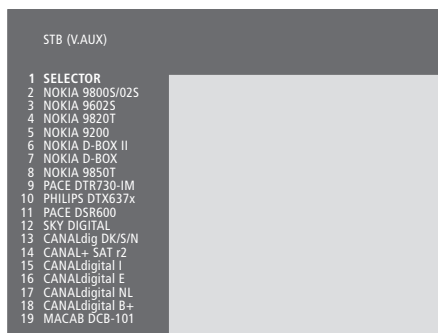

Om alla uttag redan används kan du ansluta en andra set-top box till videokamerauttaget. Mer information finns i avsnittet "Ansluta en set-top box eller dekodert" på sidan 19–20 i referensboken.

När set-top box-listan visas...

> Tryck på ▼ för att gå nedåt i listan.

> Tryck på GO för att välja STB-typ.

Installera en set-top box...

När du registrerar en set-top box i menyn

Connections kan du också välja en "Auto

Standby"-tid för set-top boxen. Det innebär att du

kan välja om den anslutna set-top boxen ska slås

över till standby automatiskt.

Alternativen är:

After 0 min... Set-top boxen slås över till standby så snart du väljer en annan källa.

After 30 min... Set-top boxen slås över till standby 30 minuter efter det att du har valt en annan källa*.

At TV Standby... Set-top boxen slås över till standby när du slår över TV:n till standby.

Never... Set-top boxen slås inte över till standby automatiskt.

**Om du slår över TV:n till standby innan det har gått 30 minuter slås även set-top boxen över till standby.*

Få tillgång till ytterligare videoutrustning

En del av den anslutna utrustningen kan styras med hjälp av fjärrkontrollen Beo4.

Tryck för att slå på en videospelare

V MEM

Tryck tills det står DVD2* på Beo4

LIST

DVD2

Tryck för att slå på en andra videospelare

GO

Tryck tills det står V.AUX på Beo4

LIST

V.AUX

Tryck för att slå på en källa som registrerats som V.AUX, t.ex. en set-top box

GO

För att kunna visa V.AUX eller DVD2 på Beo4 måste du lägga till dem till Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i avsnittet "Anpassa Beo4" på sidan 32 i referensboken.

**Välj DVD2 för källor registrerade som "DVD2", "S-VHS V.TP2" eller "Non-B&O V.TP2" i menyn Connections.*

Bild- och ljudinställningarna är fabriksinställda till neutrala värden som passar för de flesta omständigheter. Du kan dock justera inställningarna efter egen smak.


Ändra intensitet, färg eller kontrast. Ljudinställningarna innefattar volym, bas, diskant och loudness. Du kan även reglera volymen på subwoofern, om en BeoLab 2 ingår i högtalaruppsättningen.

Spara bild- och ljudinställningar temporärt – tills BeoVision 4 stängs av – eller permanent.

Mer information om hur du ändrar bildformatet finns i avsnittet "Hemmabio" på sidan 10.

Ändra intensitet, färg eller kontrast

Ändra bildinställningarna via menyn *Picture*.

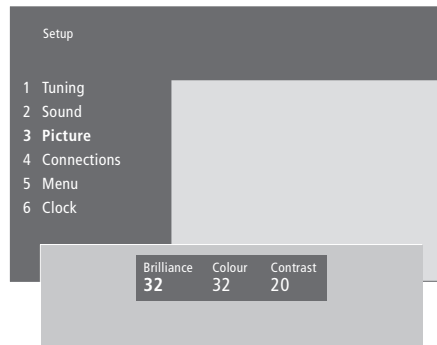


Ändra intensitet, färg eller kontrast...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Picture*.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta mellan menyposterna.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att justera inställningarna för respektive post.
- > Tryck på **EXIT** för att spara inställningarna tills BeoVision 4 stängs av, eller...
- > ...tryck på **GO** för att spara inställningarna permanent.

För videokällor som använder NTSC-signal finns ett fjärde alternativ som kan justeras – *TINT* (färgton eller nyans).

Ändra volym, bas, diskant eller loudness

Du kan reglera ljudvolym, välja en högtalarkombination och justera högtalarbalansen direkt via fjärrkontrollen Beo4, utan att ta fram en meny, men om du ska justera basen, diskanten eller loudness måste du göra det via menyn *Sound*.

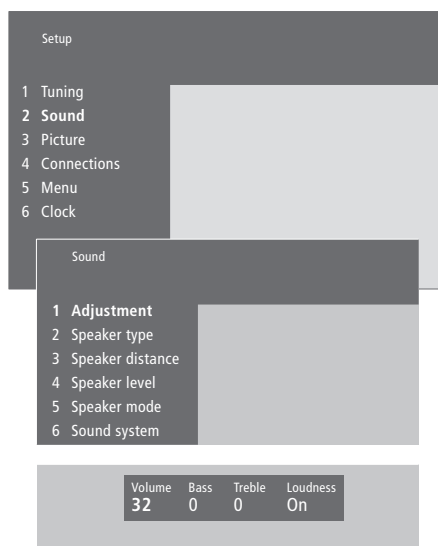

Ändra volym, bas, diskant eller loudness...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **2** för att ta fram menyn *Sound**
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn *Adjustment*.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta mellan menyposter.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att justera inställningarna för respektive post.
- > Tryck på **EXIT** för att spara inställningarna tills BeoVision 4 stängs av, eller...
- > ...tryck på **GO** för att spara inställningarna permanent.

Innehållet i menyn "Sound" beror på hur många högtalare som har anslutits.


*OBS! Via menyn *Sound* kan du permanent kalibrera högtalarna för surroundljud. Mer information finns i avsnittet "*Högtalaruppsättning – surroundljud*" på sidan 13 i referensboken.

Med hjälp av TV:ns surround-ljudmodul kan du se vilket ljudsystem som används för den källa eller det program du tittar på.

Ljudsystemet är en integrerad del av ett program eller t.ex. en DVD-skiva. Eftersom ljudsystemet distribueras från TV-stationen eller skivan kan du inte förinställa ett ljudsystem i den här menyn.

En ljudsystemssignal kan automatiskt slå på den högtalarkombination som anses vara bäst för just det ljudsystemet. Du kan dock välja att sådana automatiska ändringar av högtalarkombinationen ska ignoreras. Mer information finns i avsnittet "Hemmabio" på sidan 10.

Ljudsystemen som kan visas i menyn är:
Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital +
Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo och DTS Digital Surround.

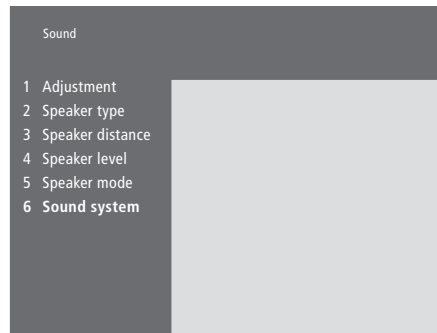

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **2** för att ta fram menyn *Sound*.
- > Tryck på **6** för att ta fram menyn *Sound system*.
Det aktuella ljudsystemet visas. *Mono/Stereo* visas om inte Dolby-ljud är aktivt.
- > Tryck på **EXIT** för att avsluta alla menyer.


Ställa in tid och datum

BeoVision 4 har en inbyggd 24-timmarsklocka som du kan ta fram.

När du ställer in BeoVision 4 så att systemet slår på eller av automatiskt vid en viss tid, eller när du ställer in en timerinställd inspelning av ett program på en ansluten BeoCord V 8000-videobandspelare, är det klockan som styr när funktionerna träder i kraft.

Det enklaste sättet att ställa in klockan är att synkronisera den med en inställd kanals text-TV-tjänst via menyn *Clock*. Klockan synkroniseras med den text-TV-tjänst som hör till den kanal du tittar på för tillfället. Om det inte finns någon text-TV-tjänst, kan du ställa in klockan manuellt.

Innan du synkroniserar klockan med en inställd kanal ska du kontrollera att kanalen du tittar på har en text-TV-tjänst.

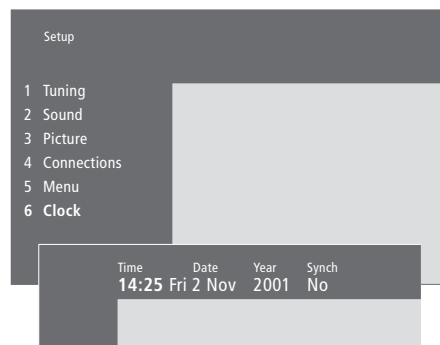

Förkortningar för månader och veckodagar

Jan...	januari	Jul...	juli
Feb...	februari	Aug...	augusti
Mar...	mars	Sep...	september
Apr...	april	Oct...	oktober
May...	maj	Nov...	november
Jun...	juni	Dec...	december

Mon...	måndag
Tue...	tisdag
Wed...	onsdag
Thu...	torsdag
Fri...	fredag
Sat...	lördag
Sun...	söndag

För att visa klockan på skärmen trycker du på LIST tills CLOCK visas på Beo4 och därefter på GO. Tiden visas kort och försvinner sedan.*

- > Tryck på **MENU** för att ta fram huvudmenyn.
- > Tryck på **3** för att ta fram menyn *Setup*.
- > Tryck på **6** för att ta fram menyn *Clock*. *Time* är redan markerat. Tiden behöver bara anges manuellt om *Synch* är inställt på *No*.
- > Ange tiden manuellt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen Beo4.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta mellan menyposter.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att välja alternativ för en menypost. Välj den aktuella kanalen genom att trycka på **▲** eller **▼** tills kanalnamnet visas.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningarna, eller...
- >...på **EXIT** för att lämna alla menyer utan att spara.

Om klockan inte ställer om sig efter sommar- och vintertid, väljer du bara den kanal som du synkroniserade klockan med ursprungligen, så uppdateras klockan.

**För att kunna visa CLOCK på Beo4, måste du först lägga till funktionen till Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i avsnittet "Anpassa Beo4" på sidan 32 i referensboken.*

Anslutningar

- Ansluta högtalare, *referensboken s. 14*
- Ansluta skärmen till BeoSystem 2, *referensboken s. 7*
- Antenn- och nätanslutning, *referensboken s. 7*
- Audiosystem – ansluta till BeoSystem 2, *referensboken s. 26*
- Dekoder – AV- eller RF-dekoder, *referensboken s. 21*
- Dekoder – två dekodrar, *referensboken s. 21*
- Hörlurar, *referensboken s. 12*
- Uttagspanelen på BeoSystem 2, *referensboken s. 12*
- Linkanslutningar, *referensboken s. 28*
- Registrera och använda ytterligare videoutrustning, 32
- Set-top box – alternativ set-top box-anslutning, *referensboken s. 20*
- Set-top box – AV-anslutning, *referensboken s. 19*
- Set-top box – IR-sändare, *referensboken s. 19*
- Uttagspaneler, *referensboken s. 9–12*
- Vad finns i menyn *Connections*, *referensboken s. 40*
- Ytterligare videoutrustning, *referensboken s. 18*
- AV 2 Expander, videobandspelare, DVD-spelare, spelkonsol, videokamera etc.

BeoLink

- BeoVision 4 i ett linkrum – anslutning, *referensboken s. 30*
- BeoVision 4 i ett linkrum – styrning, *referensboken s. 31*
- Distribuera ljud och bild, *referensboken s. 28*
- Linkanslutningar, *referensboken s. 28*
- Linkfrekvens, *referensboken s. 29*
- Linkuttag – Master Link, *referensboken s. 28*
- Systemmodulator, *referensboken s. 29*

Bild

- Bild i en bild, 14
- Få bilden att fylla skärmen, 11
- Vad finns i menyn *Picture*, *referensboken s. 40*
- Ändra intensitet, färg eller kontrast, 35

Dekoder

- Ansluta en AV- eller RF-dekoder, *referensboken s. 21*
- Ansluta två dekodrar, *referensboken s. 21*
- Uttagspaneler, *referensboken s. 9–12*

Displayer och menyer

- Display på skärmen, 5
- Information som visas och menyer, 5
- Skärmmenyer, *referensboken s. 34–40*

Fjärrkontrollen Beo4

- Använda Beo4, 4
- Byta Beo4-batterier, *referensboken s. 8*
- Flytta extra "knappar", *referensboken s. 33*
- Få tillgång till extra funktioner via Beo4, 34
- Introduktion till BeoVision 4 och Beo4, 4
- Lägga till en "knapp" i Beo4-listan, *referensboken s. 32*
- Ställa in Beo4, *referensboken s. 32*
- Ta bort en "knapp" från Beo4-listan, *referensboken s. 33*

Format

- Välja bildformat, 11

Hemmabio

- Få bilden att fylla skärmen, 11
- Välja högtalare för film ljud, 10

Högtalare

- Ansluta högtalare, *referensboken s. 14*
- Kalibrera ljudnivån, *referensboken s. 16*
- Placera externa högtalare, *referensboken s. 13*
- Ställa in ett standardläge för högtalarna, *referensboken s. 17*
- Ställa in högtalaravståndet, *referensboken s. 15*
- Vad finns i menyn *Speaker distance*, *referensboken s. 38*
- Vad finns i menyn *Speaker level*, *referensboken s. 38*

Vad finns i menyn *Speaker mode*,
referensboken s. 39

Vad finns i menyn *Speaker type*,
referensboken s. 38

Välja högtalare för film ljud, 10

Högupplösta videokällor (HD)

Ansluta en HD-källa, *referensboken s. 22*

Få tillgång till en HD-källa, *referensboken s. 23*

Registrera en HD-källa, *referensboken s. 23*

Hörlurar

Uttagspanelen på BeoSystem 2,
referensboken s. 12

IR-mottagare

Göra Beo4-styrning möjlig – ansluta
IR-mottagaren, *referensboken s. 6*

Kanalinställning

Flytta inställda kanaler, 29

Hitta tillgängliga kanaler, 26

Justera inställda kanaler, 28

Lägga till nya kanaler, 27

Namnge inställda TV-kanaler, 30

Ta bort inställda TV-kanaler, 31

Vad finns i andra menyn *TV manual tuning*,
referensboken s. 37

Vad finns i första menyn *TV manual tuning*,
referensboken s. 37

Vad finns i menyn *Add program*,
referensboken s. 36

Vad finns i menyn *Auto tuning*,
referensboken s. 36

Klocka

Ange inställningar för den inbyggda
klockan, 38

Vad finns i menyn *Clock*, *referensboken s. 39*

Kontaktinformation

Kontakta Bang & Olufsen, 42

Ljud

Justera eller stänga av ljudet, 9

Kalibrera ljudnivån, *referensboken s. 16*

Ställa in ett standardläge för högtalarna,
referensboken s. 17

Vad finns i menyn *Adjustment*,
referensboken s. 37

Visa namnet på det aktiva ljudsystemet, 37

Välja en högtalarkombination, 10

Välja högtalare för film ljud, 10

Ändra ljudtyp eller språk, 9

Ändra volym, bas, diskant eller loudness, 36

Master Link

Ansluta och styra ett audiosystem,
referensboken s. 26

BeoVision 4 i ett linkrum, *referensboken s. 30*

Distribuera ljud och bild med BeoLink,
referensboken s. 28

PC

Ansluta en PC, *referensboken s. 22*

Få tillgång till en PC, *referensboken s. 23*

Registrera en PC, *referensboken s. 23*

Pinkod

Aktivera pinkodsystemet, 22

Använda pinkoden, 23

Har du glömt din pinkod?, 23

Ändra eller ta bort pinkoden, 22

Placering

Placera BeoVision 4, *referensboken s. 4*

Placera externa högtalare, *referensboken s. 13*

Plasmaskärm

Ansluta skärmen till BeoSystem 2,
referensboken s. 7

Hantera skärmen, *referensboken s. 4*

Underhåll, *referensboken s. 8*

Uttag, *referensboken s. 9*

Set-top box

- Alternativ set-top box-anslutning,
referensboken s. 20
- Set-top box – AV-anslutning,
referensboken s. 19
- Set-top box – IR-sändare, *referensboken s. 19*
- Set-top Box Controller-menyn, 21
- Styra en set-top box, 20

Språk

- Ändra ljudtyp eller språk, 9

Surroundljud

- Högtalaruppsättning – surroundljud,
referensboken s. 13–17
- Uttagspanel för högtalare och digital ingång,
referensboken s. 10
- Välja högtalare för film ljud, 10

Textning

- Aktivera textning från text-TV, 13

Text-TV

- Aktivera textning från text-TV, 13
- Grundläggande text-TV-funktioner, 12
- Gå direkt till en sida via Fasttext, 17
- Lagra favoritsidor på text-TV
– minnessidor, 12
- Text-TV – funktionerna Large, Mix och
Reveal, 16
- Uppdatera text-TV-sidor, 16

Timern

- Aktivera timerfunktionen, 19
- Ange inställningar för den inbyggda
klockan, 38
- Få BeoVision 4 att slås på och av automatiskt,
18
- Timerinställning via text-TV, 19
- Vad finns i menyn *Activate Timer*,
referensboken s. 35
- Vad finns i menyn *Set Timer*,
referensboken s. 35
- Visa, redigera eller ta bort en
timerinställning, 19

TV-kanaler

- Flytta inställda kanaler, 29
- Hitta tillgängliga kanaler, 26
- Justera inställda kanaler, 28
- Lägga till nya kanaler, 27
- Namnge inställda TV-kanaler, 30
- Ta bort inställda TV-kanaler, 31
- Vad finns i menyn *Edit TV list*,
referensboken s. 36
- Visa kanallistan, 8
- Välja en TV-kanal, 8

Underhåll

- BeoVision 4, *referensboken s. 8*
- Byta Beo4-batterier, *referensboken s. 8*

Uttagspaneler

- Ansluta ytterligare videoutrustning,
referensboken s. 18
- Extra uttag, *referensboken s. 10*
- Uttagspanel för AV och antenn,
referensboken s. 9
- Uttagspanel för högtalare och digital ingång,
referensboken s. 10
- Uttagspanel för plasmaskärmen,
referensboken s. 11
- Uttagspanelen på BeoSystem 2,
referensboken s. 12

Videokamera

- Ansluta en videokamera, *referensboken s. 12*
- Kopiera från en videokamera till ett
videoband, *referensboken s. 12*
- Titta på videokamerainspelningar på
BeoVision 4, *referensboken s. 12*

CE Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23.

Övrig information...

Vi försöker tänka på dina behov som användare när vi konstruerar och tillverkar Bang & Olufsen-produkter, och vi försöker göra produkterna enkla och bekväma att använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta för oss om hur du upplever din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt – positivt eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra våra produkter ytterligare.

Tack!

Skriv till: Bang & Olufsen a/s
Customer service
avd. 7205
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

eller faxa: Bang & Olufsen
Customer service
+45 97 85 39 11 (fax)

eller e-posta:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besök vår webbplats...
www.bang-olufsen.com

*Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
"Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
Konfidentiella opublicerade arbeten.
Copyright 1992-1997. Med ensamrätt.*

*DTS och DTS Digital Surround är registrerade
varumärken som tillhör Digital Theater
Systems, Inc.*

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

