


BeoVision 4

Vejledning

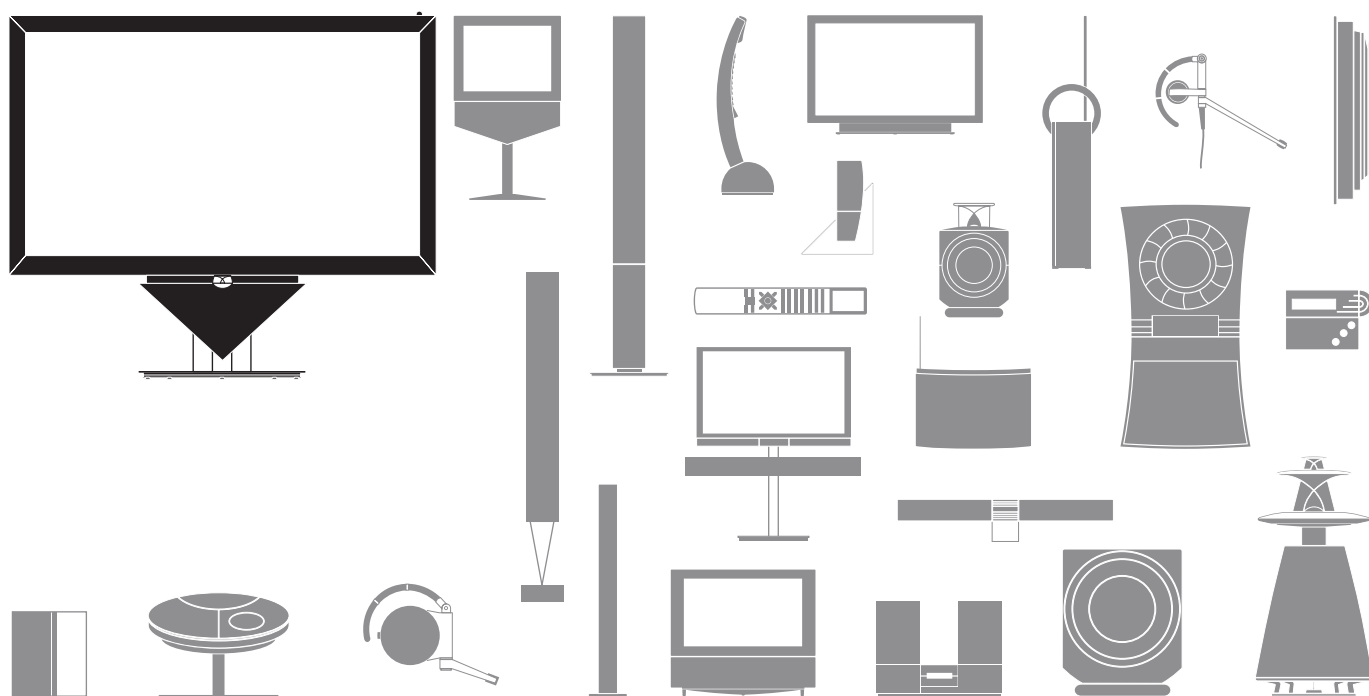



ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på produktet. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til produktet. Afbryderen skal altid være nem at komme til.



Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret 'farlig elektrisk spænding' bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød.



Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op.

Du kan finde yderligere oplysninger om produktet på Bang & Olufsens website.

Brugerens behov overvejes nøje i forbindelse med design og udvikling af Bang & Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit Bang & Olufsen produkt.

Kontakt os via vores website

www.bang-olufsen.com

eller skriv til: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

eller fax til: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Motordrejestand

Du kan indstille dit fjernsyn på forskellige måder, f.eks. til din foretrukne kigge- og lytteposition, hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand (fås som ekstraudstyr). Under førstegangsopsætningen bliver du bedt om at kalibrere standen.

Kalibrer standen

Under førstegangsopsætningen vises menuen JUSTER STAND. Fjernsynets motoriserede drejebælgelse fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført.

JUSTER STAND



Vælg INDSTIL YDERSTE VENSTRE POS., og drej mod venstre til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til



Vælg INDSTIL YDERSTE HØJRE POS., og drej mod højre til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til



Vælg INDSTIL TOP-POS., og vip op til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til



Vælg INDSTIL BUND-POS., og vip ned til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til



Godkend*¹

Fjernsynets positioner

Du kan forudprogrammere forskellige positioner til, når du ser fjernsyn, lytter til musik, og til når fjernsynet er slukket.


DREJESOKKELPOSITION

Vælg VIDEO, AUDIO eller STANDBY

→ Drej/vip fjernsynet efter behov



Godkend*¹

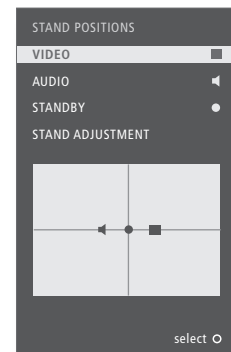

Information

Juster stand Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet kan dreje til venstre og højre.
*** Førstegangsopsætning** Når du har kalibreret standen og indstillet fjernsynets positioner under førstegangsopsætningen, skal du trykke på den grønne knap for at fortsætte med opsætningen.

Fjernbetjening Instruktionerne i denne vejledning beskriver betjening med Beo5 fjernbetjeningen, men du kan også betjene fjernsynet med Beo4.

Bemærk! Se BeoSystem vejledningen til dit fjernsyn for generelle oplysninger om daglig betjening.

Drej/vip fjernsynet

Du kan dreje eller vippe fjernsynet uden at gemme positionen.



Tryk på

Stand

Tryk på

◀Drej▶ eller


Drej fjernsyn



Vip fjernsyn


Position 1-9

Vælg position^{2*}

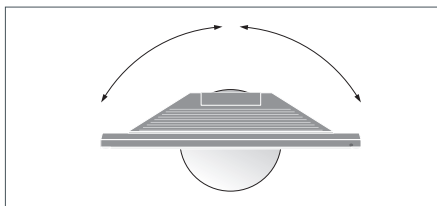

Tænd/sluk-positioner

Når fjernsynet sættes på standby, køres højttaleren tilbage, og skærmen køres ned. Når fjernsynet tændes, køres skærmen og højttaleren frem igen.

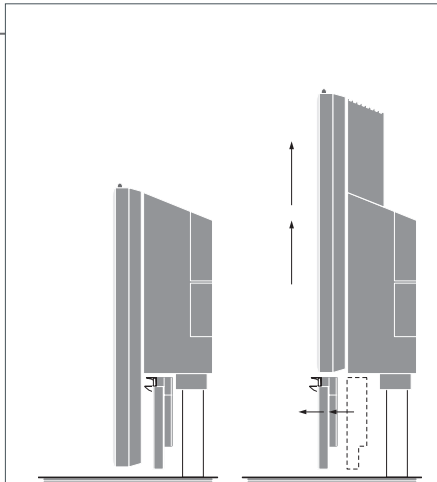

Automatisk stop: Af sikkerhedsmæssige årsager vil de indbyggede automatiske sensorer standse skærmen og højttaleren, hvis noget blokerer for deres bevægelse. Fjern genstanden, og tryk på **•** for at tænde eller slukke for fjernsynet.

^{2*} Fjernsynets positioner
Se Bang & Olufsen's website

'Position 1' er positionen længst til venstre, og 'Position 9' er positionen længst til højre. Yderligere oplysninger om dit fjernsyn kan findes på vores website: www.bang-olufsen.com

Kalibrer skærmens farvegengivelse

Auto Colour Management sørger for den konstant høje farve kvalitet. I forbindelse med kalibrering svinger en sensorarm ned fra fjernsynsrammen, og en bjælke på skærmen skifter mellem forskellige gråtonede farver.

Automatisk kalibrering

Efter ca. 100 timers brug udfører fjernsynet automatisk en kalibrering, når du trykker på standbyknappen.

→ Vi anbefaler, at du lader fjernsynet udføre den automatiske kalibrering i stedet for at udføre den manuelt.

Manuel kalibrering

Menuen AUTO COLOUR MANAGEMENT bliver tilgængelig, når fjernsynet er i fjernsynstilstand og har været slukket i mere end to minutter.

→ Åbn menuen
TV-OPSÆTNING

→ Vælg menuen
ØVRIGE
MULIGHEDER

→ Aktiver AUTO
COLOUR
MANAGEMENT

→ Kalibreringsprocessen
starter*1

Efter manuel kalibrering

→ Sensorarmen trækkes tilbage, og fjernsynet vender tilbage til den sidst anvendte kilde.

→ KALIBRERING FULDFØRT vises kortvarigt på skærmen

Information

- * Manuel kalibrering** Al tekst fjernes fra skærmen, sensorarmen svinger ned, og kalibreringen begynder.
- Kalibrering mislykkedes** Hvis sensorarmen ikke svinger helt ned, udføres kalibreringen ikke, og sensorarmen trækkes tilbage om nødvendigt. Hvis kalibreringen startede automatisk, vil fjernsynet forsøge at udføre kalibreringen næste gang, der slukkes for det.

Bemærk! Sluk aldrig for systemet eller afbryd strømmen, mens der udføres en kalibrering.

Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring, er dog brugerens ansvar. Følg nedenstående vejledning for at opnå det bedste resultat.

Rengøring

Kabinetoverflader

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter og vanskeligt snavs fjernes med en blød, hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

Plasmaskærm

Brug en blød, tør klud til at tørre støv af skærmen. Anvend ikke flydende rensmidler eller rensmidler på spraydåse.

Forholdsregler

Skærmen er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på 10-40 °C.

Billedet kan blive forvrænget ved højder, hvor lufttrykket er mindre end 833 hPa (ca. 1.500 meter eller mere over havets overflade).

Anbring ikke genstande oven på fjernsynet.

Skærmen er meget tung, så forsøg ikke at løfte den selv. Dette bør overlades til uddannede teknikere.

Skærmen er ikke beregnet til at stå selv. Den skal støttes, indtil den er monteret på et vægbeslag eller en stand. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade!

Når skærmen monteres på vægbeslaget, skal der være ca. 10 cm plads foroven, forneden og ved siderne. Ventilationshullerne på bagsiden må ikke tildækkes, da dette kan forårsage en overophedning af skærmen.

Forsøg aldrig at åbne skærmen! Skærmen må kun åbnes af en uddannet servicetekniker.

Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.

Slut ikke strøm til nogen af produkterne i dit system, før du har tilsluttet alle kablerne.

Skærmen må ikke være i længerevarende kontakt med genstande, som indeholder gummi eller PVC.

Lad ikke stillbilleder blive stående på skærmen i længere tid, da der kan opstå permanente efterbilleder på skærmen.

Systemet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse



Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat.

Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig

forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr.

Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen, på garantibeviset eller på emballagen.

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.

CE Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF.

Kun til det amerikanske marked:

BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt:

- Drej eller flyt antennen.
- Flyt det udstyr, der forstyrrer, længere væk fra modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Kun til det canadiske marked:

Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996–2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

