



VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja. Laite voidaan kytkeä kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Pistotulpan on oltava helposti käytettävissä.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamatunnus on varoitus siitä, että tuotteen sisällä on eristämätön, vaarallisen korkea jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuja.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka toimitetaan tuotteen mukana.

Tämä opaskirja sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen.

Lisätietoja tuotteesta löytyy Bang & Olufsenin Internet-sivulta.

Käyttäjän tarpeet ovat etusijalla Bang & Olufsen -tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Kerrothan siis meille käyttökokemuksistasi.

Ota meihin yhteys vieraillemalla Internet-sivuillamme osoitteessa
www.bang-olufsen.com

tai kirjoita osoitteeseen:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

tai lähetä faksi: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (faksi).

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

Moottoroitu jalusta

Voit tehdä erilaisia asetuksia televisioosi, kuten valitut katselu- ja kuunteluasennot, jos televisiossa on lisävarusteena saatava moottoroitu jalusta. Sinua kehoitetaan kalibroimaan jalusta ensimmäisen asennuksen aikana.

Jalustan kalibrointi

Näytölle ilmestyy ensimmäisen asennuksen aikana STAND ADJUSTMENT -valikko. Television moottoroitu liike ei toimi, ennen kuin kalibrointiprosessi on suoritettu.

STAND ADJUSTMENT



Kohdassa SET LEFTMOST POSITION käännä vasemmalle kohtaan, mihin haluat liikkeen rajoittuvan.



Kohdassa SET RIGHTMOST POSITION käännä oikealle kohtaan, mihin haluat liikkeen rajoittuvan.



Kohdassa SET TOP POSITION kallista ylös kohtaan, mihin haluat liikkeen rajoittuvan.



Kohdassa SET BOTTOM POSITION kallista alas kohtaan, mihin haluat liikkeen rajoittuvan.



Hyväksy *1

Television asennot

Ohjelmoi asento, kun katselet televisiota tai kuuntelet musiikkia ja kun televisio on sammutettu.

STAND POSITIONS


Valitse VIDEO, AUDIO tai STANDBY.



Käännä/kallista televisio haluttuun asentoon.



Hyväksy *1

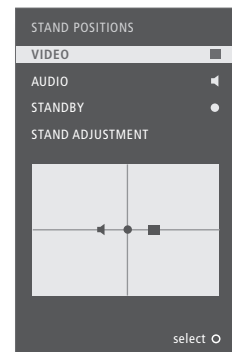

Tietoa

- Jalustan säätö** Aseta television kääntymisen suurin kulma – vasen ja oikea.
- *1* Ensimmäinen asennus** Ensimmäisen asennuksen aikana, kun olet kalibroinut jalustan ja asettanut television asennot, paina vihreää painiketta ensimmäisen asennuksen jatkamiseksi.
- Kaukosäädin** Tämän opaskirjan ohjeet koskevat Beo5-kaukosäädintä, mutta voit käyttää televisiota myös Beo4:n kanssa.

HUOMAA! Katso päivittäisiä toimintoja koskevat yleiset tiedot television mukana toimitetusta BeoSystem-opaskirjasta.

Television kääntäminen/kallistaminen

Voit kääntää tai kallistaa televisiota asentoa tallentamatta.



Paina

Stand

Paina



◀Turn▶ tai


Käännä
televiisiota



Kallista
televiisiota


Position 1...9

Valitse asento^{2*}

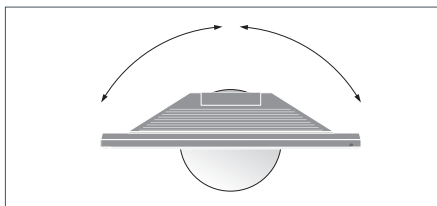

Päällä- / poissa päältä -asennot

Kun televisio on valmiustilassa, kaiutin vetäytyy takaisin ja kuvaruutu laskeutuu alas. Kun televisio on kytketty päälle, kuvaruutu nousee ylös ja kaiutin työntyy ulos kuvaruudun alta.

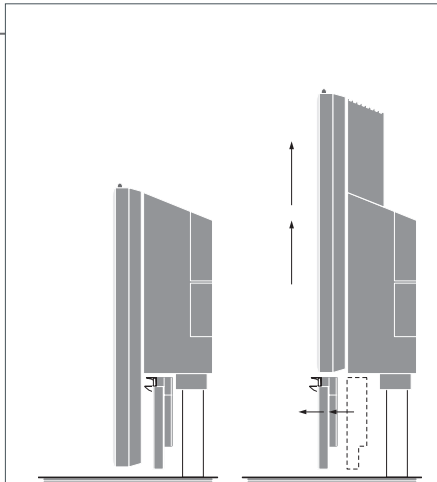

Automaattinen pysäytys: Turvallisuutesi vuoksi yhdysrakenteiset automaattiset anturit pysäyttävät kuvaruudun ja kaiuttimen, jos jokin estää niiden liikkumisen. Poista esine ja paina **•** jatkaaksesi television käynnistämistä tai sammuttamista.

Kuvaruudun värin tarkkuuden kalibrointi

Auto Color Management -toiminto varmistaa, että kuvaruudussa on jatkuvasti täydelliset värit. Kalibroinnin aikana anturin varsi kääntyy alas television reunasta ja kuvaruudussa olevassa palkissa vaihtelevat eri harmaansävyt.

Automaattinen kalibrointi

Noin joka 100 käyttötunnin jälkeen televisio aloittaa automaattisen kalibroinnin, kun painat valmiuspainiketta.

Suosittellemme, että annat television suorittaa kalibroinnin automaattisesti manuaalisen kalibroinnin sijasta.

Manuaalinen kalibrointi

Televisio on kytkettävä päälle yli kahdeksi minuutiksi ja sen on oltava televisiotilassa, jotta AUTO COLOUR MANAGEMENT -valikko tulee näkyviin.

Tuo näytölle TV SETUP -valikko.

Valitse OPTIONS-valikko.

Aktivoi AUTO COLOUR MANAGEMENT -toiminto.

Kalibrointiprosessi alkaa*1.

Manuaalisen kalibroinnin jälkeen

Anturin varsi vetäytyy sisään ja televisio palautuu viimeiseen valittuun lähteeseen.

Kuvaruutuun ilmestyy vähäksi aikaa teksti CALIBRATION COMPLETE.

Tietoa

- *1 Manuaalinen kalibrointi epäonnistui** Kaikki teksti poistuu kuvaruudusta, anturin varsi kääntyy alas ja kalibrointi alkaa. Jos anturin varsi ei käännä kokonaan alas, kalibrointia ei suoriteta ja varsi vetäytyy tarvittaessa sisään. Jos kyse oli automaattisesta kalibroinnista, televisio yrittää suorittaa kalibroinnin seuraavan kerran, kun virta katkaistaan.

HUOMAA! Älä koskaan katkaise järjestelmästä virtaa äläkä irrota sitä verkkovirrasta kalibroinnin aikana.

Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen. Säännöllinen huolto, kuten puhdistus, on käyttäjän tehtävä. Kun noudatat seuraavia ohjeita, tulos on mahdollisimman hyvä.

Puhdistusohjeet

Pinnat

Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi kierretyllä liinalla, joka on ensin kastettu muutaman pisaran mietoa pesuainetta, kuten astianpesuainetta, sisältävään veteen. Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia television minkään osien puhdistukseen.

Plasmanäyttö

Poista pöly näytöstä pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja.

Varoituksia

Näyttö on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä, jonka lämpötila on +10–40 °C.

Kuvassa voi esiintyä vääristymiä, kun näyttöä käytetään korkeilla alueilla, joiden ilmanpaine on alle 833 hPa (noin 1 500 metrissä tai korkeammalla).

Älä aseta esineitä näytön päälle.

Koska näyttö on painava, älä yritä nostaa sitä itse. Jätä tällaiset toimenpiteet pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi.

Näyttöä ei ole suunniteltu käytettäväksi ilman telinettä. Se täytyy aina tukea pystyasentoon ennen seinätelineeseen tai jalustaan asennusta. Käytä vahinkojen välttämiseksi vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja tai seinätelineitä!

Kun näyttö asennetaan seinätelineeseen, ylä- ja alaosan sekä sivujen ympärille tulee jättää vähintään 10 cm vapaata tilaa. Älä peitä takana olevia tuuletusaukkoja, sillä näyttö saattaa muutoin ylikuumeta.

Älä yritä avata näytön koteloä. Jätä tällaiset toimenpiteet huoltohenkilöstön tehtäväksi.

Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai suoralle keinotekoiselle valolle, kuten kohdevalolle.

Kytke järjestelmä pistorasiaan vasta, kun kaikki johdot on kytketty.

Älä jätä näyttöä pitkäksi aikaa kosketuksiin kumia tai PVC:tä sisältävien esineiden kanssa.

Älä jätä pysäytyskuvaa näyttöön pitkäksi aikaa, koska se saattaa jättää näyttöön pysyvän jälkikuvan.

Järjestelmän virta voidaan katkaista kokonaan ainoastaan irrottamalla johto pistorasiasta.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – ympäristönsuojelu



Tällä symbolilla merkityjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, osat ja akut/paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen. Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen/paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen/paristojen ja romun kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, takuudistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.



Tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY määräysten mukainen.

Vain Yhdysvaltojen markkinoille!

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja hyväksytty täyttämään luokan B digitaalisen laitteen asetetut ehdot FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä ehdot on suunniteltu antamaan riittävä suoja häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä laite synnyttää, käyttää ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta häiriöttömästä toiminnasta ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa (mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja tarkistamalla, katoavatko häiriöt), suosittelemme kokeilemaan häiriöiden poistamista seuraavasti:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite virtapistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen radio-/TV-huoltoon.

Vain Kanadan markkinoille!

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadassa voimassa olevat häiriöitä aiheuttaville laitteille asetetut säädökset.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

