



# BeoVision 4


## Vadovas

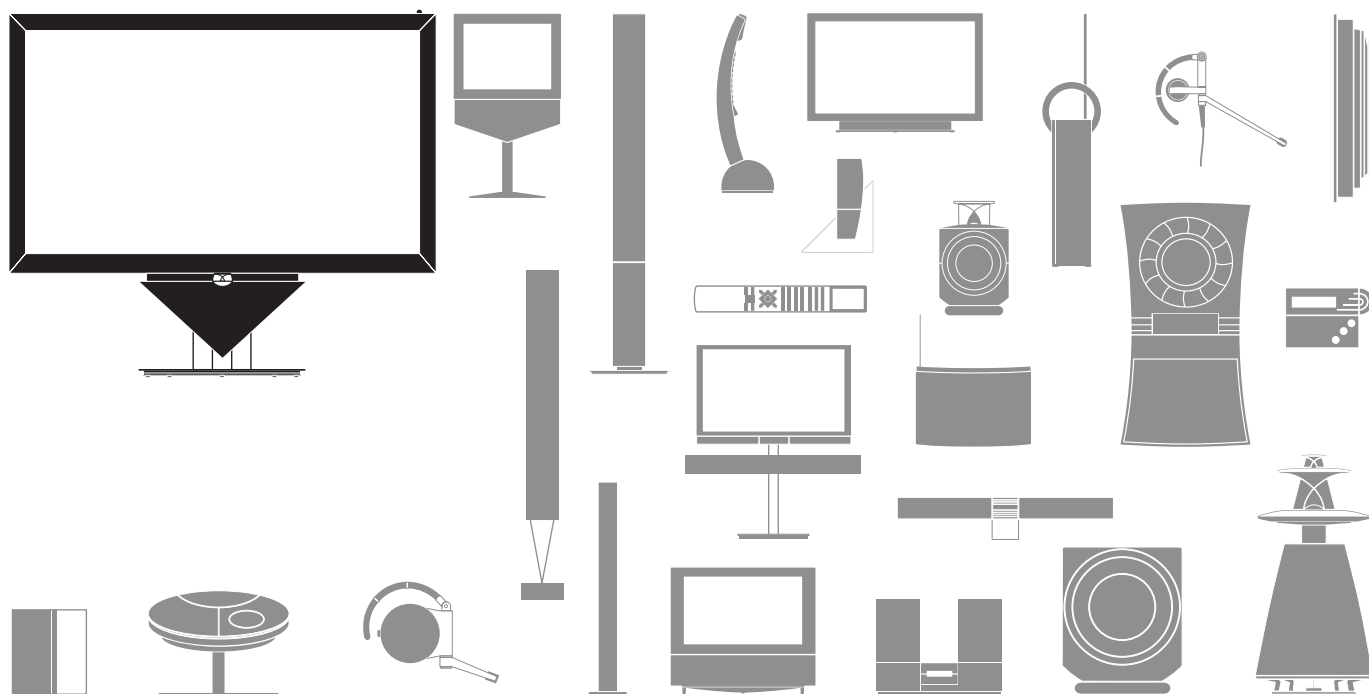



**ĮSPĖJIMAS:** kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Stenkitės, kad ant šios įrangos nelašėtų ar kad ji nebūtų aptaškyta, taip pat įsitinkite, kad ant jos nebūtų padėta jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų. Norėdami visiškai išjungti šios įrangos maitinimą, ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Atjungtas prietaisas bus veikiantis.

 Žaibo simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad prietaiso viduje yra neizoliuotų „pavojingos įtampos“ laidų, galinčių sukelti elektros smūgio pavojų.

 Šauktuko simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad su šia dalimi susijusioje literatūroje, pateiktoje su gaminiu, yra svarbių naudojimo ir priežiūros nurodymų.

Šiame vadove pateikiama informacija apie kasdienį Bang & Olufsen gaminio naudojimą. Mes tikimės, kad pardavėjas jūsų įsigytą gaminį pristatys, nustatys ir paruoš naudoti.

Bang & Olufsen interneto svetainėje galite rasti daugiau informacijos apie gaminį.

Kuriant ir tobulinant Bang & Olufsen gaminius, atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Todėl skirkite šiek tiek laiko ir informuokite mus, ar patogiu naudoti mūsų gaminius.

*Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite mūsų svetainėje...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*arba rašykite:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*arba faksu:* Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (faks.)

## Motorizuotas stovas

Jei prie jūsų televizoriaus primontuotas pasirinktinis motorizuotas stovas, savo televizoriui galite įvairiai nustatyti, pvz., nustatyti vietą, kurioje patogiausia žiūrėti ir klausytis. Pirmą kartą atlikdami nustatymą būsite paraginti sukalibruoti stovą.

### Stovo kalibravimas

Pirmą kartą nustatant, rodomas meniu STAND ADJUSTMENT. Motorizuoto televizoriaus judėjimo funkcija neveiks, kol neatliksite kalibravimo proceso.

#### STAND ADJUSTMENT



Norėdami nustatyti SET LEFTMOST POSITION, sukite televizorių į kairę tiek, kiek norite, kad jis pasisuktų



Norėdami nustatyti SET RIGHTMOST POSITION, sukite televizorių į dešinę tiek, kiek norite, kad jis pasisuktų



Norėdami nustatyti SET TOP POSITION, kreipkite televizorių į viršų tiek, kiek norite, kad jis pasikeltų



Norėdami nustatyti SET BOTTOM POSITION, kreipkite televizorių į apačią tiek, kiek norite, kad jis nusileistų



Patvirtinti\*<sup>1</sup>

### Televizoriaus padėties nustatymas

Nustatykite, kokioje padėtyje bus televizorius, kai jūs jį žiūrėsite, kai klausysitės muzikos arba kai jį išjungsitė.


#### STAND POSITIONS

Pasirinkite VIDEO, AUDIO arba STANDBY

Sukite / kreipkite televizorių, kaip panorėsite



Patvirtinti\*<sup>1</sup>

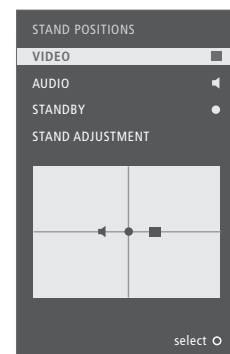

## Informacija

**Stovo reguliavimas**  
**\*Nustatant pirmą kartą**  
**Nuotolinio valdymo pultelis**

Nustatykite didžiausią televizoriaus pasisukimo kampą į kairę ir į dešinę. Jei nustatote pirmą kartą, sukalibruokite stovą bei nustatę televizoriaus padėtis paspauskite žalią mygtuką, kad galėtumėte tęsti nustatymą. Šio vadovo instrukcijos skirtos naudoti Beo5 nuotoliniu pultelio modeliu, tačiau savo televizorių galite valdyti iš pultelio Beo4.

**PASTABA!** Bendros informacijos apie kasdienį televizoriaus valdymą, rasite BeoSystem vadove, pateiktame kartu su televizoriumi.

## Televizoriaus pasukimas / pakreipimas

Televizorių galite pasukti arba pakreipti neišsaugodami jo padėties.



Paspauskite

Stand

Paspauskite

◀Turn▶ arba


Pasukite televizorių



Pakreipti televizorių


Position 1...9

Pasirinkite padėtį\*<sup>2</sup>

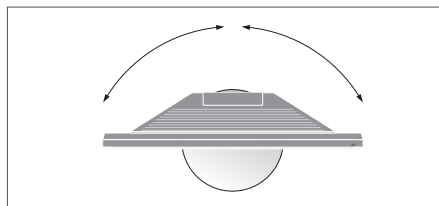

## Jungimo / išjungimo padėtis

Jei televizorius perjungtas į budėjimo režimą, garsiakalbis būna įtrauktas, o ekranas nusileidžia žemyn. Įjungus televizorių, ekranas pasikelia, o garsiakalbis atsiduria po ekranu.

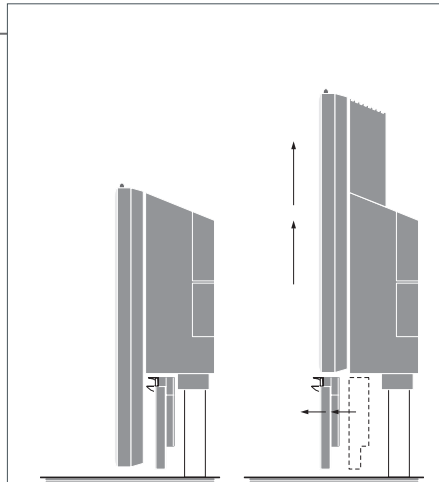

**Automatinis stabdymas:** jei kas nors trukdo televizoriui judėti, automatinis jutiklis sustabdys ekraną ir garsiakalbį, kad būtų saugu. Pašalinkite trukdantį objektą, paspauskite **•**, kad galėtumėte tęsti televizoriaus įjungimą arba išjungimą.

<sup>2</sup>\*Televizoriaus padėtys  
Apsilankykite Bang & Olufsen interneto svetainėje

Nustačius „1 padėtį“ televizorius bus labiausiai pasuktas į kairę, o nustačius „9 padėtį“ televizorius bus labiausiai pasuktas į dešinę.

Daugiau informacijos apie savo televizorių sužinosite apsilankę mūsų svetainėje: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

## Sukalibruokite spalvų tikslumą ekrane

Auto Colour Management funkcija nuolat užtikrina puikią ekrano spalvų kokybę. Kalibruojant jutiklio atrama ištraukiama iš televizoriaus rėmo, o ekrano juostoje pateikiami įvairūs pilkos spalvos atspalviai.

### Automatinis kalibravimas

Maždaug kas 100 naudojimo valandų paspaudus budėjimo režimo mygtuką, televizorius bus kalibruojamas automatiškai.

Rekomenduojame leisti televizoriui sukalibruoti automatiškai, o ne patiems kalibruoti rankiniu būdu.

### Kalibravimas rankiniu būdu

Televizorius turi būti įjungtas ne trumpiau nei dvi minutes, o jo režimas turi būti toks, kad būtų pasiekiamas AUTO COLOUR MANAGEMENT meniu.

→ Iškvieskite meniu  
TV SETUP

→ Pasirinkite meniu  
OPTIONS

→ Suaktyvinkite  
AUTO COLOUR  
MANAGEMENT

→ Pradedamas  
kalibravimo procesas\*<sup>1</sup>

### Sukalibravus rankiniu būdu

→ Jutiklio atrama įtraukiama, o televizorius rodo paskiausiai rodytą vaizdą

→ Ekrane trumpai rodomas užrašas  
CALIBRATION COMPLETE

## Informacija

**<sup>1</sup>\*Kalibravimas rankiniu būdu Sukalibruoti nepavyko** Visas tekstas pašalinamas iš ekrano, jutiklio atrama nusileidžia ir pradedama kalibruoti. Jei jutiklio atrama visiškai neištraukiama, kalibravimas nėra atliekamas, o atrama yra įtraukiama (jei reikia). Jei kalibravimas atliekamas automatiškai, televizorius pabandys atlikti kalibravimą, kai tik bus įjungtas.

PASTABA! Neišjunkite savo sistemos ir neištraukite kištuko iš elektros lizdo kalibravimo metu.

Mes tikimės, kad pardavėjas jūsų įsigytą gaminį pristatys, nustatys ir paruoš naudoti. Tačiau įprastai prižiūrėti sistemą, pvz., valyti turi pats vartotojas. Norėdami tinkamai prižiūrėti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

### Valymo instrukcijos

#### *Korpuso paviršius*

Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. Dėmes arba prilipusius nešvarumus valykite minkšta, nepaliekančia plaušelių, vandeniu su keliais lašais švelnaus valiklio sudrėkinta ir gerai išgręžta šluoste. Televizoriaus dalims valyti nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių.

#### *Plazminis ekranas*

Dulkes nuo ekrano valykite minkštu, sausu audiniu. Nenaudokite skystų arba aerozolinių valiklių.

### Atsargiai

Ekranas yra skirtas naudoti tik patalpose, sausoje buitinėje aplinkoje, esant 10–40°C (50–105°F) temperatūrai.

Dideliame aukštyje virš jūros lygio, kur oro slėgis yra žemesnis kaip 833 hPa (apie 1500 (5000 pėdų) metrų) virš jūros lygio arba aukščiau, vaizdas ekrane gali būti iškraipytas.

Ant ekrano nedėkite jokių daiktų.

Ekranas sunkus, todėl nbandykite jo kelti vieni. Tokius darbus gali atlikti tik techninės priežiūros specialistai.

Ekranas negali pats stovėti vertikaliai. Kol ekranas nėra pritvirtintas prie sieninio laikiklio ar stovo, jis turi būti atremtas. Kad išvengtumėte sužeidimų, naudokite tik Bang & Olufsen patvirtintus stovus ar sieninius laikiklius!

Tvirtinant ekraną prie sieninio laikiklio, viršuje, apačioje ir iš šonų turi būti paliktas mažiausiai 10 centimetrų (4 coliai) pločio laisvas plotas. Neuždenkite gale esančių ventilacijos skylių, nes ekranas gali perkaisti.

Nebandykite ekrano ardyti. Tokius darbus gali atlikti tik techninės priežiūros tarnybos specialistai!

Nedėkite gaminio ten, kur jis bus apšviestas tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės šviesos, pvz., prožektoriaus.

Jokių sistemos gaminių nejunkite prie maitinimo šaltinio, kol neprijungsite visų kabelių.

Pasirūpinkite, kad prie ekrano ilgai nesiliestų daiktai, kuriuose yra gumos ar polivinilchlorido.

Nepalikite ilgai nejudančių vaizdų ekrane, nes jame gali likti nuolatinis blankus to vaizdo šešėlis.

Sistemą visiškai išjungti galima tik ištraukus kištuką iš elektros lizdo.

### Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA) – aplinkosauga



Elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo elementai, pažymėti šiuo simboliu, negali būti išmetami kartu su buitinėmis šiukšlėmis; visa elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo elementai turi būti surinkti ir išmesti atskirai.

Jei atiduodate savo elektros, elektroninę įrangą ir maitinimo elementus specialiosioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo gamtos išteklių naudojimo. Surenkant elektros, elektroninę įrangą, maitinimo elementus bei atliekas gamta saugoma nuo užteršimo

pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko elektros ir elektroniniuose gaminiuose bei įrangoje. Bang & Olufsen pardavėjas patars, kaip jūsų šalyje tinkamai išmesti daiktą.

*Jeigu gaminyje yra per mažas, kad jį būtų galima pažymėti simboliu, simbolis bus pavaizduotas vartotojo vadove, garantijos pažymėjime ar ant pakuotės.*



*Šis gaminyje atitinka 2004/108/EB ir 2006/95/EB direktyvų sąlygas.*

#### **Tik JAV rinkai!**

PASTABA: Ši įranga patikrinta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka reikalavimus, keliamus B klasės skaitmeniniams prietaisams ir taikomus remiantis FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, kad galėtumėte tinkamai apsisaugoti nuo kenksmingų trikdžių, kai prietaisas veikia gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama nesilaikant instrukcijų, gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau nėra garantijos, kad trikdžių neatsiras konkrečioje įdiegtyje. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą ir tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant įrangą, vartotojui patariama pabandyti išvengti trikdžių vienu iš toliau išvardytų būdų.

- Nukreipti anteną kitur ar perkelti ją į kitą vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjungti įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį nėra įjungtas imtuvas.
- Pasitarti su pardavimo atstovu arba kvalifikuotu radijo ar televizijos įrangos specialistu.

#### **Tik Kanados rinkai!**

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų reikalavimus.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works.  
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.  
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.

DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.

© 1996–2008 DTS, Inc.  
All Rights Reserved.









