



WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, trekt u de netstekker uit het stopcontact. Het losgekoppelde apparaat zal gemakkelijk te hanteren blijven.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' in het apparaat dat sterk genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.

Deze bedieningshandleiding bevat alle nodige informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product. Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld.

Op de website van Bang & Olufsen kunt u desgewenst meer informatie vinden over uw product.

Wij houden zo veel mogelijk rekening met de behoeften van de gebruikers bij het ontwerpen en ontwikkelen van Bang & Olufsen-producten. Daarom verzoeken wij u de tijd te nemen om ons over uw ervaringen met uw product te vertellen.

Bezoek onze website om contact met ons op te nemen:

www.bang-olufsen.com

of schrijf naar: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

of fax naar: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gemotoriseerde stand

U kunt verschillende zaken instellen op uw televisie, bijvoorbeeld uw favoriete kijk- en luisterpositie als uw televisie is uitgerust met een optionele gemotoriseerde stand. Wanneer u uw televisie instelt voor het eerste gebruik, wordt u gevraagd uw stand te kalibreren.

De stand kalibreren

Tijdens het instellen voor het eerste gebruik, verschijnt het menu STANDAFREGELING. De gemotoriseerde stand van de televisie zal niet werken totdat het kalibratieproces voltooid is.

STANDAFREGELING



UITERST LINKSE POS INSTEL.: draai naar links tot de positie waartoe u de draaibeweging wilt beperken



UITERST RECHTS POS INSTEL.: draai naar rechts tot de positie waartoe u de draaibeweging wilt beperken



BOVENSTE POS INSTELLEN: kantel naar boven tot de positie waartoe u de kantelbeweging wilt beperken



ONDERSTE POS INSTELLEN: kantel naar onderen tot de positie waartoe u de kantelbeweging wilt beperken



Accepteer*¹

Posities van de televisie

Programmeer een positie voor televisiekijken, het beluisteren van muziek en voor wanneer de tv is uitgeschakeld.


TV-STANDAARD INSTELLEN

Selecteer VIDEO, AUDIO of STANDBY

Draai/kantel de tv zoals u wenst



Accepteer*¹

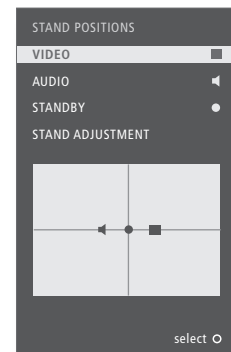

Informatie

Standafregeling * Eerste keer instellen

Stel de maximale hoek in waarin de televisie mag draaien, zowel links als rechts. Druk tijdens het instellen voor eerste gebruik, wanneer u de stand gekalibreerd hebt en de posities van de televisie hebt ingesteld, op de groene knop om de setupprocedure verder te zetten.

Afstandsbediening

De instructies in deze handleiding zijn gebaseerd op de Beo5-afstandsbediening, maar u kunt de tv ook bedienen met de Beo4.

LET OP! Meer algemene informatie over de dagelijkse bediening vindt u in de BeoSystem-handleiding meegeleverd met uw televisie.

De televisie draaien/kantelen

U kunt uw televisie draaien of kantelen zonder de positie op te slaan.



Druk op

Stand

Druk op

◀Draaien▶ of


Draai de tv



Kantel de tv


Positie 1...9

Selecteer de positie*²

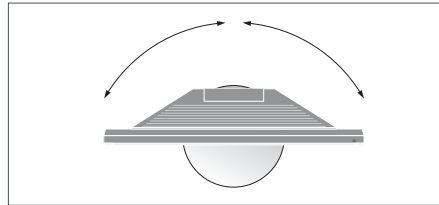

Aan/uit-posities

Wanneer de tv in stand-by wordt gezet, wordt de luidspreker ingetrokken en komt het scherm omlaag. Wanneer de tv wordt ingeschakeld, schuift het scherm naar boven en verschijnt de luidspreker onder het scherm.

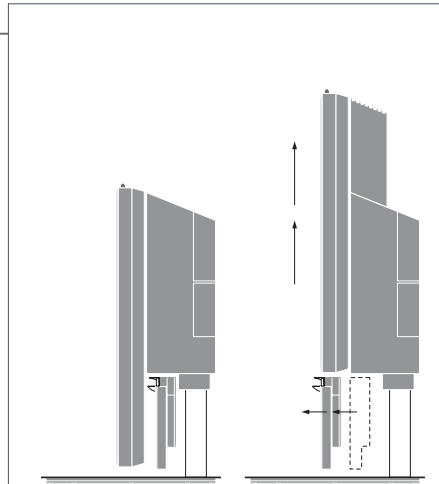

Automatische stop: Om uw veiligheid te garanderen, zullen de ingebouwde automatische sensoren de beweging van het scherm en de luidspreker doen stoppen als er iets is dat hun beweging tegenhoudt. Verwijder in dat geval het object en druk op ● om verder te gaan met het in- en uitschakelen van de televisie.

^{2*} Tv-posities
Bezoek de website van Bang & Olufsen

'Positie 1' is de uiterst linkse positie, 'Positie 9' de uiterst rechtse.
Meer informatie over uw televisie vindt u op onze website: www.bang-olufsen.com

De kleurnauwkeurigheid van het scherm kalibreren

Auto Colour Management garandeert steeds perfecte kleuren op het scherm. Tijdens de kalibratie komt er een sensorarm naar beneden vanuit het frame van de televisie en op het scherm wordt er een balk zichtbaar die varieert tussen verschillende grijs tinten.

Automatische kalibratie

Telkens na ongeveer 100 uur gebruik zal de televisie automatisch de kalibratie starten wanneer u op de stand-byknop drukt.

→ Wij raden u aan om de televisie automatisch te laten kalibreren en dit niet handmatig te doen.

Handmatige kalibratie

De tv moet gedurende meer dan twee minuten ingeschakeld zijn en in de tv-modus staan om het menu AUTO COLOUR MANAGEMENT beschikbaar te maken.

→ Open het menu TV-INSTELLINGEN

→ Kies het menu OVERIGE INSTELLINGEN

→ Activeer AUTO COLOUR MANAGEMENT

→ Het kalibratieproces begint*¹

Na handmatige kalibratie

→ De sensorarm wordt weer ingetrokken en de tv keert terug naar de laatst gekozen bron

→ KALIBRATIE VOLTOOID verschijnt kort op het scherm

Informatie

¹*Handmatige kalibratie Alle tekst wordt verwijderd van het scherm, de sensorarm komt naar beneden en de kalibratie start.

Kalibratie mislukt Als de sensorarm niet volledig naar beneden komt, wordt de kalibratie niet uitgevoerd en zal de arm indien nodig weer worden ingetrokken. Als de kalibratie automatisch gestart werd, zal de televisie proberen de kalibratie uit te voeren de volgende keer dat ze wordt uitgeschakeld.

LET OP! Schakel uw systeem niet uit of koppel het niet los van de netspanning tijdens het kalibreren.

Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld. De gebruiker is echter zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, bijvoorbeeld het reinigen. Volg de instructies voor een zo goed mogelijk resultaat.

Reinigingsinstructies

Kastoppervlakken

Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Vetvlekken en hardnekkig vuil verwijdert u met een zachte en pluisvrije doek die u eerst in water met een beetje afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt. Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de televisie te reinigen.

Plasmascherm

Gebruik een droge, zachte doek om het stof van het scherm te verwijderen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.

Waarschuwingen

Het scherm is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving bij temperaturen tussen 10 en 40 °C.

Het beeld kan vervormd raken op hoogtes met een luchtdruk van minder dan 833 hPa (ongeveer 1500 meter) of hoger.

Zet geen voorwerpen boven op het scherm.

Het scherm is heel zwaar. Probeer het niet zelf op te tillen. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige monteurs.

Het scherm is er niet op gebouwd om zelfstandig te staan. Het moet worden ondersteund totdat het op een muurbeugel of een stand is geplaatst. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands of muurbeugels om persoonlijk letsel te voorkomen!

Laat een ruimte van ten minste 10 centimeter vrij aan de boven-, onder- en zijkanten als u het scherm op een muurbeugel bevestigt. Bedek de ventilatieopeningen op de achterkant niet. Hierdoor kan het scherm oververhit raken.

Probeer nooit de behuizing van het scherm open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs!

Plaats het product niet in de volle zon of direct kunstlicht, zoals een spotje.

Sluit de onderdelen van het systeem pas aan op de netstroom nadat u alle kabels hebt aangesloten.

Vermijd dat het scherm gedurende lange periodes in contact komt met artikelen die rubber of pvc bevatten.

Om inbranden te voorkomen mogen stilstaande beelden nooit te lang achter elkaar op het scherm blijven staan.

Het systeem kan alleen volledig worden uitgeschakeld door het systeem van de netstroom te halen.

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming



Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelssystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van

elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten.

Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.

Als een product te klein is om met het symbool te worden gemarkeerd, zal het worden opgenomen in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.

CE Dit product is conform de bepalingen van Richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.

Uitsluitend voor de Amerikaanse markt!

OPMERKING: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.

Uitsluitend voor de Canadese markt!

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving op storing veroorzakende apparatuur.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.

