


BeoVision 4

Príručka

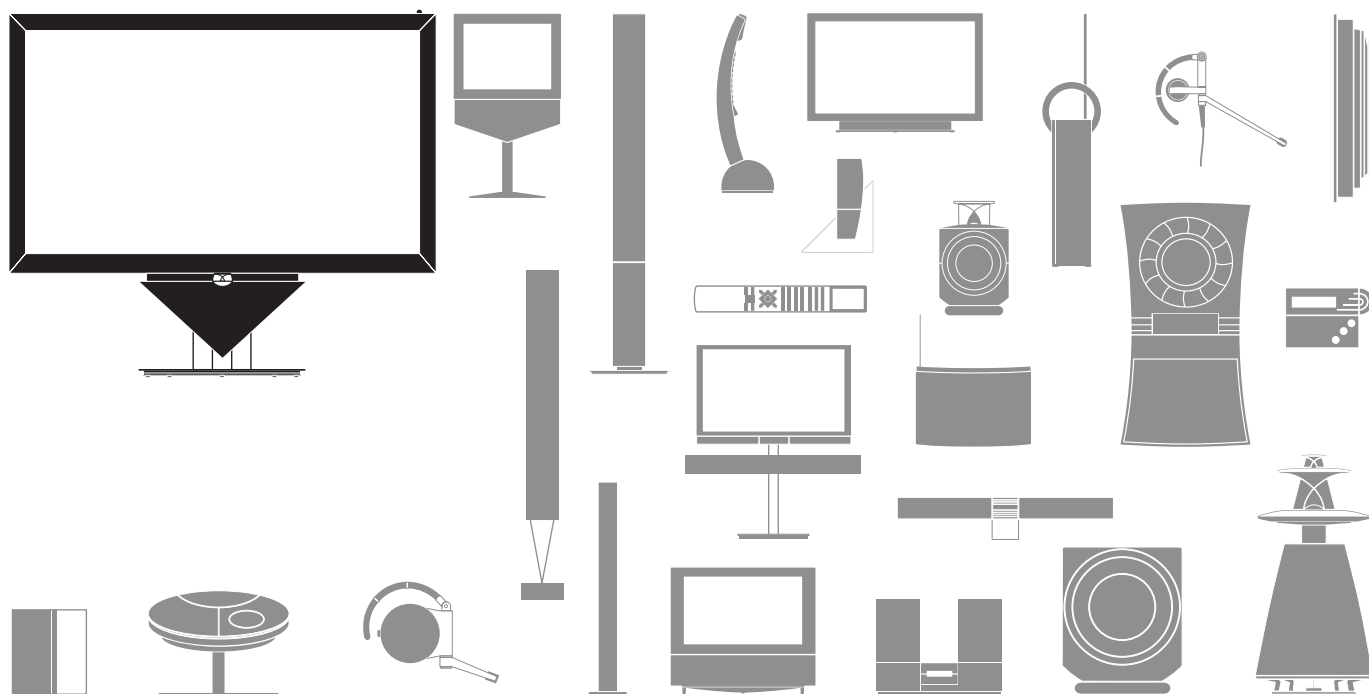



VÝSTRAHA: Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Predídete tým riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, naplnené tekutinami, ako napr. vázy. Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené zariadenie zostane pripravené na prevádzku.



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na prítomnosť neizolovaných elektrických častí pod krytom prístroja, ktorých napätie môže byť dostatočne silné na vznik nebezpečenstva zásahu osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na obzvlášť dôležité informácie o ovládacích prvkoch alebo informácie týkajúce sa údržby prístroja.

Táto príručka obsahuje informácie o každodennom používaní vášho výrobku Bang & Olufsen. Očakávame, že váš predajca Bang & Olufsen vám výrobok doručí, nainštaluje a nastaví.

Ďalšie informácie o výrobku nájdete na internetovej stránke Bang & Olufsen.

Pri navrhovaní a vývoji výrobkov spoločnosti Bang & Olufsen sa berú starostlivo do úvahy potreby užívateľa. Preto si, prosím, nájdite čas a napíšte nám o svojich skúsenostiach so zakúpeným produktom.

Ak nás chcete kontaktovať, navštívte našu webovú stránku na ...

www.bang-olufsen.com

alebo napíšte na:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

alebo pošlite fax na:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Motorizovaný stojan

Ak je váš televízor vybavený doplnkovým motorizovaným stojanom, môžete ho nastaviť do rôznych polôh, ako napríklad do preferovanej polohy na pozeranie a počúvanie. Počas prvotného nastavenia budete vyzvaný, aby ste stojan nakalibrovali.

Kalibrácia stojana

Počas prvotného nastavenia sa objaví ponuka STAND ADJUSTMENT. Motorizovaný pohyb televízora nebude fungovať, pokým nedokončíte kalibračný proces.

STAND ADJUSTMENT



Vo voľbe SET LEFTMOST POSITION (Nastavenie polohy úplne naľavo) otáčajte televízor doľava, kým nedosiahnete polohu, v ktorej chcete pohyb obmedziť



Vo voľbe SET RIGHTMOST POSITION (Nastavenie polohy úplne napravo) otáčajte televízor doprava, kým nedosiahnete polohu, v ktorej chcete pohyb obmedziť



Vo voľbe SET TOP POSITION (Nastavenie hornej polohy) nakláňajte televízor smerom hore, kým nedosiahnete polohu, v ktorej chcete pohyb obmedziť



Vo voľbe SET BOTTOM POSITION (Nastavenie spodnej polohy) nakláňajte televízor smerom dole, kým nedosiahnete polohu, v ktorej chcete pohyb obmedziť



Prijat*¹

Polohy televízora

Naprogramujte polohu, v ktorej pozeráte televízor, počúvate hudbu a v ktorej je televízor vypnutý.


STAND POSITIONS

Vyberte VIDEO, AUDIO alebo STANDBY

Televízor otáčajte/nakláňajte televízor podľa popisu



Prijat*¹

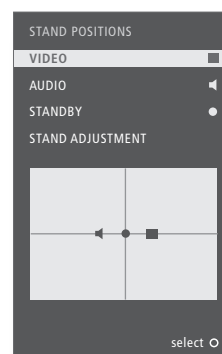

Informácie

Nastavenie stojana *Prvotné nastavenie

Nastavenie maximálneho uhla, o ktorý sa bude televízor otáčať – vľavo a vpravo. Počas prvotného nastavenia, keď ste nakalibrovali stojan a nastavili polohy televízora, stlačte zelené tlačidlo, ak chcete pokračovať v procedúre prvotného nastavenia.

POZNÁMKA! Informácie o bežnom používaní nájdete v Príručke BeoSystem priloženej k vášmu televízoru.

Diaľkový ovládač

Pokyny uvedené v Príručke platia pre diaľkový ovládač Beo5, ale televízor môžete tiež ovládať aj pomocou Beo4.

Otáčanie/nakláňanie televízora

Televízor môžete otáčať alebo nakláňať bez toho, aby ste polohu uložili.



Stlačte

Stand

Stlačte

◀Turn▶ alebo


Otáčanie
televízora



Nakláňanie
televízora


Position 1...9

Výber polohy*²

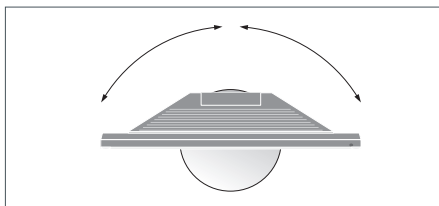

Polohy on (zapnúť)/off (vypnúť)

Keď televízor prepnete do pohotovostného režimu, reproduktor sa zasunie a obrazovka sa posunie smerom dole. Keď televízor zapnete, obrazovka sa posunie hore a pod ňou sa objaví reproduktor.

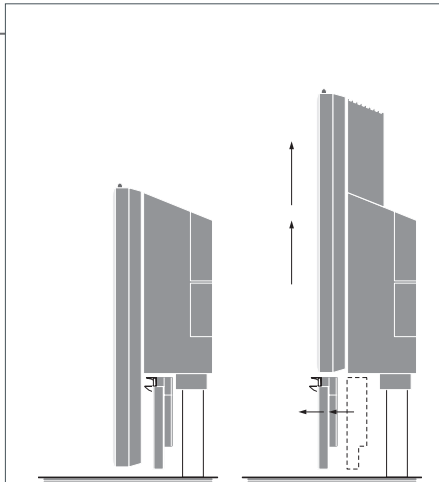

Automatické zastavenie: Pre vašu bezpečnosť slúžia zabudované automatické snímače, ktoré zastavia pohybujúcu sa obrazovku a reproduktor, ak im bude niečo prekážať v pohybe. Po odstránení prekážky stlačte ● a televízor bude pokračovať v zapínaní alebo vypínaní.

²*Polohy televízora
Navštívte internetovú stránku
Bang & Olufsen

„Poloha 1“ predstavuje polohu úplne vľavo a „Poloha 9“ predstavuje polohu úplne vpravo.
Viac informácií o vašom televízore nájdete na našej stránke: www.bang-olufsen.com

Kalibrovanie farebnej presnosti obrazovky

Auto Colour Management zaisťuje neustále dokonalé zobrazenie farieb na obrazovke. Počas kalibrácie sa rameno so snímačom vysunie z rámu televízora a lišta na obrazovke mení farby v rôznych odtieňoch sivej.

Automatická kalibrácia

Približne po každých 100 hodinách používania spustí váš televízor proces automatickej kalibrácie po tom, ako stlačíte tlačidlo pohotovostného režimu.

Odporúčame, aby ste nechali televízor vykonať automatickú kalibráciu namiesto jeho manuálneho kalibrovania

Manuálna kalibrácia

Televízor musí byť zapnutý dlhšie ako 2 minúty a v režime TV musí byť dostupná ponuka AUTO COLOUR MANAGEMENT.

→ Vyvolanie ponuky TV SETUP

→ Výber ponuky OPTIONS

→ Aktivovanie AUTO COLOUR MANAGEMENT

→ Začína proces kalibrácie*¹

Po manuálnej kalibrácii

→ Rameno so snímačom sa zasunie a televízor sa vráti do posledne navoleného zdroja

→ Na obrazovke sa na krátko zobrazí hlásenie CALIBRATION COMPLETE

Informácie

***Manuálna kalibrácia** Z obrazovky zmizne text, rameno so snímačom sa vysunie a začne sa proces kalibrácie.
Kalibrácia sa nepodarila Ak sa rameno so snímačom celkom nevysunie, kalibrácia neprebehne a v prípade potreby sa rameno zasunie. Ak sa kalibrácia iniciovala automaticky, televízor sa pokúsi o vykonanie kalibrácie, keď ho vypnete nasledujúci raz.

POZNÁMKA! Počas kalibrácie systém nikdy nevypínajte ani ho neodpájajte od sieťového napájania.

Očakávame, že váš predajca Bang & Olufsen vám výrobok doručí, nainštaluje a nastaví. Avšak za pravidelnú údržbu, napríklad čistenie, zodpovedá používateľ. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie.

Pokyny na čistenie

Povrchy skrine

Prach z povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Masťné škvrny alebo usadené nečistoty odstráňte jemnou látkou, ktorá nezanecháva vlákna, namočenou, a dôkladne vyžmýkanou, v roztoku vody s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho prostriedku, napríklad na umývanie riadu. Na čistenie akýchkoľvek častí televízora nikdy nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá.

Plazmová obrazovka

Na utieranie prachu z obrazovky používajte mäkkú, suchú handričku. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Upozornenia

Obrazovka je navrhnutá výhradne pre vnútorné použitie v suchom, domácom prostredí v teplotnom rozmedzí 10–40 °C.

Vo výškach s tlakom vzduchu nižším než 833 hPa (približne 1500 metrov nad morom a vyššie) sa môže vyskytnúť skreslenie obrazu.

Na vrch obrazovky nekladte žiadne predmety.

Obrazovka je veľmi ťažká, preto sa ju nepokúšajte nadvíhovať sami. Takéto operácie prenehajte kvalifikovaným osobám.

Obrazovka nemôže stáť bez opory. Musíte ju držať, kým nebude pripevnená k držiaku na stene alebo k stojanu. Používajte výhradne odporúčané stojany a nástenné konzoly značky Bang & Olufsen! Predídete tak možnému zraneniu.

Pri montáži obrazovky k držiaku na stenu musí byť okolo všetkých strán obrazovky aspoň 10 centimetrov priestoru. Nezakrývajte zadné vetracie otvory, pretože to môže spôsobiť prehriatie obrazovky.

Obrazovku neskúšajte otvoriť. Takéto operácie zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom!

Vyhňte sa umiestneniu výrobku na priamom slnečnom svetle, alebo na priamom umelom svetle, ako je napr. reflektor.

Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme do elektrickej siete, kým ste nepripojili všetky káble.

Nenechávajte obrazovku dlhý čas v kontakte s predmetmi, ktoré obsahujú gumu alebo PVC.

Nenechávajte na obrazovke príliš dlho zobrazený statický obraz. Obraz by sa mohol natrvalo „vypáliť“.

Systém je možné úplne vypnúť iba vtedy, ak ho odpojíte od napájacej siete.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) – Ochrana životného prostredia



Odpad z elektrických a elektronických zariadení a batérií označených týmto symbolom nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu je potrebné realizovať oddelene. Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií prostredníctvom určených zberných systémov prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať.

Váš predajca Bang & Olufsen vám poradí so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.

Ak je výrobok príliš malý na to, aby bol označený týmto symbolom, symbol sa objaví v užívateľskej príručke, v záručnom liste alebo na obale.

CE Tento výrobok je v zhode s opatreniami smernice 2004/108/EC a 2006/95/EC.

Len pre zákazníkov z USA!

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce požiadavkám na digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel Americkéj federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC). Tieto obmedzenia sú navrhnuté pre poskytnutie rozumnej ochrany proti škodlivej interferencii v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je inštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť interferenciu korigovať jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zvýšiť oddelenie medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Ak potrebujete pomoc, opýtajte sa predajcu alebo skúseného rádio-televízneho technika.

Len pre zákazníkov z Kanady

Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie spôsobujúce interferenciu.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996–2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.

