

Guida



In caso di smarrimento o di deterioramento del CD-rom BeoVision 5, è possibile reperire le stesse informazioni nel sito web Bang & Olufsen; www.bang-olufsen.com oppure contattando il proprio rivenditore.

Spiegazione dei simboli nelle guide

L'illustrazione sottostante indica l'aspetto dei pulsanti e dei display dei dispositivi o di stato nelle sequenze di istruzioni usate nelle guide.

TV
LISTA



Pulsanti del telecomando Beo4

STORE

P-IN-P

Visualizzazioni sul display del telecomando Beo4

TV 12

UPDATE

Display di BeoVision 5

Guida dell'utente

La presente **Guida** contiene informazioni relative all'uso quotidiano, alle operazioni più avanzate nonché alla configurazione avanzata e alla manutenzione del prodotto.

La **Guida di riferimento su CD-rom** contiene informazioni sul collegamento dei diffusori, la regolazione della configurazione dei diffusori, il collegamento di apparecchiature esterne, il collegamento di impianti audio e la configurazione e l'azionamento di un impianto BeoLink. Contiene inoltre una panoramica dei menu a video.

Entrambe le guide contengono un indice che agevola la ricerca di argomenti specifici che si desidera approfondire.

Ci aspettiamo che ogni rivenditore Bang & Olufsen consegni il prodotto direttamente al domicilio del cliente, si occupi dell'installazione e di tutti i collegamenti necessari oltre che della configurazione iniziale. Tuttavia, le informazioni necessarie per installare e configurare il prodotto sono presenti anche nelle guide per far fronte ad esigenze future, per esempio in caso di trasferimento del prodotto o qualora si decidesse di espandere l'impianto.

La guida di riferimento è un file in formato PDF contenuto nel CD-rom in dotazione. Per leggere tale file PDF, occorre installare il programma Acrobat Reader sul proprio computer. Se non si dispone del programma, è possibile installarlo dal CD-rom. Selezionare quindi il file nella lingua desiderata e aspettare l'apertura automatica della Guida di riferimento.

Uso quotidiano, 4

Funzionamento di BeoVision 5 e del telecomando Beo4, visione e selezione dei canali, regolazione dell'audio, consultazione del Televideo e trasformazione di BeoVision 5 in impianto Home Theatre per la visione di film.

Funzioni avanzate, 12

Tutte le informazioni necessarie sull'uso di BeoVision 5 oltre le funzioni quotidiane; funzioni avanzate del Televideo, esecuzione temporizzata e standby temporizzato, funzioni e preimpostazioni audio specifiche, visualizzazione simultanea da due dispositivi, azionamento di apparecchiature video collegate per mezzo di Beo4, esecuzione e copia di registrazioni da videocamera.

Configurazione e descrizione delle prese, 22

Gestione e collocazione di BeoVision 5, possibilità di collegamento con BeoVision 5, dove effettuare i collegamenti e registrazione di apparecchiature video supplementari.

Sintonizzazione e impostazione delle preferenze, 30

Modalità di sintonizzazione, assegnazione di un nome o eliminazione di canali, scelta della sequenza di apparizione. Questo capitolo contiene inoltre informazioni sull'impostazione di orologio, calendario, immagine e audio.

Manutenzione, 40

Manutenzione di BeoVision 5 e uso del sistema a codice PIN incorporato.

Indice, 44

Ricerca di argomenti specifici che si desidera approfondire.

Presentazione di BeoVision 5 e Beo4

Uso del telecomando Beo4

Si consiglia di consultare le funzioni principali del telecomando Beo4 e di provarle. Di seguito vengono illustrati tutti i pulsanti del telecomando.

Accende il televisore	TV		TV	In seguito alla pressione del pulsante LISTA, il display di Beo4 visualizza il dispositivo selezionato, oppure le funzioni supplementari disponibili, ad esempio FORMAT
Attiva, per esempio, un set-top box*	SAT		FORMAT	
Attiva un riproduttore DVD*	DVD			
Attiva un videoregistratore	V. REG.	TV LUCI RADIO	RADIO	Accende la radio, il lettore CD o il registratore di musicassette*
Premere due volte per avviare immediatamente la registrazione*	REGISTR.	SAT DVD CD	A. REG.	
Seleziona canali o brani*	0 - 9	V. REG. REGISTR. A. REG.	LUCI	Regola l'illuminazione del locale*
Attiva Televideo	TELEV.	7 8 9	MENU	Richiama il menu principale per accedere agli elenchi dei canali, ai menu di riproduzione e di stand-by con il timer ed alle opzioni di impostazione
I pulsanti colorati consentono di accedere a funzioni diverse, a seconda del dispositivo selezionato		4 5 6	 	Avanza tra i canali, tra i capitoli dei DVD oppure tra le tracce dei CD*
Presenta le funzioni supplementari nel display di Beo4**	LISTA	1 2 3		Riavvolge o avanza velocemente una videocassetta*
Premere per arrestare la riproduzione di una videocassetta o di un disco inseriti; premere per arrestare la registrazione*	STOP	TELEV. 0 MENU	RIPR.	Accetta e memorizza istruzioni o impostazioni
Regola il volume dell'audio; premere al centro, per disattivare l'audio			ESCI	Uscita da tutti i menu a video
				Pone BeoVision 5 in stato di stand-by




BANG & OLUFSEN

*Per usare queste funzioni, è necessario che l'impianto sia dotato dei prodotti e delle caratteristiche corrispondenti.

**Per informazioni su come aggiungere funzioni supplementari a quelle visualizzate nel display di Beo4, consultare la Guida di Beo4.


Visualizzazione di informazioni e menu

Le informazioni sui dispositivi selezionati vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo. Inoltre, i menu a video consentono di impostare o regolare funzioni supplementari.

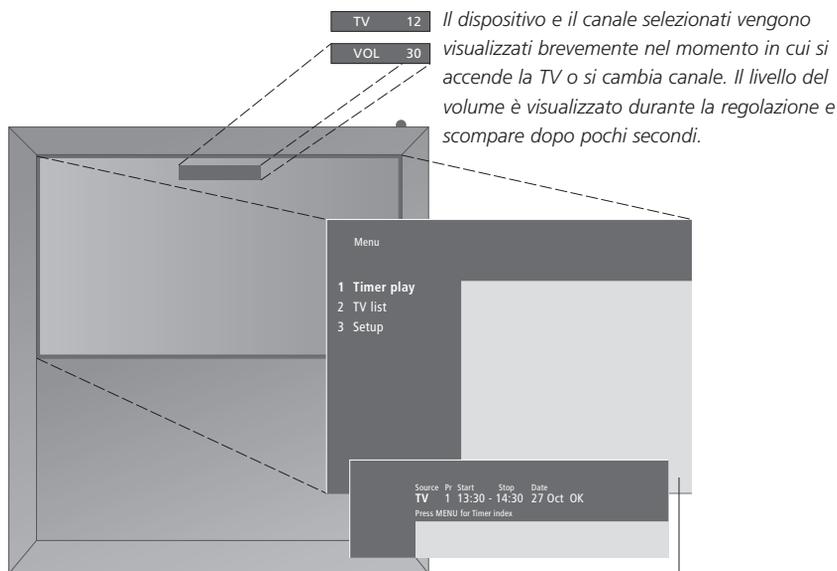

Il dispositivo e il canale selezionati vengono visualizzati brevemente nel momento in cui si accende la TV o si cambia canale. Il livello del volume è visualizzato durante la regolazione e scompare dopo pochi secondi.

I menu a video come quelli suindicati presentano sia un elenco verticale di opzioni da selezionare, sia un elenco orizzontale di impostazioni da inserire.

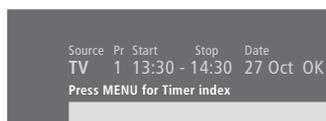

È possibile scegliere di visualizzare i simboli di navigazione nei menu. L'impostazione di fabbrica è attivata, ma è possibile disattivarla. Richiamare la voce 'Menu' dal menu 'Setup' e selezionare 'On' per attivare i simboli di navigazione o 'Off' per disattivarli.



Per richiamare il sistema dei menu...

MENU Premere MENU a televisore acceso

Uso dei menu delle opzioni...

▲ ▼ Premere per spostarsi attraverso il menu delle opzioni, oppure...

1 – 9 ...premere i pulsanti numerici di Beo4, per selezionare un'opzione numerata fra quelle elencate

RIPR. Premere per inserire il valore prescelto

Uso dei menu a compilazione...

▲ ▼ Premere ▲ oppure ▼ per visualizzare le voci selezionate per un singolo parametro all'interno di un menu a compilazione oppure ◀ e ▶ se si desidera spostarsi fra i parametri

0 – 9 Utilizzare i pulsanti numerici di Beo4 per inserire le impostazioni

RIPR. Premere per inserire il valore prescelto

Sia dai menu delle opzioni che dai menu da compilare è possibile tornare ad un menu precedente premendo STOP oppure uscire da tutti i menu, premendo ESCI.

Visione dei programmi televisivi

Le operazioni illustrate di seguito sono funzioni utilizzate spesso quotidianamente:

- Selezione di un canale TV o satellitare mediante il numero corrispondente;
- Passaggio ad un altro canale o ad un altro dispositivo;
- Visualizzazione sullo schermo di un elenco di canali;
- Regolazione del volume;
- Orientamento di BeoVision 5 di fronte alla propria posizione per la visione. In questo caso BeoVision 5 deve essere dotato del supporto motorizzato.

Tutte queste operazioni possono essere eseguite utilizzando il telecomando Beo4.

Selezione di un canale TV

Per guardare la televisione, premere il pulsante corrispondente di Beo4. All'accensione, BeoVision 5 propone l'ultimo canale su cui era sintonizzato.

TV	Premere per accendere il televisore. Sullo schermo viene visualizzato l'ultimo canale visto
TV 2	
0 – 9	Premere un numero di un canale, per sintonizzarsi direttamente sul medesimo
▲	Premere per cambiare i canali uno per uno
▼	
DVD	Premere un pulsante corrispondente ad un altro dispositivo in qualsiasi momento, se si desidera passare a detto dispositivo, ad esempio DVD
•	Premere per commutare BeoVision 5 nel modo stand-by

Visualizzazione dell'elenco dei canali

Tutti i canali TV sono compresi in un elenco che può essere richiamato sullo schermo. L'elenco contiene i numeri ed i nomi corrispondenti ai canali e può contenere 99 canali TV.

TV	Premere per accendere il televisore
RIPR.	Premere senza rilasciare per richiamare l'elenco di canali sullo schermo
◀ ▶	Premere per visualizzare la pagina precedente o quella successiva dell'elenco dei canali
0 – 9	Per selezionare il canale che interessa, premere il numero corrispondente su Beo4 oppure premere i tasti freccia fino ad evidenziare il canale desiderato
▲	
▼	
RIPR.	Per sintonizzarsi sul canale desiderato premere RIPR. oppure
ESCI	premere ESCI, se si desidera uscire dal menu

È anche possibile richiamare l'elenco dei canali premendo MENU, per richiamare il menu principale, quindi premere 2 per selezionare l'elenco TV appropriato.

Regolazione o disattivazione dell'audio

L'audio del televisore può essere regolato o disattivato in ogni momento, mentre è in uso un dispositivo.

- ^ Premere le estremità del pulsante
- v per regolare il volume

Premere la parte centrale del pulsante, se si desidera disattivare l'audio

- ^ Premere un'estremità del
- v pulsante a piacere, per ripristinare l'audio

Rotazione dell'apparecchio

Se BeoVision 5 è dotato del supporto motorizzato, il televisore potrà essere ruotato verso sinistra o verso destra mediante il telecomando Beo4.

LISTA

STAND


Premere ripetutamente fino a visualizzare STAND nella finestra del display di Beo4



Premere per ruotare BeoVision 5 verso sinistra o verso destra, oppure...

- 0** ...premere 0, 1 oppure 2, se
- 1** sono state programmate
- 2** posizioni per la visione TV

Consultare la sezione *Impostazione delle posizioni di visione e di stand-by* a pag. 39, per maggiori informazioni su come preimpostare le posizioni di visione del televisore.

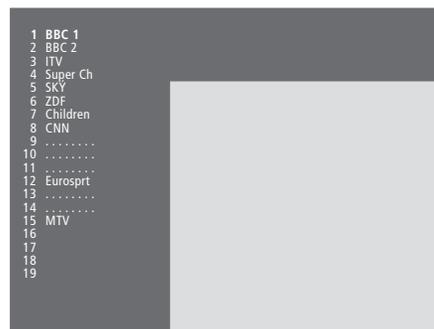

L'elenco dei canali TV. Le linee puntinate indicano che un canale è stato memorizzato, senza assegnargli nessun nome. Uno spazio vuoto nell'elenco indica che in quella posizione non è stato memorizzato nessun canale.

Visione Home Theatre con BeoVision 5

È possibile trasformare l'impianto in un sistema Home Theatre completamente attrezzato collegando quattro diffusori Bang & Olufsen ed un subwoofer BeoLab 2*.

All'attivazione di BeoVision 5 o di uno o più dei dispositivi collegati, i diffusori che possono essere presenti in un impianto audio surround possono essere inclusi o esclusi, in base al tipo di audio che si adatta meglio al dispositivo in uso.

BeoVision 5 consente di attivare automaticamente una combinazione di diffusori, ad esempio se una trasmissione o un DVD contengono istruzioni concernenti il numero dei diffusori che devono essere attivati. In ogni caso l'utente ha la facoltà di scegliere la configurazione dei diffusori preferita.

Inoltre è possibile regolare le dimensioni dell'immagine per riempire tutto lo schermo e completare l'esperienza Home Theatre.

Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico

Durante la visione di un film o di un programma in genere, è possibile scegliere la combinazione dei diffusori che si desidera attivare, purché il proprio sistema disponga delle diverse modalità acustiche.

LISTA

SPEAKER

1 – 5

Premere ripetutamente fino a visualizzare la voce SPEAKER sul display di Beo4

Premere il numero corrispondente al diffusore desiderato. I diffusori selezionati si attiveranno automaticamente



Se si desidera regolare il bilanciamento dell'audio per il programma in visione, premere ▲ oppure ▼ per regolare il bilanciamento tra i diffusori frontali e posteriori esterni, quindi premere ◀ oppure ▶ per regolare il bilanciamento fra i diffusori sinistro e destro

ESCI

Premere ESCI per cancellare la voce SPEAKER dal display di Beo4 e ritornare al dispositivo precedentemente in uso



Combinazioni di diffusori

SPEAKER 1

Audio dai soli diffusori del televisore. Per programmi con dialoghi, per es. i notiziari.

SPEAKER 2

Audio stereo nei due diffusori frontali esterni. Il subwoofer BeoLab 2 è attivo. Per i CD musicali.

SPEAKER 3

Sono attivi i diffusori del televisore, quelli frontali esterni e il subwoofer BeoLab 2. Per programmi TV in stereofonia.

SPEAKER 4

Audio stereo potenziato nei diffusori frontale e posteriore esterni. Il subwoofer BeoLab 2 è attivo. Per CD musicali o musicassette.

SPEAKER 5

Audio surround da tutti i diffusori, compreso il subwoofer BeoLab 2. Per i programmi in audio Dolby Surround.

Se al televisore sono collegati soltanto due diffusori frontali esterni, sarà possibile selezionare soltanto la combinazione SPEAKER 1-3.

*NOTA! Per ulteriori informazioni, consultare il CD-rom di BeoVision 5 e il capitolo *Configurazione dei diffusori – audio surround*.

Immagine a tutto schermo

BeoVision 5 assicura sempre la migliore immagine possibile. Esso adatta automaticamente l'immagine alle dimensioni dello schermo. Tuttavia offre ancora la possibilità di selezionare il formato preferito per una visione Home Theatre.

LISTA

FORMAT

Premere ripetutamente fino a visualizzare FORMAT nel display di Beo4

RIPR.

Premere se si desidera che BeoVision 5 ottimizzi l'immagine, oppure...

1 – 3

...premere il numero corrispondente al formato dell'immagine che interessa



Se è stato selezionato Format 1, premere ▲ oppure ▼, per selezionare varianti dello stesso formato



Se è stato prescelto Format 2, premere ▲ o ▼, per spostare l'immagine verso il basso o verso l'alto



ESCI

Premere per uscire dalla funzione FORMAT

Formati dell'immagine disponibili

FORMAT 1

Per immagini TV standard, come indicato a destra. Sono disponibili due varianti: Panoramic view (per l'immagine più ampia) e 4:3 (per il formato immagine standard).

FORMAT 2

Immagini letter-box (rettangolare).

FORMAT 3

Immagini 16:9 a tutto schermo. FORMAT 3 viene, in genere, selezionato automaticamente. In caso contrario, potrà essere selezionato autonomamente dall'utente.



Nel formato 1, BeoVision 5 sceglie automaticamente l'immagine più ampia (Panoramic view).

Se si seleziona un canale che offre anche un servizio di Televideo, BeoVision 5 consente l'accesso alle pagine del Televideo, a qualsiasi pagina secondaria collegata ad esse, e anche a quattro pagine per la memorizzazione delle pagine di Televideo consultate con maggior frequenza.

Le pagine memorizzate sono le prime ad essere visualizzate quando Televideo viene richiamato sullo schermo, mentre Beo4 agevolerà lo spostamento rapido fra le pagine.

Se si salva la pagina dei sottotitoli di Televideo come pagina Memo numero quattro è possibile attivare automaticamente i sottotitoli per quel canale particolare.

Funzioni principali di Televideo

Le informazioni offerte dalle pagine di Televideo sono accessibili eseguendo tre operazioni: attivazione del servizio Televideo, lettura della pagina dell'indice per individuare il numero della pagina che interessa e richiesta della pagina medesima.

TELEV.	Premere per richiamare l'indice di Televideo
0 – 9	Premere il numero di una pagina di Televideo che si desidera visualizzare
▲ ▼	Premere per ritornare alla pagina precedente o passare alla successiva
STOP	Se la pagina corrente contiene pagine secondarie, è possibile arrestare l'avanzamento di queste pagine premendo STOP
0 – 9 ▲ ▼	Per visualizzare una sottopagina particolare inserire il codice a quattro cifre della pagina desiderata oppure premere ▲ o ▼ per passare alla pagina
STOP	Premere di nuovo STOP per riprendere lo scorrimento delle sottopagine
ESCI	Premere per uscire da Televideo e tornare al dispositivo precedentemente in uso

Memorizzazione delle pagine di frequente consultazione

È possibile memorizzare le pagine di Televideo consultate con maggiore frequenza in modo da farle apparire per prime ogni volta che si richiama il Televideo sullo schermo.

TELEV.	Consente di richiamare il Televideo
0 – 9 ▲ ▼	Premere i tasti numerici oppure ▲ ▼ su Beo4 per passare ad una pagina consultata di frequente
LISTA STORE	Premere ripetutamente fino a visualizzare STORE sul display di Beo4
RIPR.	Premere per selezionare la pagina corrente da memorizzare
1 – 4	Inserire il numero corrispondente alla pagina Memo da utilizzare
RIPR.	Premere per memorizzare la pagina, oppure...
ESCI	...premere per uscire dalla funzione STORE e tornare a Televideo senza memorizzare

Si osservi che le pagine di Televideo associate al set-top box possono essere visualizzate, ma non memorizzate quali pagine Memo!

NOTA! Se BeoVision 5 è collegato per mezzo di un cavo BeoLink ad un altro televisore, le pagine Memo memorizzate non saranno condivise tra i due televisori collegati. Le pagine Memo dovranno essere memorizzate manualmente su tutti gli apparecchi televisivi collegati.

Uso quotidiano delle pagine Memo

Potrebbe essere necessario accedere velocemente alle pagine Memo di Televideo, ad esempio nel caso in cui si sia in procinto di andare al lavoro e si desideri ottenere le informazioni sul traffico offerte dal servizio.

TV	Premere per attivare un canale TV che offra il servizio di Televideo
TELEV.	Premere per attivare Televideo. La pagina memorizzata quale pagina Memo numero 1 viene visualizzata automaticamente
◀ ▶	Premere per visualizzare le altre pagine memorizzate

Per visualizzare le pagine memorizzate dal servizio Televideo di un altro canale, premere **ESCI** su Beo4 per tornare alla visione del canale, poi premere **▲ ▼** oppure il numero del canale per modificare i programmi, quindi premere **TELEV.** per attivare Televideo.


Attivazione dei sottotitoli di Televideo

Se un canale fornisce i sottotitoli di Televideo, questi potranno essere attivati per il suddetto canale. I numeri delle pagine dei sottotitoli di Televideo sono spesso ordinati in un indice alla pagina 100 del servizio.

0 - 9	Da Televideo premere i tasti numerici o ▲ ▼ di Beo4 per individuare la pagina con i sottotitoli di Televideo. I sottotitoli appaiono sullo schermo
ESCI	Premere per cancellare i sottotitoli

Per memorizzare i sottotitoli in maniera permanente dalla pagina dei sottotitoli di Televideo...

LISTA	Premere ripetutamente fino a memorizzare STORE sul display di Beo4
STORE	
RIPR.	Premere per selezionare la pagina memorizzata
4	Premere 4 per la pagina memorizzata numero 4
RIPR.	Premere per memorizzare i sottotitoli
	Per cancellare i sottotitoli memorizzati è sufficiente memorizzare un'altra pagina di Televideo quale pagina Memo numero 4
TV	Premere per tornare alla visione TV

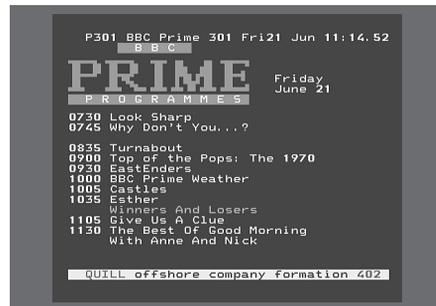

Una tipica pagina di Televideo. Il numero della pagina corrente, il nome del canale, la data e l'ora sono visibili nella parte superiore dello schermo, insieme al numero a tre cifre, che indica la progressione della funzione di ricerca della pagina.

Funzioni avanzate di Televideo

Quando si seleziona un canale che offre il servizio Televideo, BeoVision 5 consente di accedere alle pagine del medesimo.

BeoVision 5 supporta inoltre tre funzioni Televideo supplementari: ingrandimento del testo per una lettura più facile, sovrapposizione di una pagina di Televideo a un'immagine TV, e visualizzazione di testo nascosto, per esempio la risposta a un quiz o a un indovinello.

Se l'emittente di Televideo offre anche un servizio Fasttext, sarà possibile passare ad una di quattro pagine Televideo collegate, utilizzando i pulsanti colorati del Beo4.

BeoVision 5 è anche in grado di informare l'utente quando la pagina desiderata è stata individuata o aggiornata.

Funzioni supplementari di Televideo

Durante l'uso di Televideo, è possibile ingrandire il testo, sovrapporre la pagina di Televideo all'immagine TV o rivelare del testo nascosto.

Per ingrandire le dimensioni del testo sullo schermo...

LISTA
LARGE Premere ripetutamente fino a visualizzare LARGE sul display di Beo4

RIPR. Premere per attivare – viene visualizzata la metà superiore della pagina corrente

RIPR. Premere per visualizzare la metà inferiore

RIPR. Premere per ripristinare le dimensioni normali del testo

Per mantenere l'immagine TV sulla pagina di Televideo...

LISTA
MIX Premere ripetutamente fino a visualizzare MIX sul display di Beo4

RIPR. Premere per sovrapporre le informazioni Televideo all'immagine TV

RIPR. Premere per rimuovere l'immagine TV

Per visualizzare testo nascosto...

LISTA
REVEAL Premere ripetutamente fino a visualizzare REVEAL sul display del Beo4

RIPR. Premere per attivare – se la pagina contiene del testo nascosto, questo verrà visualizzato

RIPR. Premere per rimuovere il testo rivelato

Visualizzazione delle pagine di Televideo aggiornate

BeoVision 5 supporta la funzione di aggiornamento delle pagine, nel caso in cui detto aggiornamento venga proposto dalle emittenti. La sua utilità è riscontrabile, ad esempio, nel momento in cui si desidera leggere i titoli più recenti nei notiziari, durante la visione TV.

Come richiamare la pagina di Televideo che interessa...

LISTA
UPDATE Premere ripetutamente fino a visualizzare UPDATE nel display di Beo4

RIPR. Premere per attivare

FOUND Quando viene individuata la pagina, sullo schermo comparirà la scritta FOUND

UPDATE Quando la pagina è stata aggiornata, sullo schermo viene visualizzato il messaggio UPDATE

RIPR. Premere per visualizzare la pagina individuata o aggiornata

ESCI Premere per uscire da Televideo

La funzione viene annullata quando si cambia canale.

Registrazione tramite gli elenchi TV di Televideo

Se il videoregistratore BeoCord V 8000 è collegato a BeoVision 5, è possibile programmare la registrazione di un programma da una pagina degli elenchi dei programmi TV di Televideo.

- TELEV.** Consente di richiamare il Televideo
- 0 – 9** Visualizzare la pagina con l'elenco dei programmi TV di Televideo, per esempio 301
- REGISTR.** Premere per registrare – Il cursore evidenzierà il primo nome di programma oppure l'orario di inizio sull'elenco
- ▲
◀ ▶ ▲ o ▼
▼
▼
- Premere ◀ ▶ ▲ o ▼ per spostare il cursore sul programma che si desidera registrare
- RIPR.** Premere per selezionare il programma – il cursore che evidenzia il programma si modificherà per indicare la data, il numero e il nome del canale seguiti da 'OK?'
- Se l'informazione dovesse essere errata, premere ◀ oppure ▶ per spostarsi attraverso i dati e ▲ oppure ▼ per modificare le impostazioni
- RIPR.** Premere per visualizzare la registrazione programmata con il timer – Viene visualizzato REGISTR.

Nota sulla registrazione PDC/VPS

Quando si utilizza un sistema PDC (Program Delivery Control – controllo della trasmissione dei programmi) o VPS (Video Programming System – sistema di programmazione video) significa che l'emittente applica un segnale codificato a qualsiasi programma in trasmissione, che assicura che la registrazione verrà eseguita completamente, anche se la trasmissione di tale programma dovesse essere ritardata, provocando la modifica degli orari di inizio e di fine.

Se ai programmi che si desidera registrare sono stati assegnati codici PDC o VPS e l'opzione PDC/VPS è impostata su *On* nel menu per la configurazione del videoregistratore, sarà evidenziato il titolo del programma invece dell'ora di inizio. Le indicazioni dell'ora di inizio e fine possono essere ignorate; è sufficiente confermare la riga di stato che viene visualizzata, in alternativa al titolo del programma. Se necessario, è naturalmente possibile modificare le informazioni visualizzate.



Se i segnali PDC/VPS non dovessero essere trasmessi dall'emittente attiva, le registrazioni sono programmate mediante i parametri di avvio e fine e non verranno adattate ad eventuali ritardi o estensioni del programma. Gli orari saranno visibili sulla parte superiore dello schermo al momento della memorizzazione della registrazione di un programma.

Se si desidera registrare più programmi si può continuare ad evidenziare con il cursore i programmi elencati.

Passaggio diretto ad una pagina mediante Fasttext

Alcune emittenti che forniscono il servizio di Televideo, offrono anche funzioni di accesso immediato, denominate Fasttext, che consentono di accedere direttamente alle pagine di Televideo collegate. Fasttext è supportato da BeoVision 5.

- TELEV.** Premere per attivare Televideo
- ▲ ▼
0 – 9 Premere ▲ oppure ▼ per individuare una pagina di Fasttext. In alternativa inserire il numero della pagina mediante i pulsanti numerici
- ■ ■ ■ Premere uno dei pulsanti colorati per accedere alla funzione Fasttext. I titoli delle quattro pagine collegate vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo
- ■ ■ ■ Premere il pulsante colorato corrispondente alla pagina collegata che si desidera consultare
- TELEV.** Premere per uscire da Fasttext e tornare alla visione normale di Televideo, oppure...
- ESCI** ...premere per uscire completamente da Televideo



Pagina di Televideo con la barra dei colori nell'angolo superiore destro, che la identifica quale pagina Fasttext.



I titoli delle quattro pagine collegate sono visibili nella parte superiore della pagina di Fasttext attiva, ciascuno nel proprio colore.

La funzione Picture-in-Picture consente di visualizzare contemporaneamente sullo schermo due dispositivi video. Durante la visione di un programma o di una registrazione è possibile inserire una piccola immagine sullo schermo, indicante il dispositivo ed il canale prescelti. Per esempio, è possibile visualizzare un programma TV e uno dal set-top box oppure una riproduzione da videocassetta e un programma TV al tempo stesso, a condizione che questi dispositivi siano disponibili nell'impianto.

L'immagine nell'immagine (Picture-in-Picture)

Una volta attivata la funzione Picture-in-Picture, il funzionamento mediante telecomando viene diretto all'immagine piccola, ma l'audio resta sempre quello del dispositivo visualizzato a tutto schermo.

Durante la visione di un programma TV...

LISTA Premere ripetutamente fino a visualizzare P-IN-P* sul display del telecomando

P-IN-P

SAT Premere, ad esempio, SAT per selezionare un dispositivo da visualizzare nella finestra



0 Premere 0 per sostituire l'immagine grande con quella piccola

LISTA Premere ripetutamente fino a visualizzare P-IN-P nel display di Beo4 – quindi premere il pulsante colorato corrispondente a un angolo dello schermo per posizionare la finestra

P-IN-P



TV Premere il pulsante relativo a un dispositivo, come ad esempio TV, per annullare la funzione Picture-in-Picture e tornare alla normale visione

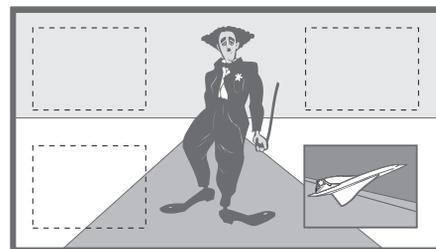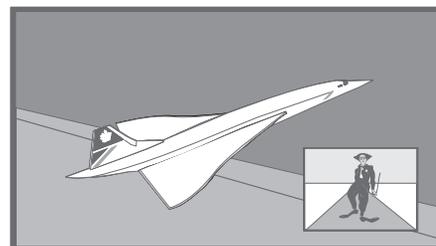

Se la funzione P-IN-P non è disponibile sul display del Beo4, occorrerà aggiungerla all'elenco delle funzioni del telecomando. Per ulteriori istruzioni, si veda la Guida specifica di Beo4.

*Nota: Per visualizzare un dispositivo registrato nel menu 'Connections' quale V.AUX, ad esempio il set-top box, premere ripetutamente LISTA fino a visualizzare P-V.AUX sul display del Beo4.

Uso di apparecchiature video supplementari

Una volta collegata e registrata l'apparecchiatura video supplementare nel menu *Connections* secondo la procedura descritta a pagina 26, è possibile azionarla con il telecomando Beo4.

Se è collegato un set-top box, è possibile usare il telecomando Beo4 per accedere ai programmi e alle funzioni offerte dal set-top box.

Per ulteriori informazioni su come collegare le apparecchiature supplementari, consultare il CD-rom di BeoVision 5.

Accesso ai dispositivi video supplementari

Alcune delle apparecchiature collegate sono accessibili mediante il telecomando Beo4.

V. REG.	Premere per attivare un videoregistratore
DVD	Premere per attivare un lettore DVD o CDV
LISTA V.TAPE2	Premere ripetutamente fino a visualizzare V.TAPE2 sul display di Beo4
RIPR.	Premere per attivare un secondo videoregistratore
LISTA V.AUX	Premere ripetutamente fino a visualizzare V.AUX sul display di Beo4
RIPR.	Premere per attivare un dispositivo registrato come V.AUX, per esempio un set-top box

Per visualizzare V.AUX oppure V.TAPE2 sul telecomando Beo4, queste opzioni devono essere aggiunte all'elenco delle funzioni di Beo4. Per ulteriori istruzioni, si veda la Guida specifica di Beo4.

Funzionamento del set-top box

Se si conosce il pulsante di Beo4 che attiva la funzione desiderata, è possibile richiamare tale funzione senza attivare prima il menu Set-top Box Controller.

RIPR. 0 – 9	Premere RIPR. e il tasto numerico che attiva la funzione desiderata
RIPR. ▲ ▼	Premere RIPR. e quindi ▲ o ▼ per far scorrere direttamente i programmi verso l'alto o verso il basso
RIPR. ◀ ▶	Premere RIPR. e quindi ◀ o ▶ mentre il menu Set-top Box è visualizzato sullo schermo, per passare tra le pagine di menu o negli elenchi dei programmi
RIPR.	Premere senza rilasciare RIPR. per far comparire la guida dei programmi oppure il banner attuale o quello successivo sullo schermo in base al proprio set-top box

Se il set-top box è il dispositivo selezionato, premere due volte MENU per richiamare il menu principale della televisione.

Menu Set-top Box Controller

Alcuni dei pulsanti del telecomando del set-top box non sono immediatamente disponibili su Beo4. Per scoprire quali pulsanti di Beo4 attivano servizi o funzioni specifiche del set-top box, richiamare il menu Set-top Box Controller sul video.

SAT Premere per accendere il set-top box

MENU Premere per richiamare il menu Set-top Box Controller

Se il set-top box è registrato come V.AUX...

LISTA Premere ripetutamente fino a visualizzare V.AUX sul display di Beo4


V.AUX

RIPR. Premere per accendere il set-top box

MENU Premere per richiamare il menu Set-top Box Controller

0 – 9 Premere il tasto numerico che attiva la funzione desiderata...

Oppure premere uno dei pulsanti colorati per una funzione

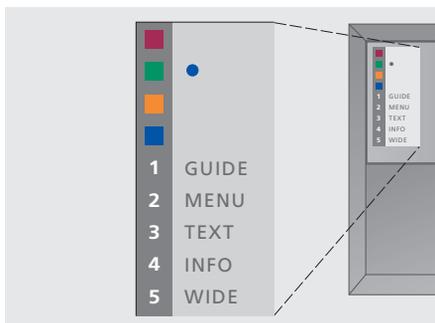


Esempio di menu Set-top Box Controller – I pulsanti Beo4 sono visualizzati a sinistra del menu, mentre i pulsanti del set-top box sono visualizzati a destra.

Modifica o verifica delle impostazioni audio

Visualizzazione del sistema audio attivo

Il nome del sistema audio attivo di un dispositivo o relativo ad un programma può essere visualizzato sullo schermo. Non è possibile, tuttavia, regolare o programmare un sistema audio in questo menu.

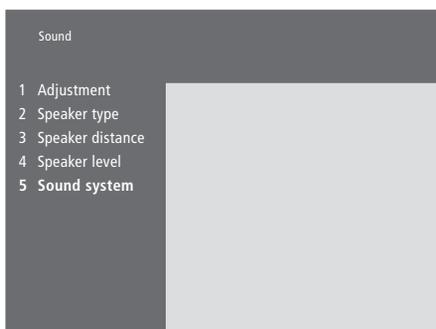

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **2** per richiamare il menu *Sound*.
- > Premere **5** per richiamare il menu *Sound system*.
Viene visualizzato il sistema audio attivo. Se il Dolby non è attivo, sarà visibile la dicitura Mono/Stereo.
- > Premere **ESCI** oppure un pulsante relativo ad un dispositivo, quale **TV**, per uscire da tutti i menu.

I sistemi audio che possono essere elencati nel menu sono: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic e Mono/Stereo.

Modifica del tipo di audio o della lingua

I nomi dei diversi tipi di audio disponibili verranno visualizzati sullo schermo di volta in volta.

LISTA	Premere ripetutamente fino a visualizzare SOUND nel display di Beo4
RIPR.	Premere per visualizzare sullo schermo il tipo di audio corrente
RIPR.	Premere ripetutamente per passare ad un altro tipo di audio o ad un'altra lingua in un programma multilingue
ESCI	Premere per uscire dalla funzione SOUND

**Per poter visualizzare la voce SOUND sul display del Beo4, essa dovrà essere prima aggiunta all'elenco delle funzioni del Beo4. Per ulteriori istruzioni, si veda la Guida specifica di Beo4.*

NOTA! Il tipo di audio preferito può essere memorizzato al momento della sintonizzazione dei canali TV. Consultare il capitolo 'Modifica dei canali TV sintonizzati', a pag. 32 per maggiori informazioni.

È possibile collegare una videocamera e visionare le proprie registrazioni o riprese su BeoVision 5. Se è stato collegato un videoregistratore BeoCord V 8000 a BeoVision 5, è possibile copiare le registrazioni da videocamera su videocassetta.

Riproduzione da videocamera a BeoVision 5

Per riprodurre una registrazione effettuata con videocamera, collegare la telecamera ed accendere BeoVision 5. Quando viene avviata la riproduzione sulla videocamera, BeoVision 5 registra automaticamente il segnale e le immagini trasmesse dalla videocamera saranno visibili sullo schermo.

Per visionare registrazioni da videocamera...

Collegare la videocamera ed avviare la riproduzione della registrazione su videocamera

TV Premere per accendere BeoVision 5 – il segnale della videocamera appare automaticamente

Se il segnale della videocamera si spegne accidentalmente...

LISTA Premere fino a visualizzare

CAMCORD CAMCORD* sul display di Beo4,

RIPR. quindi premere RIPR.

**Per poter visualizzare la voce CAMCORD sul display di Beo4, essa dovrà essere prima aggiunta all'elenco delle funzioni di Beo4. Per ulteriori istruzioni, si veda la Guida specifica di Beo4.*

Copia da videocamera

Una volta collegata la videocamera al pannello delle prese ad accesso diretto, è possibile copiare le registrazioni da videocamera su videocassetta. Durante la copiatura è possibile guardare un programma TV, oppure portare BeoVision 5 in stand-by.

Per copiare una registrazione da videocamera...

Collegare la videocamera ed avviare la riproduzione della registrazione su videocamera

REGISTR. Premere per preparare BeoCord V 8000 per la registrazione

REGISTR. Premere nuovamente per avviare la registrazione

V. REG. STOP Premere V. REG. e STOP, per interrompere la registrazione

RIPR. Premere per riprendere la registrazione interrotta, oppure...

STOP ...premere di nuovo STOP per arrestare completamente la riproduzione

È possibile programmare il timer in modo da accendere o spegnere automaticamente BeoVision 5 in corrispondenza di una data ed un'ora precisa, oppure alla stessa ora ed allo stesso giorno su base settimanale.

È possibile programmare fino a otto impostazioni del timer e richiamare sullo schermo un elenco delle impostazioni inserite. Da questo elenco sarà possibile modificare o cancellare le impostazioni del timer.

Se BeoVision 5 è integrato con un impianto audio o video Bang & Olufsen con cavo Master Link, essi sono in grado di eseguire le funzioni di riproduzione e di stand-by programmate con il timer*.

Se si desidera inserire le impostazioni del timer, occorrerà accertarsi che l'orologio incorporato segni l'ora esatta. Consultare il capitolo *Impostazione dell'ora e della data* a pag. 38 per ulteriori informazioni.

Riproduzione e stand-by impostati con il timer

La funzione per la riproduzione programmata con il timer (Timer play) può essere utilizzata, ad esempio, in occasione di un programma a cui non si vuole rinunciare, oppure se si desidera programmare la sveglia. La funzione di stand-by programmato con il timer (Timer stand-by) può gestire, ad esempio, lo spegnimento di BeoVision 5 quando ci si reca al lavoro la mattina.



Le abbreviazioni utilizzate dal sistema sono:

Jan...	gennaio	Jul...	luglio
Feb...	febbraio	Aug...	agosto
Mar...	marzo	Sep...	settembre
Apr...	aprile	Oct...	ottobre
May...	maggio	Nov...	novembre
Jun...	giugno	Dec...	dicembre
Mon...	lunedì		
Tue...	martedì		
Wed...	mercoledì		
Thu...	giovedì		
Fri...	venerdì		
Sat...	sabato		
Sun...	domenica		

Per inserire le impostazioni di riproduzione o stand-by con il timer...

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Timer play*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Set Timer*.
- > Premere **◀** oppure **▶** per spostarsi fra le voci del menu.
- > Premere **▲** o **▼** per vedere le opzioni di una voce del menu.
- > Utilizzare i pulsanti numerici del Beo4 per inserire il numero del canale oppure l'ora d'inizio e di fine.
- > Se si desidera impostare la funzione *Timer play* per determinati giorni della settimana, premere **▶▶** per evidenziare la voce *Date*, quindi **MENU**, per modificare *Date* in *Days*. Selezionare il giorno specifico della settimana in cui si desidera eseguire l'operazione con il timer. Verranno visualizzati tutti i giorni della settimana, iniziando con lunedì (M, per Monday). Premere **▶▶** per spostarsi fra i giorni e premere **▼** per cancellare i giorni che non interessano. Quando sono visualizzati uno o più giorni prescelti, premere **RIPR.** È evidenziato OK.
- > Dopo avere inserito le informazioni necessarie, premere **RIPR.** per memorizzare le impostazioni per il timer, oppure **ESCI** per uscire da tutti i menu a video senza memorizzare.

*NOTA! Verificare di avere prima attivato la funzione di riproduzione con il Timer sui sistemi collegati. Sarà quindi possibile programmare le impostazioni a tempo per i sistemi sul BeoVision 5. Consultare la guida per l'utente dell'impianto audio o del televisore collegati.

Attivare la funzione di riproduzione con il timer

Per poter eseguire i timer, è necessario attivare la funzione di riproduzione con il timer.

Per attivare la funzione di riproduzione con il timer...


- > Premere **MENU** su Beo4 per richiamare il menu principale.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Timer play*.
- > Premere **2** per richiamare il menu *Activate Timer*.
- > Premere **▲** o **▼** per visualizzare *Yes*. Per disattivare la funzione, selezionare *No*.
- > Dopo avere inserito le informazioni necessarie, premere **RIPR.** per memorizzare le impostazioni per il timer, oppure **ESCI** per uscire da tutti i menu a video.

Visualizzazione, modifica o cancellazione di impostazioni timer


È possibile richiamare sullo schermo un elenco delle impostazioni timer inserite. Da questo elenco sarà possibile modificare o cancellare le impostazioni del timer.

Per visualizzare, per modificare o per eliminare le impostazioni della funzione *Timer play*...

- > Nel menu *Timer play*, premere **MENU** su Beo4 mentre sono evidenziate le voci *Source* (dispositivo) oppure *Pr* (programma), per richiamare l'indicatore attivo del timer, contenente le impostazioni del timer inserite precedentemente.
- > Premere **▼** oppure **▲** per spostarsi all'interno dell'elenco, per raggiungere un parametro che si desidera modificare o cancellare.
- > Per modificare un'impostazione, premere **RIPR.** e seguire la procedura descritta nella sezione 'Per inserire le impostazioni di riproduzione o stand-by con il timer...'
- > Per poter cancellare un'impostazione, premere **MENU**. L'indicazione della data verrà sostituita da *Clear?*
- > Premere **RIPR.** per cancellare l'impostazione, oppure **ESCI** se si desidera mantenerla.



Per visualizzare le impostazioni del timer inserite in precedenza, premere **MENU** e apparirà l'indice del timer.

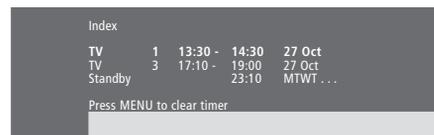

Al suo interno sarà possibile modificare o cancellare impostazioni del timer precedentemente impostate.

Configurazione di BeoVision 5

Al momento dell'installazione di BeoVision 5 si consiglia di seguire la procedura descritta di seguito:

- Togliere dall'imballo BeoVision 5 e disporlo come descritto ed illustrato a lato, nella sezione *Gestione di BeoVision 5*;
- Valutare l'adeguatezza dell'ambiente circostante per BeoVision 5. Seguire a tal fine le indicazioni riportate qui a destra;
- Collegare i cavi, le apparecchiature supplementari e i diffusori come descritto nelle pagine successive e nel CD-rom di BeoVision 5.


Per una descrizione generale del pannello dei collegamenti, fare riferimento al capitolo *Pannelli prese* a pag. 28.

Gestione di BeoVision 5

Considerato il peso di BeoVision 5, qualsivoglia spostamento o sollevamento dell'impianto deve essere sempre effettuato da due persone. BeoVision 5 è dotato di una speciale impugnatura per l'estrazione dall'imballo. Dopo l'estrazione, rimuovere l'impugnatura.

NOTA! BeoVision 5 non è progettato per restare autonomamente in posizione eretta ed è pertanto necessario sostenerlo fino al montaggio sulla staffa o sul supporto prescelti!

- Accertarsi che BeoVision 5 sia installato, collocato e collegato secondo le istruzioni del presente manuale.
- BeoVision 5 è stato realizzato soltanto per l'uso al chiuso in ambienti domestici privi di umidità. Usare BeoVision 5 in un intervallo di temperatura compreso tra 10 e 40° C (50–105° F), e a un'altitudine non superiore a 1500 metri (5000 ft.).
- Non cercare di aprire BeoVision 5. Si consiglia di riservare questo genere di operazioni al personale qualificato dell'assistenza.

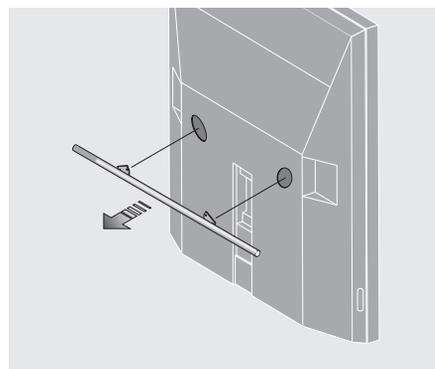


Prima di posizionare BeoVision 5 è necessario rimuovere l'impugnatura.

Panoramica sui pannelli delle prese e per i collegamenti

La figura a destra illustra la dislocazione dei diversi pannelli delle prese e per i collegamenti di BeoVision 5:



- 1 Unità scheda – per usi futuri
- 2 Pannello delle prese dei diffusori e della presa dell'ingresso digitale
- 3 Pannello della presa AV e della presa dell'antenna
- 4 Unità scheda – per usi futuri
- 5 Pannello prese accesso diretto

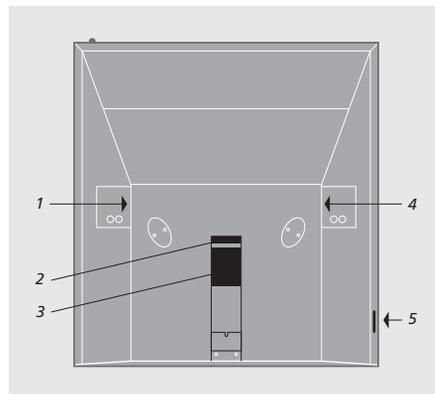

Opzioni di collocazione

BeoVision 5 offre numerose possibilità di collocazione, alcune delle quali illustrate a destra. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Evitare di esporre BeoVision 5 direttamente alla luce del sole o alla luce artificiale (ad esempio entro il raggio di un faretto), poiché ciò potrebbe ridurre la sensibilità del ricevitore del telecomando. Sulla sommità del BeoVision 5 non devono essere collocati oggetti.

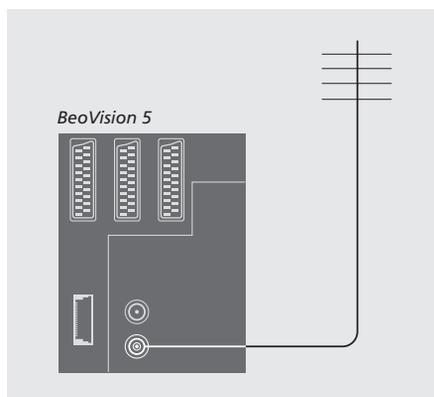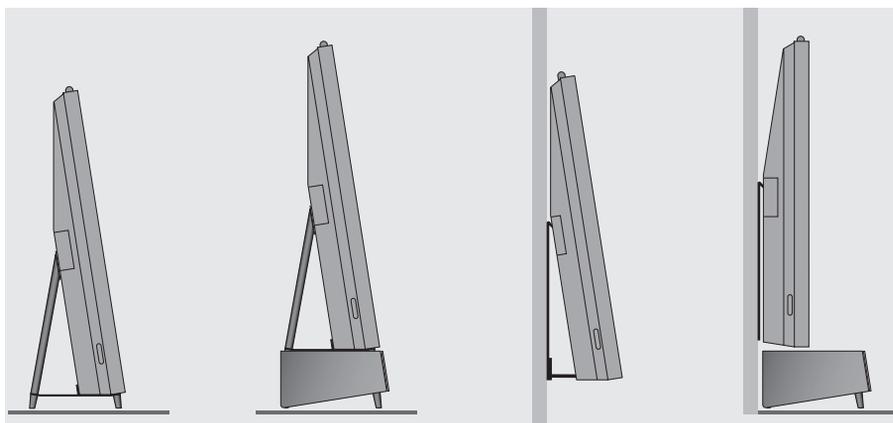

Ultimati i collegamenti...

...sarà possibile collegare BeoVision 5 alla rete di alimentazione. Nella parte superiore dello schermo si accende una spia rossa. Il sistema si trova in stand-by ed è pronto per l'uso. Se BeoVision 5 è installato senza ulteriori dispositivi, è possibile iniziare a sintonizzare i canali secondo la procedura descritta nella sezione *Ricerca dei canali disponibili* a pag. 30.

Collegamento dell'antenna e dell'alimentazione

Utilizzando un cavo per antenna, collegare l'antenna esterna (o l'eventuale rete TV via cavo) alla presa contrassegnata VHF/UHF, ubicata sul pannello posteriore delle prese di BeoVision 5.

Non attivare ancora l'alimentazione di rete se si intende collegare dei diffusori, un impianto audio oppure un altro dispositivo a BeoVision 5!

Avvertenza!

BeoVision 5 è dotato di cavo di messa a terra con spina a 3 poli. A causa del rischio di scosse elettriche, si raccomanda di non rimuovere il polo di scarico a terra della spina di alimentazione. Questa spina può essere collegata soltanto a una presa murale con scarico a terra. In caso di mancata disponibilità di presa murale con scarico a terra, rivolgersi a un elettricista.

Collegamento di apparecchiature supplementari

È possibile collegare a BeoVision 5 tipi diversi di dispositivi audio e video, quali lettori DVD, set-top box e videocamere.

Le apparecchiature audio vengono collegate mediante presa Master Link.

Quando vengono collegati dei dispositivi a BeoVision 5, si ricordi di utilizzare per prima la presa AV di BeoVision 5, se è ancora libera. Per informazioni dettagliate sui collegamenti, fare riferimento al CD-rom di BeoVision 5.

Consultare la Guida dell'utente fornita con il dispositivo per controllare se è stato collegato in modo corretto.

Si ricordi di registrare tutti i dispositivi collegati. Consultare la sezione *Registrazione di apparecchiature video supplementari* a pag. 26 per ulteriori informazioni.

Audio Master

Utilizzando un cavo BeoLink, collegare il connettore multipolare alla presa contrassegnata MASTER LINK su BeoVision 5 e l'altro connettore multipolare alla presa contrassegnata MASTER LINK, presente sull'impianto audio.

Scatola di AV 2 Expander

L'accessorio opzionale AV 2 Expander consente di collegare più di un dispositivo supplementare alla presa DECODER di BeoVision 5. Esso consente di collegare a BeoVision 5 un decodificatore, un lettore DVD ed altri dispositivi, tramite la scatola di AV 2 Expander.

Utilizzare un cavo a 21 pin per collegare una spina alla presa contrassegnata TV sulla scatola di espansione e collegare l'altra spina alla presa contrassegnata DECODER su BeoVision 5.

Set-top box

Utilizzare il cavo AV a 21 pin per collegare il set-top box a BeoVision 5. Per abilitare il controllo remoto del set-top box con il telecomando Beo4, è necessario collegare anche un trasmettitore IR a bassa potenza.

Decodificatore

Per collegare un decodificatore AV (un decodificatore in banda base, ad es. Canal+, oppure un decodificatore MAC, ecc.), collegare il cavo dell'antenna a BeoVision 5. Collegare il decodificatore AV alla presa a 21 pin contrassegnata DECODER su BeoVision 5.

Se si desidera collegare un decodificatore RF, si ricordi di collegare il cavo dell'antenna esterna alla presa di ingresso del decodificatore e di inviare quindi il segnale, o fare arrivare il cavo, alla presa dell'antenna di BeoVision 5 (contrassegnata con VHF/UHF). Collegare il decodificatore RF alla presa a 21 pin contrassegnata DECODER su BeoVision 5.

Videoregistratore

Utilizzare un cavo a 21 pin per collegare un videoregistratore BeoCord V 8000 alla presa V.TAPE di BeoVision 5. Collegare il cavo dell'antenna alla presa d'ingresso sul videoregistratore. Inviare il segnale dell'antenna alla presa dell'antenna di BeoVision 5.

Lettore DVD

Utilizzare un cavo a 21 pin per collegare un lettore DVD, come per esempio DVD 1 di Bang & Olufsen, a BeoVision 5. Collegare un'estremità alla presa contrassegnata AV sul lettore DVD, e l'altra alla presa contrassegnata AV di BeoVision 5. Collegare la presa contrassegnata DIGITAL OUTPUT di DVD 1 alla presa INPUT 1 di BeoVision 5. Se il cavo necessario non è allegato, è possibile procurarselo presso il rivenditore specializzato Bang & Olufsen.

Videogiochi, videocamere, ecc.

Per il collegamento temporaneo di dispositivi, ad esempio nel caso di videogiochi o di videocamere, si consiglia di utilizzare le prese del pannello ad accesso diretto. Queste prese sono ubicate sul lato sinistro di BeoVision 5. L'uso di queste prese è spiegato nel capitolo *Pannello prese ad accesso diretto* a pag. 29.


Durante il collegamento a BeoVision 5 di dispositivi supplementari, questi dovranno essere registrati nel menu *Connections*.

Le impostazioni selezionate nel menu *Connections* informano BeoVision 5 dei dispositivi collegati.

Per ulteriori informazioni su dove e come collegare dispositivi supplementari, consultare i capitoli *Collegamento di apparecchiature supplementari* a pag. 24 oltre a *Pannelli prese* a pag. 28.

Quali sono i dispositivi collegati?

La registrazione dei dispositivi collegati a BeoVision 5 consente di controllarli mediante il telecomando Beo4.

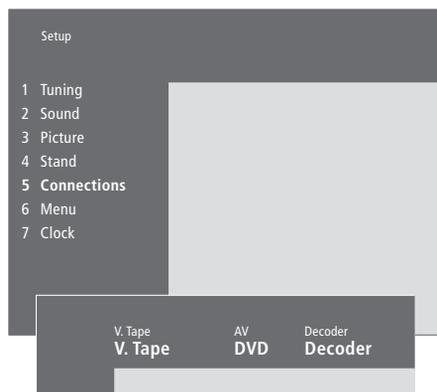

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **4** per richiamare il menu *Connections* (5 se è installato un supporto motorizzato).
- > Premere **▶▶** per selezionare una presa.
- > Premere **▲** oppure **▼** per scorrere l'elenco dei tipi di dispositivi disponibili, fino ad individuare quello collegato. Selezionare *None* se non è stato collegato nessun dispositivo.
- > Dopo avere selezionato i tipi di dispositivo, premere **RIPR.** per memorizzare le impostazioni, oppure premere **ESCI** per uscire da tutti i menu.

Collegamento di un set-top box

Al momento della registrazione di un set-top box nel menu *Connections* viene visualizzato un elenco di dispositivi tra cui effettuare una selezione.

Dispositivi collegabili a ciascuna presa

V.Tape

- V.Tape... videoregistratore Bang & Olufsen
- DVD...lettore DVD
- STB(SAT), STB(V.AUX)... set-top box
- None... non è collegato nessun dispositivo

AV

- DVD...lettore DVD
- STB(SAT), STB(V.AUX)... per set-top box. Se un secondo set-top box è collegato alla presa DECODER, selezionare STB(SAT)
- V.AUX... altri dispositivi

Non B&O V.TAPE2... per videoregistratore non prodotto da Bang & Olufsen

- V.Tape2... videoregistratore Bang & Olufsen
- S-VHS V.TP2... videoregistratore Super-VHS Decoder(2)... per un secondo decodificatore. Collegare il decodificatore principale alla presa DECODER

Doorcam... per impianto videocitofono

None... non è collegato nessun dispositivo

Decoder


Decoder(1)... per un decoder principale o per una scatola di espansione

STB(SAT), STB(V.AUX)... per set-top box. Se un set-top box principale è collegato alla presa AV, selezionare STB(V.AUX)

V.AUX... per altri dispositivi non prodotti da Bang & Olufsen

Non B&O V.Tape2... per videoregistratore non prodotto da Bang & Olufsen

None... non è collegato nessun dispositivo

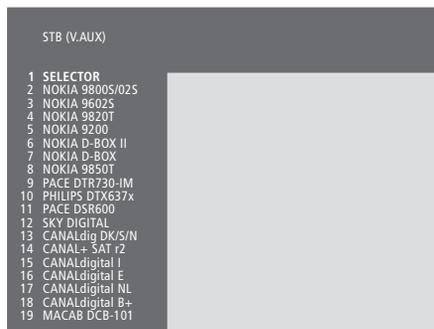

Se la presa AV è già in uso, il secondo set-top box potrà essere collegato alla presa CamCorder.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *Collegamento di set-top box alternativi* nel CD-rom di BeoVision 5.

Alla visualizzazione dell'elenco di set-top box...

> Premere ▼ per fare avanzare l'elenco.

> Premere RIPP. per selezionare il tipo di STB.

Pannelli prese

Il pannello posteriore delle prese di BeoVision 5 consente il collegamento dei cavi per i segnali in entrata e di tutta una varietà di dispositivi aggiuntivi, quali lettore DVD, oppure di un impianto audio Bang & Olufsen collegato.

Le prese V.TAPE, AV e DECODER permettono il collegamento di dispositivi supplementari.

Ogni dispositivo collegato a queste prese deve essere registrato nel menu *Connections* di BeoVision 5. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo *Registrazione di apparecchiature video supplementari* a pagina 26.

Pannello delle prese dei diffusori e delle prese d'ingresso digitali

FRONT

Le due prese vengono utilizzate per collegare i diffusori frontali esterni in un allestimento audio surround.

REAR

Le due prese vengono utilizzate per collegare i diffusori posteriori esterni in un allestimento audio surround.

SUBWOOFER



Preso utilizzata per collegare a BeoLab 2 un subwoofer in una configurazione audio surround.

INPUT 1

Preso d'ingresso digitale (S/P DIF) per il collegamento, ad esempio, di un lettore DVD. La presa INPUT 1 è riservata all'ingresso digitale di un dispositivo collegato alla presa AV su BeoVision 5.

INPUT 2

Preso d'ingresso digitale (S/P DIF) per il collegamento, ad esempio, di un lettore DVD. La presa INPUT 2 è dedicata all'ingresso digitale di un dispositivo collegato alla presa V.TAPE di BeoVision 5.

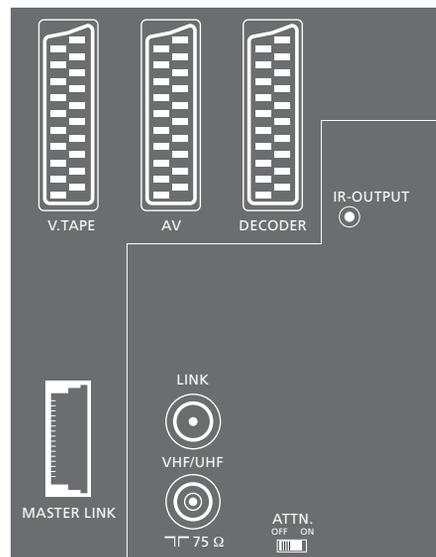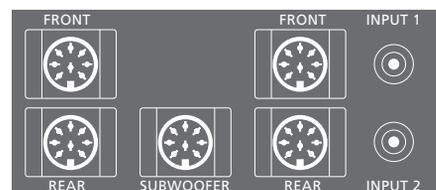

Pannello della presa AV e dell'antenna

V.TAPE

Preso a 21 pin per il collegamento di un videoregistratore BeoCord V 8000.

AV

Preso a 21 pin per il collegamento AV di altri dispositivi quali, ad esempio, un lettore DVD, un set-top box* o un secondo decodificatore (non accetta decodificatori MAC o di banda base).

DECODER

Preso a 21 pin per il collegamento di un set-top box secondario o di un decodificatore principale. La presa offre la possibilità di collegare o un decodificatore AV oppure un decodificatore RF.

La presa può anche essere utilizzata per una scatola di AV 2 Expander, che consente di collegare contemporaneamente un decodificatore, un lettore CVD (compact video disc) ed altri dispositivi video supplementari non prodotti da Bang & Olufsen.

MASTER LINK

Presa per il collegamento di un sistema audio compatibile con i prodotti Bang & Olufsen.

La presa può anche essere utilizzata per la distribuzione audio e video in tutta la casa mediante cavo BeoLink. Essa può anche essere utilizzata per la scatola di un posizionario esterno (in uso con una configurazione in cui sia presente una parabola satellitare).

LINK

Presa per antenna esterna, per la distribuzione dei segnali video in altre stanze.

VHF/UHF

Preso d'ingresso dell'antenna per il segnale dell'antenna TV esterna (o della rete TV via cavo).

ATTN. ON/OFF

Attenuatore del segnale dell'antenna. Le opzioni sono:

OFF: Impostazione normale
ON: segnali attenuati

IR OUTPUT (Uscita IR)

Per il collegamento di un set-top box.

Pannello delle prese ad accesso diretto**PHONES**

Le cuffie stereofoniche possono essere collegate alla presa contrassegnata PHONES. I diffusori di BeoVision 5 potranno essere esclusi premendo la parte centrale del pulsante del volume del telecomando Beo4.

L – R – VIDEO

Le prese contrassegnate L, R e VIDEO sono riservate al collegamento di una videocamera:

L – R: per il collegamento audio (rispettivamente sinistro e destro).

VIDEO: Per il segnale video.

S-VHS

Riservata esclusivamente al collegamento di videocamere S-VHS oppure Hi-8.




*NOTA! È possibile collegare il set-top box ad una delle prese DECODER, AV oppure V.TAPE. La scelta della presa dipende dai dispositivi già collegati.

BeoVision 5 può essere programmato in modo da eseguire automaticamente la ricerca delle emittenti TV.

Durante la procedura *Add program*, i canali sintonizzati in precedenza non vengono toccati. Ciò consente di mantenerne il nome, il loro ordine nell'elenco dei canali ed eventuali impostazioni particolari memorizzate per i medesimi, quali impostazioni per il decodificatore o per il sistema di emissione.

Ricerca dei canali disponibili

BeoVision 5 individua i segnali delle emittenti e li memorizza per numero e nome. È possibile memorizzare fino a 99 diversi canali TV.

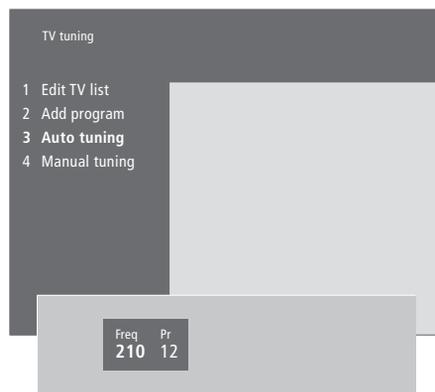


- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Tuning*.
- > Premere nuovamente **RIPR.** per richiamare il menu *TV tuning*.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Auto tuning*. Vengono visualizzati i campi *Freq* (frequenza) e *Pr* (programma).
- > Premere **▲** per avviare la sintonizzazione automatica. I campi frequenza e programma indicheranno lo stato di avanzamento della sintonizzazione. Ogni volta che viene individuato un canale, il processo si interrompe brevemente e ricomincia poi automaticamente.

Ultimata la sintonizzazione, sarà possibile riordinare, eliminare o rinominare i canali dall'elenco. Detto elenco viene visualizzato anche premendo STOP durante la sintonizzazione automatica. Consultare il capitolo 'Modifica dell'impostazione dei canali TV', alle pagg. 32–35, per informazioni sulla modifica dell'elenco dei canali.

Aggiunta di nuovi canali

Il processo *Add program* individua tutti i canali nuovi o precedentemente eliminati e li aggiunge all'elenco canali TV.

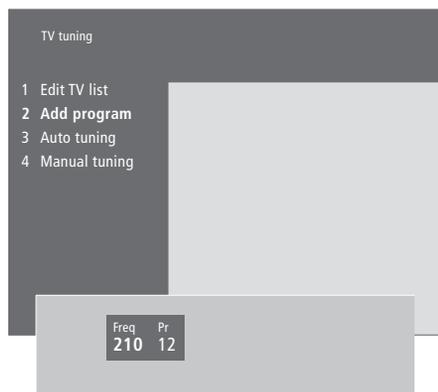

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Tuning*.
- > Premere nuovamente **RIPR.** per richiamare il menu *TV tuning*.
- > Premere **2** per richiamare il menu *Add program*.
- > Premere **▲** per iniziare ad aggiungere canali nuovi. I campi *Freq* (frequenza) e *Pr* (programma) indicheranno lo stato di progressione. BeoVision 5 effettua la ricerca sull'intera banda di frequenze e la interrompe automaticamente al termine, quindi viene visualizzato l'intero elenco dei canali.
- > Premere **STOP** per interrompere l'aggiunta dei canali. Sarà quindi possibile spostare, rinominare o cancellare i canali compresi nell'elenco, come descritto nelle pagine successive.
- > Premere **ESCI** quando i canali sono stati sintonizzati, nominati e ordinati a piacere.

I canali televisivi sintonizzati possono essere regolati in qualsiasi momento.

Possono essere sintonizzati i canali non memorizzati durante la sintonizzazione automatica, inserendo la frequenza ed il numero del canale.

Prima di sintonizzare i canali è anche possibile predisporre delle impostazioni. Fra queste la scelta di un sistema di trasmissione per determinati tipi di canale, oppure l'impostazione di un decoder collegato, da attivarsi automaticamente ad ogni attivazione di un canale codificato.

È inoltre possibile modificare l'elenco dei canali rinominando i medesimi, spostandoli nella lista, o cancellandoli.

Infine è possibile regolare i singoli canali selezionando un formato immagine o un tipo di audio adeguato.

Regolazione dei canali TV sintonizzati

Se si desidera programmare un canale per un particolare tipo di audio, occorrerà richiamare il menu *Manual tuning*.



Se compare la voce 'System' sul menu, accertarsi che sia visualizzato il sistema di trasmissione corretto prima di iniziare la sintonizzazione:


B/G... per PAL/SECAM B/G
 I... per PAL I
 L... per SECAM L
 M... per NTSC
 D/K... per PAL/SECAM D/K

È possibile che non siano disponibili tutte le opzioni, a seconda del tipo di televisore.

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Tuning*.
- > Premere nuovamente **RIPR.** per richiamare il menu *TV tuning*.
- > Premere **4** per richiamare il menu *Manual tuning*.
- > Premere **◀** oppure **▶** per spostarsi fra le voci di menu e **▲** oppure **▼** per visualizzare le proprie selezioni per ciascuna voce. Premendo **▲** dopo aver posizionato il cursore su *Freq* (frequenza) si dà inizio alla ricerca automatica di un canale. Per inserire valori numerici utilizzare i tasti numerici del telecomando Beo4. Per inserire dei nomi, premere **▲** oppure **▼** per visualizzare il carattere desiderato. Quindi premere **▶** per passare alla posizione del carattere successivo.
- > Per visualizzare altre opzioni premere **▶** per spostare il cursore su *More*, quindi premere **RIPR.** Se si imposta la voce *Decoder* su *On*, *Dec1* o *Dec2*, è possibile tornare al menu precedente per iniziare a sintonizzare i canali codificati premendo **RIPR.**
- > Una volta sintonizzato un canale, è possibile selezionare anche il sistema audio desiderato; premere **▲** o **▼** per commutare tra le modalità audio correntemente trasmesse o per effettuare la regolazione fine del canale.
- > Premere **RIPR.** dopo avere inserito le proprie impostazioni, oppure premere **ESCI** per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

Spostamento dei canali sintonizzati

L'ordine in cui appaiono i canali può essere modificato sia al momento della loro attivazione, sia nell'elenco dei canali su schermo.

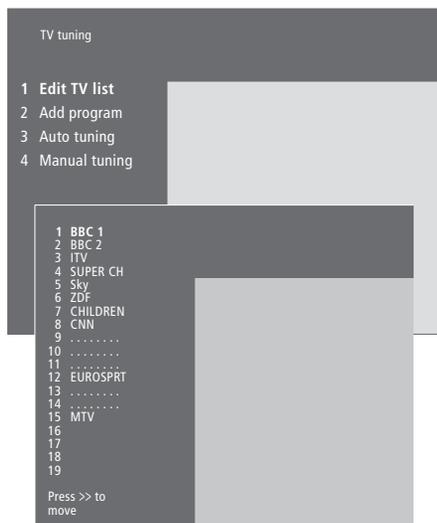


- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Tuning*.
- > Premere nuovamente **RIPR.** per richiamare il menu *TV tuning*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare l'elenco dei canali.
- > Premere **▼** oppure **▲** per accedere all'elenco dei canali.
- > Dopo avere individuato il canale che si desidera spostare, premere **▶▶** per rimuoverlo dall'elenco.
- > Premere **▼** oppure **▲** per spostare il canale nella sua posizione nuova, oppure premere il numero corrispondente a detta posizione.
- > Premere **◀◀** per reinserire il canale nell'elenco. Se dovesse scambiare la posizione con un altro canale, quest'ultimo sarà spostato fuori dall'elenco e posizionato in modo diverso.
- > Dopo avere spostato i canali, premere **ESCI** per uscire da tutti i menu.

È possibile selezionare un canale per la visione, mentre un altro canale si trova fuori dall'elenco, ma occorre accertarsi che il canale rimosso venga reintrodotta nell'elenco prima di lasciare il menu.

Denominazione dei canali sintonizzati


Durante la sintonizzazione automatica BeoVision 5 assegnerà automaticamente ai canali sintonizzati un nome, che l'utente ha la facoltà di modificare in ogni momento.

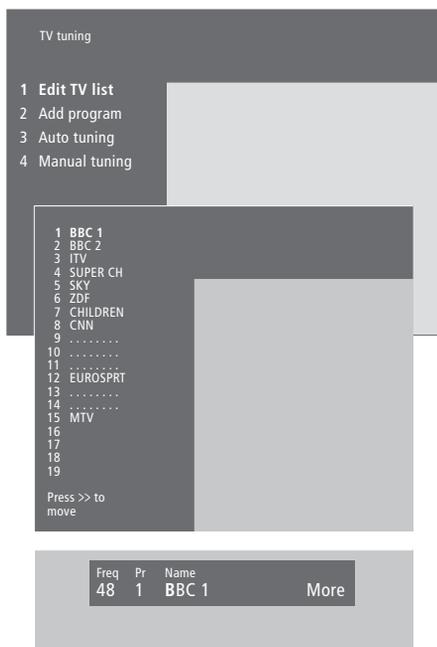

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Tuning*.
- > Premere **RIPR.** una seconda volta, per richiamare il menu *TV tuning*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare l'elenco dei canali.
- > Premere **▼** oppure **▲** per accedere all'elenco dei canali.
- > Dopo avere individuato il canale al quale si desidera assegnare un nome, premere **RIPR.** Il cursore sarà posizionato sul primo carattere che andrà a comporre il nome. Un nome può essere composto da un massimo di otto caratteri, comprendenti le lettere A-Z, numeri e punti.
- > Premere **▲** oppure **▼** per visualizzare il carattere desiderato. Quindi premere **▶▶** per passare alla posizione del carattere successivo.
- > Premere **RIPR.** per memorizzare un nome e tornare all'elenco, oppure premere **STOP** per tornare all'elenco, senza memorizzare il nome.
- > Premere **ESCI** per uscire da tutti i menu.

Eliminazione dei canali sintonizzati

È possibile rimuovere tutti i canali sintonizzati indesiderati dall'elenco dei canali, riducendo così il tempo che si impiega per il cambio dei canali.

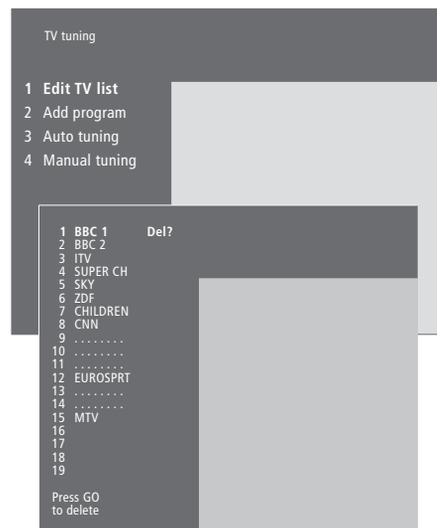


- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Tuning*.
- > Premere nuovamente **RIPR.** per richiamare il menu *TV tuning*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare l'elenco dei canali TV.
- > Premere ▼ oppure ▲ per accedere all'elenco dei canali.
- > Dopo avere individuato il canale che si desidera eliminare, premere **MENU**. Il messaggio *Del?* comparirà vicino al nome del canale.
- > Premere **RIPR.** per cancellare il canale, oppure premere **STOP** per tornare all'elenco senza cancellare il canale.
- > Premere **ESCI** per uscire da tutti i menu.

Le impostazioni di immagine e audio vengono programmate in fabbrica su valori neutri, in grado di soddisfare la maggior parte delle condizioni di visione e di ascolto. Se lo si desidera, tuttavia, è possibile regolare dette impostazioni a piacere.

Le impostazioni relative ad immagini e audio possono essere memorizzate temporaneamente fino allo spegnimento di BeoVision 5, oppure in maniera permanente. Le impostazioni temporanee verranno sostituite dai valori neutrali allo spegnimento di BeoVision 5.

Impostazioni immagine

L'immagine viene configurata mediante il menu *Picture* di BeoVision 5. È possibile intervenire sulla luminosità dell'immagine, sul colore o sul contrasto.

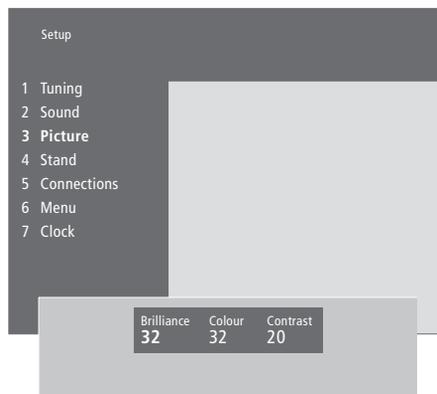


- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Picture*.
- > Premere **◀** oppure **▶** per spostarsi fra le voci del menu.
- > Premere **▲** oppure **▼** per regolare le impostazioni di ciascuna voce.
- > Premere **ESCI** per memorizzare le impostazioni, fino allo spegnimento di BeoVision 5.
- > Premere **RIPR.** per memorizzare in maniera permanente le impostazioni.

Per modificare il formato dell'immagine, consultare il capitolo 'Visione Home Theatre con BeoVision 5' a pag. 8.

Impostazioni audio

Il volume può essere regolato direttamente mediante il telecomando Beo4 senza fare ricorso ai menu, mentre bassi, alti, loudness e bilanciamento richiedono l'uso del menu *Sound*. Se la configurazione comprende un subwoofer BeoLab 2, anch'esso potrà essere regolato.

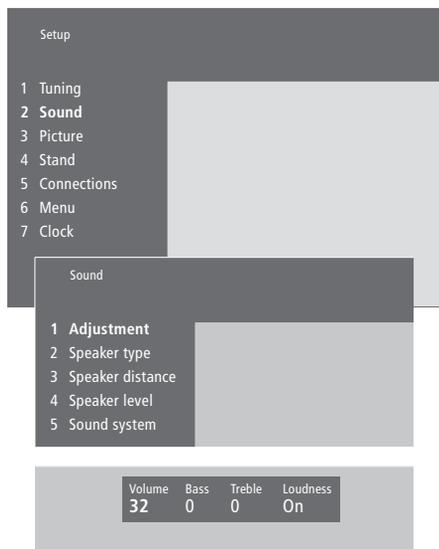

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **2** per richiamare il menu *Sound*.
- > Premere **RIPR.** per richiamare il menu *Adjustment*.
- > Premere **◀** oppure **▶** per spostarsi fra le voci del menu.
- > Premere **▲** oppure **▼** per regolare le impostazioni di ciascuna voce.
- > Premere **ESCI** per memorizzare le impostazioni, che rimarranno attive fino allo spegnimento di BeoVision 5, oppure premere **RIPR.** per memorizzare le impostazioni in maniera permanente.

Il menu Sound consentirà di regolare il diffusore per audio surround in maniera permanente. Per ulteriori informazioni, consultare il CD-rom di BeoVision 5 e il capitolo 'Configurazione dei diffusori – audio surround'.


BeoVision 5 è dotato di orologio incorporato a 24 ore, che deve essere impostato con la data e l'ora corretti.

Quando BeoVision 5 viene programmato per accendersi o spegnersi ad un'ora ben precisa, oppure quando viene programmata la registrazione con il timer di un programma mediante il videoregistratore collegato BeoCord V 8000, l'orologio garantisce l'attivazione e la disattivazione delle funzioni all'ora giusta.

Il metodo più semplice per impostare l'orologio è sincronizzarlo con un servizio del Televideo di un canale TV sintonizzato, utilizzando il menu *Clock* di BeoVision 5. Sarà possibile sincronizzare l'orologio solamente con il servizio Televideo offerto dal canale correntemente impostato. Se non è disponibile un servizio Televideo, si potrà regolare l'orologio manualmente.

Inserimento delle impostazioni per l'orologio incorporato

Prima di sincronizzare l'orologio ad un canale sintonizzato, accertarsi che tale canale offra un servizio Televideo.

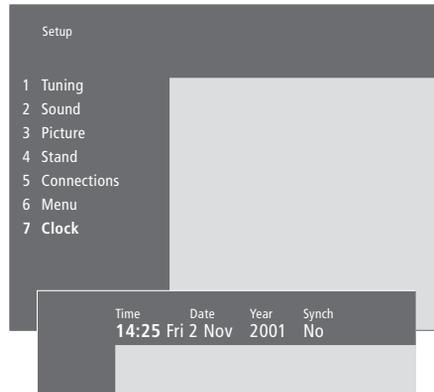

Abbreviazioni per i mesi e i giorni della settimana

Jan...	gennaio	Jul...	luglio
Feb...	febbraio	Aug...	agosto
Mar...	marzo	Sep...	settembre
Apr...	aprile	Oct...	ottobre
May...	maggio	Nov...	novembre
Jun...	giugno	Dec...	dicembre
Mon...	lunedì		
Tue...	martedì		
Wed...	mercoledì		
Thu...	giovedì		
Fri...	venerdì		
Sat...	sabato		
Sun...	domenica		

Impostazione dell'ora e della data...

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup* (4 se *Sat* è disponibile).
- > Premere **6** per richiamare il menu *Clock* (7 se si dispone di supporto motorizzato). *Time* è già evidenziato. Se *SYNCH* è impostato su *No* è sufficiente inserire l'ora manualmente.
- > Inserire l'ora attuale con l'ausilio dei pulsanti numerici del telecomando Beo4.
- > Premere **◀** oppure **▶** per spostarsi fra le voci del menu.
- > Premere **▲** o **▼** per vedere le opzioni di una voce del menu. Selezionare il canale attualmente in visione premendo **▲** oppure **▼**, fino a visualizzare il nome del canale.
- > Premere **RIPR.** per memorizzare le impostazioni per l'orologio ed il calendario, oppure **ESCI** per uscire da tutti i menu a video senza memorizzare.


Se l'orologio non viene aggiornato in concomitanza con il passaggio fra la stagione estiva e quella invernale, sarà sufficiente selezionare il canale con il quale l'orologio era stato sincronizzato la prima volta.

Se BeoVision 5 è dotato di supporto motorizzato, è possibile ruotare l'intero sistema verso sinistra o verso destra utilizzando il telecomando Beo4.

Tuttavia, è possibile programmare BeoVision 5 in modo da farlo ruotare automaticamente sul supporto e orientarlo nella posizione di visione preferita all'accensione, e riportarlo poi nell'angolazione di stand-by quando lo si spegne. BeoVision 5 può essere orientato nella posizione prescelta anche manualmente.

Programmazione dell'orientamento di BeoVision 5

Selezionare la posizione, che BeoVision 5 dovrà assumere all'accensione, e la posizione di riposo, che dovrà assumere allo spegnimento. È possibile impostare un posizione secondaria per la visione, se si preferisce più di una posizione di visione.

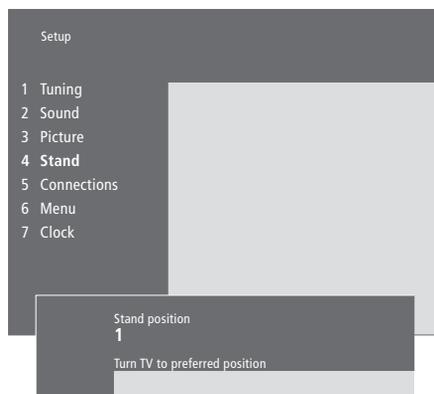

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere **4** per richiamare il menu *Stand*.
- > Premere **▼** fino a visualizzare il simbolo corrispondente alla posizione appropriata.
- > Premere **◀** oppure **▶** per ruotare BeoVision 5 nella posizione desiderata.
- > Premere **RIPR.** per memorizzare la posizione.
- > Ripetere la procedura per le altre posizioni del supporto.
- > Premere **ESCI** per uscire da tutti i menu su schermo.

Selezionare la posizione 1 del supporto quale posizione principale per la visione, la posizione 2 per la posizione secondaria, oppure la 0 per la posizione di stand-by.

Manutenzione

La normale manutenzione, ad esempio la pulizia di BeoVision 5, spetta all'utente. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di attenersi alle istruzioni fornite a lato.

Eventuali parti difettose sono coperte da garanzia durante il periodo di validità della stessa. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bang & Olufsen per le raccomandazioni in merito alla manutenzione ordinaria.

Pulizia superficiale...


Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie di unto o lo sporco insistente con un panno privo di sfilacciature e ben strizzato, imbevuto in una soluzione di acqua con alcune gocce di detergente delicato, quale un detersivo per bucato.

Lo schermo al plasma...

Pulire esclusivamente con un panno asciutto. Non usare detergenti liquidi o spray.

Evitare di visualizzare immagini congelate per periodi prolungati in quanto ciò può determinare un alone permanente sullo schermo. Per immagini congelate si intendono logotipi, videogiochi, immagini computerizzate e immagini visualizzate in formato 4:3.

NOTA! Se il vetro dello schermo anteriore dovesse creparsi o frantumarsi, oppure se dovesse subire eventuali altri danneggiamenti, dovrà essere sostituito immediatamente, in quanto potrebbe provocare danni alle persone. Rivolgersi al rivenditore di fiducia Bang & Olufsen.

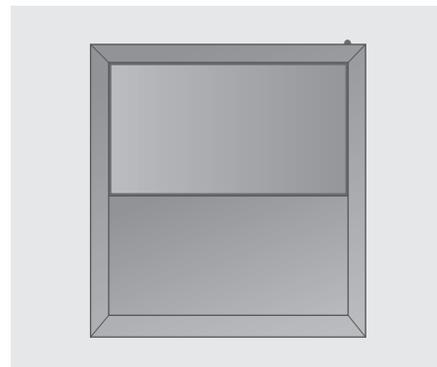

Non utilizzare mai alcool o altri solventi per pulire i componenti di BeoVision 5.


Il sistema del codice PIN

È possibile proteggere BeoVision 5 immettendo un codice PIN (Personal Identification Number: numero identificativo personale) a quattro cifre. Se BeoVision 5 dovesse rimanere scollegato dall'alimentazione di rete per oltre 30 minuti, soltanto coloro che conoscono il codice PIN potranno accedervi.

Per attivare il sistema del codice PIN, per modificare il codice o cancellarlo del tutto, è necessario richiamare il menu per la configurazione del codice PIN.

Se il codice dovesse andare perduto o dimenticato, rivolgersi al rivenditore di fiducia Bang & Olufsen, che fornirà un codice Master per la disabilitazione del proprio codice PIN, consentendo di accedere al sistema BeoVision 5.

Attivazione del sistema del codice PIN

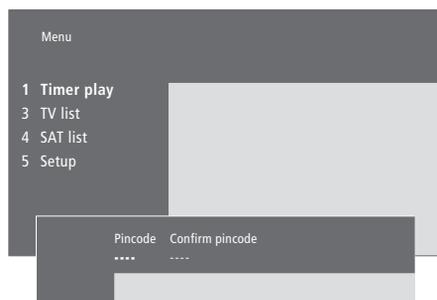

MENU	Premere per richiamare il menu principale
◀ ◀ STOP	Premere due volte ◀, seguito da STOP. Viene visualizzato sullo schermo il menu <i>Pincode</i>
0 – 9	Utilizzare i pulsanti numerici del telecomando Beo4 per inserire il proprio codice a quattro cifre
STOP	Per cancellare il codice inserito, premere STOP: i campi per l'inserimento delle cifre verranno azzerati
▶▶	Dopo avere inserito il codice una prima volta, premere ▶▶ per spostare il cursore su <i>Confirm pincode</i>
0 – 9	Inserire nuovamente il codice
RIPR. TV 1 PIN _ _ _ _	Se è stato inserito il codice corretto per due volte, premere RIPR. Il display presente sullo schermo di BeoVision 5 segnerà il dispositivo attivo. Se i due codici non corrispondono, i campi per l'inserimento delle cifre verranno azzerati ed il codice dovrà essere nuovamente inserito

Modifica o eliminazione del codice PIN



MENU	Premere per richiamare il menu principale
◀ ◀ STOP PIN _ _ _ _	Premere due volte ◀, seguito da STOP. Il display su schermo di BeoVision 5 richiede l'inserimento del codice PIN
0 – 9 PIN * * _ _	Inserire il codice PIN mediante i pulsanti numerici del Beo4
STOP	Per cancellare il codice inserito, premere STOP: i campi per l'inserimento delle cifre verranno azzerati
▶▶ PIN _ _ _ _	Se il codice non corrisponde, i campi verranno azzerati ed il codice dovrà essere nuovamente inserito
0 – 9	Dopo avere inserito il codice, il menu <i>Pincode setup</i> propone di cancellare il codice, oppure di inserirne uno nuovo
1 2	Premere 1 per cancellare il codice, oppure 2 per inserirne uno nuovo
0 – 9	Inserire il codice nuovo mediante i pulsanti numerici di Beo4
▶▶	Dopo avere inserito il codice una prima volta, premere ▶▶ per spostare il cursore su <i>Confirm pincode</i> ed inserire nuovamente il codice
RIPR.	Premere RIPR. per memorizzare il codice nuovo

NOTA! Il codice PIN può essere modificato per un massimo di cinque volte nell'arco di tre ore.

Uso del codice PIN

Se BeoVision 5 rimane scollegato dalla rete di alimentazione per oltre 30 minuti, il display presente sullo schermo di BeoVision 5 richiederà l'inserimento del codice PIN in seguito all'accensione del sistema.

PIN _ _ _ _	Inserire il codice mediante i pulsanti numerici del Beo4
0 – 9	Se viene inserita una cifra errata, è sufficiente premere STOP per azzerare i campi per l'inserimento delle cifre
PIN * * _ _	
STOP	
PIN _ _ _ _	
PIN * * * *	BeoVision 5 si riavvierà quando viene inserita l'ultima cifra
TV 1	
ERROR	Se viene inserito un codice errato, sul display presente sullo schermo comparirà la scritta ERROR. Inserire nuovamente il codice
PIN _ _ _ _	

L'inserimento del codice errato, ripetuto per cinque volte, provocherà lo spegnimento del sistema BeoVision 5, che si protrarrà per tre ore, durante le quali non sarà accessibile mediante il telecomando.

Il codice PIN è stato dimenticato

Rivolgersi al rivenditore Bang & Olufsen, per ottenere un Master Code di cinque cifre.

Dopo avere ottenuto un Master Code...

Collegare il sistema alla rete di alimentazione

PIN _ _ _ _	Quando BeoVision 5 richiede il codice PIN, premere e tenere
◀	premuto ◀◀ per richiamare la
PIN _ _ _ _	visualizzazione di MASTERCODE

0 – 9	L'inserimento di questo codice a
DELETED	cinque cifre mediante i pulsanti
	numerici disattiverà il proprio
	codice PIN e riattiverà
	BeoVision 5. Sul display sarà
	visualizzata la scritta DELETED

Per usare nuovamente il codice PIN...

PIN _ _ _ _	Immettere un nuovo codice Pin e
	distruggere il biglietto con il
	codice Master

Indice

Audio

Modifica del tipo di audio o di lingua, 18
 Modifica del volume, dei toni bassi e alti e del bilanciamento, 37
 Registrazione audiovisiva – configurazione AV, *CD-rom pag. 13*
 Regolazione o disattivazione del volume audio, 7
 Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, 8
 Taratura del livello sonoro, *CD-rom pag. 6*
 Voci del menu 'Sound Adjustment', *CD-rom pag. 22*

Audio surround

Configurazione dei diffusori – Audio surround, *CD-rom pagg. 3–6*
 Pannelli delle prese, 28
 Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, 8

BeoLink

Azionamento da una stanza collegata, *CD-rom pag. 17*
 BeoVision 5 in una stanza collegata, *CD-rom pag. 16*
 Connessioni del collegamento, *CD-rom pag. 14*
 Frequenza di collegamento, *CD-rom pag. 15*
 Modulatore di sistema, *CD-rom pag. 15*
 Presa del collegamento, 28, *CD-rom pag. 12*
 Sistemi di collegamento nell'abitazione, *CD-rom pag. 14*

Canali TV

Aggiunta di nuovi canali TV, 31
 Consultazione dell'elenco dei canali, 6
 Denominazione di canali sintonizzati, 34
 Eliminazione di canali sintonizzati, 35
 Individuazione di canali disponibili, 30
 Regolazione dei canali TV sintonizzati, 32
 Selezione di un canale TV, 6
 Spostamento di canali sintonizzati, 33
 Voci del menu 'Edit TV list', *CD-rom pag. 20*

Codice PIN

Attivazione del sistema del codice PIN, 42
 Il codice Pin è stato dimenticato?, 43
 Modifica o cancellazione del codice PIN, 42
 Uso del codice PIN, 43

Collegamenti

Collegamento con BeoVision 5, 23
 Collegamento dei diffusori, *CD-rom pag. 4*
 Collegamento dell'antenna e alla rete di alimentazione, 23
 Connessioni della stanza collegata, *CD-rom pag. 16*
 Cuffie, 29
 Decodificatore – decodificatore AV o RF, 24, *CD-rom pag. 9*
 Decodificatore – due decodificatori, *CD-rom pag. 9*
 Dispositivi video supplementari, 24
 – Lettore DVD, scatola d'AV 2 Expander, videoregistratore, set-top box, video game, videocamera ecc.,
 Pannelli delle prese, 28–29
 Pannello delle prese ad accesso diretto, 29
 Registrazione di dispositivi video supplementari, 26–27, *CD-rom pag. 10*
 Set-top box, – collegamento alternativo di un set-top box, *CD-rom pag. 8*
 Set-top box – collegamento AV, *CD-rom pag. 7*
 Set-top box – trasmettitore IR, *CD-rom pag. 7*
 Sistema audio, – collegamento con BeoVision 5, 24, *CD-rom pag. 12*
 Sistemi di collegamento nell'abitazione, *CD-rom pag. 14*
 Voci del menu 'Connections', *CD-rom pag. 24*

Collocazione

Collocazione dei diffusori esterni, *CD-rom pag. 3*
 Collocazione di BeoVision 5, 23

Contatto

Rivolgersi a Bang & Olufsen, 46

Cuffie

Collegamento al pannello delle prese ad accesso diretto, 29

Decodificatore

Collegamento di due decodificatori, *CD-rom pag. 9*
 Collegamento di un decodificatore AV o RF, *CD-rom pag. 9*
 Pannelli delle prese, 28–29

Diffusori

Collegamento dei diffusori, *CD-rom pag. 4*
 Collocazione dei diffusori esterni, *CD-rom pag. 3*
 Impostazione della distanza dei diffusori, *CD-rom pag. 5*
 Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, 8
 Taratura del livello sonoro, *CD-rom pag. 6*
 Voci del menu 'Speaker distance', *CD-rom pag. 23*
 Voci del menu 'Speaker level', *CD-rom pag. 23*
 Voci del menu 'Speaker type', *CD-rom pag. 23*

Displays e menu

Barra del display, 5
 Informazioni visualizzate e menu, 5
 Menu a video – indice, *CD-rom pag. 18*

Home Theatre

Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, 8
 Visione a tutto schermo, 9

Immagine

Modifica della luminosità, del colore o del contrasto, 36
 Picture-in-Picture, 15
 Visione a tutto schermo, 9
 Voci del menu 'Picture', *CD-rom pag. 22*

Lingua

Modifica del tipo di audio o di lingua, 18

Manutenzione

Gestione di BeoVision 5, 22
 Manutenzione quotidiana, 40

Master Link

Collegamento del sistema audio, *CD-rom pag. 12*
 Configurazione audio/video, *CD-rom pagg. 12–13*
 Programmazione delle opzioni, *CD-rom pag. 12*
 Uso di un sistema audio/video integrato, *CD-rom pag. 13*

Orologio

Inserimento delle impostazioni per l'orologio incorporato, 38
 Voci del menu 'Clock', *CD-rom pag. 24*

Pannelli delle prese

Collegamento di dispositivi supplementari, 24, *CD-rom pag. 10*
 Pannello della presa AV e dell'antenna, 28
 Pannello delle prese ad accesso diretto, 29
 Pannello delle prese dei diffusori e dell'ingresso digitale, 28
 Presentazione dei pannelli delle prese e delle connessioni, 22

Posizione del televisore

Posizioni preimpostate dello stand, 39
 Regolazione della posizione di visione, 7
 Voci del menu 'Stand', *CD-rom pag. 24*

Set-top box

Collegamento alternativo di un set-top box, *CD-rom pag. 8*
 Set-top box – collegamento AV, *CD-rom pag. 7*
 Set-top box – trasmettitore IR, *CD-rom pag. 7*

Sottotitoli

Sottotitoli da Televideo, 11

Telecomando Beo4

Accesso ai dispositivi supplementari mediante Beo4, 16
 Introduzione a Beo4, 4
 Uso di Beo4, 4–5

Televideo

Attivazione dei sottotitoli da Televideo, 11
 Funzioni principali di Televideo, 10
 Memorizzazione delle pagine preferite di Televideo, 10
 Pagine aggiornate di Televideo, 12
 Pagine di memoria – pagine preferite di Televideo, 11
 Preimpostazione di una registrazione dagli elenchi TV di Televideo, 13
 Televideo – funzioni di ingrandimento, mix e visualizzazione, 12
 Vai direttamente ad una pagina mediante Fastext, 14

Timer

Attivazione della funzione Timer play, 21
 Avvio o arresto automatici di BeoVision 5, 20
 Inserimento delle impostazioni per l'orologio incorporato, 38
 Visualizzazione, modifica o cancellazione di un Timer, 21
 Voci del menu 'Activate Timer', *CD-rom pag. 19*
 Voci del menu 'Set Timer', *CD-rom pag. 19*

Tune

Aggiunta di nuovi canali TV, 31
 Denominazione di canali sintonizzati, 34
 Eliminazione di canali sintonizzati, 35
 Individuazione di canali TV disponibili, 30
 Regolazione dei canali TV sintonizzati, 32
 Spostamento di canali sintonizzati, 33
 Voci del menu 'Add program', *CD-rom pag. 20*
 Voci del menu 'Auto tuning', *CD-rom pag. 20*
 Voci del menu 'first TV manual tuning', *CD-rom pag. 21*
 Voci del menu 'second TV manual tuning', *CD-rom pag. 21*

Videocamera

Collegamento di una videocamera, 24 e 29
 Copia da una videocamera su una videocassetta, 19
 Visione di registrazioni dalla videocamera, 19

Informazioni per l'utente...

Durante la fase di progettazione e sviluppo dei prodotti, Bang & Olufsen dedica molta attenzione ai bisogni degli utenti, al fine di rendere i propri prodotti confortevoli e facili da utilizzare.

Ci auguriamo, quindi, che dedicherete un po' del vostro tempo per comunicarci la vostra opinione sul vostro prodotto Bang & Olufsen. Tutto ciò che considerate importante, positivo o negativo, potrebbe contribuire ai nostri sforzi per perfezionare i prodotti.
Grazie!

Scrivete a: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

oppure fax:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

o Email: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Visitate il nostro sito Web...
www.bang-olufsen.com



Il presente prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dalle direttive EEU 89/336 e 73/23.

Prodotto su licenza concessa da Dolby Laboratories. Opere confidenziali non pubblicate. Copyright 1992–1997. Tutti i diritti riservati.

DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC ed il simbolo 'DD' sono marchi di fabbrica della Dolby Laboratories Licensing Corporation.