


BeoVision 6

Opaskirja

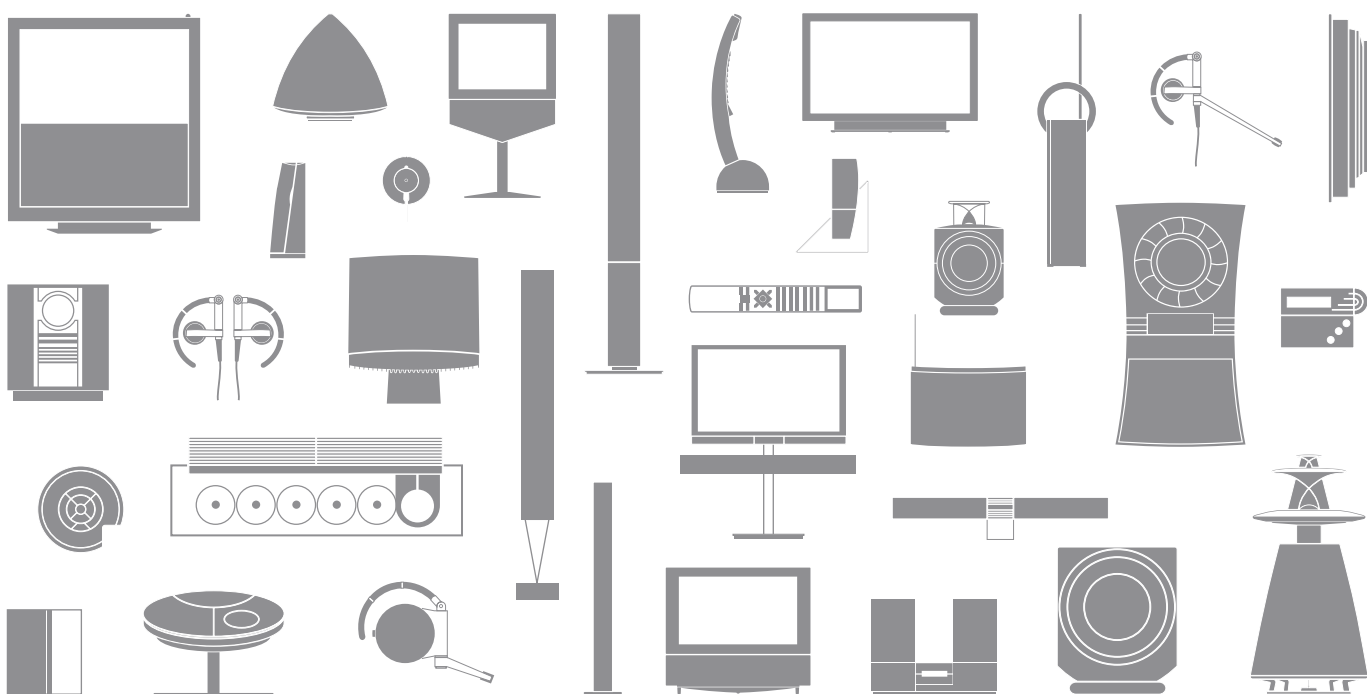

Opaskirja ja ohjekirja

Tämä opaskirja sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä käytöstä. Ohjekirja sisältää tietoja lisätoiminnoista sekä ulkoisten laitteiden liittämistä ja käyttämisestä. Lisäksi kirjassa on valikkojen yleiskatsaus.

Oletamme, että Bang & Olufsen -jälleenmyyjä toimittaa, asentaa ja säätää laitteen. Ohjekirja sisältää kuitenkin laitteiden asentamiseen ja säätämiseen tarvittavat tiedot. Ohjeista on hyötyä, jos laitteita siirretään tai jos järjestelmää laajennetaan myöhemmin.

Hakemisto

Ohjekirja sisältää myös hakemiston, jossa viitataan tähän opaskirjaan ja ohjekirjaan. Sen avulla voit löytää aiheen, josta haluat tietää lisää.

Opas- ja ohjekirjoissa käytettyjen merkkien selitykset

Beo4-kaukosäätimen näppäimet **TV**
LIST

Beo4-kaukosäätimen näyttö **FORMAT**

Television näyttö **VOL 26**

Bang & Olufsen -television ja Beo4:n esittely, 4

Tässä luvussa kerrotaan, miten Beo4-kaukosäädintä käytetään ja miten valikot saadaan näkyviin.

Television katseleminen, 6

Tässä osiossa käsitellään television päivittäisessä katselussa tarvittavat toiminnot.

Äänen ja kuvasuhteen säätäminen, 8

Tässä luvussa kerrotaan äänenvoimakkuuden säätämisestä ja äänitilan muuttamisesta sekä kuvasuhteen muuttamisesta.

Tekstitelevisio, 10

Tässä osiossa käsitellään television tekstitelevisiotoiminnot, kuten MEMO-sivut.

Ryhmiä käyttö, 12

Tässä kerrotaan television ryhmätoiminnon käytöstä ja suosikkikanavien ryhmittämisestä.

PIN-koodijärjestelmä, 14

Tässä luvussa kerrotaan television PIN-koodijärjestelmästä.

Huoltaminen, 16

Tässä luvussa neuvotaan, miten televisio puhdistetaan ja miten Beo4-kaukosäätimeen vaihdetaan paristot.

Television ja Beo4:n esittely

Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata kaikkia toimintoja. Kun jotakin toimintoa käytetään, tieto siitä näkyy Beo4:n näytössä tai televisiossa.

Kytke televisioon virta tällä näppäimellä.

TV

Jos televisiossasi on DVB-moduuli, kytke se käyttöön painamalla tätä näppäintä tai kytke kytketty digiboksi käyttöön.

DTV

Valitse kanava tai tekstitelevision sivu tällä näppäimellä. Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin.

0 – 9

Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin näillä näppäimillä. Paina ◀ tai ▶, kun televisiossa on virta, ja valitse jokin luomasi kanavaryhmä.

◀ ▶

Hyväksy ja tallenna ohjeet tai asetukset tällä näppäimellä. Avaa kanavaluettelo painamalla näppäintä pitkään.

GO

Selaa kanavia tai valikon kohtia ylös- tai alaspäin näillä näppäimillä.

▲
▼

Tuo lisätoiminnot (esimerkiksi FORMAT) Beo4:n näyttöön.

LIST



Tietoja kytkettyjen laitteiden ohjaamisesta on niiden mukana tulleissa opaskirjoissa. Tietoja lisätoimintojen lisäämisestä Beo4:n näytön toimintoihin on Beo4:n mukana toimitettavassa opaskirjassa.

TV
FORMAT

Kun painat LIST-näppäintä, Beo4:n näytössä näkyy valittu lähde tai käytettävissä olevat lisätoiminnot.

MENU

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.

TEXT

Kytke tekstitelevision käyttöön painamalla tätä näppäintä.

^

Säätää äänenvoimakkuuden. Mykistä ääni painamalla keskeltä.

▼

EXIT


Poistu kaikista kuvaruutuvalikoista painamalla tätä näppäintä.

•

Kytke televisio valmiustilaan tällä näppäimellä.

Näkyvät tiedot ja valikot

Näytöllä näkyy tietoja valitusta lähteestä.
Kuvaruutuvalikoissa voidaan säätää asetuksia.

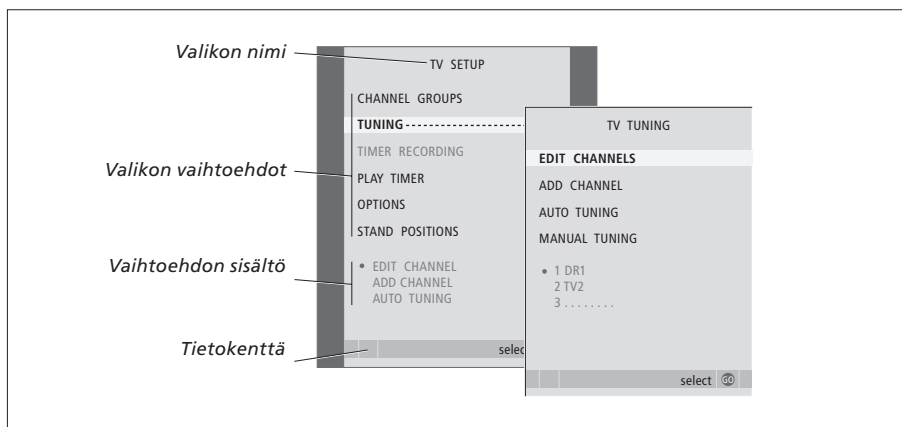

Esimerkkejä kuvaruutuvalikoista. Kun valikon vaihtoehto on valittuna (korostettuna), sen sisältö näkyy harmaana sen alapuolella.

Kuvaruutuvalikkojen käyttäminen

Kytke televisioon virta painamalla tätä näppäintä.

TV

Avaa TV SETUP -valikko painamalla tätä näppäintä.

MENU

Liiku valikossa painamalla näitä näppäimiä.



Tuo näyttöön asetukset painamalla näitä näppäimiä.



Avaa valikko tai tallenna tekemäsi asetus painamalla tätä näppäintä.


GO

Palaa takaisin aiempien valikkojen kautta painamalla tätä näppäintä.

STOP

Poistu kaikista valikoista painamalla tätä näppäintä.

EXIT

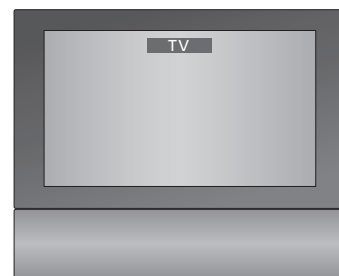

Television katselu

Tässä luvussa kerrotaan television päivittäisestä käytöstä, television virran kytkemisestä, kanavan valitsemisesta ja television virran katkaisemisesta.

Lisäksi luvussa kuvataan kaksi television katselua helpottavaa toimintoa:

- TV-luettelossa on yhteenveto kaikista kanavista. Lisäksi voit tarkastella kanavaryhmän kanavia.
- Jos televisio on varustettu moottoroidulla jalustalla (lisävaruste), sitä voidaan kääntää.

Lisätietoja ryhmistä on sivulla 12 luvussa ”Ryhmiä käyttäminen”.

TV-kanavan valitseminen

Kun televisioon kytketään virta, kuvaruutuun avautuu viimeksi katseltu televisiokanava.

Kytke televisioon virta **TV**
painamalla tätä näppäintä.

Valitse kanava suoraan **0 – 9**
näppäilemällä sen numero.

Vaihda kanavia yksi kerrallaan **▲**
näillä näppäimillä. **▼**

Kytke televisio valmiustilaan **●**
painamalla tätä näppäintä.

Nykyisen ja edellisen TV-kanavan välillä voidaan siirtyä painamalla näppäintä 0.

Kanavaluettelon näyttäminen

Kaikki analogiset kanavat näkyvät luettelossa, joka voidaan tuoda kuvaruutuun. Luettelossa näkyvät kanavien numerot ja nimet, ja siihen mahtuu 99 kanavaa. Voit myös avata kanavaryhmän kanavaluettelon.

Kytke televisioon virta **TV**
painamalla tätä näppäintä.

Näytä kanavaluettelo painamalla **GO**
pitkään tätä näppäintä.

Selaa kanavaluettelon sivuja **◀ ▶**
painamalla **◀** tai **▶**.

Voit valita kanavan antamalla **0 – 9**
kanavan numeron tai...

...painamalla näitä näppäimiä, **▲**
kunnes haluttu kanava on **▼**
korostettuna.

Avaa valittu kanava painamalla **GO**
tätä näppäintä tai...

...poistu valikosta painamalla **EXIT**
tätä näppäintä.

Tietyn kanavaryhmän kanavaluettelon avaaminen

Kytke televisioon virta **TV**
painamalla tätä näppäintä.

Selaa tallennettuja ryhmiä **◀ ▶**
painamalla toistuvasti **◀** tai **▶**.

Avaa valittu ryhmä painamalla **GO**
tätä näppäintä.


Avaa kanavaryhmän **GO**
kanavaluettelo painamalla
pitkään tätä näppäintä

Selaa muiden ryhmien **◀ ▶**
kanavaluetteloita painamalla **◀**
tai **▶**.

HUOMAA! Jos kuvaruutu ylikuumenee, kuvaan saattaa ilmestyä mustia pisteitä. Nämä pisteet häpyvät, kun television lämpötila palaa normaaliksi.



Television kanavaluettelo avautuu. Se antaa katsauksen kaikista käytettävissä olevista televisiokanavista.

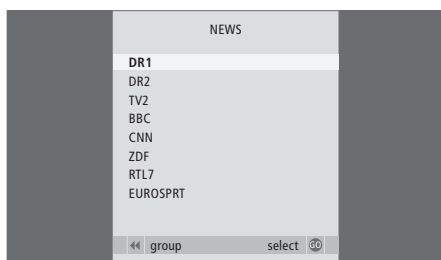

Ryhmäluettelo ...Ryhmän televisiokanavat näkyvät myös kaikkien viritettyjen kanavien luettelossa.

Television kääntäminen

Jos käytössä on moottoroitu jalusta, televisiota voidaan kääntää Beo4-kaukosäätimellä.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy STAND.

Käännä televisiota vasemmalle tai oikealle näillä näppäimillä tai...


valitse esimääritetty asento numeronäppäimillä. Numero 1 kääntää television vasempaan ääriasentoon, numero 9 oikeaan ääriasentoon

LIST

STAND

◀ ▶

1 – 9

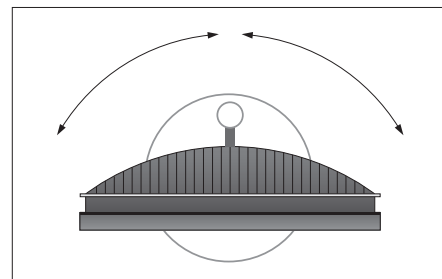

Television voidaan myös kallistaa ylös ja alas, kun se on moottoroidulla jalustalla tai seinätelineessä. Tämä voidaan kuitenkin tehdä vain käsin.

Lisätietoja television asentojen tallentamisesta on ohjekirjan luvussa "Television kääntymisasentojen ohjelmoiminen" sivulla 26.

Äänen ja kuvasuhteen säätäminen

Television ääntä voidaan säätää useilla eri tavoilla.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää kokonaan milloin vain.

Jos kanavien ohjelmia lähetetään eri äänityypeillä tai kielillä, äänityyppi ja kieli voidaan valita.

Jos televisioosi on liitetty kaiuttimet, voit säätää kaiuttimien balanssia ja valita kaiutinyhdistelmän.

Televisiota katsellessasi voit säätää kuvasuhdetta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänen mykistäminen

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää milloin vain.

Säädä äänenvoimakkuutta suuremmalle tai pienemmälle painamalla näppäimen päitä.

Mykistä ääni painamalla näppäimen keskeltä.

Palauta ääni painamalla näppäimen jompaakumpaa päätä.

Pitkäkestoinen kuuntelu suurilla äänenvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurion.

Äänityyppi tai kieli

Televisiota katsellessasi voit vaihdella käytettävissä olevien äänityyppien välillä.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SOUND*.

LIST
SOUND

Tuo valittuna oleva äänityyppi näyttöön painamalla tätä näppäintä.

GO

Valitse toinen äänityyppi tai monikielisten ohjelmien kieli painamalla toistuvasti GO.

GO

Poistu SOUND-toiminnosta painamalla tätä näppäintä.

EXIT

Käytettävä äänityyppi voidaan tallentaa TV-kanavien virittämisen yhteydessä. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 20 luvussa "Viritettyjen kanavien muokkaaminen".

*HUOMAA! Jotta SOUND-toiminto näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Lisätietoja saat Beo4:n mukana toimitetusta opaskirjasta.

Kaiuttimien balanssi tai kaiutinyhdistelmä

Jos televisioon on kytketty kaiuttimet, niiden balanssia voidaan säätää ja kaiutinyhdistelmää voidaan muuttaa milloin tahansa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SPEAKER.

LIST

SPEAKER

Valitse haluamasi kaiutinyhdistelmän numero. Valitut kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti. Tarpeen vain, jos sinulla on lisävarusteena saatava surround-äänijärjestelmä.

1 – 5

Säädä etu- ja takakaiuttimien balanssia näillä näppäimillä. Tarpeen vain, jos sinulla on lisävarusteena saatava surround-äänijärjestelmä

▲
▼

Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen balanssia näillä näppäimillä.

◀ ▶

Siirry takaisin lähteeseen painamalla tätä näppäintä. SPEAKER poistuu samalla Beo4:n näytöstä.

EXIT

Kuvasuhde

Kun kuvasuhde valitaan itse, automaattinen kuvasuhteen valinta poistuu käytöstä, kunnes eri kanava tai lähde vaihdetaan.

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy FORMAT.

LIST

FORMAT

Paina tätä näppäintä, jos haluat optimoida kuvan, tai...

GO

...painaa haluamasi kuvasuhteen numeroa.

1 – 3

Jos valittuna on Format 1

Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ◀◀ tai ▶▶.

◀◀ ▶▶

Jos valittuna on Format 1 tai Format 2*

Siirrä kuvaa ylös tai alas painamalla ▲ tai ▼.

▲
▼

Poistu FORMAT-toinnosta painamalla tätä näppäintä.

EXIT

**Kuvasuhteen 4:3 kuvaa ei voida siirtää ylös tai alas.*

Kuvasuhdeasetukset ...

FORMAT 1 ... Normaalille TV-kuvulle.

Vaihtoehtoja on kolme: 4:3, 15:9 ja Panoramic view (suurin kuva).

FORMAT 2 ... Letterbox-kuvulle. Kun valitaan

FORMAT 2, kuva säädetään automaattisesti pystysuunnassa. Näin varmistetaan, että kanavien nimet ja tekstitykset näkyvät kuvaruudulla, jos ne ovat mukana lähetetyssä kuvassa.

FORMAT 3 ... Laajakuvalle 16:9. **FORMAT 3** valitaan yleensä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, voit valita sen myös itse.

Valittavissa olevat kaiutinkokoonpanot ...

SPEAKER 1... Ääni pelkästään keskikaiuttimesta.

SPEAKER 2... Stereoääni etukaiuttimista.

Bassokaiuttimet ovat käytössä.

SPEAKER 3 ... Keskikaiutin, etukaiuttimet ja bassokaiuttimet ovat käytössä.

SPEAKER 4... Etukaiuttimet, surround-kaiuttimet ja bassokaiuttimet ovat käytössä.

SPEAKER 5... Surround-ääni kaikista kaiuttimista ja bassokaiuttimista. Sopii ohjelmiin, joissa käytetään surround-äänijärjestelmää.

SPEAKER 4 ja 5 ovat käytettävissä vain, jos televisiossasi on lisävarusteena saatava surround-äänimoduuli. Lisätietoja on ohjekirjan luvussa "Kaiuttimien asennus – surround-ääni".

HUOMAA! Katso lisätietoja kaiuttimien kytkemisestä televisioon ohjekirjan sivulta 36 luvusta "Liitäntäpaneeli".

Jos valitset televisiokanavan, jonka lähetys tarjoaa tekstiteleviopalvelun, voit katsella television välityksellä tekstiteleviiosivuja ja niihin mahdollisesti liittyviä alisivuja.

Voit siirtyä haluamallesi sivulle Beo4:n nuolinäppäinten ja kuvaruudun yläreunan valikkopalkin avulla. Sivun avauduttua voit pysäyttää alisivujen vaihtumisen ja lukea alisivut omaan tahtiisi.

Televisio muistaa suosikkisivut, tuo näkyviin piiloviestit ja auttaa siirtymään toisen kanavan tekstiteleviopalveluun. Suosikkisivut saadaan näkymään tekstiteleviossa ensimmäisenä, kun ne tallennetaan MEMO-sivuiksi.

Tekstitelevision perustoiminnot

Tekstitelevision sivuilla voidaan liikkua kuvaruudun yläreunassa olevan valikkopalkin avulla.

- > Avaa tekstitelevio painamalla **TEXT** ja sulje se painamalla **EXIT**.

Uudelle sivulle siirtyminen


- > Anna haluamasi sivun numero tai...
- > ...siirrä kohdistin kohtaan **PAGE** painamalla **◀**.
- > Siirry sivujen välillä painamalla **▲** tai **▼**. Nopeuta siirtymistä pitämällä näppäintä painettuna.
- > Siirry hakemistosivuille (100, 200, 300...) painamalla **GO**.

Toiseen tekstiteleviopalveluun siirtyminen

- > Siirrä korostettu kohdistin kohtaan **CHANNEL** painamalla **▶▶**.
- Jos MEMO-sivuja on luotu, teksti MEMO näkyy korostettuna, kun tekstitelevio avataan. Etsi **CHANNEL** painamalla **▲** tai **▼**, kun MEMO näkyy korostettuna.
- > Avaa kanavaluettelo painamalla **GO**.
- > Etsi haluttu kanava painamalla **▲** tai **▼**.
- > Siirry toiseen tekstiteleviopalveluun painamalla **GO**.

Tekstitelevision sivun suurentaminen

- > Avaa tekstitelevio painamalla **TEXT**.
- > Siirrä korostettu kohdistin kohtaan **LARGE** painamalla **▶▶**.
- > Paina **GO** näyttääksesi sivun ylemmän puoliskon kaksinkertaisella korkeudella. Paina uudelleen **GO** näyttääksesi sivun alemman puoliskon.
- > Paina **GO** palauttaaksesi tekstitelevision sivun normaalin kokoiseksi.

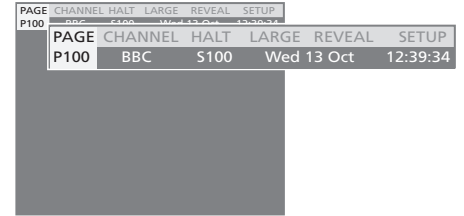

Alisivujen vaihtumisen pysäyttäminen

- > Pysäytä alisivujen vaihtuminen painamalla **STOP** tai...
- > ...siirtämällä kohdistin kohtaan **HALT** ja painamalla näppäintä **GO**. **HALT**-tekstin tilalle tulee nelinumeroinen luku.
- > Siirry haluamallesi alisivulle painamalla **▼** ja **▲** tai...
- > ...antamalla sen numero Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Käynnistä alisivujen vaihtuminen uudelleen painamalla **GO**.

Piiloviestien ja vastaavien näyttäminen

- > Siirrä korostettu kohdistin kohtaan **REVEAL** painamalla **▶▶**.
- > Näytä nykyisellä sivulla oleva piiloteksti painamalla **GO**.

HUOMAA! Jos televisio on liitetty BeoLink-kaapelilla toiseen televisioon, näiden televisioiden MEMO-sivut eivät ole yhteisiä. MEMO-sivut on tallennettava manuaalisesti kaikkiin linkitettyihin televisioihin.

Tekstitelevision suosikkisivujen tallentaminen

Kunkin kanavan tekstiteleviopalvelulla on käytettävissä yhdeksän MEMO-sivua.

MEMO-sivun luominen

- > Avaa usein katsomasi sivu.
- > Siirrä kohdistin valikkopalkissa kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶ ja paina GO. Näyttöön tulee 9 numeroitua MEMO-paikkaa, joista ensimmäinen näkyy korostettuna.
- > Tallenna nykyinen sivu painamalla GO. Kohdistin siirtyy seuraavaan käytettävissä olevaan MEMO-paikkaan.
- > Valitse seuraava tallennettava tekstitelevision sivu Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Tee samoin jokaiselle sivulle, jonka haluat tallentaa.
- > Poistu MEMO-sivujen asetuksesta siirtämällä kohdistin kohtaan BACK painamalla ◀ tai ▶. Paina sitten GO.
- > Poistu tekstiteleviosta painamalla EXIT.

MEMO-sivujen päivittäinen käyttö

Tekstitelevision MEMO-sivujen käyttäminen on nopeaa. Esimerkiksi töihin lähettäessä tekstiteleviosta voidaan hakea liikennetiedot.

MEMO-sivujen katsominen


- > Avaa tekstitelevio painamalla TEXT.
- > Selaa MEMO-sivuja painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu tekstiteleviosta painamalla EXIT.

MEMO-sivun poistaminen

- > Siirrä kohdistin kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitten GO.
- > Siirrä kohdistin poistettavalle MEMO-sivulle ja paina keltaista näppäintä.
- > Vahvasta painamalla keltaista näppäintä uudelleen.

Tekstitelevision tekstityksen näyttäminen

Jos haluat tekstityksen näkyvän automaattisesti tietyllä kanavalla (kun tekstitys on saatavilla), tallenna tekstityssivu MEMO-sivuksi numero 9.

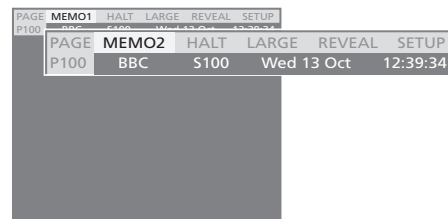

Ryhmien käyttäminen

Jos tallennettuja kanavia on paljon ja suosikit halutaan löytää nopeasti, kanavat kannattaa koota ryhmäksi. Tämän jälkeen ei tarvitse selata turhia kanavia.

Ryhmät voidaan nimetä sen mukaan, ketkä niitä haluavat katsella – esim. "Isä" tai "Maija" – tai sen mukaan, minkälaisia ohjelmia ryhmässä on, kuten "Uutiset" tai "Urheilu".

Kun tietty ryhmä on luotu ja valittu, voidaan selata vain tähän ryhmään kuuluvia TV-kanavia. Haluttaessa voidaan aina siirtyä katsomaan toisen ryhmän kanavia. Haluttaessa voidaan aina siirtyä katsomaan toisen ryhmän kanavia. Jos halutaan nähdä kaikki viritetyt TV-kanavat, on siirryttävä kohdasta GROUPS kohtaan TV.

Ryhmän kanavien valinta

Kanavaryhmät saadaan käyttöön aktivoimalla Groups-tila. Valitse etsimäsi ryhmä nuolinäppäimillä ja selaa sitten tämän ryhmän kanavia.

Kytke televisioon virta painamalla tätä näppäintä tai...

TV

... siirry vasemmalle tai oikealle, kunnes ryhmäsi näkyvät.

◀ ▶

Kun olet löytänyt haluamasi ryhmän, valitse se painamalla GO.

GO

Selaa tämän ryhmän kanavia ylös- tai alaspäin

▲
▼

Anna haluamasi kanavan numero numeronäppäimillä.

0 – 9

Siirry vasemmalle tai oikealle ryhmästä toiseen ja valitse haluamasi ryhmä painamalla GO.


◀ ▶
GO

Saat ryhmän kanavat näkyviin Groups-tilassa pitämällä GO-näppäintä painettuna. Valitse kaikki käytettävissä olevat TV-kanavat painamalla TV.

Ryhmien luominen

Ryhmiä voidaan luoda enintään kahdeksan. Jokaisessa ryhmässä voi olla enintään 18 kanavaa. Sama kanava voidaan tallentaa useampaan kuin yhteen ryhmään.


- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**. CHANNEL GROUPS näkyy korostettuna.
- > Avaa CHANNEL GROUPS -valikko painamalla **GO**.
- > Siirrä kohdistin tyhjän ryhmäpaikan kohdalle painamalla ▼. Paina sitten vihreää näppäintä, jotta voit antaa uudelle kanavaryhmälle nimen.
- > Valitse nimen merkit painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry edellisen tai seuraavan merkkiapaikan kohdalle painamalla ◀ tai ▶.
- > Tallenna nimi painamalla **GO** ja aloita kanavien kopiointi uuteen ryhmään painamalla uudelleen **GO**.
- > Valitse uuteen ryhmään kopioitava kanava painamalla ▲ tai ▼.
- > Kopioi TV-kanava ryhmään painamalla ▶.
- > Kun olet lopettanut kanavien kopioimisen, tallenna ryhmä painamalla **GO**.
- > Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla **STOP** tai poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

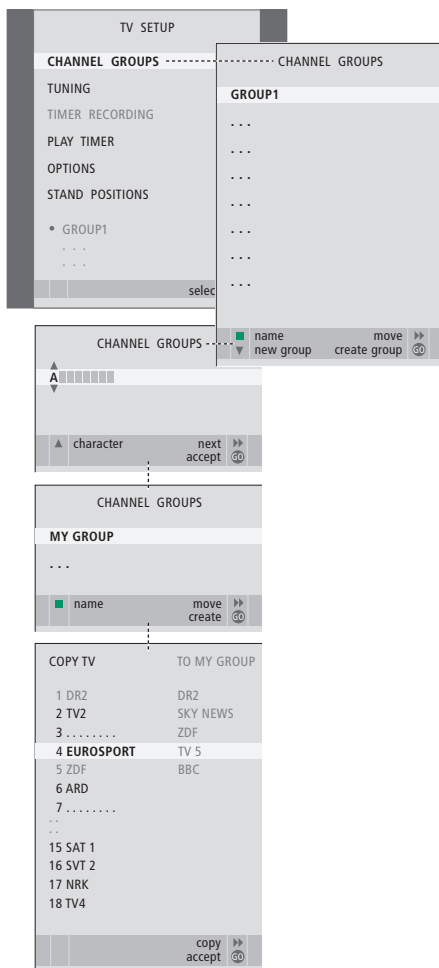

Kanavien siirto ryhmässä

Ryhmän kanavien järjestystä voidaan muuttaa ja kanavia voidaan poistaa.

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**. CHANNEL GROUPS näkyy korostettuna.
- > Avaa CHANNEL GROUPS -valikko painamalla **GO**.
- > Korosta ryhmä painamalla ▼ ja valitse se painamalla **GO**.
- > Valitse siirrettävä kanava painamalla ▼.
- > Poista kanava luettelosta painamalla ►► tai siirrä se toiseen kohtaan painamalla ▲ tai ▼.
- > Palauta kanava takaisin luetteloon painamalla ◀◀ tai poista se painamalla keltaista näppäintä. Kun kanava poistetaan luettelosta, jäljellä olevat kanavat siirtyvät täyttämään tyhjän paikan.
- > Jos kanava vaihtoi paikkaa jonkin toisen kanavan kanssa, siirrä se uuteen paikkaan.
- > Kun olet lopettanut ryhmän kanavien siirtämisen tai poistamisen, tallenna kanavaryhmä painamalla **GO**.
- > Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla **STOP** tai poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

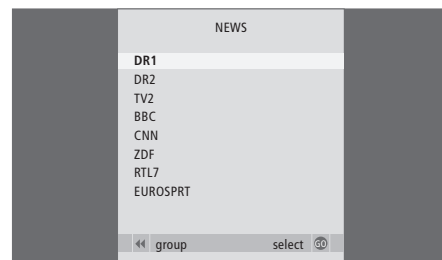

PIN-koodijärjestelmä

PIN-koodijärjestelmän tarkoituksena on estää television normaali käyttö henkilöiltä, jotka eivät tiedä PIN-koodia. PIN-koodijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön haluttaessa.

Kun PIN-koodijärjestelmä on käytössä ja televisio on ollut irrotettuna verkkovirrasta 15–30 minuutin ajan, PIN-koodijärjestelmä aktivoituu.

Kun televisio kytketään takaisin sähköverkkoon ja siihen kytketään virta, virta katkeaa automaattisesti neljän minuutin kuluttua. Televisio saadaan takaisin normaalitilaan antamalla PIN-koodi.

PIN-koodijärjestelmän käyttöönotto


Avaa kuvaruudulle TV SETUP -valikko, valitse PINCODE-valikko ja valitse jokin alivalikoista. Jos haluat poistaa PIN-koodijärjestelmän käytöstä, poista PIN-koodi.

PIN-koodijärjestelmän ottaminen käyttöön


- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**.
- > Paina kaksi kertaa **◀** ja sitten **STOP**. PINCODE-valikko tulee näkyviin.
- > Anna Beo4:n numeronäppäimillä tai painamalla **▲▼** koodin neljä numeroa. Palaa muutettavan merkin kohdalle painamalla **◀** ja vaihda merkki painamalla **▲** tai **▼**.
- > Paina viimeisen numeron jälkeen **GO**.
- > Vahvista koodi antamalla se uudelleen ja paina sitten **GO**. Jos koodit eivät täsmää, syöttökentät tyhjenevät ja koodi on annettava uudelleen.

PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen

- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**.
- > Paina kaksi kertaa **◀** ja sitten **STOP**. PINCODE-valikko tulee näkyviin.
- > Anna oikea PIN-koodi ja paina **GO**. DELETE PINCODE näkyy korostettuna.
- > Poista koodi painamalla **GO**.
- > Jos haluat vaihtaa koodin, korosta NEW PINCODE painamalla **▼** ja paina **GO**. Anna uusi koodi numeronäppäimillä tai näppäimillä **▲▼** ja paina **GO**. Vahvista uusi koodi antamalla se uudelleen.

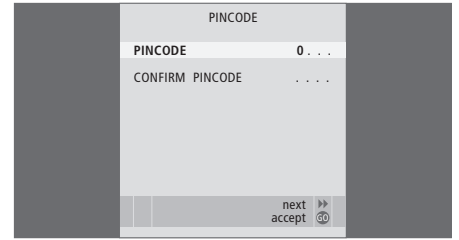

Jos painoit vahingossa väärää näppäintä koodia antaessasi, paina STOP. Annetut numerot peruutetaan ja syöttökentät tyhjennetään.

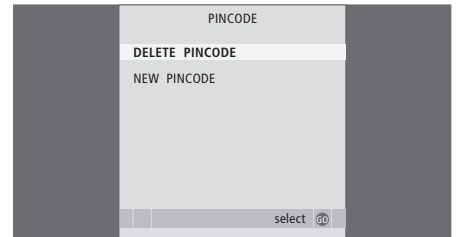

HUOMAA! Jos PIN-koodi vaihdetaan useammin kuin viisi kertaa kolmen tunnin aikana, PINCODE-valikkoa ei voida käyttää kolmeen tuntiin olettaen, että järjestelmän virta on tämän aikaa kytkettyä. Jos järjestelmän virta katkaistaan, viive pitenee.

PIN-koodin käyttäminen

Jos televisio on ollut irrotettuna sähköverkosta 15–30 minuutin ajan, televisio pyytää PIN-koodia, kun siihen kytketään virta seuraavan kerran. Television virta ei välttämättä kytkeydy välittömästi. Odota noin 30 sekuntia ja yritä uudelleen.

TÄRKEÄÄ! Jos televisio pyytää PIN-koodia, kun siihen kytketään virta ensimmäisen kerran, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään.

Kun televisioon on kytketty virta

- > Anna koodin numerot numeronäppäimillä tai näppäimillä ▲▼.
- > Paina viimeisen numeron jälkeen **GO**.
- > Televisio toimii taas.



Jos annat koodin väärin viisi kertaa, television virta katkeaa kokonaan kolmeksi tunniksi eikä laitetta voida käyttää.

Jos PIN-koodi unohtuu

- > Ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään, jolta saat viisinumeroisen pääkoodin.
- > Kun televisio kysyy PIN-koodia, avaa MASTERCODE-valikko pitämällä ◀▶ painettuna.
- > Anna koodin numerot numeronäppäimillä tai näppäimillä ▲▼ ja paina sitten **GO**. PIN-koodi poistuu käytöstä ja televisio toimii jälleen.

PIN-koodijärjestelmän ottaminen uudelleen käyttöön


- > Noudata PIN-koodijärjestelmän käyttöönottoon annettuja ohjeita.

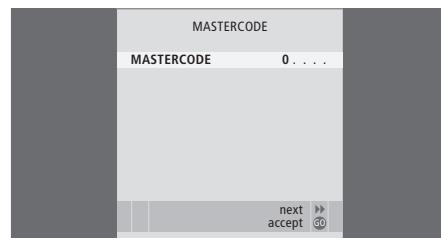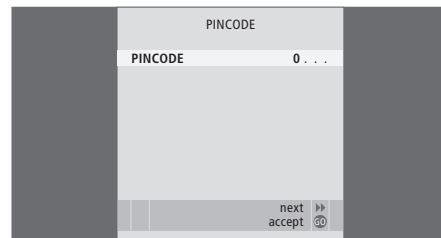

HUOMAA! Jos kadotat tai unohdat PIN-koodin, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä antaa pääkoodin, joka mitätöi oman koodisi.

Säännöllinen huolto, kuten television puhdistaminen, on käyttäjän tehtävä. Paras tulos saavutetaan noudattamalla oikealla olevia ohjeita. Huoltosuosituksia saat Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Beo4:n paristojen vaihtaminen

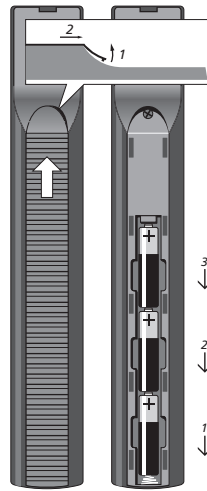

Kun Beo4-kaukosäätimen näyttöön tulee teksti BATTERY, kaukosäätimen paristot on vaihdettava.

Beo4-kaukosäätimessä on kolme paristoa. Suosittelemme käytettäväksi vain 1,5 voltin alkaliparistoja (AAA-koko). Vaihda paristot viereisen kuvan mukaisesti. Pidä sormea paristojen päällä, kunnes asetat kannen takaisin paikalleen.

Kun paristot on vaihdettu, odota noin 10 sekuntia, kunnes näyttöön tulee TV. Beo4-kaukosäädin on käyttövalmis.

Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tms.

Puhdistus

Mitään television, jalustan tai telineen osia ei saa puhdistaa alkoholipohjaisilla tai muilla liuottimilla.

Pinnat

Pyypi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi kierretyllä liinalla, joka on ensin kastettu muutaman pisaran mietoa pesuainetta, kuten astianpesuainetta, sisältävään veteen.

Kaiutinpaneeli voidaan puhdistaa myös imuriin kiinnitetyllä pehmeällä harjalla käyttäen pienintä imutehoa.

Kuvaruutu

Käytä kuvaruudun puhdistukseen mietoa ikkunanpesuainetta, joka ei sisällä alkoholia. Jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä, varmista, ettei kuvaruutuun jää puhdistuksen jälkeen juovia tai pesuainetahroja.

Beo4

Pyypi Beo4-kaukosäädin pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi puristetulla liinalla.

HUOMAA! Jos kuvaruudun lasi halkeaa, lohkeaa tai vahingoittuu millään tavoin, se on vaihdettava heti. Rikkinäinen lasi voi olla vaaraksi. Uuden etulasin voi tilata Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Tiedoksi

Käyttäjän tarpeet ovat etusijalla Bang & Olufsen -tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Kerrothan siis meille käyttökokemuksistasi.

Vieraile WWW-sivustossamme osoitteessa ...

www.bang-olufsen.com

Postiosoite: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (faksi)

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

