

Le Manuel et le Manuel de référence

Ce Manuel contient des informations concernant l'utilisation quotidienne de votre produit Bang & Olufsen. Des informations relatives à une utilisation plus avancée ainsi qu'à la connexion et l'utilisation d'équipement externe sont disponibles dans le Manuel de référence. Il offre également une vue d'ensemble des menus affichés.

Nous attendons de votre revendeur Bang & Olufsen qu'il livre, installe et configure vos produits. Cependant, les informations nécessaires à leur installation et leur configuration figurent dans le Manuel de référence. C'est utile si vous devez ultérieurement déplacer vos produits ou agrandir votre système.

Index...

Le Manuel de référence comporte également un index qui se rapporte à ce Manuel et au Manuel de référence. Il peut vous aider à trouver le sujet spécifique sur lequel vous voulez en savoir davantage.

Explication des symboles utilisés dans le Manuel et le Manuel de référence

Touches de la télécommande Beo4 **TV**
LIST

Affichage sur la télécommande Beo4 **FORMAT**

Affichage à l'écran de télévision **VOL 26**

Présentation de votre téléviseur Bang & Olufsen et de votre Beo4, 4

Savoir comment utiliser la télécommande Beo4 et afficher les menus à l'écran de télévision.

Regarder la télévision, 6

Savoir comment utiliser les fonctions quotidiennes de votre téléviseur.

Réglage du son et de l'image, 8

Comment régler le volume et changer de mode son. Comment modifier le format de l'image.

Télétexte, 10

Comment utiliser la fonction de télétexte de votre téléviseur, par exemple les pages MEMO.

Utilisation de groupes, 12

Comment utiliser la fonction Groupes de votre téléviseur et créer des groupes de chaînes favorites.

Le système de code PIN, 14

Comment utiliser le système de code PIN de votre téléviseur.

Entretien, 16

Découvrez comment nettoyer votre téléviseur et changer les piles de la télécommande Beo4.

Présentation de votre téléviseur et votre Beo4

La télécommande Beo4 vous permet d'accéder à toutes les fonctions. Lorsqu'une fonction est utilisée, vous en êtes informé par l'intermédiaire d'affichages sur la Beo4 ou sur l'écran du téléviseur.

| | |
|--|--------------|
| Mise en marche du téléviseur | TV |
| Allumez le module DVB si votre téléviseur en est équipé ou allumez un décodeur connecté. | DTV |
| Sélectionnez des chaînes ou des pages de Télétexte. Entrez des données dans les menus à l'écran. | 0 – 9 |
| Entrez des informations dans les menus à l'écran. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pendant que le téléviseur est allumé pour sélectionner un groupe de chaînes que vous avez créé. | ◀ ▶ |
| Acceptez et mémorisez les instructions ou réglages. Appuyez et maintenez enfoncé pour appeler une liste de chaînes. | GO |
| Parcourez les chaînes ou options de menu vers le haut ou le bas. | ▲ ▼ |
| Affichez des fonctions supplémentaires dans l'afficheur de la Beo4, par exemple, FORMAT. | LIST |




Pour des informations concernant l'utilisation de l'équipement connecté, reportez-vous au Manuel qui l'accompagne. Pour des informations concernant l'ajout de fonctions supplémentaires à celles indiquées dans l'afficheur de la Beo4, reportez-vous au manuel fourni avec votre Beo4.

| | |
|---------------|---|
| TV | L'afficheur de la Beo4 indique la source sélectionnée ou bien des fonctions supplémentaires disponibles en appuyant sur la touche LIST. |
| FORMAT | |
| MENU | Affichage du menu principal |
| TEXT | Activez le télétexte. |
| ^ | Réglez le volume. Appuyez au centre pour supprimer le son. |
| ▼ | |
| EXIT | Quittez tous les menus affichés |
| ● | Mettez le téléviseur en veille |

Informations affichées et menus

Informations sur la manière dont la source sélectionnée est affichée. Les menus à l'écran permettent d'effectuer les réglages.

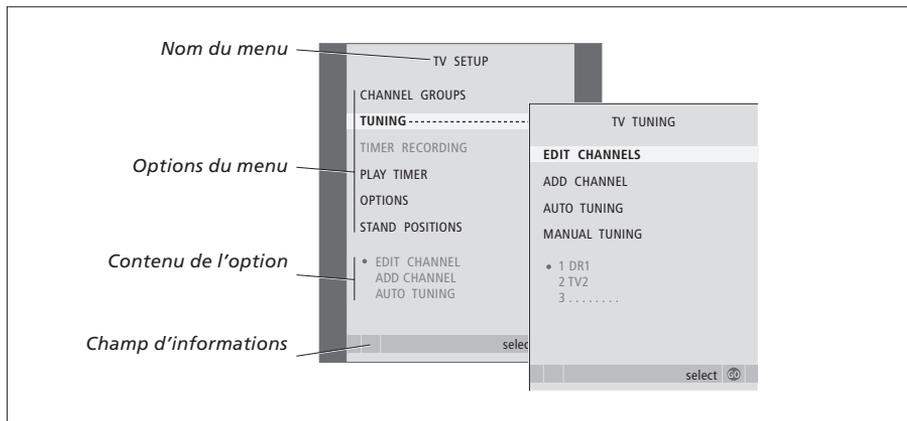

Exemples de menus à l'écran. Au fur et à mesure que vous mettez des options de menu en surbrillance, le contenu de chaque option s'affiche en gris sous les options.

Comment utiliser les menus à l'écran ...

Appuyez pour allumer le téléviseur

TV

Appuyez pour afficher le menu TV SETUP

MENU

Appuyez pour parcourir les différentes options du menu



Appuyez pour faire apparaître différents réglages



Appuyez pour afficher un menu ou mémoriser un réglage que vous avez effectué


GO

Appuyez pour revenir aux menus précédents

STOP

Appuyez pour quitter tous les menus

EXIT

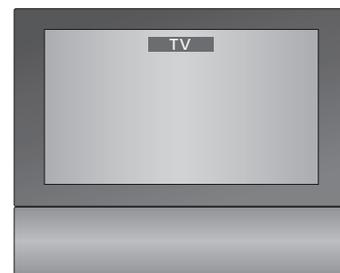

Regarder la télévision

Ce chapitre décrit l'utilisation quotidienne de votre téléviseur ; il vous explique comment allumer le téléviseur, choisir une chaîne et éteindre le téléviseur.

De plus, il décrit deux fonctions grâce auxquelles regarder la télévision devient plus facile et plus agréable :

- La liste de chaînes vous donne une vue d'ensemble de toutes vos chaînes et vous pouvez également voir une liste de chaînes placées dans un groupe.
- Si votre téléviseur est équipé du support motorisé en option, vous pouvez faire tourner le téléviseur.

Pour plus d'informations sur les groupes, reportez-vous au chapitre « *Utilisation de groupes* », page 12.

Sélection d'une chaîne de télévision

Quand vous allumez le téléviseur, la dernière chaîne regardée apparaît à l'écran.

Appuyez pour allumer le téléviseur **TV**

Appuyez sur un numéro de chaîne pour accéder directement à cette chaîne **0 – 9**

Appuyez pour faire défiler les chaînes une par une **▲**
▼

Appuyez pour mettre le téléviseur en veille **●**

En appuyant sur 0, vous passez de la chaîne de télévision en cours à la chaîne précédente.

Affichage d'une liste de chaînes

Toutes les chaînes analogiques figurent dans une liste que vous pouvez afficher à l'écran. Cette liste contient le numéro et le nom de chaque chaîne, et peut contenir jusqu'à 99 chaînes de télévision. Vous pouvez également afficher une liste de chaînes pour un groupe donné.

Appuyez pour allumer le téléviseur **TV**

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour afficher une liste de chaînes à l'écran **GO**

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour parcourir les pages de la liste de chaînes **◀ ▶**

Pour sélectionner une chaîne, entrez le numéro de chaîne ou ... **0 – 9**

... appuyez jusqu'à ce que la chaîne désirée soit en surbrillance **▲**
▼

Appuyez pour allumer la chaîne choisie, ou ... **GO**

... appuyez pour quitter le menu **EXIT**

Affichage de la liste de programmes d'un groupe particulier ...

Appuyez pour allumer le téléviseur **TV**

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** à plusieurs reprises pour parcourir vos groupes **◀ ▶**

Appuyez pour afficher le groupe choisi. **GO**


Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour afficher la liste de chaînes du groupe concerné. **GO**

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour voir la liste de programmes d'autres groupes. **◀ ▶**

REMARQUE ! En cas de surchauffe de l'écran, des points noirs sont susceptibles de faire leur apparition. Ces points noirs disparaissent dès que le téléviseur revient à une température normale.



La liste de chaînes de télévision s'affiche maintenant. Elle vous donne un aperçu de l'ensemble des chaînes de télévision à votre disposition.

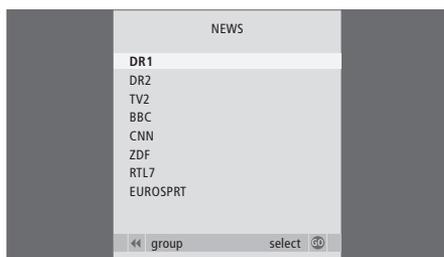

Liste de groupes : les chaînes sélectionnées pour un groupe figurent également dans les listes pour toutes les chaînes syntonisées.

Orientation du téléviseur

Si le téléviseur est installé sur un support motorisé, la télécommande Beo4 permet d'en régler l'orientation.

Appuyez à plusieurs reprises pour afficher STAND sur la Beo4.

LIST

STAND


Appuyez pour faire tourner le téléviseur vers la gauche ou la droite, ou ...

◀ ▶

... utilisez les touches numériques pour choisir une position préréglée ; 1 représente la position la plus à gauche et 9 la position la plus à droite.

1 – 9

Pour des informations supplémentaires sur le préréglage des positions de vision, reportez-vous au chapitre « Réglage des positions d'orientation du téléviseur » à la page 26 du Manuel de référence.

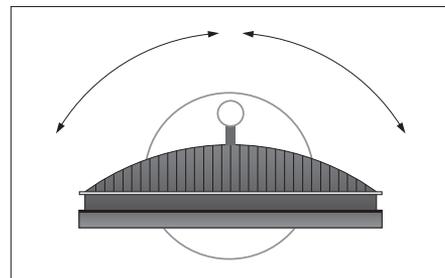

Installé sur un support motorisé ou le support mural, le téléviseur peut également être incliné vers le haut ou le bas, mais cela ne peut se faire que manuellement.

Balance ou combinaison d'enceintes **Format d'image**

Si un jeu d'enceintes est raccordé au téléviseur, il est possible à tout moment de régler la balance entre les enceintes et de modifier la combinaison d'enceintes.

Appuyez à plusieurs reprises pour afficher SPEAKER sur la Beo4.

LIST

SPEAKER

Appuyez sur le chiffre correspondant à la combinaison d'enceintes voulue. Les enceintes sélectionnées sont automatiquement activées. Nécessaire uniquement si vous disposez du système son surround en option.

1 – 5

Appuyez pour régler la balance entre les enceintes avant et arrière. Nécessaire uniquement si vous disposez du système son surround en option

▲
▼

Appuyez pour régler la balance entre les enceintes gauche et droite

◀ ▶

Appuyez pour effacer la mention SPEAKER de l'afficheur de la Beo4 et revenir à la source que vous étiez en train d'utiliser

EXIT

Lorsque vous sélectionnez vous-même un format, la sélection automatique de format est désactivée jusqu'à ce que vous changiez de chaîne ou de source.

Appuyez à plusieurs reprises pour afficher FORMAT sur la Beo4.

LIST

FORMAT

Appuyez si vous souhaitez optimiser l'image ou ...

GO

... appuyez sur le numéro du format d'image souhaité.

1 – 3

Si vous avez choisi Format 1 ...

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les options de ce format

◀ ▶

Si vous avez choisi Format 1 ou Format 2 ...*

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.

▲
▼

Appuyez pour quitter la fonction FORMAT.

EXIT

**Il n'est pas possible de déplacer vers le haut ou le bas les images au format 4:3.*

Formats d'image disponibles ...

FORMAT 1 : pour des images de télévision standard.

Trois variantes sont possibles : 4:3, 15:9 et Panoramic view (pour l'image la plus large).

FORMAT 2 : pour des images au format boîte aux lettres. Lorsque vous sélectionnez FORMAT 2, l'image est automatiquement ajustée verticalement. On a ainsi la certitude que les noms des chaînes ou les sous-titres – s'ils apparaissent dans l'image diffusée – seront visibles.

FORMAT 3 : pour des images grand écran 16:9. FORMAT 3 est généralement sélectionné automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le sélectionner manuellement.

Les combinaisons d'enceintes disponibles sont les suivantes :

SPEAKER 1 : son uniquement dans l'enceinte centrale.

SPEAKER 2 : son stéréo dans les enceintes avant. Les subwoofers sont actifs.

SPEAKER 3 : l'enceinte centrale, les enceintes avant et les subwoofers sont actifs.

SPEAKER 4 : les enceintes avant, les enceintes surround et les subwoofers sont actifs.

SPEAKER 5 : son surround provenant de toutes les enceintes et du subwoofer. Pour bandes-son à encodage surround.

SPEAKER 4 et 5 ne sont disponibles que si votre téléviseur est équipé du module de son surround en option. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Configuration des enceintes – son surround », à la page 13 du Manuel de référence.

REMARQUE ! Pour des informations supplémentaires sur la connexion des enceintes au téléviseur, reportez-vous au chapitre « Panneau de prises » à la page 36 du Manuel de référence.

Si vous sélectionnez une chaîne offrant un service de télétexte, le téléviseur permet d'accéder aux pages et à toutes les sous-pages du télétexte.

Les touches fléchées de la Beo4 et la barre des menus en haut de l'écran vous permettent d'accéder facilement à la page de votre choix. Lorsque vous y arrivez, vous pouvez mettre le défilement des sous-pages sur pause afin de les lire à votre propre rythme.

Le téléviseur peut mémoriser vos pages favorites, afficher les messages cachés et vous aider à passer au service de télétexte d'une autre chaîne. Afin de faire apparaître en premier vos pages télétexte préférées quand vous appelez le télétexte, sauvegardez-les en tant que pages MEMO.

Fonctions de base du télétexte

Pour naviguer entre les pages de télétexte, servez-vous de la barre de menus située en haut de la page de télétexte.

- > Appuyez sur **TEXT** pour activer le télétexte et sur **EXIT** pour le quitter.

Pour passer à une nouvelle page ...


- > Entrez le numéro de la page que vous souhaitez afficher ou ...
- > ... appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur en surbrillance vers **PAGE**.
- > Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour naviguer entre les pages, et maintenez la touche enfoncée pour naviguer plus rapidement.
- > Appuyez sur **GO** pour accéder aux pages d'index (100, 200, 300, etc.).

Pour passer à un autre service télétexte ...

- > Appuyez sur ▶ pour placer le curseur en surbrillance sur **CHANNEL**.
En cas de création antérieure de pages MEMO, la mention MEMO est mise en surbrillance lorsque vous activez le télétexte. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pendant que MEMO est en surbrillance pour arriver à **CHANNEL**.
- > Appuyez sur **GO** pour faire apparaître une liste de chaînes.
- > Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour trouver la chaîne désirée.
- > Appuyez sur **GO** pour passer à un autre service télétexte.

Pour agrandir la page de télétexte ...

- > Appuyez sur **TEXT** pour afficher le télétexte.
- > Appuyez sur ▶ pour placer le curseur en surbrillance sur l'option **LARGE**.
- > Appuyez sur **GO** pour afficher la partie supérieure de la page en double hauteur. Appuyez de nouveau sur **GO** pour afficher la partie inférieure de la page.
- > Appuyez sur **GO** pour restaurer la taille normale de la page de télétexte.

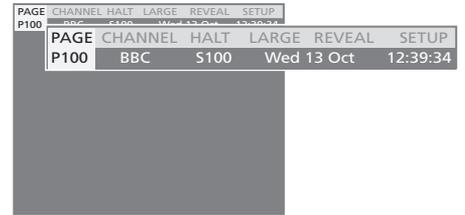

Pour arrêter le défilement des sous-pages ...

- > Appuyez sur **STOP** pour arrêter le défilement des sous-pages, ou ...
- > ... placez le curseur sur **HALT** et appuyez sur **GO**. **HALT** est remplacé par un groupe de quatre chiffres.
- > Utilisez ▼ et ▲ pour accéder à la sous-page que vous souhaitez afficher ou ...
- > ... saisissez-en le numéro à l'aide des touches numériques de la Beo4.
- > Appuyez sur **GO** pour relancer le défilement des pages.

Pour révéler des messages cachés et autres ...

- > Appuyez sur ▶ pour placer le curseur en surbrillance sur l'option **REVEAL**.
- > Appuyez sur **GO** pour afficher tout texte caché sur la page en cours.

REMARQUE ! Si votre téléviseur est connecté à un autre téléviseur par l'intermédiaire d'un câble BeoLink, ces téléviseurs ne partagent pas les pages MEMO. Les pages MEMO doivent être stockées manuellement dans chaque téléviseur connecté.

Mémorisation des pages de télétexte préférées

Neuf pages MEMO sont disponibles pour le service télétexte de chaque chaîne de télévision.

Pour créer une page MEMO ...

- > Appelez une page que vous consultez souvent.
- > Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur le long de la barre de menus jusqu'à SETUP, puis appuyez sur GO. Les 9 emplacements MEMO disponibles sont indiqués par des numéros. Le premier est mis en surbrillance.
- > Appuyez sur GO pour mémoriser la page en cours. Le curseur se déplace vers l'emplacement MEMO disponible suivant.
- > Utilisez les touches numériques de la Beo4 pour sélectionner la page de télétexte suivante que vous souhaitez mémoriser.
- > Recommencez l'opération pour chaque page que vous souhaitez mémoriser.
- > Pour quitter la fonction MEMO, appuyez sur ◀ ou sur ▶ afin de déplacer le curseur sur BACK et appuyez sur GO.
- > Appuyez sur EXIT pour quitter le télétexte.

Utilisation quotidienne des pages MEMO

Vous pouvez éventuellement avoir besoin de consulter rapidement vos pages MEMO du télétexte, par exemple si vous vous rendez à votre lieu de travail et que vous souhaitez consulter les informations concernant la circulation routière sur un service télétexte.

Pour visualiser des pages MEMO ...


- > Appuyez sur TEXT pour afficher le télétexte.
- > Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour vous déplacer entre les pages MEMO.
- > Appuyez sur EXIT pour quitter le télétexte.

Pour supprimer une page MEMO ...

- > Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur sur SETUP, puis appuyez sur GO.
- > Déplacez le curseur vers la page MEMO que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche jaune.
- > Appuyez à nouveau sur la touche jaune pour confirmer.

Pour voir les sous-titres en télétexte ...

Si vous souhaitez faire apparaître automatiquement des sous-titres en télétexte disponibles pour une chaîne donnée, mémorisez la page de sous-titres en télétexte en tant que page MEMO 9.

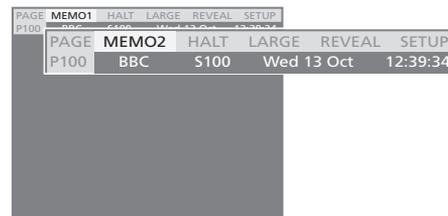

Utilisation de groupes

Si vous avez mémorisé de nombreuses chaînes de télévision et que vous souhaitez obtenir rapidement vos chaînes préférées sans parcourir la liste à chaque fois, vous pouvez les réunir dans un groupe. Vous n'aurez plus besoin de parcourir des chaînes que vous n'utilisez pas.

Nommez les groupes en fonction des personnes qui les regardent « Papa » ou « Marie » ou selon le type de chaînes incluses, comme « Informations » ou « Sports ».

Après avoir créé et sélectionné un groupe particulier, vous ne parcourez que les chaînes qui appartiennent à ce groupe. Passez à un groupe différent pour examiner une autre série de chaînes ou passez de l'option GROUPS à l'option TV pour afficher l'ensemble des chaînes syntonisées.

Sélection de chaînes dans un groupe

Vous pouvez accéder à vos groupes en activant le mode groupe. Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner le groupe que vous cherchez, puis parcourez les chaînes de ce groupe.

Appuyez pour allumer le téléviseur ou ...

TV

... déplacez-vous vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vos groupes s'affichent

◀ ▶

Lorsque vous trouvez le groupe désiré, appuyez sur GO pour le sélectionner

GO

Parcourez les chaînes de ce groupe en montant ou en descendant.

▲
▼

Saisissez le numéro de la chaîne voulue à l'aide des touches numériques

0 – 9

Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour passer d'un groupe à l'autre et appuyez sur la touche GO pour afficher le groupe qui vous intéresse.


◀ ▶
GO

Pour afficher la liste des chaînes du groupe actuel, appuyez sur la touche GO en mode groupe et maintenez-la enfoncée. Pour sélectionner toutes les chaînes accessibles, appuyez sur TV.

Création de groupes

Il est possible de créer jusqu'à huit groupes différents. Chaque groupe peut contenir jusqu'à 18 chaînes. La même chaîne peut être mémorisée dans plusieurs groupes.


- > Appuyez sur **TV** pour allumer le téléviseur.
- > Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu TV SETUP. CHANNEL GROUPS est déjà en surbrillance.
- > Appuyez sur **GO** pour afficher le menu CHANNEL GROUPS.
- > Appuyez sur ▼ pour déplacer le curseur vers un groupe vide et appuyez sur la touche verte afin de pouvoir nommer un nouveau groupe.
- > Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les caractères.
- > Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour passer au caractère précédent ou suivant.
- > Appuyez sur **GO** pour mémoriser le nom et appuyez à nouveau sur **GO** pour pouvoir copier des chaînes dans le nouveau groupe.
- > Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour rechercher une chaîne que vous souhaitez copier dans le nouveau groupe.
- > Appuyez sur ▶ pour copier une chaîne de télévision dans votre groupe.
- > Appuyez sur **GO** pour mémoriser votre groupe quand vous avez fini de copier des chaînes.
- > Appuyez sur **STOP** pour revenir aux menus précédents ou appuyez sur **EXIT** pour quitter tous les menus.

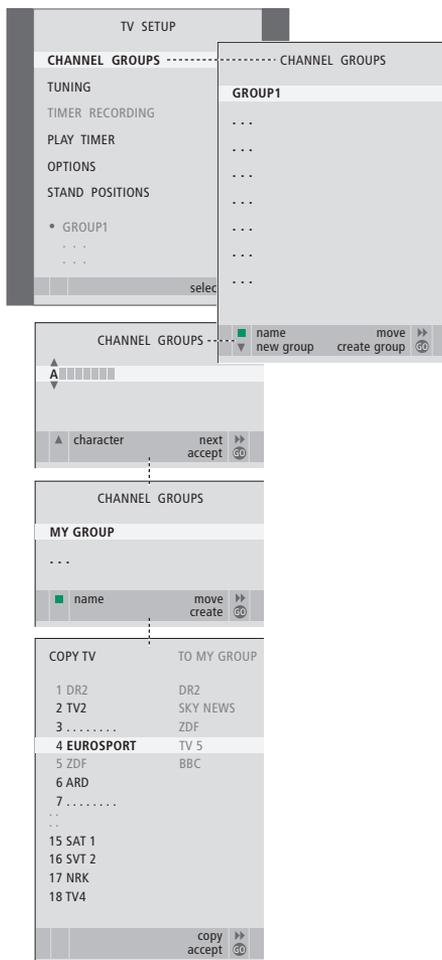

Déplacement de chaînes dans un groupe

Vous pouvez changer l'ordre dans lequel vos chaînes apparaissent à l'intérieur d'un groupe et supprimer des chaînes dans un groupe.

- > Appuyez sur **TV** pour allumer le téléviseur.
- > Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu TV SETUP. CHANNEL GROUPS est déjà en surbrillance.
- > Appuyez sur **GO** pour afficher le menu CHANNEL GROUPS.
- > Appuyez sur ▼ pour mettre un groupe en surbrillance et appuyez sur **GO** pour le sélectionner.
- > Appuyez sur ▼ pour mettre à la chaîne à déplacer ou supprimer en surbrillance.
- > Appuyez sur ► pour sortir la chaîne de la liste et appuyez sur ▲ ou ▼ pour la déplacer vers sa nouvelle position.
- > Appuyez sur ◀◀ pour remettre la chaîne dans la liste ou appuyez sur la touche jaune pour la supprimer. Lorsque vous supprimez une chaîne de la liste, les chaînes restantes se resserrent.
- > Si la chaîne a été intervertie avec une autre chaîne, il faut déplacer cette dernière vers une nouvelle position.
- > Après avoir terminé de déplacer ou de supprimer des chaînes dans un groupe, appuyez sur **GO** pour mémoriser le groupe.
- > Appuyez sur **STOP** pour revenir aux menus précédents ou appuyez sur **EXIT** pour quitter tous les menus.

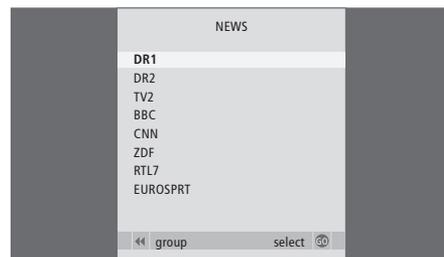

Le système de code PIN

Le système de code PIN est prévu pour rendre impossible l'utilisation de votre téléviseur pour quelqu'un qui ne connaît pas le code PIN. Vous choisissez si le système de code secret doit être activé ou non.

Lorsque le système de code PIN est activé et que le téléviseur a été débranché du secteur pendant 15 à 30 minutes, le système de code PIN devient actif.

Lorsque le téléviseur est rebranché et mis sous tension, il se met hors tension automatiquement après quatre minutes. En entrant le code PIN, le téléviseur revient à la normale.

Activation du système de code PIN


Appelez le menu TV SETUP à l'écran, activez le menu PINCODE et choisissez parmi les sous-menus. Si vous souhaitez désactiver le système de code PIN, vous pouvez le faire en supprimant votre code PIN.

Pour activer le système de code PIN ...


- > Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu TV SETUP.
- > Appuyez deux fois sur **◀**, puis sur **STOP**.
Le menu PINCODE apparaît à l'écran.
- > Utilisez les touches numériques de la Beo4 ou **▲** **▼** pour entrer les quatre chiffres de votre code.
Appuyez sur **◀** pour revenir aux chiffres à corriger et utilisez **▲** ou **▼** pour les modifier.
- > Appuyez sur **GO** après le dernier chiffre.
- > Entrez à nouveau votre code pour le confirmer puis appuyez à nouveau sur **GO**. Si les deux codes ne correspondent pas, les champs d'entrée sont effacés et vous devez à nouveau entrer le code.

Pour modifier ou supprimer le code PIN ...

- > Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu TV SETUP.
- > Appuyez deux fois sur **◀**, puis sur **STOP**.
Le menu PINCODE apparaît à l'écran.
- > Entrez le code PIN correct et appuyez sur **GO**.
DELETE PINCODE est en surbrillance.
- > Pour supprimer votre code, appuyez sur **GO**.
- > Pour modifier votre code, appuyez sur **▼** pour mettre NEW PINCODE en surbrillance, puis appuyez sur **GO**. Entrez le nouveau code en utilisant les touches numériques ou **▲** **▼** et appuyez sur **GO**. Entrez le code à nouveau pour le confirmer.

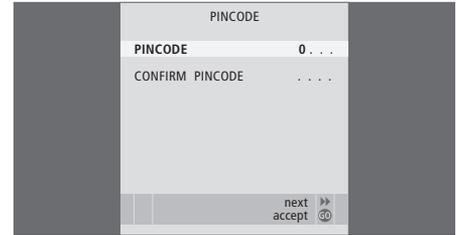

Si vous appuyez par inadvertance sur une mauvaise touche lors de la saisie du code, appuyez sur STOP. La saisie est annulée et les champs remis à zéro.

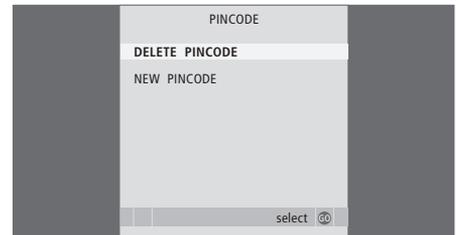

REMARQUE ! Si vous modifiez votre code PIN plus de cinq fois au cours d'une période de trois heures, le menu PINCODE devient inaccessible pendant trois heures, en supposant que le système reste sous tension pendant ce temps. La mise hors tension du système rallonge le délai.

Utilisation de votre code PIN

Si votre téléviseur a été débranché du secteur pendant 15 à 30 minutes, le téléviseur vous invite à entrer votre code PIN quand vous l'allumez. Il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement, il faut alors attendre environ 30 secondes et essayer à nouveau.

IMPORTANT ! Si votre téléviseur vous invite à entrer un code PIN la première fois que vous l'allumez, veuillez contacter votre revendeur Bang & Olufsen.

Lorsque votre téléviseur est allumé ...

- > Saisissez le code à l'aide des touches numériques ou ▲▼.
- > Appuyez sur **GO** lorsque le dernier chiffre est entré.
- > Votre téléviseur est remis en service.



Si, après cinq essais, le code est toujours erroné, le téléviseur est mis complètement hors service pour trois heures.

Si vous avez oublié votre code PIN ...

- > Contactez un revendeur Bang & Olufsen afin d'obtenir un mastercode à cinq chiffres.
- > Lorsque le téléviseur vous invite à saisir votre code secret, appuyez sur la touche ◀ et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu **MASTERCODE** s'affiche.
- > Saisissez les chiffres du code au moyen des touches numériques ou ▲▼, et appuyez sur **GO** pour désactiver le code PIN et réactiver le téléviseur.

Pour utiliser à nouveau votre système de code PIN ...


- > Suivez la procédure d'activation du système de code PIN.

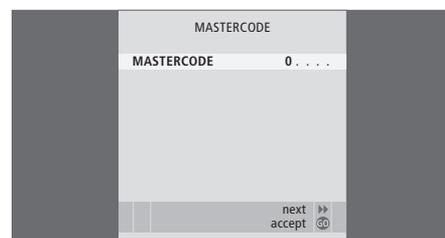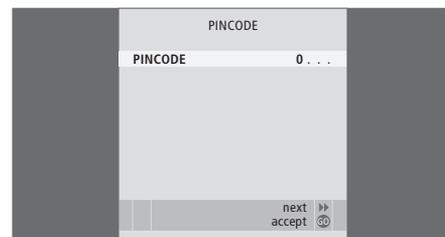

REMARQUE ! Si vous oubliez ou perdez votre code, contactez votre revendeur Bang & Olufsen. Votre revendeur peut vous fournir un mastercode qui désactive votre code PIN.

L'entretien normal, par ex. le nettoyage du téléviseur, incombe à l'utilisateur. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, suivez les instructions à droite. Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous communiquer toutes recommandations relatives à l'entretien ordinaire.

Changement des piles de la Beo4

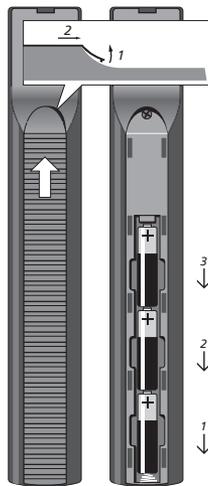

Lorsque l'afficheur de la Beo4 indique **BATTERY**, il est temps de changer les piles de la télécommande.

Trois piles sont nécessaires pour la Beo4. Nous recommandons d'utiliser uniquement des piles alcalines de 1,5 volts (format AAA). Remplacez les piles comme indiqué sur cette page. Maintenez les piles en place d'un doigt avant remise en place du couvercle.

Après avoir remplacé les piles, attendez environ 10 secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique TV. La télécommande Beo4 est alors prête à l'emploi.

Évitez toute exposition des piles à une forte chaleur, comme la lumière du soleil ou un feu.

Nettoyage

Ne jamais utiliser d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer une partie quelconque du téléviseur !

Surfaces du coffret

Retirez la poussière des surfaces à l'aide d'un chiffon sec et doux. Retirez les taches de gras ou de saleté plus résistantes avec un chiffon doux sans peluches, trempé dans une solution d'eau contenant quelques gouttes de détergent doux, comme du liquide vaisselle, et bien essoré.

Le cache des enceintes peut également être nettoyé à l'aide d'un aspirateur réglé sur la puissance la plus faible.

Écran de télévision

Pour nettoyer l'écran de télévision, utilisez un nettoyant liquide doux pour vitres (sans alcool). Afin que l'écran conserve les meilleurs résultats, veillez à ce qu'aucune rayure ou trace de liquide nettoyant ne reste sur l'écran.

Beo4

Essuyez la télécommande Beo4 à l'aide d'un chiffon doux, sans peluches, humide et qui a été bien essoré.

REMARQUE ! Si la vitre de l'écran frontal se fissure ou s'ébrèche ou si elle est endommagée d'une manière ou d'une autre, elle devra être remplacée immédiatement, étant donné qu'il existe un risque de blessure. Vous pouvez commander une vitre d'écran frontal de remplacement chez votre revendeur Bang & Olufsen.

Pour votre information ...

Lors de la conception et du développement de ses produits, Bang & Olufsen accorde énormément d'importance à vos besoins en tant que client. Par conséquent, nous espérons que vous accepterez de consacrer un instant à nous faire part de votre avis concernant l'appareil que vous venez d'acquérir.

Pour nous contacter, visitez notre site

Web à l'adresse ... www.bang-olufsen.com

ou écrivez à : Bang & Olufsen a/s

BeoCare

Peter Bangs Vej 15

DK-7600 Struer

ou envoyez un fax à : Bang & Olufsen

BeoCare

+45 9785 3911 (fax)

Les spécifications et les caractéristiques techniques ainsi que leur mise en œuvre sont sujettes à modification sans préavis.

