


# BeoVision 6

## Útmutató

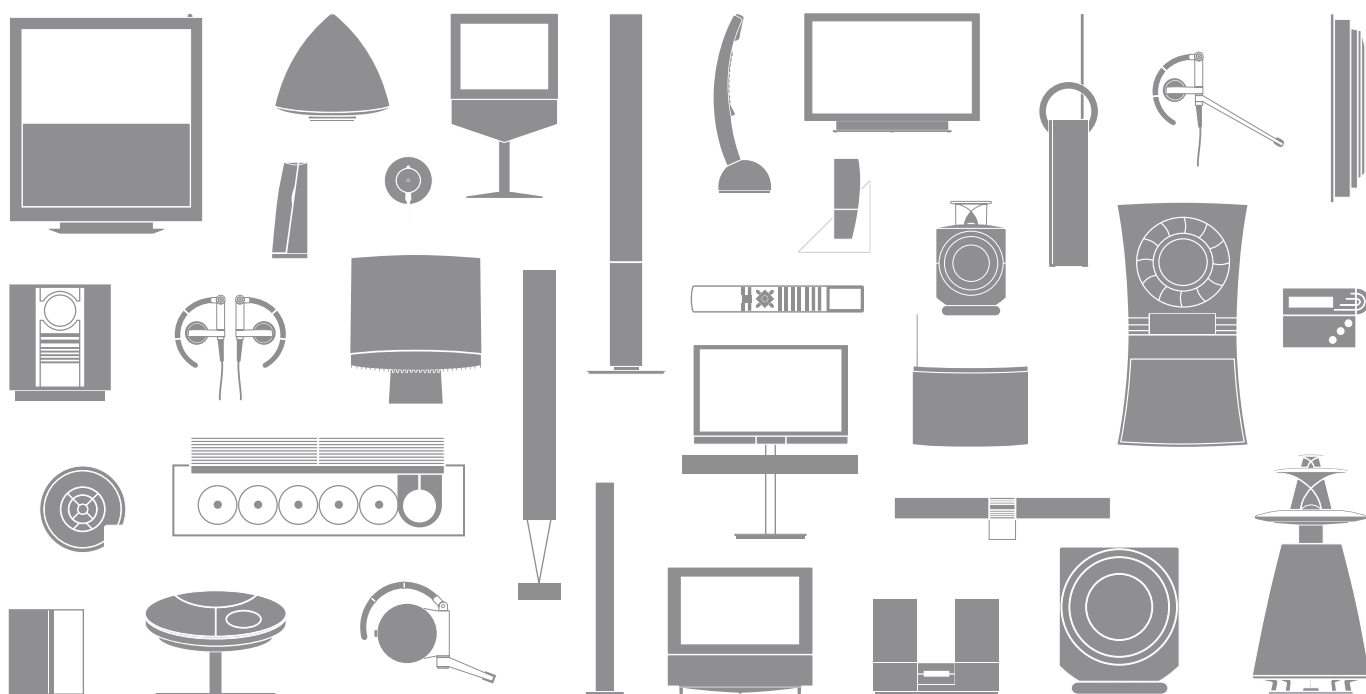

### **Az Útmutató és a Referenciafüzet**

Ez az útmutató a Bang & Olufsen termék napi használatához szükséges ismereteket tartalmazza. A referenciafüzet ismerteti a speciális műveletekre vonatkozó információkat, valamint a külső eszközök csatlakoztatásának és használatának módját. Összefoglalást ad a képernyőn látható menükről is.

Termékeinket feltehetően a Bang & Olufsen kereskedő szállítja ki, szereli össze és állítja be. Ettől függetlenül azonban az útmutatóban és a referenciafüzetben is megtalálhatók az összeszereléssel és beállítással kapcsolatos tudnivalók. Ez akkor lehet hasznos, ha áthelyezi a termékeket, vagy később bővíti a rendszerét.

### **Tárgymutató...**

A referenciafüzet is tartalmaz egy tárgymutatót, amely egyaránt hivatkozik erre az útmutatóra és a referenciafüzetre. Ennek segítségével megtalálhatja azt a témakört, melyről többet szeretne megtudni.

### **Az útmutatóban és a referenciafüzetben használt jelek**

A Beo4 távirányító gombjai

**TV**  
**LIST**

A Beo4 távirányító kijelzője

**FORMAT**

A televízió megjelenő menü

**VOL 26**

## **A Bang & Olufsen televízió és a Beo4 bemutatása, 4**

A Beo4 távirányító használata és a menük megjelenítése a képernyőn.

## **TV-nézés, 6**

A televízió gyakran használt funkcióinak kezelése.

## **A hang és a képformátum beállítása, 8**

A hangerő és a hangmód módosítása. A képformátum átváltása.

## **Képűjság, 10**

A képűjság funkciók használata a televízión. Például a MEMO oldalak esetében.

## **Csoportok használata, 12**

A Csoportok (Groups) funkció használata a televízión, és csoportok kialakítása a kedvenc csatornákból.

## **A PIN-kód rendszer, 14**

A televízió PIN-kód rendszerének használata.

## **Karbantartás, 16**

A televízió tisztítása és elemcsere a Beo4 távirányítóban.

## A televízió és a Beo4 bemutatása

A Beo4 távirányító segítségével minden funkciót elérhet. A funkciók használata közben információk jelennek meg a Beo4 kijelzőjén vagy a televízión.

### A televízió bekapcsolása

Bekapcsolja a DVB modult, ha televíziójába be van építve egy, vagy bekapcsol egy csatlakoztatott set-top box-ot

Csatornák vagy képűrság oldalak kiválasztása  
Adatok beírása a képernyőn megjelenő menübe

Információk beírása a képernyőn megjelenő menübe. Nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot, miközben a TV be van kapcsolva. Ezzel kiválaszt egy felhasználó által létrehozott csatornacsoportot

Utasítások vagy beállítások elfogadása és tárolása  
Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha elő kíván hívni egy csatornalistát

Lépés előre vagy hátra a csatornák, illetve a menütelek között

További funkciók megjelenítése a Beo4 kijelzőjén, például FORMAT

**TV**

**DTV**

**0 – 9**

**◀◀ ▶▶**

**GO**

**▲  
▼**

**LIST**



*A csatlakoztatott eszközök kezeléséről a hozzájuk tartozó útmutató nyújt felvilágosítást. Ha tudni szeretné, hogyan bővítheti a Beo4 kijelzőjén megjelenő extra funkciókat, olvassa el a Beo4-hez mellékelte útmutatót.*

**TV**

**FORMAT**

A Beo4 kijelzőjén jelenik meg a kiválasztott forrás vagy a LIST gomb megnyomásakor elérhető extra funkciók

**MENU**

A főmenü megjelenítése

**TEXT**

A képűrság bekapcsolása

^

Hangerő módosítása Nyomja meg középen a hang elnémításához

v

**EXIT**


Kilépés az összes képernyőmenüből

•

A televízió készenléti állapotba állítása

## Megjelenített információk és menük

A kiválasztott jelforrásra vonatkozó információ a kijelzőn látható. A képernyőmenükkel módosíthatja a beállításokat.

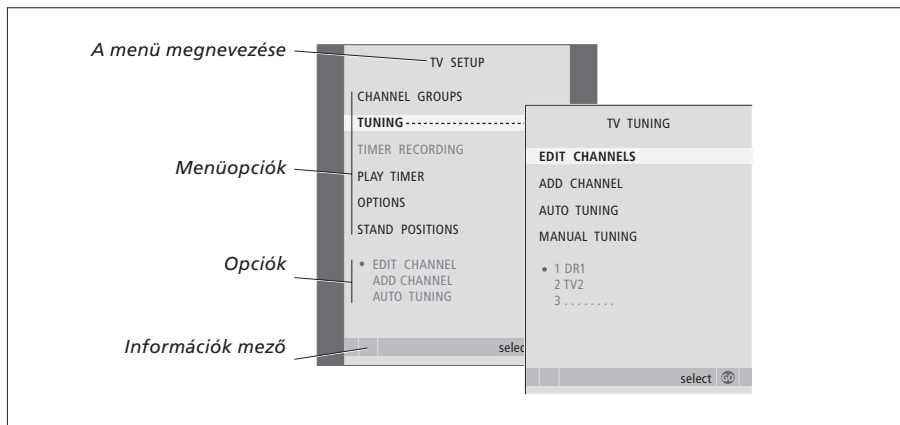

Példák a képernyőn megjelenő menüre. Amint kijelöli a menüopciókat, az egyes opciók tartalmi szürke színben jelennek meg az opciók alatt.

### A képernyőmenük használata ...

Megnyomásával bekapcsolhatja a televíziót **TV**

Nyomja meg a TV SETUP menü megjelenítéséhez **MENU**


Nyomja meg a menü opciók közötti átlépéshez ▲ ▼

Nyomja meg, ha különböző beállításokat kíván megjeleníteni ◀ ▶

Megnyomásával előhívhat egy menüt, vagy tárolhat egy elkészített beállítást **GO**

Megnyomásával visszaléphet az előző menükön keresztül **STOP**

Megnyomásával kiléphet minden menüből **EXIT**

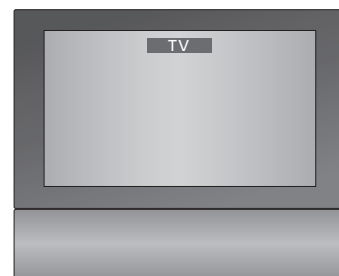

Ebben a fejezetben ismertetjük a televízió mindennapi használatát; a televízió bekapcsolását, egy csatorna kiválasztását és a televízió kikapcsolását.

Továbbá, ez ismerteti két olyan funkciót, amely egyszerűbbé és élvezhetőbbé teszi a TV nézést:

- A csatornalista áttekintést ad az összes elérhető TV csatornáról, és azoknak a csatornáknak a listáját is megtekintheti, amelyeket a Csoportban helyezett el.
- Ha televíziója fel van szerelve egy külön kapható motoros állvánnyal, akkor elfordíthatja a televíziót.

Ha bővebb információra van szüksége a csoportokról, olvassa el a 'Csoportok használata' című részt a 12. oldalon.

### TV-csatorna kiválasztása

Amikor bekapcsolja a televíziót, a képernyőn a legutóbb nézett csatorna jelenik meg.

Megnyomásával bekapcsolhatja a televíziót **TV**

A csatornaszám megnyomásával közvetlenül a kívánt csatornára ugorhat **0 – 9**

Megnyomásával egyenként válthat a csatornák között ▲ ▼

Megnyomásával készenléti állapotba kapcsolhatja a televíziót ●

*A 0 megnyomásával válthat a jelenlegi és az előző TV-csatorna között.*

### Csatornalista előhívása

Mindegyik analóg csatorna megjelenik a listán, amelyek a képernyőn is megjeleníthetők. A lista tartalmazza a csatornák számát és nevét is, és akár 99 csatorna is lehet a listában. Előhívhat egy csatornalistát is a csatornák csoportjai közül.

Megnyomásával bekapcsolhatja a televíziót **TV**

Ha lenyomja és nyomva tartja, megjelenik egy csatornalista a képernyőn **GO**

Nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot, ha a csatornalista egyik oldaláról a másikra kíván átlapozni ◀◀ ▶▶

Ha ki akar választani egy csatornát, írja be a csatornaszámot, vagy ... **0 – 9**

... tartsa megnyomva a kívánt csatorna megjelenéséig ▲ ▼

Nyomja meg a kiválasztott csatorna bekapcsolásához, vagy ... **GO**

... megnyomásával lépjen ki a menüből **EXIT**

*Egy bizonyos csoport csoportlistájának előhívása ...*

Megnyomásával bekapcsolhatja a televíziót **TV**

A saját csoportjain belüli lépéshez nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot többször egymás után ◀◀ ▶▶

Nyomja meg a kiválasztott csoport megjelenítéséhez **GO**


Nyomja meg és tartsa megnyomva a csoport csoportlistájának előhívásához **GO**

Nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot, ha meg akar tekinteni más csoportokhoz tartozó csatornalistákat is ◀◀ ▶▶

MEGJEGYZÉS! Ha a képernyő túlmelegszik, akkor fekete pontok jelenhetnek meg a képen. Ezek a pontok ismét eltűnnek, ha a televízió ismét normál hőmérsékletre hűl le.



Megjelenik a TV csatornalistája. Ezen áttekinthető az összes elérhető TV csatorna.

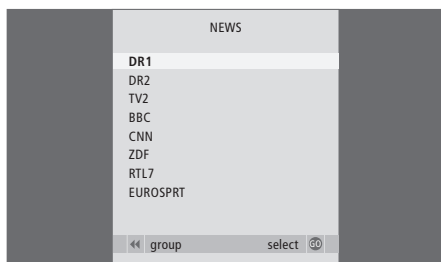

Csoportlista ... A csoporthoz kiválasztott csatornák is megjelennek az összes behangolt csatornához tartozó csatornalistákon.

## A televízió bekapcsolása

Ha van egy motoros működtetésű állványa, akkor a Beo4 távirányítóval elfordíthatja a televíziót.

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a STAND felirat

A balra vagy a jobbra mutató nyíllal kapcsolhatja be a televíziót, vagy ...

... a számjegyes gombok megnyomásával kiválaszthat egy előre megadott pozíciót; 1 jelzi a bal oldali legszélső, a 9 pedig a jobb oldali legszélső pozíciót


A TV nézéshez előre beállított pozíciók beállításáról bővebben olvashat a „A televízió elfordítási pozícióinak beállítása” című részben a referenciafüzet 26. oldalán.

LIST

STAND

◀ ▶

1 – 9

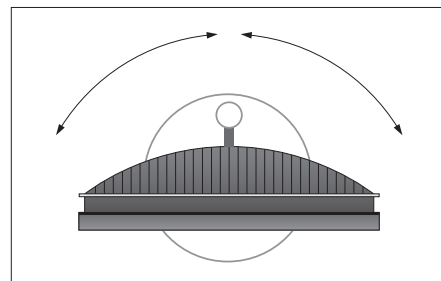

A televízió billenthető előre vagy hátra, miközben az egy motoros állványra vagy falikarra van szerelve, de a televíziót csak kézzel lehet billenteni.

## A hang és a képformátum beállítása

A televízió többféle hangbeállítási lehetőség áll rendelkezésre.

A hangerő bármikor módosítható vagy teljesen elnémítható.

Ha a csatorna műsorát másféle hangtípussal vagy nyelvekkel adják, akkor választhat a hangtípusok és a nyelvek közül.

Ha hangszórókat csatlakoztatott a televízióhoz, akkor beállíthatja a hangszóróegyensúlyt és kiválaszthatja a hangszóró kombinációt is.

A TV-kép nézése során kiválaszthatja a képformátumot.

### A hangerő állítása és elnémítása

A hangerő bármikor állítható vagy elnémítható.

A gomb végeinek ^  
megnyomásával növelheti vagy v  
csökkentheti a hangerőt

A gomb közepének ^  
megnyomásával elnémíthatja v  
a hangot

A hangot a gomb egyik végének ^  
megnyomásával állíthatja vissza v

*A magas hangerőszinteken  
történő tartós használat  
halláskárosodáshoz vezethet!*

### Hangtípus vagy nyelv

TV-nézés közben válthat az elérhető hangtípusok között.

Nyomja meg többször, amíg a **LIST**  
Beo4-en meg nem jelenik a **SOUND**  
SOUND\* felirat

Megnyomásával a kijelzőn **GO**  
megjelenítheti az aktuális  
hangtípust

A GO többszöri megnyomásával **GO**  
másik hangtípusra vagy nyelvre  
válthat többnyelvű csatorna  
esetén

Megnyomásával kiléphet a **EXIT**  
SOUND funkcióból

*A TV-csatornák hangolásakor  
tárolhatja kedvenc hangtípusát.  
Ezzel kapcsolatban bővebben  
olvashat „A beprogramozott  
csatornák szerkesztése” című  
részben a Referenciafüzet 20.  
oldalán.*

\*MEGJEGYZÉS! A SOUND felirat csak akkor jelenik meg a Beo4 kijelzőjén, ha hozzá van adva a Beo4 funkcióihoz. Tekintse meg a Beo4 készülékhez adott útmutatót.



## Hangszórókombináció és balansz

Ha hangszórókat csatlakoztat a televízióhoz, akkor bármikor beállíthatja a hangszóró balanszát és módosíthatja a hangszórókombinációt.

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a SPEAKER felirat

**LIST**

**SPEAKER**

Nyomja meg a kívánt hangszórókombináció számát. A kiválasztott hangszórók automatikusan megszólalnak. Csak akkor szükséges, ha rendelkezik a külön rendelhető surround hangrendszerrel.

**1 – 5**

Megnyomásával beállíthatja a relatív hangerőt az első és a hátsó hangszórók között. Csak akkor szükséges, ha rendelkezik a külön rendelhető surround hangrendszerrel.

▲  
▼

Megnyomásával beállíthatja a relatív hangerőt a bal és a jobb oldali hangszórók között.

◀ ▶

Megnyomásával eltávolíthatja a SPEAKER feliratot a Beo4 kijelzőjéről, és visszatérhet a korábban használt jelforráshoz.

**EXIT**

## Képformátum

Ha saját maga választ ki egy formátumot, az automatikus formátumválasztás kikapcsol, és úgy marad, amíg át nem kapcsol egy másik csatornára, vagy jelforrásra.

Nyomja meg többször, amíg a Beo4-en meg nem jelenik a FORMAT felirat

**LIST**

**FORMAT**

Nyomja meg, ha optimalizálni kívánja a képet, vagy ...

**GO**

... nyomja meg a kívánt képformátum számát

**1 – 3**

*Ha a Format 1 lehetőséget választotta ...*

Nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot a formátum variációinak kiválasztásához

◀◀ ▶▶

*Ha a Format 1\* vagy Format 2 beállítást választotta ...*

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kép feljebb vagy lejjebb mozgatásához

▲  
▼

Megnyomásával kiléphet a FORMAT funkcióból

**EXIT**

\* A 4:3 formátumú képek nem léptethetők fel vagy le.

## Választható képformátumok ...

**FORMAT 1** ... A szokásos TV-képekhez. Három variáció érhető el: 4:3, 15:9 képarányú és Panoramic (a legnagyobb képhez).

**FORMAT 2** ... A keskenyebb (letter-box) képekhez. A FORMAT 2 választása esetén a készülék automatikusan beállítja a kép magasságát. Ezzel lehetővé teszi, hogy a csatornák neve vagy a feliratok (ha a csatorna tartalmaz ilyet) láthatóak legyenek.

**FORMAT 3** ... Valódi 16:9 arányú szélesvásznú képhez. A FORMAT 3 formátum általában automatikusan választódik ki. Ha a készülék nem választja ki a módot, akkor válassza ki manuálisan.

## Választható hangszórókombinációk ...

**SPEAKER 1** ... Hang csak a központi hangszóróból hallható.

**SPEAKER 2** ... Sztereó hang az elülső hangszórókból. A mélynyomók aktívak.

**SPEAKER 3** ... A központi hangszóró, az elülső hangszórók és a mélynyomók aktívak.

**SPEAKER 4** ... Az elülső hangszórók, surround hangszórók, és a mélynyomók aktívak.

**SPEAKER 5** ... Surround hang az összes hangszórókból és a mélynyomókból. A Surround Sound kódolást használó csatornákhöz.

*A SPEAKER 4 és 5 hangszórók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a televízió fel van szerelve a külön kapható surround hangmodullal. Ezzel kapcsolatban „A hangszórók beállítása – surround hang” című részben olvashat bővebben a referenciafüzetben.*

MEGJEGYZÉS! A hangszóróknak a televízióhoz történő csatlakoztatásáról bővebben olvashat a 'Csatlakozópanel' című részben a Referenciafüzet 36. oldalán.

Ha kiválaszt egy csatornát, amelyhez képújság tartozik, a televízió segítségével megnézheti a képújság oldalakat és az oldalakhoz kapcsolódó aloldalakat.

A Beo4 nyíl gombjai és a képernyő felső szélén található menüsor segít a kívánt oldal megkeresésében. Amikor elérte a kívánt oldalt, szüneteltetheti az aloldalak változását, hogy kényelmes ütemben olvashasson.

A televízió képes megőrizni a felhasználó gyakran nézett oldalait, megjeleníthet rejtett üzeneteket, vagy átkapcsolhat egy másik csatorna képújság szolgáltatására. Ha azt szeretné, hogy kedvenc képújságoldalai jelenjenek meg először a képújság behívásakor, tárolhatja őket MEMO oldalként.

## Alapvető képújság funkciók

A képújság oldal felső részén található menüsor segítségével navigálhat a képújság oldalak között.

- > A **TEXT** megnyomásával aktiválhatja a képújságot, az **EXIT** lenyomásával pedig kiléphet a képújságból.

### Átlépés új oldalra ...


- > Írja be az olvasni kívánt oldal számát, vagy ...
- > ... a **◀** gomb megnyomásával vigye a kiemelt kurzort a PAGE-re.
- > Az oldalak közötti átváltáshoz nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, a gyorsabb lapozáshoz tartsa folyamatosan lenyomva.
- > A **GO** megnyomásával az index oldalakon (100, 200, 300 ...) lépkedhet.

### Átlépés egy másik képújság szolgáltatásra ...

- > A **▶** gomb megnyomásával vigye a kiemelt kurzort a CHANNEL-re.  
Ha már vannak létrehozott MEMO oldalak, akkor a képújságra történő átkapcsoláskor a MEMO ki lesz jelölve. A CHANNEL megkereséséhez, nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, mialatt a MEMO ki van jelölve.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a csatornalista megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, ha meg akar keresni egy csatornát.
- > A **GO** megnyomásával átléphet egy másik képújság szolgáltatásra.

### A képújság oldal felnagyítása ...

- > Nyomja meg a **TEXT** gombot a képújság előhívásához.
- > A **▶** gomb megnyomásával vigye a kiemelt kurzort a LARGE-ra.
- > A **GO** megnyomásával kétszeres méretűre növelheti az oldal felső felét. A **GO** ismételt megnyomásával láthatóvá teheti az oldal alsó felét.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a normál képújság méret visszaállításához.

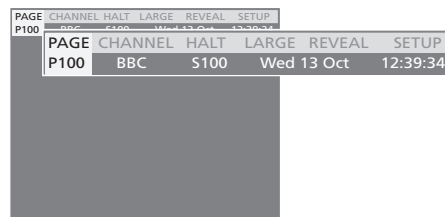

### Az aloldalak váltásának leállítása ...

- > Az aloldalak váltásának leállításához nyomja meg a **STOP** gombot, vagy ...
- > ... helyezze a kurzort a HALT-ra, majd nyomja meg a **GO** gombot. A HALT helyére egy négyjegyű szám kerül.
- > A **▼** és a **▲** gomb felhasználásával léphet a kívánt aloldalra, vagy ...
- > ... adja meg a számértékeket a Beo4 számgombjaival.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a lapozás újraindításához.

### A rejtett üzenetek és hasonló megjelenítéséhez ...

- > A **▶** gomb megnyomásával vigye a kiemelt kurzort a REVEAL-re.
- > A **GO** megnyomásával tegye láthatóvá az aktuális oldal rejtett szövegét.

**MEGJEGYZÉS!** Ha televíziója egy másik televízióhoz van csatlakoztatva egy BeoLink kábellel, a tárolt MEMO oldalak nem kerülnek megosztásra a televíziók között. A MEMO oldalakat minden csatlakoztatott televízión külön, manuálisan kell tárolni.

## Kedvenc képűjság oldalak tárolása

Minden televíziós csatorna képűjságához kilenc MEMO oldal használható.

### Egy MEMO oldal létrehozása ...

- > Hívjon elő egy gyakran látogatott oldalt.
- > A ◀ vagy a ▶ megnyomásával vigye a menüsávban a kurzort a SETUP-ra, majd nyomja meg a GO gombot. A 9 felhasználható MEMO a számaival azonosítható. Az első ki van emelve.
- > Nyomja meg a GO gombot az aktuális oldal tárolásához. A kurzor továbblép a következő rendelkezésre álló MEMO helyre.
- > A Beo4 számgombjaival válassza ki a következő tárolni kívánt képűjság oldalt.
- > Ismétlje meg az eljárást minden egyes tárolni kívánt oldal esetében.
- > Ha ki kíván lépni a MEMO beállításból, a ◀ vagy a ▶ gomb megnyomásával vigye a kurzort a BACK-re, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Nyomja meg az EXIT gombot a képűjságból való kilépéshez.

## MEMO oldalak napi használata

Előfordulhat, hogy gyorsan szüksége van egy MEMO képűjság oldalra, amikor például munkába menet előtt ellenőrizni szeretné a közlekedési híreket.

### MEMO oldalak megtekintése ...


- > Nyomja meg a TEXT gombot a képűjság előhívásához.
- > A MEMO oldalak közötti lépkedéshez nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
- > Nyomja meg az EXIT gombot a képűjságból való kilépéshez.

### Egy MEMO oldal törlése ...

- > A ◀ vagy a ▶ megnyomásával vigye a kurzort a SETUP-ra, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Vigye a kurzort a törölni kívánt MEMO oldalra, majd nyomja meg a sárga gombot.
- > Nyugtázásként, nyomja meg ismét a sárga gombot.

### A képűjság feliratoldalak megtekintése ...

Ha azt szeretné, hogy egy bizonyos csatorna képűjságjának feliratoldalai automatikusan megjelenjenek, akkor tárolja a képűjság feliratoldalakat 9-es MEMO oldalként.

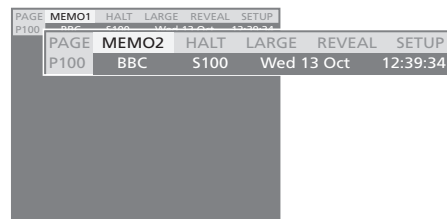

Ha sok televíziós csatornát tárolt és kedvenceit gyorsan szeretné megkeresni, de nem szeretné végignézni a listát, helyezze el azokat egy csoportban. Nem kell többé olyan csatornákon átlépkednie, amelyeket nem használ.

A csoportokat elnevezheti azokról az emberekről, akik használják azokat, 'Apa' vagy 'Mari', vagy a bennük lévő csatornatípusok alapján, például 'Hírek' vagy 'Sport'.

Ha létrehozott és kiválasztott egy bizonyos csoportot, akkor csak ehhez a bizonyos csoporthoz tartozó TV csatornák között lépkedhet. Kapcsoljon át egy másik csoportra, ha egy másik csatornakészletet akar megtekinteni, vagy váltson át GROUPS-ról TV-re, ha az összes behangolt TV csatornát akarja látni.

### Csatornák kiválasztása egy csoporton belül

A Groups (Csoportok) mód aktiválásával érheti el saját csoportjait. A nyílombok megnyomásával választhatja ki a keresett csoportot, majd lépegethet a csoporton belül a csatornák között.

Megnyomásával kapcsolja be a televíziót, vagy ... **TV**

... mozogjon jobbra vagy balra, hogy a saját csoportjai megjelenjenek **◀ ▶**

Miután megtalálta a keresett csoportot, a GO megnyomásával válassza ki azt **GO**

Lépjen előre vagy hátra annak a bizonyos csoportnak a csatornái között **▲ ▼**

A számjegyes gombokkal beírhatja a megtekinteni kívánt csatorna számát **0 – 9**


Mozogjon jobbra vagy balra, ha egy másik csoportba akar átlépni, – majd a GO megnyomásával hívja azt elő **◀ ▶ GO**

*Az aktuális csoport csatornalistájának előhívásához nyomja meg a GO gombot Groups módban. Ha minden rendelkezésre álló TV csatornát ki akar választani, akkor nyomja meg a TV gombot.*

### Csoportok létrehozása

Nyolc különféle csoport létrehozása lehetséges. Mindegyik csoport akár 18 csatornát is tartalmazhat. Ugyanaz a csatorna több csoportban is szerepelhet.


- > A TV gomb megnyomásával kapcsolja be a televíziót.
- > A MENU megnyomásával jelenítse meg a TV SETUP menüt, a CHANNEL GROUPS már ki van választva.
- > Nyomja meg a GO gombot a CHANNEL GROUPS menü megjelenítéséhez.
- > A ▼ megnyomásával vigye a kurzort egy üres csoportra, majd a zöld gomb megnyomásával tegye lehetővé egy új csoport elnevezését.
- > A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki az írásjeleket.
- > Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, ha át akar lépni az előző vagy a következő karakterhelyre.
- > A GO megnyomásával tárolja a nevet, majd nyomja meg ismét a GO gombot, hogy lehetővé tegye programok bemásolását az új csoportba.
- > A ▲ és a ▼ megnyomásával keresse meg azt a csatornát, amelyet az új csoportba szeretne bemásolni.
- > A ▶ megnyomásával másoljon be egy TV csatornát a csoportba.
- > A GO megnyomásával tárolja a csoportot, ha befejezte a csatornák bemásolását.
- > Nyomja meg a STOP gombot, ha vissza akar lépni az összes menün keresztül, vagy az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki minden menüből.

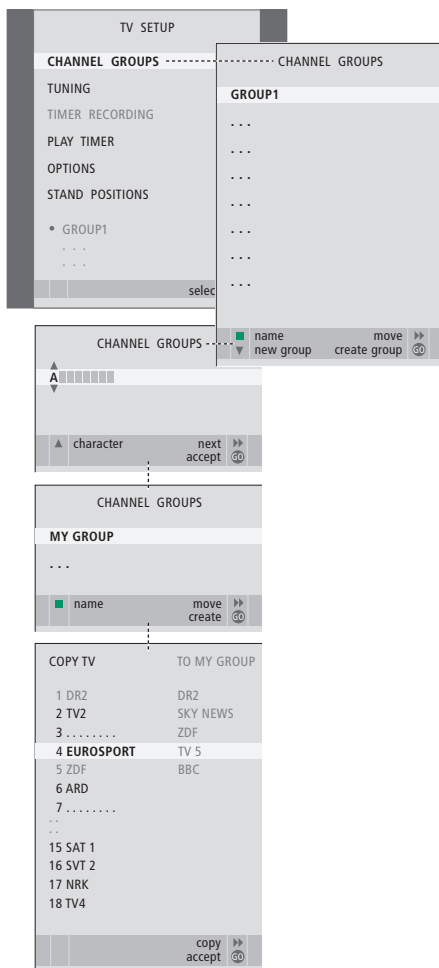

## Csatornák áthelyezése egy csoporton belül

Egy csoporton belül átrendezheti a csatornák megjelenésének sorrendjét, és csatornákat is törölhet a csoportból.

- > A **TV** gomb megnyomásával kapcsolja be a televíziót.
- > A **MENU** megnyomásával jelenítse meg a TV SETUP menüt, a CHANNEL GROUPS már ki van választva.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a CHANNEL GROUPS menü megjelenítéséhez.
- > A ▼ megnyomásával jelöljön ki egy csoportot, majd a **GO** megnyomásával válassza ki azt.
- > A törölni vagy áthelyezni kívánt csatorna kijelöléséhez, nyomja meg a ▼ gombot.
- > Nyomja meg a ► gombot, ha ki akar venni egy programot a listából, a ▲ vagy a ▼ megnyomásával pedig vigye azt át az új helyre.
- > A ◀◀ megnyomásával vigye vissza a csatornát a listába, vagy törölje azt a sárga gomb megnyomásával. Amikor töröl egy csatornát a listából, a megmaradó csatornák listája zsugorodik.
- > Ha a csatorna egy másik csatornával helyet cserél, akkor helyezze át ezt a csatornát egy másik pozícióra.
- > Ha egy csoporton belül befejezte a csatornák áthelyezését és törlését, akkor a **GO** megnyomásával tárolja a csoportot.
- > Nyomja meg a **STOP** gombot, ha vissza akar lépni az összes menün keresztül, vagy az **EXIT** gomb megnyomásával lépjen ki minden menüből.

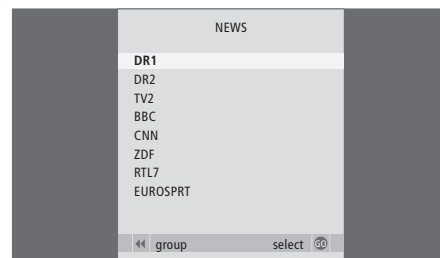

## A PIN-kód rendszer

A PIN-kód rendszer célja, hogy a televíziót csak azok a személyek tudják használni, akik ismerik a PIN-kódot. Megadhatja, hogy kívánja-e használni a PIN-kód rendszert.

Ha a PIN-kód rendszer aktív, és a televízió 15-30 percen át ki van húzva a konnektorból, a PIN-kód rendszer aktiválódik.

Az újracsatlakoztatást és bekapcsolást követően a televízió négy perc elteltével automatikusan kikapcsolja magát. Csak a PIN-kód beírásával lehet újra a szokásos módon használni a televíziót.

### A PIN-kód rendszer aktiválása


Jelenítse meg a TV SETUP menüt a képernyőn, aktiválja a PINCODE menüt és válasszon az almenükből. Ha hatástalanná szeretné tenni a PIN-kód rendszert, akkor törölnie kell a PIN-kódot.

#### A PIN-kód rendszer aktiválása ...


- > Nyomja meg a **MENU** gombot a TV SETUP menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **◀** gombot kétszer, majd nyomja meg a **STOP** gombot. A képernyőn megjelenik a PINCODE menü.
- > A Beo4 számgombjaival vagy a **▲ ▼** gombokkal írja be a kód négy számjegyét. Ha vissza akar lépni, hogy kijavítsa a beírt számokat, akkor nyomja meg a **◀** gombot, és a **▲** vagy a **▼** gombokkal módosítsa a bevitelt.
- > Miután megadta az utolsó számjegyet is, nyomja meg a **GO** gombot.
- > Írja be a kódját, megerősítésként, majd nyomja meg ismét a **GO** gombot. Ha a két kód nem egyezik, a beviteli mező üres lesz, és ismét meg kell adnia a kódot.

#### A PIN-kód módosítása vagy törlése ...

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a TV SETUP menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **◀** gombot kétszer, majd nyomja meg a **STOP** gombot. A képernyőn megjelenik a PINCODE menü.
- > Írja be a helyes PIN-kódot, majd nyomja meg a **GO** gombot. A DELETE PINCODE felirat ki lesz emelve.
- > A PIN-kód törléséhez nyomja meg a **GO** gombot.
- > A PIN-kód módosításához, a **▼** megnyomásával emelje ki a NEW PINCODE feliratot, majd nyomja meg a **GO** gombot. A számjegyes gombokkal, vagy a **▲ ▼** gombokkal írja be az új kódot, majd nyomja meg a **GO** gombot. Írja be az új kódot újra, megerősítésként.

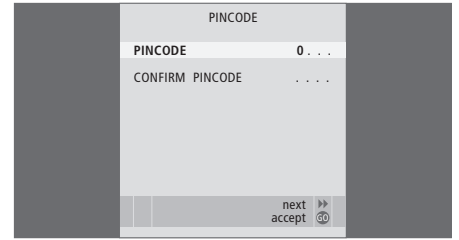

*Ha véletlenül rossz gombot nyom meg a kód beírása során, akkor nyomja meg a STOP gombot. A beírt érték, valamint a beviteli mezők tartalma törlődik.*

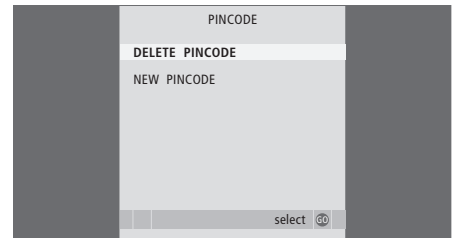

**MEGJEGYZÉS!** Ha egy háromórás időszakon belül ötnél többször módosítja a PIN-kódot, akkor a PINCODE menü három órányi időtartamra használhatatlanná válik, feltételezve, hogy a rendszer bekapcsolva maradt ezen idő alatt. A rendszer kikapcsolása meghosszabbítja a késleltetést.

## A PIN-kód használata

Ha a televízió 15–30 percig ki volt húzva a konnektorból, a televízió bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. Lehet, hogy nem tudja azonnal bekapcsolni a televíziót. Ilyen esetben várjon kb. fél percet, majd próbálja újra.

**FONTOS!** Ha a televízió legelső bekapcsolásakor PIN-kódot kér, akkor lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen forgalmazójával.

### Amikor a televízió be van kapcsolva ...

- > Írja be a kód számjegyeit a számjegyes, vagy a ▲▼ gombokkal.
- > Miután megadta az utolsó számjegyet is, nyomja meg a GO gombot.
- > A televízió ismét bekapcsol.



Ha ötször rossz kódot ad meg, akkor ennek hatására a televízió három órára leáll, és ez idő alatt nem lehet használni.

### Ha elfelejtette a PIN-kódját ...

- > Kérje el Bang & Olufsen kereskedőjétől az ötszámjegyű mesterkódot.
- > Ha a televízió kéri a PIN-kódot, nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀◀ gombot a MASTERCODE menü megjelenítéséhez.
- > Ha beírja a kód számjegyeit a számjegyes gombokon vagy a ▲▼ gombon keresztül, majd megnyomja a GO gombot, akkor kiiktatja a PIN-kódot és újra aktiválja a televíziót.

### A PIN-kód rendszer használata újra ...


- > Kövesse a PIN-kód rendszer aktiválására vonatkozó eljárást.

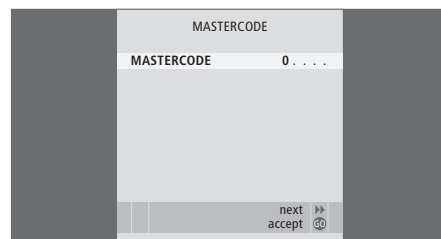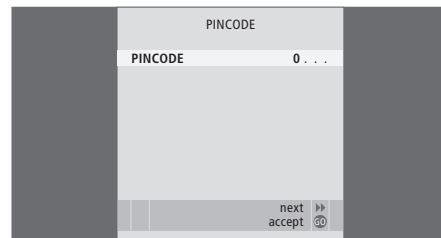

**MEGJEGYZÉS!** Ha elveszítené vagy elfelejtené PIN-kódját, lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen képviselőjével. A képviselő adhat önnek egy mesterkódot, amely hatástalanítja a PIN-kódot.

A televízió rendszeres karbantartása (például tisztítás) a felhasználó felelőssége. A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse a lap jobb oldalán található utasításokat. A rendszeres karbantartással kapcsolatos tanácsokért keresse fel Bang & Olufsen képviselőjét.

### A Beo4 elemek cseréje

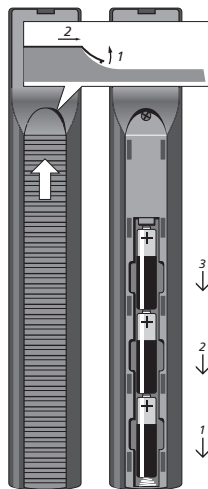

Amikor a Beo4 kijelzőjén megjelenik a BATTERY felirat, ideje kicserélni a távirányítóban lévő elemeket.

A Beo4-hez három elem szükséges. Javasoljuk, hogy csak 1,5 V-os AAA méretű alkálielemeket használjon. Az elemeket az itt látható ábrának megfelelően cserélje. A fedél visszahelyezéséig ujjával tartsa az elemeket.

Az elemek cseréje után várjon körülbelül 10 másodpercig, hogy megjelenjen a kijelzőn a „TV” felirat. Ezután a Beo4 távirányító használatra kész.

*Ne tegye ki az elemeket túlságosan erős hőhatásnak, például napsugárzásnak, tűznek vagy hasonlóknak!*

### Tisztítás

*Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a televízió egyik részének tisztításához sem!*

#### A ház felületei

A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről. A zsír- és koszfoltokat puha, szakadásmentes, néhány cseppnyi enyhe mosóanyagot tartalmazó vízbe merített ruhával törölje le.

A hangszóró előlap legalacsonyabb szintre állított porszívóhoz csatlakoztatott puha kefével is tisztítható.

#### Képernyő

A képernyő tisztításához enyhe ablaktisztító (alkoholt nem tartalmazó) folyadékot használjon. A képernyő lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne maradjanak tisztítófolyadék csíkok vagy nyomok a képernyőn.

#### Beo4

A Beo4 távirányító tisztításához használjon puha, szakadástól mentes, jól kicsavart ruhát.

**MEGJEGYZÉS!** Ha a képernyő üvege megreped, betörik vagy más módon megsérül, azonnal cserélni kell, különben sérülést okozhat. A képernyő üvegéhez csereüveget a Bang & Olufsen forgalmazójától rendelhet.



## Tájékoztatásul ...

A Bang & Olufsen termékek tervezésénél és fejlesztésénél messzemenően figyelembe vettük a felhasználói igényeket. Ezért kérjük, hogy ossza meg velünk a termékkel kapcsolatos tapasztalatait.

*Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, látogasson el  
weboldalunkra: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)*

*vagy írjon címünkre:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*vagy faxoljon:* Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.





