

La Guida e il Manuale d'uso

Questa Guida contiene informazioni sulle funzioni di base del prodotto Bang & Olufsen acquistato. Il Manuale d'uso contiene informazioni sulle funzioni più avanzate e il collegamento e l'uso di apparecchiature esterne. Offre inoltre una panoramica dei menu a schermo.

Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare i prodotti. Tuttavia, tutte le informazioni necessarie all'installazione e alla configurazione sono incluse nel Manuale d'uso, particolarmente utile se si decide di spostare i prodotti o di ampliare l'impianto in un secondo momento.

Indice...

Il Manuale d'uso presenta inoltre un indice che si riferisce alla presente Guida e al Manuale d'uso. Questo può essere utile per reperire un argomento specifico che si desidera approfondire.

Spiegazione dei simboli utilizzati nella Guida e nel Manuale d'uso

Tasti del telecomando Beo4

TV
LIST

Esempio di messaggio visualizzato sul display del telecomando Beo4

FORMAT

Esempio di messaggio visualizzato sullo schermo del televisore

VOL 26

Introduzione al televisore Bang & Olufsen e al Beo4, 4

Informazioni su come utilizzare il telecomando Beo4 e richiamare i menu sullo schermo.

Utilizzo del televisore, 6

Informazioni su come utilizzare le funzioni di base del televisore per la visione di programmi.

Regolazione dell'audio e del formato delle immagini, 8

Informazioni su come regolare il volume e modificare la modalità audio.

Informazioni su come modificare il formato dell'immagine.

Televideo, 10

Informazioni su come utilizzare le funzioni del televideo del televisore, ad esempio le pagine MEMO.

Utilizzo dei gruppi, 12

Informazioni su come utilizzare la funzione Groups del televisore e creare gruppi di canali preferiti.

Sistema codice PIN, 14

Informazioni su come utilizzare il sistema codice PIN del televisore.

Manutenzione, 16

Informazioni su come pulire il televisore e sostituire le batterie del telecomando Beo4.

Descrizione del televisore e del Beo4

Il telecomando Beo4 consente di accedere a tutte le funzioni disponibili. Quando una funzione è in uso, ciò viene indicato sul display del Beo4 oppure sul televisore.

Accende il televisore	TV
Consente di accendere il modulo DVB se il televisore ne è dotato, oppure consente di accendere un set-top box collegato	DTV
Consente di selezionare i canali o le pagine del televideo. Consente di immettere dati nei menu a schermo	0 – 9
Consente di immettere informazioni nei menu a schermo. Premere ◀◀ oppure ▶▶ mentre il televisore è acceso per selezionare un gruppo di canali creato.	◀◀ ▶▶
Consente di accettare e memorizzare istruzioni o impostazioni. Premere e tenere premuto per richiamare un elenco di canali	GO
Consente di scorrere avanti e indietro i canali o le voci dei menu	▲ ▼
Consente di visualizzare delle funzioni aggiuntive sul display di Beo4, ad esempio FORMAT	LIST




Per ulteriori informazioni sul funzionamento di apparecchi collegati, vedere le guide fornite con ciascun dispositivo. Per informazioni su come aggiungere funzioni supplementari a quelle visualizzate sul display del Beo4, vedere la Guida inclusa con il Beo4.

TV	Sul display del Beo4 viene visualizzata la fonte selezionata oppure le funzioni supplementari disponibili quando si preme il tasto LIST
FORMAT	
MENU	Consente di richiamare il menu principale
TEXT	Consente di attivare il televideo
▲	Consente di regolare il volume. Premere il tasto nella parte centrale per disattivare l'audio
▼	
EXIT	Consente di uscire dai menu a schermo
●	Consente di portare il televisore in modalità standby

Informazioni e menu visualizzati

Le informazioni sulla fonte selezionata sono visualizzate sul display. I menu a schermo consentono di regolare le impostazioni.

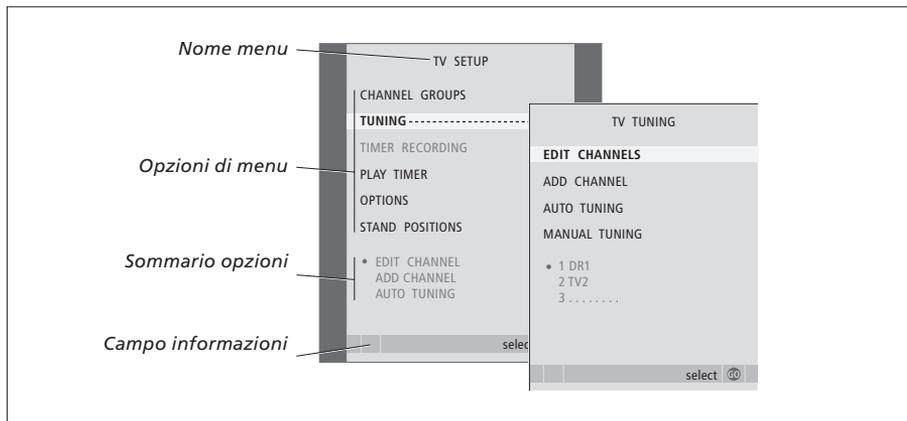

Esempi di menu visualizzati. Quando si evidenziano le opzioni di menu, il contenuto di ogni opzione viene visualizzato in grigio sotto le opzioni.

Per utilizzare i menu a schermo...

Premere per accendere il televisore

TV

Premere per richiamare il menu TV SETUP

MENU

Premere per spostarsi tra le diverse opzioni del menu



Premere per visualizzare le diverse impostazioni



Premere per richiamare un menu o per memorizzare un'impostazione eseguita


GO

Premere per scorrere all'indietro i menu

STOP

Premere per uscire da tutti i menu

EXIT

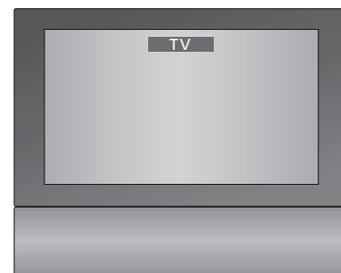

Utilizzo del televisore

Questo capitolo descrive l'uso quotidiano del televisore: come accenderlo, selezionare un canale e spegnerlo.

Descrive inoltre due funzioni che facilitano e rendono più piacevole guardare la TV:

- L'elenco dei canali offre una panoramica di tutti i canali disponibili; è inoltre possibile visualizzare un elenco di canali inseriti in un gruppo;
- Se il televisore è dotato di uno stand motorizzato opzionale, è possibile orientare il televisore.

Per ulteriori informazioni sui gruppi, vedere il capitolo "Uso dei gruppi", a pagina 12.

Selezione di un canale TV

Quando si accende il televisore, sullo schermo viene visualizzato l'ultimo canale visionato.

Premere per accendere il televisore **TV**

Premere il numero di un canale per visualizzarlo direttamente **0 – 9**

Premere per cambiare i canali uno alla volta **▲**
▼

Premere per mettere il televisore in modalità standby **●**

Premere 0 per passare dal canale TV attuale a quello precedente e viceversa.

Richiamo di un elenco di canali

Tutti i canali analogici sono inclusi in un elenco che può essere richiamato sullo schermo. Nell'elenco sono inclusi i numeri e i nomi dei canali, fino a un massimo di 99 canali TV. Inoltre è possibile richiamare un elenco di canali per i gruppi di canali.

Premere per accendere il televisore **TV**

Premere e tenere premuto per richiamare sullo schermo un elenco di canali **GO**

Premere **◀** oppure **▶** per scorrere le pagine dell'elenco dei canali **◀ ▶**

Per selezionare un canale, immetterne il numero, oppure... **0 – 9**

...premere fino a evidenziare il canale desiderato **▲**
▼

Premere per attivare il canale prescelto, oppure... **GO**

...premere per uscire dal menu **EXIT**

Per richiamare l'elenco dei canali per un gruppo specifico...

Premere per accendere il televisore **TV**

Premere **◀** oppure **▶** più volte per scorrere i gruppi **◀ ▶**

Premere per richiamare il gruppo desiderato **GO**


Premere e tenere premuto per richiamare l'elenco dei canali inclusi nel gruppo **GO**

Premere **◀** oppure **▶** per visualizzare l'elenco dei canali per gli altri gruppi **◀ ▶**

NOTA: se lo schermo si surriscalda, l'immagine visualizzata potrà presentare delle macchie nere. Queste macchie scompariranno non appena il televisore torna alla temperatura normale.



Viene quindi visualizzato l'elenco dei canali del televisore, che offre una panoramica di tutti i canali TV disponibili.

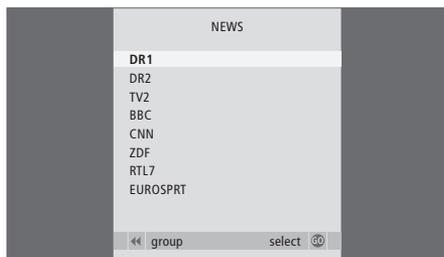

Elenco gruppi... I canali selezionati per un gruppo vengono inoltre visualizzati negli elenchi canali di tutti i canali sintonizzati.

Orientamento del televisore

Se si dispone di uno stand motorizzato, è possibile orientare il televisore utilizzando il telecomando Beo4.

Premere più volte fino a visualizzare STAND sul telecomando Beo4

Premere per orientare il televisore verso sinistra o verso destra, oppure...

...usare i tasti numerici per selezionare una posizione preimpostata; 1 rappresenta la posizione all'estrema sinistra, 9 rappresenta la posizione all'estrema destra


Per ulteriori informazioni su come pre-programmare le posizioni del televisore, vedere il capitolo "Impostazione delle posizioni del televisore", a pagina 26 del Manuale d'uso.

LIST

STAND

◀ ▶

1 – 9

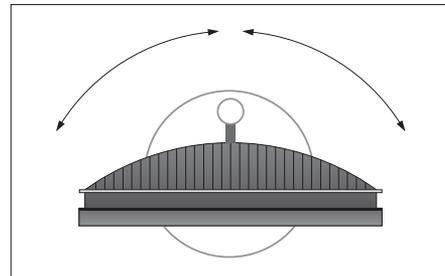

Il televisore su uno stand motorizzato o su una staffa da parete può inoltre essere inclinato verso l'alto e verso il basso, ma solo manualmente.

Regolazione dell'audio e del formato delle immagini

Il televisore dispone di numerose opzioni per la regolazione dell'audio.

In qualsiasi momento è possibile regolare il volume o disattivare completamente l'audio.

Se i canali vengono trasmessi con tipi di audio o lingue diversi, è possibile scegliere il tipo di audio o la lingua desiderata.

Se i diffusori sono collegati direttamente al televisore, è possibile modificare il bilanciamento tra diffusori e selezionare una configurazione di diffusori.

Durante la visione di un programma, è possibile regolare il formato dell'immagine.

Regolazione o disattivazione dell'audio

È possibile regolare o disattivare l'audio in qualsiasi momento.

Premere una delle due estremità del tasto per aumentare o diminuire il volume

Premere il tasto nella parte centrale per disattivare l'audio

Premere una delle due estremità del tasto per ripristinare l'audio

L'ascolto prolungato ad alto volume danneggia l'udito!

Tipo di audio o lingua

Guardando la TV, è possibile scegliere un tipo di audio tra quelli disponibili.

Premere più volte fino a visualizzare SOUND* sul Beo4

LIST

SOUND

Premere per visualizzare il tipo di audio attualmente selezionato

GO

Premere GO più volte per passare a un altro tipo di audio o a un'altra lingua nell'ambito di un programma multilingue

GO

Premere per uscire dalla funzione SOUND

EXIT

Il tipo di audio preferito può essere memorizzato durante la sintonizzazione dei canali TV. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Modifica dei canali sintonizzati", a pagina 20 del Manuale d'uso.

*NOTA: per visualizzare la funzione SOUND sul Beo4, è necessario che questa venga dapprima aggiunta all'elenco delle funzioni del Beo4. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del Beo4 in dotazione.

Bilanciamento o combinazione dei diffusori

Quando si collegano i diffusori al televisore, è possibile regolarne il bilanciamento e modificarne la combinazione in qualsiasi momento.

Premere più volte fino a visualizzare SPEAKER sul telecomando Beo4

LIST

SPEAKER

Premere il numero corrispondente alla combinazione di diffusori desiderata. I diffusori selezionati vengono attivati automaticamente. Disponibile solo se si dispone dell'impianto audio surround opzionale.

1 – 5

Premere per regolare il bilanciamento tra i diffusori anteriori e posteriori. Necessario solo se si dispone dell'impianto audio surround opzionale.

▲
▼

Premere per regolare il bilanciamento tra i diffusori sinistro e destro

◀ ▶

Premere per rimuovere SPEAKER dal display del Beo4 e tornare alla fonte che si stava utilizzando

EXIT

Formato immagine

Quando il formato viene selezionato personalmente, la selezione automatica del formato viene disattivata fino a quando non si passa a un altro canale o si cambia dispositivo.

Premere più volte fino a visualizzare FORMAT sul Beo4

LIST

FORMAT

Premere per ottimizzare l'immagine, oppure...

GO

...premere il numero corrispondente al formato dell'immagine desiderato

1 – 3

Se si sceglie Format 1...

Premere ◀◀ oppure ▶▶ per selezionare le varianti del formato

◀◀ ▶▶

Se si sceglie Format 1 o Format 2...*

Premere ▲ oppure ▼ per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso

▲
▼

Premere per uscire dalla funzione FORMAT

EXIT

**Non è possibile spostare le immagini in formato 4:3 verso l'alto e verso il basso.*

Formati di immagine disponibili

FORMAT 1... Per il formato TV standard. Sono disponibili tre varianti: 4:3, 15:9 e Panoramic (per l'immagine più ampia possibile).

FORMAT 2... Per il formato "letter-box". Se si seleziona FORMAT 2, l'immagine viene automaticamente regolata in senso verticale. Ciò consente di visualizzare i nomi dei programmi o i sottotitoli, se disponibili.

FORMAT 3... Per le immagini 16:9 a tutto schermo widescreen. FORMAT 3 viene solitamente selezionato automaticamente. In caso contrario, è possibile selezionarlo manualmente.

Combinazioni di diffusori disponibili

SPEAKER 1 ... Audio solo dal diffusore centrale.

SPEAKER 2 ... Audio solo dai diffusori anteriori. I subwoofer sono attivi.

SPEAKER 3 ... Sono attivi il diffusore centrale, i diffusori anteriori e i subwoofer.

SPEAKER 4 ... Sono attivi i diffusori anteriori, i diffusori surround e i subwoofer.

SPEAKER 5 ... Audio surround da tutti i diffusori e subwoofer. Per i programmi codificati in audio surround.

SPEAKER 4 e 5 sono solo disponibili se il televisore è dotato del modulo audio surround opzionale.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Configurazione dei diffusori – audio surround", nel manuale d'uso.

NOTA: per ulteriori informazioni sulle modalità di collegamento dei diffusori al televisore, vedere il capitolo "Pannello delle prese", a pagina 36 del Manuale d'uso.

Se si seleziona un canale e l'emittente offre un servizio di televideo, il televisore dà accesso alle relative pagine di televideo e alle eventuali sottopagine collegate.

I tasti direzionali del Beo4 e la barra dei menu visualizzata nella parte superiore dello schermo consentono di passare alla pagina desiderata. Una volta raggiunta, è possibile mettere in pausa lo scorrimento delle sottopagine per leggerle comodamente.

Nel televisore è possibile memorizzare le pagine preferite e visualizzare messaggi nascosti oppure passare al servizio di televideo offerto da un altro canale. Per visualizzare per prime le pagine preferite del televideo quando questo viene attivato, memorizzarle come pagine MEMO.

Funzioni di base del televideo

È possibile spostarsi tra le pagine del televideo avvalendosi della barra dei menu visualizzata nella parte superiore della pagina del televideo.

- > Premere **TEXT** per attivare il televideo ed **EXIT** per uscire dal servizio.

Per passare a una nuova pagina...


- > Immettere il numero della pagina desiderata, oppure...
- > ...premere **◀** per spostare il cursore evidenziato su **PAGE**.
- > Premere **▲** oppure **▼** per scorrere le pagine e tenere premuto per uno scorrimento più rapido.
- > Per passare alle pagine indice (100, 200, 300...), premere **GO**.

Per passare a un altro servizio di televideo...

- > Premere **▶** per spostare il cursore evidenziato su **CHANNEL**.
Se sono state create delle pagine MEMO, MEMO risulta selezionato all'attivazione del televideo. Premere **▲** oppure **▼** quando MEMO è evidenziato per visualizzare CHANNEL.
- > Premere **GO** per richiamare un elenco di canali.
- > Premere **▲** oppure **▼** per reperire un canale desiderato.
- > Premere **GO** per passare a un altro servizio di televideo.

Per ingrandire la pagina del televideo...

- > Premere **TEXT** per richiamare il televideo.
- > Premere **▶** per spostare il cursore evidenziato su **LARGE**.
- > Premere **GO** per visualizzare la metà superiore della pagina ad altezza doppia. Premere nuovamente **GO** per visualizzare la metà inferiore della pagina.
- > Premere **GO** per ripristinare le dimensioni normali della pagina del televideo.

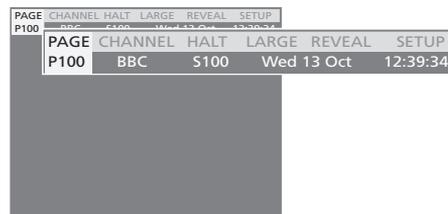

Per interrompere lo scorrimento delle sottopagine...

- > Premere **STOP** per interrompere lo scorrimento delle sottopagine, oppure...
- > ...spostare il cursore su **HALT**, quindi premere **GO**. **HALT** viene sostituito da una serie di quattro cifre.
- > Utilizzare **▼** e **▲** per andare alla sottopagina da visualizzare oppure...
- > ...immetterne il numero corrispondente con i tasti numerici del telecomando Beo4.
- > Premere **GO** per riavviare lo scorrimento delle pagine.

Per visualizzare i messaggi nascosti e simili...

- > Premere **▶** per spostare il cursore su **REVEAL**.
- > Premere **GO** per visualizzare il testo nascosto sulla pagina corrente.

NOTA: se il televisore è collegato con un cavo BeoLink a un altro televisore, le pagine MEMO memorizzate non vengono condivise dai due televisori. È necessario che le pagine MEMO vengano memorizzate manualmente su ciascun televisore collegato.

Memorizzazione delle pagine preferite del televideo

Sono disponibili nove pagine MEMO per il servizio di televideo di ciascun canale.

Per creare una pagina MEMO...

- > Richiamare una pagina che viene consultata spesso.
- > Premere ◀ oppure ▶ per spostare il cursore lungo la barra dei menu su SETUP e quindi premere GO. Le 9 caselle MEMO disponibili vengono visualizzate in ordine numerico. La prima casella è selezionata.
- > Premere GO per memorizzare la pagina corrente. Il cursore si sposta sulla successiva casella MEMO disponibile.
- > Utilizzare i tasti numerici del Beo4 per selezionare la successiva pagina di televideo da memorizzare.
- > Ripetere la procedura per ogni pagina da memorizzare.
- > Per uscire dalla memorizzazione delle pagine MEMO, premere ◀ oppure ▶ per portare il cursore su BACK e quindi premere GO.
- > Premere EXIT per uscire dal televideo.

Uso quotidiano delle pagine MEMO

È possibile aver bisogno di accedere velocemente alle pagine MEMO del televideo, ad esempio se si è in procinto di andare al lavoro e si desidera ottenere informazioni sul traffico offerte dal servizio.

Per visualizzare le pagine MEMO...


- > Premere TEXT per richiamare il televideo.
- > Premere ▲ oppure ▼ per spostarsi tra le pagine MEMO.
- > Premere EXIT per uscire dal televideo.

Per eliminare una pagina MEMO...

- > Premere ◀ oppure ▶ per spostare il cursore su SETUP e quindi premere GO.
- > Spostare il cursore sulla pagina MEMO da eliminare, quindi premere il pulsante giallo.
- > Premere di nuovo il pulsante giallo per confermare.

Per visualizzare i sottotitoli del televideo...

Per visualizzare automaticamente i sottotitoli del televideo disponibili per un particolare canale, memorizzare la pagina dei sottotitoli del televideo come pagina MEMO numero 9.

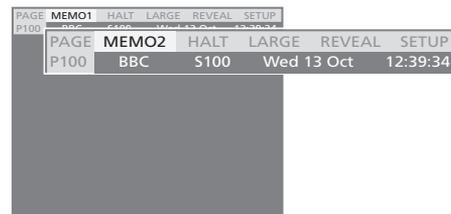

Utilizzo dei gruppi

Se sono stati memorizzati diversi canali televisivi e si desidera accedere rapidamente ai canali preferiti senza dover scorrere l'elenco ogni volta, è preferibile riunirli in un gruppo. In questo modo non è più necessario scorrere i canali che non vengono utilizzati.

È possibile denominare i gruppi in base al nome delle persone che li guardano, ad esempio "Papà" o "Maria", oppure al tipo di canali che includono, ad esempio, "Notizie" o "Sport".

Dopo aver creato e selezionato un particolare gruppo, è possibile scorrere i canali TV che appartengono esclusivamente a quel gruppo.

Passare a un gruppo diverso per guardare un'altro gruppo di canali oppure passare dall'opzione GROUPS a TV per visualizzare tutti i canali TV sintonizzati.

Selezione dei canali in un gruppo

Per accedere ai gruppi, attivare la relativa modalità. Premere i tasti direzionali per selezionare il gruppo desiderato, quindi scorrere i canali inclusi nel gruppo.

Premere per accendere il televisore oppure... **TV**

... spostarsi a sinistra o a destra fino a visualizzare i gruppi **◀ ▶**

Dopo aver individuato il gruppo desiderato, premere GO per selezionarlo **GO**

Consente di scorrere verso l'alto o verso il basso i canali inclusi in un gruppo **▲ ▼**

Immettere il numero del canale da visualizzare con i tasti numerici **0 - 9**


Consente di spostarsi a sinistra o a destra per passare a un altro gruppo. Premere GO per richiamarlo **◀ ▶ GO**

Per richiamare un elenco di canali per il gruppo corrente, premere e tenere premuto GO in modalità Groups. Per selezionare tutti i canali TV disponibili, premere TV.

Creazione di gruppi

È possibile creare fino a otto gruppi diversi, ciascuno con un massimo di 18 programmi. Lo stesso canale può essere memorizzato in più gruppi.


- > Premere **TV** per accendere il televisore.
- > Premere **MENU** per richiamare il menu TV SETUP. Il menu CHANNEL GROUPS è già evidenziato.
- > Premere **GO** per richiamare il menu CHANNEL GROUPS.
- > Premere **▼** per spostare il cursore su un gruppo vuoto, quindi premere il pulsante verde per denominare un nuovo gruppo.
- > Premere **▲** oppure **▼** per selezionare i caratteri.
- > Premere **◀** oppure **▶** per spostarsi sullo spazio del carattere precedente o successivo.
- > Premere **GO** per memorizzare il nome, quindi premere **GO** una seconda volta per copiare i canali nel nuovo gruppo.
- > Premere **▲** oppure **▼** per reperire un canale da copiare nel nuovo gruppo.
- > Premere **▶▶** per copiare un canale TV nel nuovo gruppo.
- > Premere **GO** per memorizzare il gruppo dopo aver copiato i canali.
- > Premere **STOP** per tornare ai menu precedenti oppure premere **EXIT** per uscire da tutti i menu.

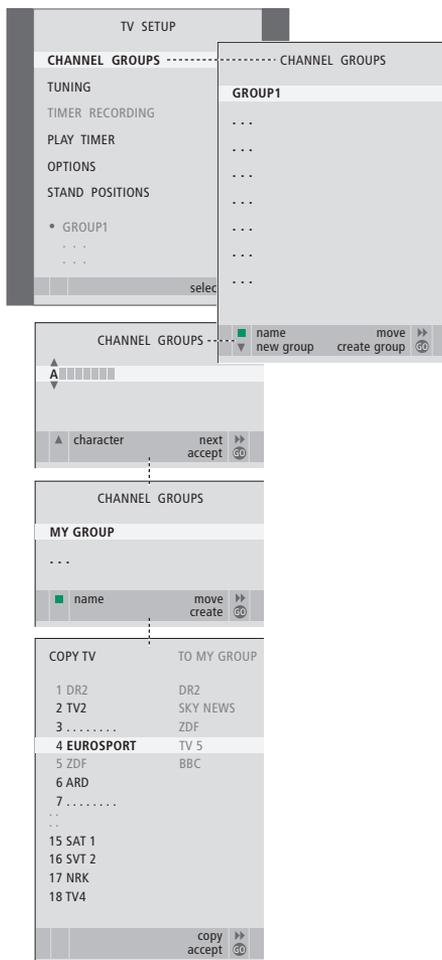

Spostamento di canali in un gruppo

È possibile riorganizzare l'ordine di visualizzazione dei canali all'interno di un gruppo oppure eliminare canali programmi da un gruppo.

- > Premere **TV** per accendere il televisore.
- > Premere **MENU** per richiamare il menu TV SETUP. Il menu CHANNEL GROUPS è già evidenziato.
- > Premere **GO** per richiamare il menu CHANNEL GROUPS.
- > Premere **▼** per evidenziare un gruppo, quindi premere **GO** per selezionarlo.
- > Premere **▼** per selezionare il canale da spostare o eliminare.
- > Premere **▶▶** per eliminare il canale dall'elenco, quindi premere **▲** oppure **▼** per spostarlo nella nuova posizione.
- > Premere **◀◀** per ripristinare il canale nell'elenco oppure premere il pulsante giallo per eliminarlo. Quando si elimina un canale dall'elenco, i canali rimasti si contraggono.
- > Se la posizione del canale viene scambiata con la posizione di un altro canale, spostare quest'ultimo in una nuova posizione.
- > Una volta terminato lo spostamento o l'eliminazione di canali in un gruppo, premere **GO** per memorizzare il gruppo.
- > Premere **STOP** per tornare ai menu precedenti oppure premere **EXIT** per uscire da tutti i menu.

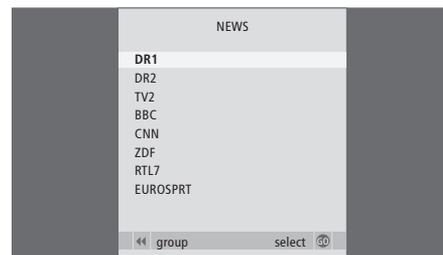

Sistema codice PIN

Il sistema con codice PIN impedisce l'utilizzo del televisore a chi non conosce il codice PIN. È possibile scegliere se attivare o meno il sistema con codice PIN.

Se il sistema con codice PIN è attivato e il televisore viene scollegato dalla rete di alimentazione per 15–30 minuti, il sistema con codice PIN si inserisce.

Non appena il televisore viene ricollegato e acceso, si spegne automaticamente dopo quattro minuti. Il televisore torna a funzionare normalmente solo dopo l'inserimento del codice PIN.

Attivazione del sistema codice PIN


Richiamare il menu TV SETUP sullo schermo, attivare il menu PINCODE, quindi scegliere le opzioni nei diversi sottomenu. È possibile disattivare il sistema con codice PIN cancellando il proprio codice PIN.

Per attivare il sistema codice PIN...

- > Premere **MENU** per richiamare il menu TV SETUP.
- > Premere **◀** due volte seguito da **STOP**. Viene visualizzato il menu PINCODE.
- > Utilizzare i tasti numerici oppure **▲▼** sul telecomando Beo4 per immettere il codice di quattro cifre. Premere **◀** per tornare sui numeri da correggere e utilizzare **▲** oppure **▼** per modificarli.
- > Premere **GO** dopo aver immesso l'ultima cifra.
- > Immettere nuovamente il codice per confermarlo quindi premere ancora **GO**. Se i due codici non corrispondono, i campi per l'inserimento delle cifre vengono azzerati ed è necessario immettere nuovamente il codice.

Per modificare o cancellare il codice PIN...

- > Premere **MENU** per richiamare il menu TV SETUP.
- > Premere **◀** due volte seguito da **STOP**. Viene visualizzato il menu PINCODE.
- > Immettere il codice PIN corretto, quindi premere **GO**. DELETE PINCODE viene evidenziato.
- > Per cancellare il proprio codice, premere **GO**.
- > Per modificare il codice, premere **▼** per evidenziare NEW PINCODE e premere **GO**. Utilizzare i tasti numerici per immettere il nuovo codice oppure **▲▼**, quindi premere **GO**. Immettere nuovamente il nuovo codice per confermarlo.

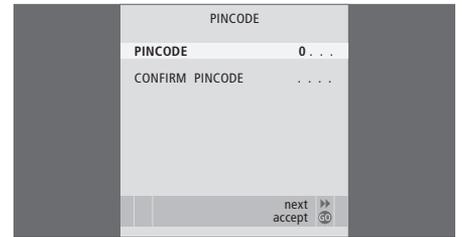

Se si preme inavvertitamente il tasto errato durante l'immissione di un codice, premere STOP. La voce viene eliminata e i campi per l'immissione azzerati.



NOTA: se il codice PIN viene modificato più di cinque volte in tre ore, il menu PINCODE diventa inaccessibile per tre ore, sempre che il sistema rimanga acceso in questo tempo. Spegnerne il sistema non fa altro che prolungare il tempo in cui il sistema risulta inaccessibile.

Utilizzo del codice PIN

Se il televisore è rimasto scollegato dalla rete di alimentazione per 15–30 minuti, all'accensione verrà richiesto il codice PIN. Potrebbe non essere possibile accendere immediatamente il televisore. Pertanto, si consiglia di attendere all'incirca 30 secondi prima di riprovare.

IMPORTANTE! Se l'immissione di un codice PIN viene richiesta alla prima accensione del televisore, rivolgersi al rivenditore Bang & Olufsen.

Quando si accende il televisore...

- > Immettere il codice con i tasti numerici oppure ▲▼.
- > Premere GO dopo avere immesso l'ultima cifra.
- > Il televisore si avvia di nuovo.



Se il codice viene immesso in modo errato per cinque volte, il televisore si spegne per tre ore, durante le quali non è possibile utilizzarlo.

Se si dimentica il codice PIN...

- > Rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen per richiedere un codice master di cinque cifre.
- > Se viene richiesto di immettere il codice PIN, premere e tenere premuto ◀◀ per visualizzare il menu MASTERCODE.
- > L'immissione del codice con i tasti numerici oppure ▲▼ seguito da GO consente di disattivare il codice PIN e di riattivare il televisore.

Per riutilizzare il sistema del codice PIN...


- > Seguire la procedura specificata per l'attivazione del sistema con codice PIN.

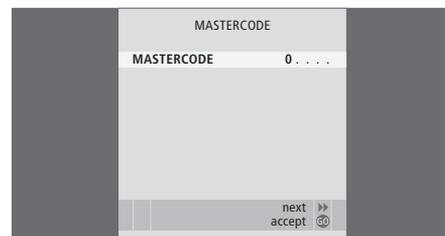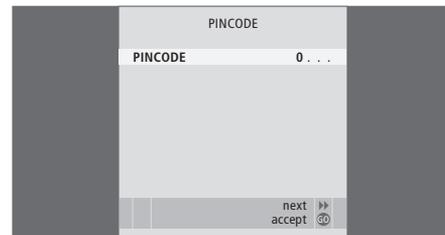

NOTA: se si perde o si dimentica il codice, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen. Il rivenditore è in grado di fornire un codice master che disabiliti il codice PIN.

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia del televisore, sono responsabilità dell'utente. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di attenersi alle istruzioni riportate a destra. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione ordinaria, rivolgersi al rivenditore Bang & Olufsen.

Sostituzione delle batterie del Beo4

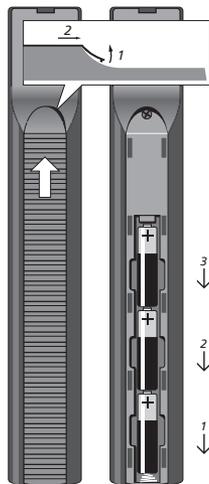

Quando sul display del Beo4 viene visualizzato **BATTERY**, è necessario sostituire le batterie del telecomando.

Il Beo4 necessita di tre batterie. Si consiglia l'uso di batterie alcaline da 1,5 volt (formato AAA). Sostituire le batterie nel modo illustrato in questa pagina. Posizionare un dito sulle batterie fino a quando il coperchio non viene completamente rimontato.

Una volta sostituite le batterie, attendere circa 10 secondi e sul display sarà visualizzato TV. Il telecomando Beo4 è pronto per l'uso.

Non esporre le batterie a calore eccessivo, come luce del sole, fiamme o simili!

Pulizia

Non utilizzare alcol o altri solventi per pulire un qualsiasi componente del televisore, stand o staffa da parete.

Superfici del mobile

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie di unto o lo sporco persistente con un panno che non lascia residui e ben strizzato, imbevuto in una soluzione di acqua e alcune gocce di detergente delicato, ad esempio un detersivo per stoviglie.

Le coperture dei diffusori possono essere pulite con una spazzola morbida montata su un aspirapolvere impostato sulla potenza minima.

Schermo del televisore

Per pulire lo schermo del televisore, utilizzare un detergente per vetri delicato e privo di alcol. Perché lo schermo continui a offrire prestazioni ottimali, accertarsi che su di esso non rimangano strisce o tracce di detergente.

Beo4

Pulire il Beo4 con un panno morbido, privo di peli e ben strizzato.

NOTA: se il vetro dello schermo dovesse creparsi, scheggiarsi o danneggiarsi in qualche modo, sostituirlo immediatamente per evitare che provochi delle lesioni. Il vetro di ricambio può essere ordinato presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Informazioni per l'utente

Le esigenze degli utenti sono una priorità quando progettiamo e sviluppiamo i prodotti Bang & Olufsen. Pertanto Bang & Olufsen è sempre lieta di conoscere le opinioni degli utenti sui propri prodotti.

Per contattarci, visitare il sito web Bang & Olufsen all'indirizzo:

www.bang-olufsen.com

o scrivere a: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

o inviare un fax a: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificati senza preavviso.

