


BeoVision 6

Vadovas

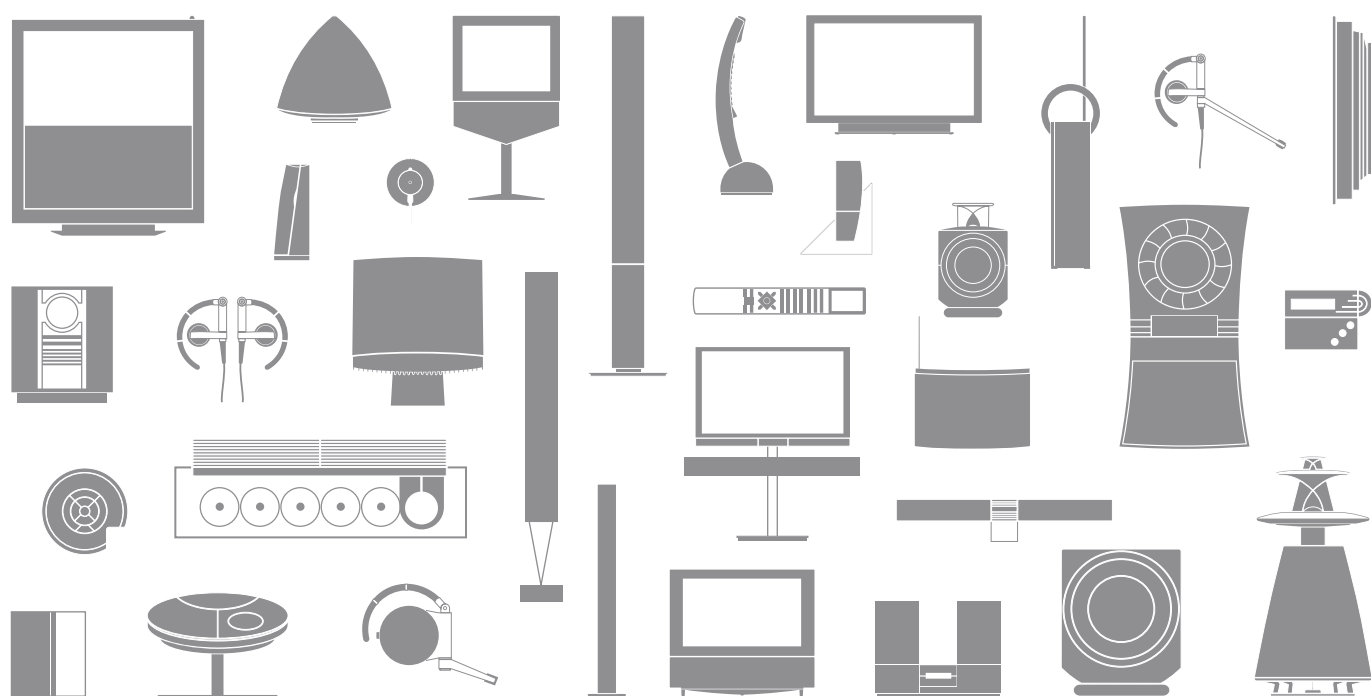

Vadovas ir įrengimo instrukcija

Šiame vadove pateikiama informacija apie kasdienį Bang & Olufsen gaminio naudojimą. Įrengimo instrukcijoje pateikiama informacija apie sudėtingesnes valdymo funkcijas, apie išorinės įrangos prijungimą ir valdymą. Joje taip pat apžvelgiami ekrano meniu.

Mes tikimės, kad Bang & Olufsen pardavėjas jūsų įsigytus gaminius pristatys, nustatys ir paruoš naudoti. Visa jiems įrengti ir paruošti reikalinga informacija pateikta įrengimo instrukcijoje. Ji gali būti naudinga, jei reiks pervežti jūsų turimus prietaisus į kitą vietą arba vėliau išplėsite sistemą naujais gaminiais.

Rodyklė...

Įrengimo instrukcijoje yra rodyklė, kuri sudaryta pagal šį vadovą ir įrengimo instrukciją. Tai gali padėti rasti konkrečią temą, apie kurią norite sužinoti daugiau.

Vadove ir įrengimo instrukcijoje naudojami simboliai

Beo4 nuotolinio valdymo pultelio mygtukai **TV LIST**

Beo4 nuotolinio valdymo pultelio ekranas **FORMAT**

Televizoriaus ekranas **VOL 26**

Bang & Olufsen televizoriaus ir Beo4 pultelio pristatymas, 4

Čia aprašoma, kaip naudotis Beo4 nuotolinio valdymo pulteliu ir ekrane iškviešti meniu.

Kaip žiūrėti televizorių, 6

Čia aprašoma, kaip valdyti įprastas televizoriaus funkcijas.

Kaip reguliuoti garso ir vaizdo formatą, 8

Kaip reguliuoti garso stiprumą ir pakeisti garso režimą. Kaip pakeisti vaizdo formatą.

Teletekstas, 10

Kaip naudoti televizoriaus teleteksto funkcijas, pvz., MEMO puslapius.

Grupių naudojimas, 12

Kaip naudoti televizoriaus grupių funkciją ir kurti mėgstamiausių kanalų grupes.

PIN kodo sistema, 14

Kaip televizoriuje įdiegti PIN kodo sistemą.

Priežiūra, 16

Kaip valyti televizorių ir pakeisti Beo4 nuotolinio valdymo pultelio elementus.

Televizoriaus ir Beo4 pultelio pristatymas

Beo4 nuotolinio valdymo pultelis suteikia galimybę valdyti visas funkcijas. Informacija apie naudojamą funkciją pateikiama Beo4 ekrane ir televizoriuje.

- Ijungti televizorių

TV
- Ijungti DVB modulį, jei jis jūsų televizoriuje yra integruotas, arba įjungti prijungtą skaitmeninį priedėlį

DTV
- Pasirinkti kanalus arba teleteksto puslapius. Į ekrano meniu įvesti duomenis

0 – 9
- Įvesti informaciją į ekrano meniu

Nuspaudus laikyti **◀** arba **▶**, kol televizoriuje atsiras jūsų sukurta kanalų grupė.

◀ ▶
- Patvirtinti ir išsaugoti instrukcijas ar nustatymus. Paspausti ir laikyti, kad būtų išskiestas kanalų sąrašas

GO
- Pereiti aukštyn arba žemyn per kanalus arba meniu punktus

▲ ▼
- Atraskite papildomas Beo4 pultelio funkcijas, pvz., **FORMAT**

LIST




Informacijos, kaip valdyti prijungtus prietaisus, ieškokite tų prietaisų vadove. Daugiau informacijos, kaip į Beo4 pultelio rodomų funkcijų sąrašą įtraukti papildomų funkcijų, ieškokite prie Beo4 pridėtame vadove.

- TV** Beo4 ekrane rodomas pasirinktas prietaisas arba
- FORMAT** papildomos funkcijos, galimos paspaudus mygtuką LIST
- MENU** Iškviešti pagrindinį meniu
- TEXT** Įjungti teletekstą
- ▲ Garso stiprumo reguliavimas. Paspaudus per vidurį garsas išjungiamas

▼
- EXIT** Uždaryti visus ekrano meniu
- Įjungti televizoriaus budėjimo režimą

Rodoma informacija ir meniu

Informacija apie pasirinktą šaltinį rodoma ekrane. Ekrano meniu leidžia reguliuoti nustatymus.

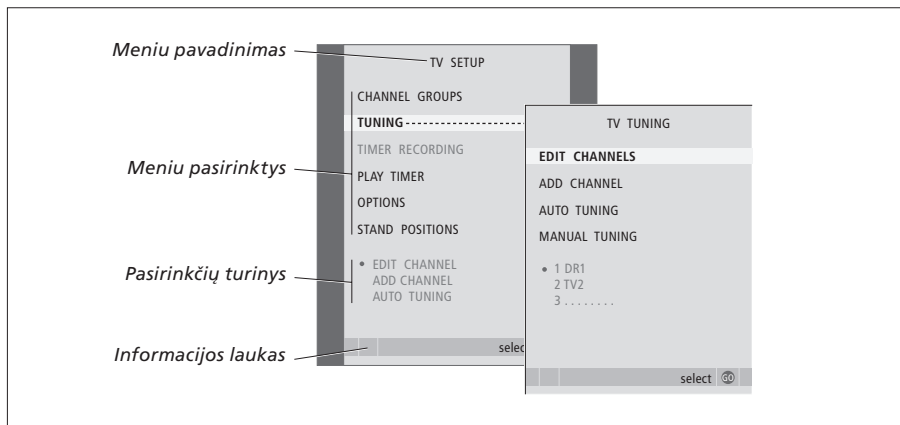

Ekrano meniu pavyzdžiai. Paryškintus meniu pasirinktį, apačioje pilkame fone bus pateiktas tos pasirinkties turinys.

Kaip naudoti ekrano meniu...

Paspauskite, kad įjungtumėte televizorių **TV**

Paspauskite norėdami iškviešti meniu TV SETUP **MENU**


Paspauskite norėdami pereiti į kitas meniu pasirinktis ▲ ▼

Paspauskite norėdami pamatyti kitus nustatymus ◀ ▶

Paspauskite norėdami iškviešti meniu arba išsaugoti nustatymą **GO**

Paspauskite norėdami pereiti prie ankstesnių meniu **STOP**

Paspauskite norėdami uždaryti visus meniu **EXIT**

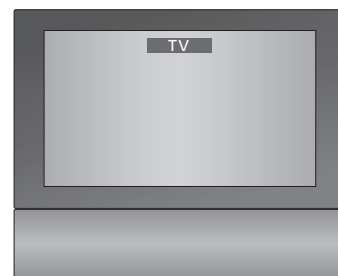

Televizoriaus žiūrėjimas

Šiame skyriuje aprašytas kasdienis jūsų televizoriaus naudojimas; nurodyta, kaip įjungti televizorių, kaip pasirinkti kanalą ir išjungti televizorių.

Be to, aprašytos dvi funkcijos, kurias naudojant televizorių žiūrėti bus paprasčiau ir maloniau:

- Kanalų sąrašė pateikta visų kanalų apžvalga; taip pat galite peržiūrėti visus į grupę įtrauktus kanalus.
- Jei kartu su jūsų televizoriumi pateikiamas papildomas motorizuotas stovas, galite pasukti televizorių.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie grupes, skaitykite skyrių „Grupių naudojimas“, 12 psl.

TV kanalo pasirinkimas

Įjungus televizorių, rodomas paskutinį kartą žiūrėtas televizijos kanalas.

Paspauskite, kad įjungtumėte televizorių **TV**

Paspauskite pageidaujamo kanalo numerį **0 – 9**

Paspauskite norėdami perjungti kanalus po vieną į priekį arba atgal ▲ ▼

Paspauskite norėdami įjungti televizoriaus budėjimo režimą ●

Paspaudus 0, esamas TV kanalas pakeičiamas ankstesniu TV kanalu.

Kanalų sąrašo iškvietimas

Visi jūsų analoginiai kanalai rodomi sąrašė, kurį galite iškviešti į ekraną. Sąrašą sudaro kanalų numeriai ir pavadinimai, jame gali būti iki 99 TV kanalų. Taip pat galite iškviešti kanalų grupėse esančių kanalų sąrašą.

Paspauskite, kad įjungtumėte televizorių **TV**

Palaikykite nuspaudę, kad ekrane būtų rodomas kanalų sąrašas **GO**

Norėdami pereiti į kitus kanalų sąrašo puslapius, paspauskite ◀▶ arba ▶▶

Norėdami pasirinkti kanalą, įveskite kanalo numerį arba... **0 – 9**

...spauskite tol, kol paryšklinamas norimas kanalas ▲ ▼

Paspauskite norėdami įjungti pasirinktą kanalą arba... **GO**

...paspauskite norėdami uždaryti visus meniu **EXIT**

Iškvieskite konkrečios grupės kanalų sąrašą...

Paspauskite, kad įjungtumėte televizorių **TV**

Jei norite eiti nuo vienos grupės prie kitos, kelis kartus paspauskite ◀▶ arba ▶▶

Paspauskite, jei norite iškviešti pasirinktą grupę **GO**


Palaikykite nuspaudę, jei norite iškviešti šios grupės kanalų sąrašą **GO**

Norėdami pamatyti kitų grupių kanalų sąrašą, paspauskite ◀▶ arba ▶▶

PASTABA! Jei ekranas perkaitinamas, vaizde gali atsirasti juodų taškelių. Televizoriui atvėsus iki įprastos temperatūros, šie taškeliai išnyksta.



TV kanalų sąrašas išskiestas. Jis leidžia peržiūrėti visus galimus TV kanalus.

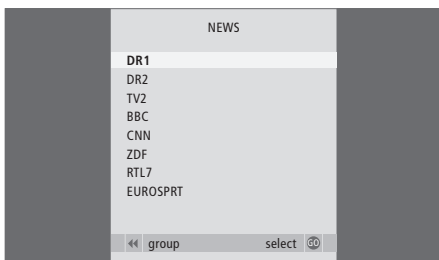

Grupės sąrašas...kanalai, kuriuos pasirinkote įtraukti į grupę, taip pat rodomi visų nustatytų kanalų sąrašuose.

Televizoriaus pasukimas

Jei turite motorizuotą stovą, televizorių galite pasukti naudodami nuotolinį Beo4 pultelį.

Kelias kartus paspauskite, kad Beo4 ekrane būtų rodoma STAND

LIST

STAND


Paspauskite, jei televizorių norite pasukti į kairę arba į dešinę, arba...

◀ ▶

... paspauskite skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą padėtį; 1 simbolizuoja tolimą kairiąją padėtį, 9 simbolizuoja tolimą dešiniąją padėtį

1 – 9

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti TV žiūrėjimo padėtis, ieškokite įrengimo instrukcijos skyriuje „Televizoriaus pasukimo padėčių nustatymas“, 26 psl.

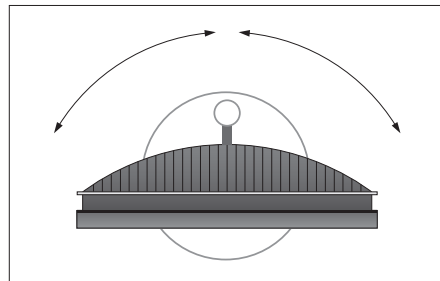

Pritvirtintas prie motorizuoto stovo arba sieninio laikiklio, televizorius gali pasikreipti aukštyn ir žemyn, tačiau jūs televizorių reguliuoti galite tik rankiniu būdu.

Garso ir vaizdo formato reguliavimas

Televizoriuje galimos kelios garso reguliavimo galimybės.

Bet kuriuo metu galima reguliuoti garso stiprumą ar išjungti garsą.

Jei kanalai transliuojami įvairiais garso tipais arba kalbomis, galite pasirinkti iš garso tipų ir kalbų.

Jei prie televizoriaus prijungti garsiakalbiai, galite reguliuoti garsiakalbių balansą ir jų kombinaciją.

Žiūrėdami televizorių galite reguliuoti vaizdo formatą.

Garso stiprumo reguliavimas ir garso išjungimas

Reguluoti garso stiprumą ir išjungti garsą galima bet kuriuo metu.

Garso stiprumas didinamas ir mažinamas atitinkamai spaudžiant mygtuko viršų arba apačią

Paspaudus mygtuko vidurį, garsas išjungiamas

Paspaudus bet kurį mygtuko kraštą, garsas vėl įjungiamas

Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti pažeista klausia!

Garso tipas arba kalba

Žiūrėdami televizorių, galite keisti galimus garso tipus.

Kelis kartus paspauskite, kad Beo4 ekrane būtų rodomas SOUND* **LIST** **SOUND**

Paspaudus ekrane bus parodytas tuo metu nustatytas garso tipas **GO**

Kelis kartus paspauskite GO, kad nustatytumėte kitą garso tipą arba daugiakalbės programos kalbą **GO**

Paspauskite, kad uždarytumėte funkciją SOUND **EXIT**

Pageidaujamą garso tipą galite išsaugoti nustatydami TV kanalą. Daugiau informacijos pateikta įrengimo instrukcijos skyriuje „Kaip redaguoti nustatytus kanalus“, 26 psl.

*PASTABA! Kad Beo4 pultelyje būtų rodoma SOUND, ši funkcija turi būti įtraukta į Beo4 funkcijų sąrašą. Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais Beo4 vadove.

Garsiakalbių balansas ir jų kombinacija

Jei prie televizoriaus prijungėte garsiakalbius, reguliuoti garsiakalbio balansą ir keisti garsiakalbių derinį galite bet kuriuo metu.

Kelis kartus paspauskite, kol Beo4 ekrane bus rodoma SPEAKER

LIST
SPEAKER

Paspauskite pageidaujamo garsiakalbių derinio skaičių. Pasirinkti garsiakalbiai įsijungs automatiškai. Reikalinga tik tuo atveju, jei turite papildomą erdvinio garso sistemą.

1 – 5

Spaudžiant galima pareguliuoti priekinių ir galinių garsiakalbių balansą. Reikalinga tik tuo atveju, jei turite papildomą erdvinio garso sistemą

▲
▼

Spaudžiant galima reguliuoti kairiųjų ir dešiniųjų garsiakalbių balansą

◀ ▶

Paspauskite, kad Beo4 ekrane išnyktų SPEAKER ir grįžtumėte į naudojamą šaltinį

EXIT

Vaizdo formatas

Jei pasirinksite formatą patys, automatinis formato nustatymas bus išjungtas, kai perjungsite kitą kanalą ar pakeisite šaltinį.

Kelis kartus paspauskite, kol Beo4 ekrane bus rodoma FORMAT

LIST
FORMAT

Paspauskite, jei norite optimizuoti vaizdą, arba...

GO

... paspauskite norimo vaizdo formato numerį

1 – 3

Jei pasirinkote „Format 1“...

Paspauskite ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte šio formato variantą

◀ ▶

Jei pasirinkote „Format 1“ arba „Format 2“...

Paspauskite ▲ arba ▼, jei norite pastumti vaizdą aukštyn arba žemyn

▲
▼

Paspauskite, kad FORMAT funkcija būtų uždaryta

EXIT

**Vaizdų, kurių formatas 4:3, stumdyti negalima.*

Galimi vaizdo formatai...

FORMAT 1... skirta standartiniams televizoriaus vaizdams. Galimi trys variantai: 4:3, 15:9 ir Panoramic (plačiausiems vaizdams).

FORMAT 2... skirta standartiniams vaizdams su juodomis juostomis viršuje ir apačioje. Kai pasirenkate „FORMAT 2“, vaizdas automatiškai išlyginamas vertikaliai. Tai užtikrina, kad bus matomi kanalų pavadinimai ir subtitrai (jei jie yra).

FORMAT 3... skirta originaliems 16:9 vaizdams per visą ekrano plotį. „FORMAT 3“ paprastai pasirenkamas automatiškai. Jei taip neįvyksta, jį galite pasirinkti patys.

Galimi garsiakalbių deriniai...

SPEAKER 1... garsas tik per centrinį garsiakalbį.

SPEAKER 2... stereofoninis garsas per priekinius garsiakalbius. Žemų dažnių garsiakalbiai įjungti.

SPEAKER 3... įjungtas centrinis garsiakalbis, priekiniai garsiakalbiai ir žemų dažnių garsiakalbiai.

SPEAKER 4... įjungti priekiniai garsiakalbiai, erdvinio garso garsiakalbiai ir žemų dažnių garsiakalbiai.

SPEAKER 5... erdvinis garsas iš visų garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbių. Skirta erdviu garsu koduotoms programoms.

SPEAKER 4 ir 5 prieinami tik tuo atveju, jeigu jūsų televizoriuje yra papildomas erdvinio garso modulis. Daugiau informacijos apie tai pateikta įrengimo instrukcijos skyriuje „Garsiakalbių paruošimas – erdvinis garsas“.

PASTABA! Daugiau informacijos apie tai, kaip prie televizoriaus prijungti garsiakalbius, ieškokite Įrengimo instrukcijos skyriuje „Lizdų skydelis“, 36 psl.

Jei pasirenkate kanalą, kurio transliuotojas siūlo teleteksto paslaugą, naudojant televizorių galima skaityti teleteksto puslapius ir visus su puslapiais susietus antrinius puslapius.

Beo4 pultelio mygtukai su rodyklėmis ir ekrano viršuje esanti meniu juosta padeda pereiti į norimą puslapį. Pasiekę norimą puslapį, galite pristabdyti antrinių puslapių slinkimą ir skaityti patogiu greičiu.

Televizorius gali įsiminti jūsų mėgstamiausius puslapius, rodyti paslėptus pranešimus arba padėti įjungti kito kanalo teleteksto paslaugą. Norint, kad iškvietus teletekstą mėgstamiausi teleteksto puslapiai būtų parodomi pirmi, reikia išsaugoti juos kaip MEMO puslapius.

Pagrindinės teleteksto funkcijos

Naršykite po teleteksto puslapius naudodami teleteksto puslapio viršuje esančią meniu juostą.

- > Paspauskite **TEXT**, jei norite įjungti teletekstą, arba **EXIT**, jei norite išeiti.

Norėdami pereiti į naują puslapį...


- > Įveskite norimo pamatyti puslapio numerį arba...
- > ... paspauskite **◀** ir perkeltkite paryškintą žymeklį į **PAGE**.
- > Paspauskite **▲** arba **▼**, jei norite pereiti į kitus puslapius, ir palaikykite nuspaudę, jei norite pereiti greičiau.
- > Paspaudus **GO** pereinama prie rodyklės puslapių (100, 200, 300...).

Norėdami pereiti į kitą teleteksto paslaugą...

- > Paspauskite **▶** ir perkeltkite paryškintą žymeklį į **CHANNEL**.
Jei sukurti MEMO puslapiai, įjungus teletekstą MEMO paryškinamas. Norėdami rasti **CHANNEL**, paspauskite **▲** arba **▼**, kai paryškintas MEMO.
- > Paspauskite **GO**, kad iškvietumėte kanalų sąrašą.
- > Paspauskite **▲** arba **▼** ir suraskite norimą kanalą.
- > Paspauskite **GO**, kad įjungtumėte kitą teleteksto paslaugą.

Norėdami padidinti teleteksto puslapį...

- > Paspaudę **TEXT** įjunkite teletekstą.
- > Paspauskite **▶** ir perkeltkite paryškintą žymeklį į **LARGE**.
- > Paspaudus **GO**, viršutinė puslapio dalis bus rodoma dvigubai aukštesnė. Paspaudę **GO** vėl matysite apatinę puslapio dalį.
- > Paspaudę **GO** sugrįšite prie įprasto teleteksto puslapio dydžio.

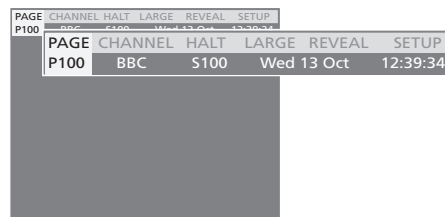

Norėdami sustabdyti antrinių puslapių slinkimą...

- > Paspauskite **STOP** ir sustabdykite antrinių puslapių slinkimą arba...
- > ...perkeltkite žymeklį prie **HALT** ir paspauskite **GO**. **HALT** pakeičiamas keturių skaitmenų rinkiniu.
- > Naudokite **▼** ir **▲** norėdami pereiti prie norimo matyti antrinio puslapio arba...
- > ...naudodami Beo4 pultelį įveskite jo numerį.
- > Norėdami iš naujo pradėti puslapių slinkimą, paspauskite **GO**.

Norėdami, kad būtų rodomi paslėpti pranešimai ir panašiai...

- > Paspauskite **▶** ir perkeltkite paryškintą žymeklį į **REVEAL**.
- > Paspaudę **GO** peržiūrėkite esamo puslapio paslėptą tekstą.

PASTABA! Jei televizorius yra BeoLink laidu sujungtas su kitu televizoriumi, išsaugoti MEMO puslapiai iš vieno televizoriaus į kitą neperkeliami. Kiekviename susietame televizoriuje MEMO puslapiai turi būti išsaugomi rankiniu būdu.

Mėgstamiausių teleteksto puslapių išsaugojimas

Galima išsaugoti devynis kiekvieno televizoriaus kanalo teleteksto MEMO puslapius.

Norėdami sukurti MEMO puslapį...

- > Iškvieskite dažnai žiūrimą puslapį.
- > Paspaudę ◀ arba ▶ perkelkite žymeklį meniu juostoje prie SETUP ir paspauskite GO. Pateikiamos devynios galimos MEMO vietos ir jų numeriai. Pirmoji paryškinama.
- > Paspaudę GO išsaugosite esamą puslapį. Žymeklis pereina prie paskesnės galimos MEMO vietos.
- > Norėdami pasirinkti kitą norimą išsaugoti teleteksto puslapį, naudokite Beo4 pultelio numerių mygtukus.
- > Kartokite veiksmus su kiekvienu norimu išsaugoti puslapiu.
- > Norėdami išeiti iš MEMO nustatymo, paspauskite ◀ arba ▶, perkelkite žymeklį į BACK ir paspauskite GO.
- > Paspaudus EXIT teletekstas bus išjungtas.

Kasdienis MEMO puslapių naudojimas

Galbūt norėsite pasižiūrėti MEMO teleteksto puslapį greitai, pavyzdžiui, išvažiuodami į darbą peržiūrėti teletekstu perduodamą informaciją apie eismo sąlygas.

Norėdami peržiūrėti MEMO puslapius...


- > Paspaudę TEXT įjunkite teletekstą.
- > Norėdami pereiti į kitus MEMO puslapius, paspauskite ▲ arba ▼.
- > Paspaudus EXIT teletekstas bus išjungtas.

Norėdami ištrinti MEMO puslapį...

- > Paspauskite ◀ arba ▶, kad žymeklį perkeltumėte į SETUP, ir paspauskite GO.
- > Perkelkite žymeklį į MEMO puslapį, kurį norite panaikinti, ir paspauskite geltoną mygtuką.
- > Norėdami patvirtinti, dar kartą paspauskite geltoną mygtuką.

Norėdami matyti teleteksto subtitrus...

Jei norite, kad galimi teleteksto subtitrai automatiškai pasirodytų konkrečiame kanale, išsaugokite teleteksto subtitrų puslapį kaip MEMO devintą puslapį.

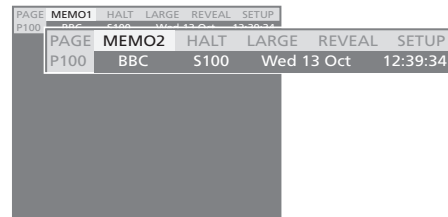

Grupių naudojimas

Jei išsaugojote nemažai televizijos kanalų, mėgstamiausius įtraukite į grupę, kad kaskart norint juos įjungti nereikėtų peržiūrėti viso sąrašo. Nebeteks eiti nuo vieno nenaudojamo kanalo prie kito.

Grupių pavadinimus susiekite su programomis žiūrinčiais asmenimis, pvz., tėtis arba Marytė. Pavadinimai gali atitikti ir į grupę įtrauktų kanalų tipą, pvz., Naujienos arba Sportas.

Sukūrę ir pasirinkę konkrečią grupę, galėsite naršyti tik po tos grupės TV kanalus. Perjunkite kitą grupę, jei norite žiūrėti kitą kanalų rinkinį, arba išjunkite GROUPS ir įjunkite TV, kad galėtumėte peržiūrėti visus nustatytus TV kanalus.

Grupės kanalų pasirinkimas

Pasiekti grupes galite suaktyvinę grupių režimą. Paspauskite mygtuką su rodykle, jei norite pasirinkti ieškomą grupę, tada peržiūrėkite tos grupės kanalus.

Paspauskite, kad įjungtumėte televizorių, arba... **TV**

...slinkite kairėn arba dešinėn, kol bus rodomos jūsų grupės. **◀ ▶**

Radę norimą grupę, pasirinkite ją paspausdami GO **GO**

Slinkite aukštyn arba žemyn konkrečios grupės kanalais **▲ ▼**

Naudodami skaičių mygtukus įveskite norimo žiūrėti kanalo numerį **0 – 9**


Slinkite kairėn arba dešinėn, jei norite perjungti kitą grupę, tada iškvieskite ją paspausdami GO **◀ ▶ GO**

Jei norite iškviešti esamos grupės kanalų sąrašą, paspauskite ir laikykite nuspaudę GO veikiant grupių režimu. Jei norite pasirinkti visus galimus TV kanalus, paspauskite TV.

Grupių kūrimas

Galima sukurti net aštuonias skirtingas grupes. Į kiekvieną grupę galima įtraukti net 18 kanalų. Tą patį kanalą galima įrašyti daugiau nei į vieną grupę.


- > Įjunkite televizorių paspausdami TV.
- > Paspauskite **MENU**, jei norite iškviešti meniu TV SETUP; CHANNEL GROUPS jau parodytą.
- > Paspaudę **GO** iškvieskite meniu CHANNEL GROUPS.
- > Paspauskite **▼**, jei žymeklį norite perkelti į tuščią grupę, tada paspauskite žalią mygtuką, kad galėtumėte įvardyti naują grupę.
- > Paspauskite **▲** arba **▼**, jei norite pasirinkti simbolius.
- > Paspauskite **◀** arba **▶**, jei norite pereiti prie kito ar ankstesnio simbolio vietos.
- > Paspauskite **GO**, jei norite įrašyti pavadinimą, tada dar kartą paspauskite **GO**, kad kanalą galėtumėte nukopijuoti į naują grupę.
- > Paspauskite **▲** arba **▼**, jei norite rasti kanalą, kurį norite nukopijuoti į naują grupę.
- > Paspauskite **▶▶**, jei TV kanalą norite nukopijuoti į grupę.
- > Paspauskite **GO**, jei nukopijavę kanalus norite išsaugoti grupę.
- > Paspaudę **STOP** pereisite į ankstesnius meniu, o paspaudę **EXIT** iš visų meniu išeisite.

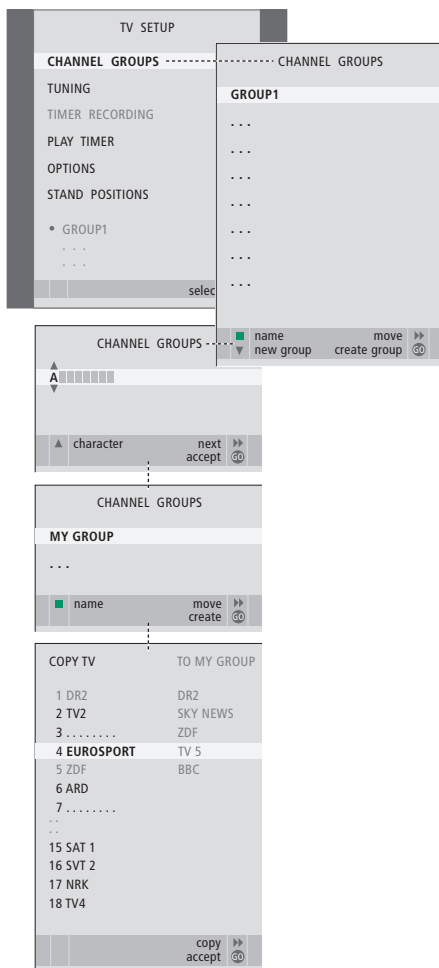

Grupės kanalų perkėlimas

Galite keisti kanalų pateikimo grupėje tvarką ir naikinti grupės kanalus.

- > Įjunkite televizorių paspausdami **TV**.
- > Paspauskite **MENU**, jei norite iškviešti meniu TV SETUP; CHANNEL GROUPS jau paryškinta.
- > Paspaudę **GO** iškvieskite meniu CHANNEL GROUPS.
- > Paspauskite ▼, jei norite paryškinti grupę, tada paspauskite **GO**, jei norite ją pasirinkti.
- > Paspaudę ▼, paryškinkite kanalą, kurį norite perkelti arba panaikinti.
- > Paspauskite ►►, jei kanalą norite pašalinti iš sąrašo, tada paspauskite ▲ arba ▼, jei norite perkelti jį į kitą vietą.
- > Paspauskite ◀◀, jei kanalą norite grąžinti į sąrašą, arba paspauskite geltoną mygtuką, jei norite jį panaikinti. Panaikinus sąrašo kanalą, likusių kanalų sąrašas atitinkamai sutvarkomas.
- > Jei kanalai sukeičiami vietomis, kanalą, kurio vietą užėmė naujas kanalas, perkelkite į naują vietą.
- > Perkėlę arba panaikinę grupės kanalus, paspauskite **GO**, kad išsaugotumėte grupę.
- > Paspaudę **STOP** pereisite į ankstesnį meniu, o paspaudę **EXIT** iš visų meniu išeisite.

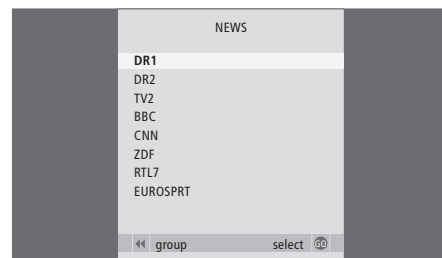

PIN kodo sistema

PIN kodo sistemos paskirtis yra neleisti naudotis jūsų televizoriumi asmenims, kurie nežino PIN kodo. Galite pasirinkti, ar įjungti PIN kodo sistemą, ar ne.

Įjungus PIN kodo sistemą ir atjungus televizorių nuo elektros tinklo 15–30 minučių, suveikia PIN kodo sistema.

Televizorių vėl prijungus prie elektros tinklo ir įjungus, po keturių minučių jis automatiškai išsijungia. Įvedus PIN kodą, televizorius toliau veikia įprastai.

PIN kodo sistemos įjungimas


Iškvietę ekrane TV SETUP meniu, suaktyvinkite PINCODE meniu ir pasirinkite vieną iš antrinių meniu. Jei norite išjungti PIN kodo sistemą, tai galite padaryti ištrindami PIN kodą.

Norėdami įjungti PIN kodo sistemą...


- > Norėdami iškviešti meniu TV SETUP, paspauskite **MENU**.
- > Du kartus paspauskite **◀**, tada – **STOP**. Ekrane bus rodomas meniu PINCODE.
- > Naudodami skaičių mygtukus arba Beo4, esantį **▲▼**, įveskite keturis savo PIN kodo skaitmenis. Paspauskite **◀**, kad grįžtumėte prie skaitmenų, kuriuos norite taisyti, ir pakeiskite juos naudodami **▲** arba **▼**.
- > Radę paskutinį skaitmenį, paspauskite **GO**.
- > Dar kartą įveskite savo kodą, kad jį patvirtintumėte, ir dar kartą paspauskite **GO**. Jei du kartus įvesti PIN kodai nesutaps, įvedimo laukeliai bus išvalyti ir PIN kodą turėsite įvesti iš naujo.

Norėdami pakeisti arba ištrinti PIN kodą...

- > Norėdami iškviešti meniu TV SETUP, paspauskite **MENU**.
- > Du kartus paspauskite **◀**, tada – **STOP**. Ekrane bus rodomas meniu PINCODE.
- > Įveskite tinkamą PIN kodą ir paspauskite **GO**. Bus paryškinta **DELETE PINCODE**.
- > Norėdami naikinti kodą, paspauskite **GO**.
- > Norėdami keisti kodą, paspauskite **▼**, kad būtų paryškintas užrašas **NEW PINCODE**, tada paspauskite **GO**. Naudodami skaičių mygtukus arba **▲▼** įveskite naują kodą ir paspauskite **GO**. Dar kartą įveskite naują PIN kodą, kad patvirtintumėte.

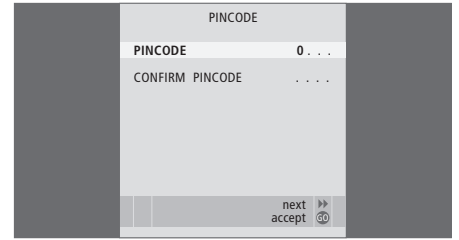

Jei įveddami kodą netyčia paspaudėte netinkamą mygtuką, paspauskite STOP. Įvedimas bus atšauktas, o įvedimo laukeliai – išvalyti.

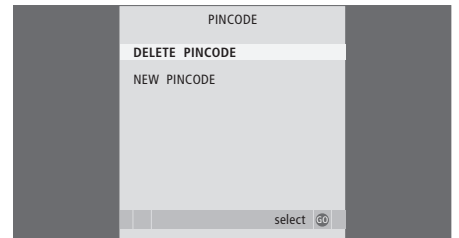

PASTABA! Jei per tris valandas PIN kodą pakeisite daugiau nei penkis kartus, meniu PINCODE nebebus galima naudotis tris valandas, jei sistema tuo metu bus įjungta. Sistemos išjungimas pailgina pauzės laiką.

PIN kodo naudojimas


Jei jūsų televizorius buvo atjungtas nuo elektros tinklo 15–30 minučių, įjungus bus prašoma įvesti PIN kodą. Gali nepavykti iš karto įjungti sistemos – palaukite apie 30 sekundžių ir pabandykite dar kartą.

SVARBU! Jei įjungus televizorių pirmą kartą prašoma įvesti PIN kodą, susisiekite su vietiniu Bang & Olufsen pardavėju.

Kai jūsų televizorius įjungtas...


- > Naudodami skaičių mygtukus arba ▲▼, įveskite kodo skaitmenis.
- > Paspauskite **GO**, kai bus įvestas paskutinis skaitmuo.
- > Jūsų televizorius įjungiamas iš naujo.

Penkis kartus įvedus neteisingą PIN kodą, televizorius išsijungs trims valandoms ir visiškai neveiks.

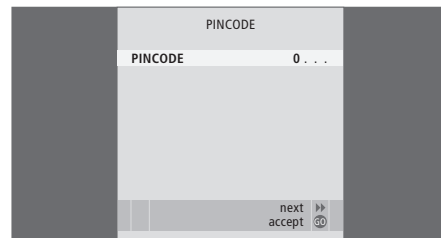

Jei pamiršote PIN kodą...

- > Kreipkitės į Bang & Olufsen saloną dėl penkių skaitmenų pagrindinio kodo.
- > Kai televizorius ragina įvesti PIN kodą, palaikykite nuspaudę ◀, kad iškvietumėte meniu MASTERCODE.
- > Kai naudodami skaičių mygtukus arba ▲▼ įvesite kodo skaitmenis ir paspausite **GO**, PIN kodas bus išjungtas, o televizorius vėl įjungtas.

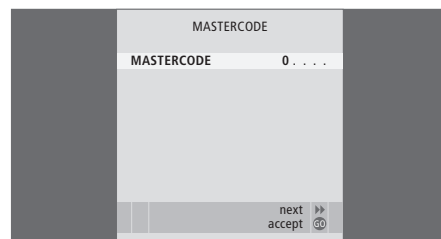


Norėdami vėl naudoti PIN kodo sistemą...

- > Atlikite PIN kodo sistemos įjungimo veiksmus.

PASTABA! Jei kodą pamestumėte ar pamirštumėte, susisiekite su Bang & Olufsen pardavėju. Pardavėjas pateiks pagrindinį kodą, kurį įvedus išjungiamas PIN kodas.

Įprastinę sistemos priežiūrą, pvz., televizoriaus valymą, turi atlikti pats vartotojas. Kaip tai daryti, aprašyta greta esančioje skiltyje. Dėl įprastinės priežiūros rekomendacijų kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

Beo4 maitinimo elementų keitimas

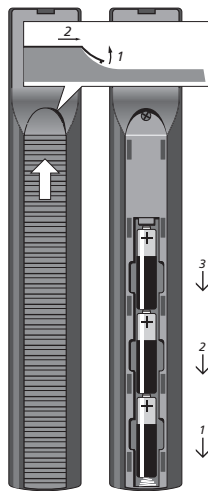

Ekrane pasirodžius užrašui BATTERY, būtina pakeisti nuotolinio valdymo pultelio elementus.

Beo4 pultelyje yra trys maitinimo elementai. Rekomenduojame naudoti tik Alkaline elementus (1,5 V – AAA dydis). Maitinimo elementai keičiami taip, kaip parodyta šiame puslapyje. Kol neuždėtas dangtelis, maitinimo elementus prilaikykite pirštu.

Pakeitus maitinimo elementus, reikia apie 10 sekundžių palaukti, kol pultelio ekrane pasirodys TV. Tada Beo4 pultelį vėl galima naudoti.

Per ilgai nelaikykite elementų karštoje aplinkoje, pvz., saulės atokaitoje, arti ugnies ir t. t.

Valymas

Jokiai televizoriaus detalei, stovui arba sieniniam laikikliui valyti nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių!

Korpuso paviršius

Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. Dėmes arba prilipusius nešvarumus valykite minkšta, nepaliekančia plaušelių, vandeniu su keliais lašais švelnaus valiklio sudrėkinta ir gerai išgręžta šluoste.

Garsiakalbių korpusą galima valyti švelniu šepetėliu, pritvirtintu prie dulkių siurblio, kai nustatytas žemiausias jo veikimo lygis.

Vaizdo ekranas

Norėdami nuvalyti vaizdo ekraną, naudokite švelnų langų valymo skystį (be alkoholio). Norėdami išsaugoti optimalią ekrano veikimo kokybę, įsitikinkite, kad ant ekrano neliko jokių valymo skysčio ruožų ar pėdsakų.

Beo4

Valykite Beo4 pultelį minkšta, plaušelių nepaliekančia, gerai išgręžta šluoste.

PASTABA! Jei priekinis ekrano stiklas įtrūktų, įskiltų ar kitaip būtų pažeistas, jį reikia nedelsiant pakeisti. Nepakeitus sugadinto stiklo, galima susižeisti. Keičiamąjį priekinio ekrano stiklą galite užsisakyti iš savo Bang & Olufsen pardavėjo.

Informacija...

Kuriant ir tobulinant Bang & Olufsen gaminius, atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Taigi skirkite šiek tiek laiko ir informuokite mus, ar patogų naudoti mūsų gaminius.

Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite mūsų svetainėje...

www.bang-olufsen.com

arba rašykite: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

arba siųskite faksu: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (faks.)

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo.

