



## **De bedieningshandleiding en het referentiehandoek**

Deze bedieningshandleiding bevat alle nodige informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product. Het referentiehandoek bevat informatie over geavanceerde bediening en over het aansluiten en bedienen van externe apparatuur. Daarnaast bevat het ook een overzicht van de schermmenu's.

Wij gaan ervan uit dat uw Bang & Olufsen-dealer uw producten heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld. Niettemin hebben wij alle informatie over de installatie en instellingen ook in het referentiehandoek opgenomen. Dit is handig als u uw producten later nog eens wilt verplaatsen of uitbreiden.

## **Index ...**

Het referentiehandoek bevat ook een index met verwijzingen naar deze handleiding en het referentiehandoek. Hiermee kunt u zoeken naar een specifiek onderwerp waarover u meer wilt weten.

## **Verklaring van de symbolen in de handleiding en het referentiehandoek**

Toetsen op de Beo4-afstandsbediening

**TV  
LIST**

Display op de Beo4-afstandsbediening

**FORMAT**

Display op de televisie

**VOL 26**

## **Kennismaking met uw Bang & Olufsen-televisie en de Beo4, 4**

Hier leest u hoe u de Beo4-afstandsbediening gebruikt en de menu's op het televisiescherm opent.

## **Televisiekijken, 6**

Hier leest u hoe u de standaardfuncties van uw televisie bedient.

## **Beeldformaat en geluid aanpassen, 8**

Hier leest u hoe u het volume aanpast en het geluidstype wijzigt. U vindt er ook informatie over het aanpassen van het beeldformaat.

## **Teletekst, 10**

Hier leest u hoe u de teletekstfuncties van uw televisie gebruikt, bijvoorbeeld MEMO-pagina's.

## **Groepen gebruiken, 12**

Hier leest u hoe u de functie Groepen van uw televisie gebruikt en hoe u groepen met favoriete kanalen maakt.

## **Het pincodesysteem, 14**

Hier leest u hoe u het pincodesysteem op uw televisie gebruikt.

## **Onderhoud, 16**

Hier leest u hoe u uw televisie moet reinigen en hoe u de batterijen in de Beo4-afstandsbediening moet vervangen.

## Kennismaking met uw televisie en de Beo4

Met de Beo4-afstandsbediening hebt u toegang tot alle functies. Wanneer een functie wordt gebruikt, kunt u dit aflezen op het display van de Beo4 of op de televisie.

- De televisie inschakelen
- De DVB-module (als uw televisie hiermee is uitgerust) of een aangesloten set-top box inschakelen
- Kanalen of teletekstpagina's kiezen. Gegevens invoeren in schermmenu's
- Gegevens invoeren in schermmenu's
- Druk op ◀◀ of ▶▶ als de televisie aanstaat om een kanaalgroep te selecteren.
- Instructies of instellingen accepteren en opslaan. Ingedrukt houden om een kanalenlijst weer te geven
- Omhoog of omlaag door kanalen of menu-items bladeren
- Extra functies zichtbaar maken op het display van de Beo4, zoals FORMAT

**TV**  
**DTV**  
**0 – 9**  
**◀◀ ▶▶**  
**GO**  
**▲ ▼**  
**LIST**



**TV**  
**FORMAT**

**MENU**

**TEXT**

^

v

**EXIT**

•

Voor informatie over het bedienen van aangesloten apparatuur verwijzen wij naar de handleiding meegeleverd met de apparatuur in kwestie. Meer informatie over het toevoegen van extra functies aan de standaardfuncties op het display van de Beo4 leest u in de handleiding die wordt meegeleverd met de Beo4.

Op het display van de Beo4 ziet u welke bron u hebt gekozen, of, als u op de toets LIST drukt, welke extra functies beschikbaar zijn

Het hoofdmenu openen

Teletekst inschakelen


Het geluidsniveau aanpassen. Druk in het midden om het geluid uit te zetten

Alle schermmenu's sluiten

De televisie stand-by zetten

## Weergegeven informatie en menu's

Informatie over de gekozen bron wordt weergegeven op het display. Via menu's op het scherm kunt u instellingen wijzigen.

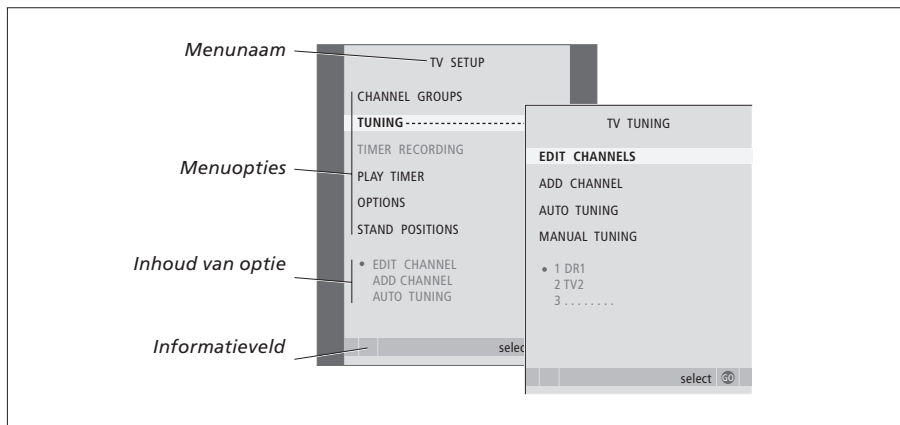

Voorbeelden van schermmenu's. Als u menuopties markeert, verschijnt de inhoud van iedere optie in het grijs onder de opties.

### Schermmenu's gebruiken ...

Druk hierop om de televisie aan te zetten

**TV**

Druk hierop om het menu TV SETUP te openen

**MENU**

Druk hierop om door de verschillende menuopties te bladeren



Druk hierop om verschillende instellingen weer te geven



Druk hierop om een menu te openen of een instelling op te slaan


**GO**

Druk hierop om naar de vorige menu's te gaan

**STOP**

Druk hierop om alle menu's te sluiten

**EXIT**

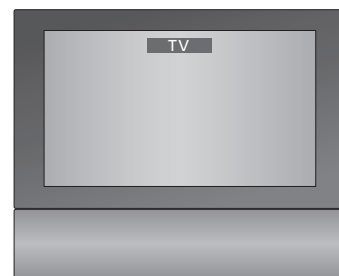

# Televisiekijken

In dit hoofdstuk leest u over het dagelijks gebruik van uw televisie: hoe de televisie aanzetten, een kanaal kiezen en de televisie uitzetten.

Het beschrijft verder nog twee functies die televisiekijken gemakkelijker en aangenamer maken:

- De kanalenlijst geeft u een overzicht van al uw kanalen. U kunt tevens een lijst van kanalen bekijken die u in een groep hebt geplaatst.
- Als uw televisie is voorzien van een optionele gemotoriseerde stand, kunt u de televisie draaien.

Meer informatie over groepen leest u in het hoofdstuk 'Groepen gebruiken' op pagina 12.

## Een tv-kanaal kiezen

Als u de televisie inschakelt, verschijnt het laatst bekeken kanaal op het scherm.

Druk hierop om de televisie aan te zetten **TV**

Druk op een kanaalnummer om rechtstreeks naar dat kanaal te gaan **0 – 9**

Druk hierop om stapsgewijs van kanaal naar kanaal te gaan **▲ ▼**

Druk hierop om de televisie stand-by te zetten **●**

*Druk op 0 om tussen het huidige tv-kanaal en het eerder bekeken tv-kanaal te wisselen.*

## Een kanalenlijst openen

Alle analoge kanalen staan in een lijst die u op het scherm kunt openen. De lijst, die 99 tv-kanalen kan bevatten, toont de nummers en namen van de kanalen. U kunt ook een kanalenlijst voor kanaalgroepen openen.

Druk hierop om de televisie aan te zetten **TV**

Houd deze toets ingedrukt totdat een kanalenlijst op het scherm verschijnt **GO**

Druk op **◀▶** om door de 'pagina's' in de kanalenlijst te bladeren **◀ ▶**

Om een kanaal te kiezen, voert u het kanaalnummer in of ... **0 – 9**

... drukt u hierop totdat het gewenste kanaal is gemarkeerd **▲ ▼**

Druk hierop om het gekozen kanaal in te schakelen of ... **GO**

... druk hierop om het menu te verlaten **EXIT**

*De kanalenlijst van een specifieke groep openen ...*

Druk hierop om de televisie aan te zetten **TV**

Druk herhaaldelijk op **◀▶** om door uw groepen te bladeren **◀ ▶**

Druk hierop om de gekozen groep te openen **GO**


Druk hierop totdat de kanalenlijst van deze groep verschijnt **GO**

Druk op **◀▶** om de kanalenlijsten van alle overige groepen te bekijken **◀ ▶**

LET OP! Als het scherm te warm wordt, kunnen zwarte stippen op het beeld verschijnen. Deze stippen verdwijnen weer zodra de televisie afkoelt tot de normale temperatuur.



De kanalenlijst voor de tv verschijnt. Deze lijst geeft u een overzicht van alle beschikbare tv-kanalen.

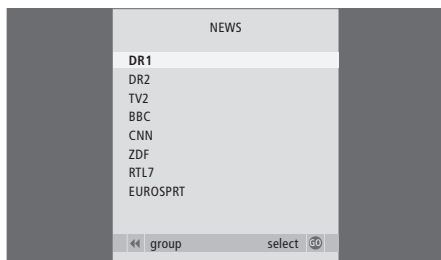

Lijst met groepen ...De kanalen die voor een groep zijn gekozen, verschijnen ook in de kanaallijsten van alle geprogrammeerde kanalen.

## De televisie draaien

Als u over een gemotoriseerde stand beschikt, kunt u de televisie draaien via de Beo4-afstandsbediening.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot STAND verschijnt op het Beo4-display

**LIST**

STAND


Druk hierop om de televisie naar links of naar rechts te draaien, of ...

◀ ▶

... gebruik de cijfertoetsen om een vooraf ingestelde positie te kiezen. Met toets 1 kiest u de positie geheel links en met toets 9 kiest u de positie geheel rechts

1 – 9

Meer informatie over het instellen van tv-posities vindt u in het hoofdstuk 'Standaardposities voor de televisie instellen' op pagina 26 van het referentiehandboek.

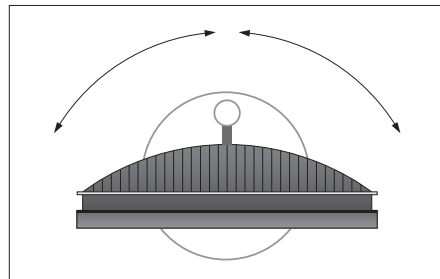

De televisie kan ook omhoog of omlaag kantelen op een gemotoriseerde stand of muurbeugel, maar dit kan alleen handmatig gebeuren.

## Beeldformaat en geluid aanpassen

U kunt het geluid van de televisie op verschillende manieren aanpassen.

U kunt het volume op elk gewenst moment aanpassen of het geluid volledig uitschakelen.

Als kanalen over verschillende geluidstypen of talen beschikken, kunt u deze kiezen.

Als er luidsprekers op uw televisie zijn aangesloten, kunt u de luidsprekerbalans aanpassen en een luidsprekercombinatie kiezen.

Terwijl u televisie kijkt, kunt u het beeldformaat aanpassen.

### Het volume aanpassen of het geluid uitschakelen

U kunt het geluid op elk gewenst moment aanpassen of volledig uitschakelen.

Druk boven of onder op de toets om het geluid harder of zachter te zetten ^

Druk midden op de toets om het geluid uit te zetten ^

Druk boven of onder op de toets om het geluid weer aan te zetten ^

*Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen!*

### Geluidstype of taal

Terwijl u televisie kijkt, kunt u wisselen tussen de beschikbare geluidstypen.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot SOUND\* verschijnt op de Beo4 **LIST**  
SOUND

Druk hierop om op het display het actuele geluidstype te bekijken **GO**

Druk een aantal keren op GO om naar een ander geluidstype of een andere taal (in een meertalige uitzending) te veranderen **GO**

Druk hierop om de functie SOUND te sluiten **EXIT**

*Tijdens het programmeren van uw tv-kanalen kunt u voor elk kanaal een bepaald geluidstype vastleggen. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Geprogrammeerde kanalen bewerken' op pagina 20 van het referentiehandboek.*

\*OPMERKING! Om SOUND te kunnen oproepen op het Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg de met uw Beo4 meegeleverde handleiding.



## Luidsprekerbalans of -combinatie

Als u luidsprekers aansluit op de televisie, kunt u op elk gewenst moment de balans van de luidsprekers aanpassen en een luidsprekercombinatie kiezen.

Druk herhaaldelijk op deze toets **LIST**  
tot SPEAKER verschijnt op de Beo4

**SPEAKER**

Druk op het nummer van de gewenste luidsprekercombinatie. De geselecteerde luidsprekers worden automatisch ingeschakeld. Alleen nodig als u beschikt over het optionele surround-soundsysteem

**1 – 5**

Druk hierop om de balans tussen de luidsprekers voor en achter aan te passen. Alleen nodig als u beschikt over het optionele surround-soundsysteem

▲  
▼

Druk hierop om de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers aan te passen

◀ ▶

Druk hierop om SPEAKER van het Beo4-display te verwijderen en terug te gaan naar de gebruikte bron

**EXIT**

## Beeldformaat

Wanneer u zelf een formaat kiest, wordt de automatische formaatselectie uitgeschakeld totdat u naar een ander kanaal schakelt of een andere bron kiest.

Druk herhaaldelijk op deze toets **LIST**  
tot FORMAT verschijnt op het Beo4-display

**FORMAT**

Druk hierop om het beeld te optimaliseren, of ...

**GO**

... druk op het nummer van het gewenste beeldformaat

**1 – 3**

*Als u Format 1 hebt gekozen ...*

Druk op ◀ of ▶ voor verschillende versies van dit formaat

◀ ▶

*Als u Format 1\* of Format 2 hebt gekozen ...*

Druk op ▲ of ▼ om het beeld omhoog of omlaag te bewegen

▲  
▼

Druk hierop om de functie **EXIT** **FORMAT** te sluiten

**EXIT**

*\*Beelden in 4:3 formaat kunnen niet omhoog of omlaag bewogen worden.*

### Beeldformaten kiezen ...

**FORMAT 1** ... Voor standaard tv-beelden. Er zijn drie instellingen beschikbaar: 4:3, 15:9 en panoramisch beeld (voor het grootste beeld).

**FORMAT 2** ... Voor letterbox-beelden. Als u **FORMAT 2** selecteert, wordt het beeld automatisch verticaal aangepast. Dit zorgt ervoor dat kanaalnamen of ondertitels – als deze verschijnen in het uitgezonden beeld – zichtbaar zijn.

**FORMAT 3** ... Voor echte 16:9 breedbeeldweergave. **FORMAT 3** wordt gewoonlijk automatisch geselecteerd. Als dit niet gebeurt, kunt u het formaat zelf selecteren.

### Luidsprekercombinaties kiezen ...

**SPEAKER 1** ... Geluid alleen via de middenluidspreker.

**SPEAKER 2** ... Stereogeluid in de voorste luidsprekers. Subwoofers zijn actief.

**SPEAKER 3** ... De middenluidspreker, de luidsprekers voor en de subwoofers zijn actief.

**SPEAKER 4** ... De luidsprekers voor, de surroundluidsprekers en de subwoofers zijn actief.

**SPEAKER 5** ... Surround sound via alle luidsprekers en subwoofers. Voor programma's uitgezonden in surround sound.

*SPEAKER 4 en 5 zijn alleen beschikbaar als uw televisie is uitgerust met de optionele surround-soundmodule. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Luidsprekeropstelling – surround sound' van het referentiehandboek.*

LET OP! Meer informatie over hoe u de luidsprekers op de televisie aansluit, leest u in het hoofdstuk 'Aansluitpaneel' op pagina 36 in het referentiehandboek.

Als u een kanaal kiest met een teleteksts-service, dan hebt u via de televisie toegang tot teletekstpagina's en alle daaraan gekoppelde subpagina's.

Met behulp van de pijltoetsen op de Beo4 en de menubalk boven aan het scherm kunt u naar de gewenste pagina gaan. Wanneer de pagina geopend is, kunt u de automatische bladerfunctie van de subpagina's stopzetten om ze in uw eigen tempo te lezen.

De televisie onthoudt uw favoriete pagina's, maakt verborgen berichten zichtbaar en helpt u over te schakelen naar de teletekstdiensten van andere kanalen. Om uw favoriete teletekstpagina's als eerste te laten verschijnen wanneer u teletekst opent, moet u de pagina's opslaan als MEMO-pagina's.

### Basisfuncties teletekst

U kunt door teletekstpagina's bladeren via de menubalk boven aan de teletekstpagina.

- > Druk op **TEXT** om teletekst in te schakelen en op **EXIT** om teletekst te verlaten.

#### *Naar een andere pagina gaan ...*


- > Voer het cijfer in van de pagina die u wilt bekijken of ...
- > ... druk op **◀** om de gemarkeerde cursor naar **PAGE** te verplaatsen.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de pagina's te bladeren en houd de toets ingedrukt om sneller te bladeren.
- > Druk op **GO** om naar de indexpagina's te gaan (100, 200, 300 ...).

#### *Naar een andere teletekstdienst gaan ...*

- > Druk op **▶** om de gemarkeerde cursor naar **CHANNEL** te verplaatsen.  
Als u **MEMO**-pagina's hebt gemaakt, wordt **MEMO** gemarkeerd wanneer u teletekst inschakelt. Druk op **▲** of **▼** terwijl **MEMO** is gemarkeerd om **CHANNEL** te zoeken.
- > Druk op **GO** om een kanalenlijst te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om een gewenst kanaal te zoeken.
- > Druk op **GO** om naar een andere teletekstdienst te gaan.

#### *De teletekstpagina vergroten ...*

- > Druk op **TEXT** om teletekst te openen.
- > Druk op **▶** om de gemarkeerde cursor naar **LARGE** te verplaatsen.
- > Druk op **GO** om de bovenste helft van de pagina dubbel zo groot weer te geven. Druk nogmaals op **GO** om de onderste helft van de pagina weer te geven.
- > Druk op **GO** om terug te keren naar normale weergave van de teletekstpagina.

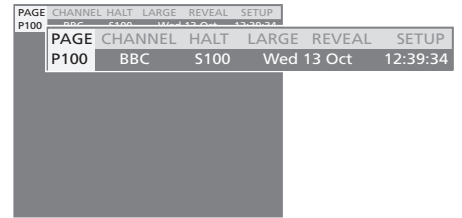

#### *Bladeren van subpagina's stoppen ...*

- > Druk op **STOP** om niet langer door subpagina's te bladeren, of ...
- > ... verplaats de cursor naar **HALT** en druk op **GO**. **HALT** wordt vervangen door een reeks van vier cijfers.
- > Gebruik **▼** en **▲** om naar de subpagina te gaan die u wilt zien, of ...
- > ... voer het paginanummer in met de cijfertoetsen van de Beo4.
- > Druk op **GO** om het bladeren door pagina's weer te starten.

#### *Verborgen berichten en dergelijke zichtbaar maken ...*

- > Druk op **▶** om de gemarkeerde cursor naar **REVEAL** te verplaatsen.
- > Druk op **GO** om verborgen tekst op de huidige pagina zichtbaar te maken.

LET OP! Als de televisie via een BeoLink-kabel verbonden is met een andere televisie, kunnen opgeslagen **MEMO**-pagina's niet met deze televisies worden gedeeld. **MEMO**-pagina's moeten op elke aangesloten tv handmatig worden opgeslagen.

## Favoriete pagina's opslaan

Voor de teletekstdienst van elk kanaal zijn negen MEMO-pagina's beschikbaar.

### *Een MEMO-pagina maken ...*

- > Vraag een pagina op die u vaak bekijkt.
- > Druk op ◀ of ▶ om de cursor via de menubalk te verplaatsen naar SETUP en druk op GO. De 9 beschikbare MEMO-plaatsen worden weergegeven op nummer. De eerste is gemarkeerd.
- > Druk op GO om de huidige pagina op te slaan. De cursor gaat naar de volgende beschikbare MEMO-plaats.
- > Gebruik de cijfertoetsen op de Beo4 om de volgende teletekstpagina te selecteren die u wilt opslaan.
- > Herhaal de procedure voor elke pagina die u wilt opslaan.
- > Druk om het instellen van MEMO-pagina's te verlaten op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar BACK en druk op GO.
- > Druk op EXIT om teletekst te verlaten.

## Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's

Soms wilt u snel even naar uw MEMO-pagina's, bijvoorbeeld om 's ochtends vóór vertrek naar het werk nog even de verkeersinformatie te lezen op teletekst.

### *MEMO-pagina's bekijken ...*


- > Druk op TEXT om teletekst te openen.
- > Druk op ▲ of ▼ om door de MEMO-pagina's te bladeren.
- > Druk op EXIT om teletekst te verlaten.

### *Een MEMO-pagina verwijderen ...*

- > Druk op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar SETUP en druk op GO.
- > Verplaats de cursor naar de MEMO-pagina die u wilt verwijderen en druk op de gele toets.
- > Druk nogmaals op de gele toets om het wissen te bevestigen.

### *Ondertiteling via teletekst bekijken ...*

Als u beschikbare teletekstondertitels automatisch wilt afbeelden wanneer u op een bepaald kanaal afstemt, kunt u de teletekstondertitels als MEMO-pagina 9 opslaan.

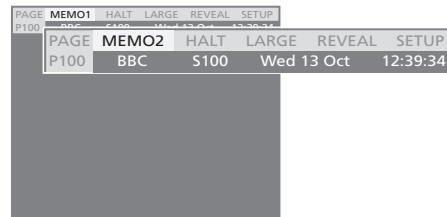

## Groepen gebruiken

Als u over een groot aantal kanalen beschikt, kunt u groepen gebruiken om snel toegang te krijgen tot uw favorieten. U hoeft nu niet meer door kanalen te bladeren die u niet gebruikt.

U kunt de groepen noemen naar de mensen die ernaar kijken, bijvoorbeeld 'Papa' en 'Marie', of naar soorten kanalen, zoals 'Nieuws' en 'Sport'.

Nadat u een bepaalde groep hebt gemaakt en gekozen, bladert u alleen door de tv-kanalen die bij die groep horen. Ga naar een andere groep om de hierin opgenomen kanalen te bekijken of ga bijvoorbeeld naar TV om alle geprogrammeerde tv-kanalen te bekijken.

### Kanalen uit een groep kiezen

U krijgt toegang tot uw groepen door de groepmodus te activeren. Druk op de pijltjestoetsen om de gewenste groep te kiezen en blader vervolgens door de kanalen in die groep.

Druk hierop om de televisie aan te zetten, of ... **TV**

... blader naar links of rechts totdat uw groepen verschijnen **◀ ▶**

Als u de gewenste groep hebt gevonden, drukt u op GO om deze te kiezen **GO**

Blader omhoog of omlaag door de kanalen in die groep **▲ ▼**

Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te toetsen van het kanaal dat u wilt bekijken **0 – 9**

Blader naar links of naar rechts om naar een andere groep te gaan en druk op GO om de groep te openen **◀ ▶ GO**

*Als u in een groep bent, drukt u op GO en houdt u deze toets ingedrukt om de kanalenlijst voor die groep te openen. Druk op TV om alle beschikbare tv-kanalen te selecteren.*

### Groepen maken



U kunt tot acht verschillende groepen maken. Elke groep kan maximaal 18 kanalen bevatten. U kunt een kanaal in meerdere groepen opnemen.

- > Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
- > Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te openen. CHANNEL GROUPS is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu CHANNEL GROUPS te openen.
- > Druk op **▼** om de cursor naar een lege groep te verplaatsen en druk op de groene toets om een nieuwe groep een naam te geven.
- > Druk op **▲** of **▼** om tekens te selecteren.
- > Druk op **◀** of **▶** om naar het vorige of volgende tekenveld te gaan.
- > Druk op **GO** om de naam op te slaan en druk nogmaals op **GO** om de kanalen te kunnen kopiëren naar de nieuwe groep.
- > Druk op **▲** of **▼** om een kanaal te zoeken om naar de nieuwe groep te kopiëren.
- > Druk op **▶▶** om een tv-kanaal naar uw groep te kopiëren.
- > Druk op **GO** om de groep op te slaan wanneer u klaar bent met het kopiëren van kanalen.
- > Druk op **STOP** om terug te bladeren door de vorige menu's of druk op **EXIT** om alle menu's direct te sluiten.

## Kanalen binnen een groep verplaatsen

U kunt de volgorde van kanalen in een groep wijzigen en programma's uit een groep verwijderen.

- > Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
- > Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te openen. CHANNEL GROUPS is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu CHANNEL GROUPS te openen.
- > Druk op **▼** om een groep te markeren en druk op **GO** om deze te selecteren.
- > Druk op **▼** om het kanaal dat u wilt verplaatsen of verwijderen te markeren.
- > Druk op **▶▶** om het kanaal buiten de lijst te plaatsen en druk op **▲** of **▼** om deze naar de nieuwe positie te verplaatsen.
- > Druk op **◀◀** om het kanaal weer in de lijst te plaatsen of druk op de gele toets om het kanaal te verwijderen. Wanneer u een kanaal uit de lijst verwijdert, worden de resterende kanalen opgeschoven.
- > Als het kanaal van plaats is verwisseld met een ander kanaal, verplaatst u dit kanaal naar een nieuwe positie.
- > Wanneer u klaar bent met het verplaatsen of wissen van kanalen in een groep, drukt u op **GO** om de groep op te slaan.
- > Druk op **STOP** om terug te bladeren door de vorige menu's of druk op **EXIT** om alle menu's direct te sluiten.

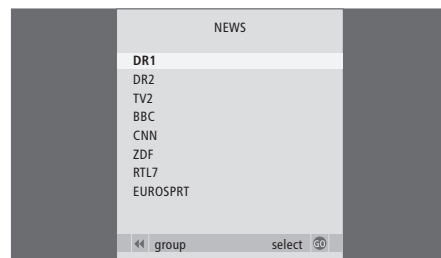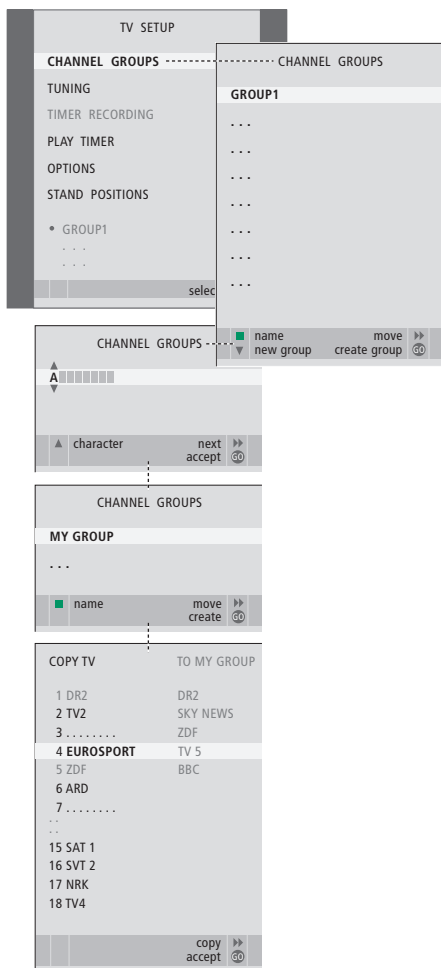

# Het pincodesysteem

Het pincodesysteem is bedoeld om normaal gebruik van de televisie onmogelijk te maken voor iemand die de pincode niet kent. U kunt het pincodesysteem naar keuze al dan niet activeren.

Als het pincodesysteem is geactiveerd en de televisie langer dan 15-30 minuten geen stroom heeft ontvangen, treedt het pincodesysteem in werking.

Als de televisie daarna opnieuw wordt aangezet, schakelt het apparaat zichzelf na vier minuten uit. Nadat de pincode is ingevoerd, kan de televisie weer normaal worden gebruikt.

## Het pincodesysteem activeren


Open het menu TV SETUP op het scherm, activeer het menu PINCODE en kies een van de submenu's. U kunt het pincodesysteem deactiveren door uw pincode te wissen.

### Het pincodesysteem activeren ...

- > Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te openen.
- > Druk tweemaal op **◀**, gevolgd door **STOP**. Het menu PINCODE verschijnt op het scherm.
- > Gebruik de cijfertoetsen of **▲▼** op de Beo4 om de vier cijfers van uw pincode in te voeren. Druk op **◀** om terug te gaan naar cijfers die u wilt corrigeren en gebruik **▲** of **▼** om de cijfers te wijzigen.
- > Druk op **GO** nadat u het laatste cijfer hebt ingevoerd.
- > Voer de code nogmaals in om deze te bevestigen en druk weer op **GO**. Als u de tweede keer niet dezelfde pincode hebt ingetoetst, worden de invoervelden leeggemaakt en moet u de pincode opnieuw invoeren.

### De pincode wijzigen of wissen ...

- > Druk op **MENU** om het menu TV SETUP te openen.
- > Druk tweemaal op **◀**, gevolgd door **STOP**. Het menu PINCODE verschijnt op het scherm.
- > Toets de juiste pincode in en druk op **GO**. DELETE PINCODE wordt gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om uw code te verwijderen.
- > Druk om uw code te wijzigen op **▼** om NEW PINCODE te markeren en druk op **GO**. Voer de nieuwe code in met de cijfertoetsen of met **▲▼** en druk op **GO**. Voer de nieuwe code nogmaals in om deze te bevestigen.

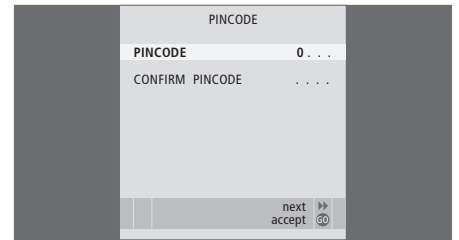

Druk op **STOP** als u per ongeluk op een verkeerde toets drukt bij het invoeren van de code. De invoer wordt geannuleerd en de invoervelden worden gewist.



LET OP! Als u uw pincode meer dan vijf keer binnen een periode van drie uur wijzigt, hebt u gedurende drie uur geen toegang meer tot het menu PINCODE als het systeem ten minste ingeschakeld blijft tijdens deze periode. Als u het systeem uitschakelt, zal deze periode nog langer duren.

## De pincode gebruiken

Als de televisie langer dan 15-30 minuten geen stroom heeft ontvangen, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren wanneer u het apparaat aanzet. Het is mogelijk dat u de televisie niet onmiddellijk kunt aanzetten. Wacht ongeveer 30 seconden en probeer het nogmaals.

**BELANGRIJK!** Als om een pincode wordt gevraagd wanneer u de televisie de eerste keer aanzet, moet u contact opnemen met uw Bang & Olufsen-dealer.

### *Als uw televisie aanstaat ...*

- > Voer de code in met de cijfertoetsen of met ▲▼.
- > Druk op **GO** nadat u het laatste cijfer hebt ingevoerd.
- > De televisie wordt nu opnieuw ingeschakeld.



*Als vijf keer achter elkaar een onjuiste code wordt ingetoetst, wordt de tv uitgezet en blijft deze drie uur lang volledig uitgeschakeld. In die periode kan de tv niet bediend worden.*

### *Als u uw pincode bent vergeten ...*

- > Vraag uw Bang & Olufsen-dealer om een vijfcijferige mastercode.
- > Als de televisie u om de pincode vraagt, houdt u **◀** ingedrukt om het menu **MASTERCODE** te openen.
- > Als u de code hebt ingevoerd met de cijfertoetsen of **▲▼** en op **GO** hebt gedrukt, wordt de oude pincode uitgeschakeld en kunt u uw televisie weer gewoon gebruiken.

### *Het pincodesysteem opnieuw gebruiken ...*


- > Volg de procedure voor het activeren van het pincodesysteem.

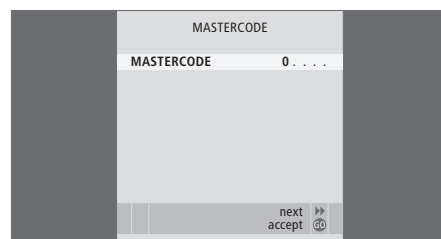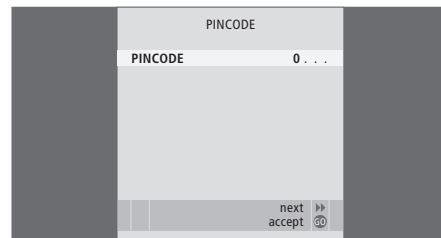

LET OP! Mocht u uw code kwijtraken of vergeten, neem dan contact op met uw Bang & Olufsen-dealer. Uw dealer kan u een mastercode geven waarmee u uw pincode kunt uitschakelen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, bijvoorbeeld het reinigen van de televisie. Volg de instructies rechts hiernaast voor het beste resultaat. Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor advies over het normale onderhoud.

### De batterijen van de Beo4 vervangen

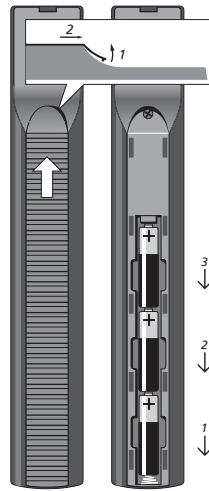

Als BATTERY verschijnt op het display van de Beo4, is het tijd om de batterijen van de afstandsbediening te vervangen.

De Beo4 gebruikt drie batterijen. U kunt het beste alleen alkalinebatterijen van 1,5 volt (formaat AAA) gebruiken. Vervang de batterijen zoals op deze pagina aangegeven. Houd een vinger op de batterijen totdat het deksel weer is aangebracht.

Wacht nadat u de batterijen hebt vervangen ongeveer 10 seconden totdat TV verschijnt op het display. De Beo4-afstandsbediening is dan opnieuw gereed voor gebruik.

*Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur of iets dergelijks!*

### Reiniging

*Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de televisie, de stand of de muurbeugel te reinigen!*

#### Kastoppervlakken

Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Vetvlekken en hardnekkig vuil verwijdert u met een zachte en pluisvrije doek die u eerst in water met een beetje afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.

De afdekplaat van de luidspreker kunt u ook schoonzuigen met een zachte borstel die op een stofzuiger is gemonteerd (met de zuigkracht op het minimum).

#### Beeldscherm

Gebruik een mild glasreinigingsmiddel (zonder alcohol) om het beeldscherm schoon te maken. Als u een optimale beeldkwaliteit wenst te bewaren, dient u ervoor te zorgen dat er op het beeldscherm geen resten of strepen van het reinigingsmiddel achterblijven.

#### De Beo4

Veeg de Beo4-afstandsbediening schoon met een zachte, pluisvrije doek die u stevig hebt uitgewrongen.

LET OP! Als de glasplaat aan de voorkant scheurt of breekt of op een andere manier beschadigd raakt, moet u de plaat onmiddellijk vervangen om lichamelijk letsel te voorkomen. U kunt een nieuwe glasplaat bestellen via uw Bang & Olufsen-dealer.



### **Ter informatie ...**

Wij houden zo veel mogelijk rekening met de behoeften van de gebruikers bij het ontwerpen en ontwikkelen van Bang & Olufsen-producten. Daarom verzoeken wij u de tijd te nemen om ons over uw ervaringen met uw product te vertellen.

*Bezoek onze website om contact met ons op te nemen:*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*of schrijf naar:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*of fax naar:* Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.





