

O Livro de consulta e o Manual de consulta

Este Livro de consulta contém informação sobre a utilização diária do seu produto Bang & Olufsen. O Manual de consulta contém informação sobre operações mais avançadas e sobre a ligação e operação de equipamento externo. Apresenta também uma visão geral dos menus no ecrã.

Esperamos que o seu revendedor Bang & Olufsen entregue, instale e configure os seus produtos. Contudo, a informação necessária para instalá-los e configurá-los está incluída no Manual de consulta. Isto é particularmente útil se mover os seus produtos ou expandir o seu sistema numa data posterior.

Índice...

O Manual de consulta contém igualmente um índice que se refere a este Livro de consulta e ao Manual de consulta. Pode ajudá-lo a encontrar o assunto específico sobre o qual deseja saber mais.

Uma explicação dos símbolos contidos no Livro de consulta e no Manual de consulta

Botões do comando à distância
Beo4

TV
LIST

Texto no visor do comando à
distância Beo4

FORMAT

Texto no ecrã do televisor

VOL 26

Apresentação do televisor Bang & Olufsen e do Beo4, 4

Descubra como utilizar o comando à distância Beo4 e exibir os menus no ecrã.

Ver televisão, 6

Descubra como operar as funções diárias do seu televisor.

Definir o som e o formato de imagem, 8

Como ajustar o volume e alterar o modo de som. Como alterar o formato de imagem.

Teletexto, 10

Como utilizar as funções de teletexto do seu televisor, por exemplo páginas MEMO.

Utilizar Grupos, 12

Como utilizar a função de Grupos no seu televisor e criar grupos com os canais favoritos.

O sistema do código PIN, 14

Como utilizar o sistema do Código PIN do seu televisor.

Manutenção, 16

Como limpar o seu televisor e mudar as pilhas do comando à distância Beo4.

Apresentação do televisor e do Beo4

O comando à distância Beo4 dá-lhe acesso a todas as funções. Quando uma função está a ser utilizada, esta informação é-lhe indicada no Beo4 ou no televisor.

Para ligar o televisor.

TV

Para ligar o módulo DVB se o seu televisor estiver equipado com um, ou activar um controlador de descodificadores ligado.

DTV

Para seleccionar canais ou páginas de teletexto.
Para introduzir dados nos menus do ecrã.

0 – 9

Para introduzir informação nos menus do ecrã.
Prima ◀◀ ou ▶▶ quando o televisor está ligado para seleccionar um grupo de canais que tenha criado.

◀◀ ▶▶

Para aceitar e memorizar instruções ou definições.
Prima continuamente para chamar uma lista de canais.

GO

Para se deslocar para cima ou para baixo nos canais ou itens de menu.

▲
▼

Para revelar funções adicionais no visor do Beo4, tal como FORMAT.

LIST



Para obter informação sobre como operar equipamento ligado, consulte o Livro de consulta com ele fornecido. Para obter informação sobre como adicionar funções adicionais às apresentadas no visor do Beo4, consulte o Livro de consulta fornecido com o Beo4.

TV

Ao premir o botão LIST, o visor do Beo4 mostra a fonte seleccionada ou funções suplementares disponíveis.

FORMAT

MENU

Para chamar o menu principal.

TEXT

Para ligar o teletexto.

^

Para ajustar o volume do som. Prima no centro para silenciar o som.

v

EXIT


Para sair de todos os menus no ecrã.

•

Para colocar o televisor em standby.

Informações e menus apresentados

As informações sobre a fonte seleccionada são apresentadas no visor. Os menus no ecrã permitem-lhe ajustar as definições.

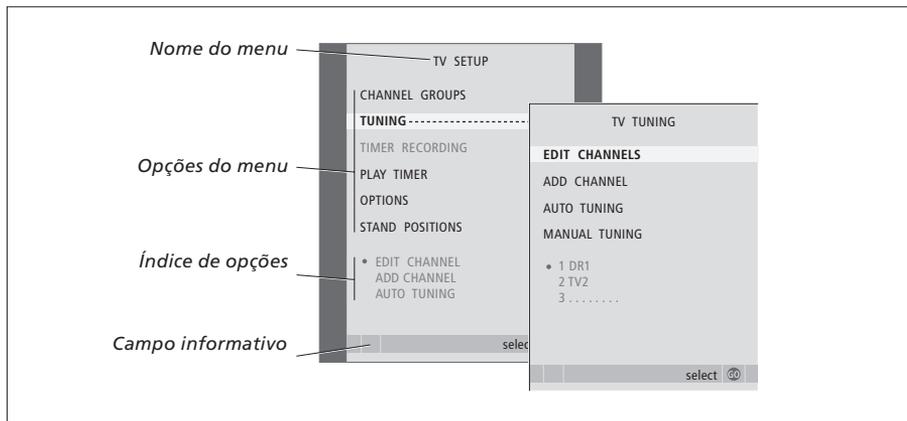

Exemplos de menus no ecrã. À medida que realça opções no menu, o conteúdo de cada opção aparece a cinzento por baixo das opções.

Como utilizar menus no ecrã...

Prima para ligar o televisor.

TV

Prima para chamar o menu TV SETUP.

MENU

Prima para se deslocar entre as diferentes opções de menu.



Prima para revelar diferentes definições.



Prima para chamar um menu ou memorizar uma definição que tenha efectuado.


GO

Prima para regressar a menus anteriores.

STOP

Prima para sair de todos os menus.

EXIT

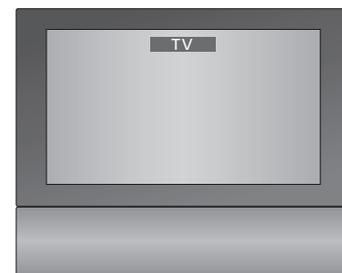

Este capítulo descreve a utilização diária do seu televisor; como ligar o televisor, escolher um canal e desligar o televisor.

Além destas, descreve duas funções que fazem com que ver televisão seja mais fácil e mais agradável:

- A lista de canais dá-lhe uma panorâmica geral de todos os canais, além de também poder ver uma lista de canais que colocou num Grupo;
- Se o televisor estiver equipado com um suporte motorizado opcional, pode rodar o televisor.

Para mais informações sobre os Grupos, consulte o capítulo "Utilizar Grupos" na página 12.

Seleccionar um canal de televisão

Quando liga o televisor, é exibido no ecrã o último canal visto.

Prima para ligar o televisor. **TV**

Prima o número de um canal para ir directamente para esse canal. **0 – 9**

Prima para mudar de canal, um a um. **▲**
▼

Prima para colocar o televisor em modo standby. **●**

Preindo 0 pode alternar entre o canal de televisão actual e o canal anterior.

Chamar uma lista de canais

Todos os canais analógicos aparecem numa lista, a qual pode ser chamada para o ecrã. A lista contém números e nomes de canais e tem capacidade para até 99 canais de televisão. Pode ainda chamar uma lista de canais para Grupos de canais.

Prima para ligar o televisor. **TV**

Prima e mantenha premido para ver uma lista de canais no ecrã. **GO**

Prima **◀** ou **▶** para percorrer as "páginas" da lista de canais. **◀ ▶**

Para seleccionar um canal, introduza o número do canal ou ... **0 – 9**

... prima até o canal pretendido ficar realçado **▲**
▼

Prima para ligar o canal seleccionado ou ... **GO**

... prima para sair do menu **EXIT**

Chamar a lista de canais para um Grupo específico ...

Prima para ligar o televisor. **TV**

Prima **◀** ou **▶** repetidamente para percorrer os seus Grupos. **◀ ▶**

Prima para chamar o Grupo escolhido. **GO**


Prima e mantenha premido para chamar a lista de canais deste Grupo. **GO**

Prima **◀** ou **▶** para ver as listas de canais de outros Grupos. **◀ ▶**

NOTA! Se o ecrã sobreaquecer, poderão aparecer manchas pretas na imagem. Estas manchas desaparecem novamente assim que o televisor arrefecer e voltar à temperatura normal.



A lista de canais de televisão é agora chamada. Esta lista proporciona-lhe uma visão geral de todos os canais de televisão disponíveis.

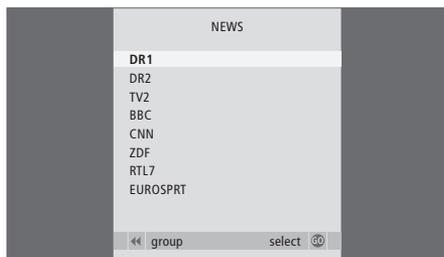

Lista de Grupo ... Os canais seleccionados de um Grupo aparecem também nas listas de canais de todos os canais sintonizados.

Rodar o televisor

Se possuir um suporte motorizado, pode rodar o televisor utilizando o comando à distância Beo4.

Prima repetidamente até aparecer a indicação STAND no visor do Beo4.

LIST

STAND


Prima para rodar o televisor para a esquerda ou para a direita ou ...

◀ ▶

... prima os botões numéricos para seleccionar uma posição predefinida; 1 representa a posição mais à esquerda e 9 representa a posição mais à direita.

1 – 9

Para obter mais informações sobre como predefinir posições para ver televisão, consulte o capítulo "Definir posições para as quais o televisor deve rodar" na página 26 do Manual de consulta.

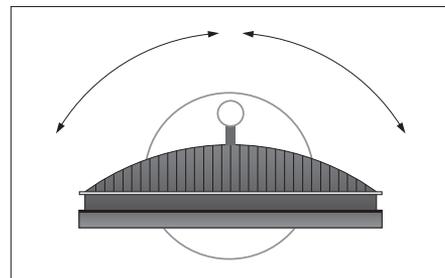

Também pode inclinar o televisor para cima e para baixo quando está instalado num suporte motorizado ou no suporte de parede, mas só poderá fazê-lo manualmente.

Balço ou combinaço das colunas

Se ligar colunas ao televisor, pode ajustar o balço das colunas e mudar a combinaço de colunas em qualquer altura.

Prima repetidamente até SPEAKER aparecer no Beo4.

LIST

SPEAKER

Prima o número da combinaço de colunas que pretende. As colunas seleccionadas serão automaticamente incluídas na reprodução. Apenas necessário se tiver um sistema de som surround opcional.

1 – 5

Prima para ajustar o balço entre as colunas dianteiras e traseiras. Apenas necessário se tiver o sistema de som surround opcional.

▲
▼

Prima para ajustar o balço entre as colunas do lado esquerdo e as do lado direito.

◀ ▶

Prima para retirar SPEAKER do visor do Beo4 e para voltar à fonte que estava a utilizar.

EXIT

Formato de imagem

Quando o utilizador selecciona um formato, a selecço automática de formato é desactivada até mudar para um canal ou fonte diferente.

Prima repetidamente até FORMAT aparecer no Beo4.

LIST

FORMAT

Prima se pretende otimizar a imagem ou...

GO

... prima o número do formato de imagem pretendido

1 – 3

Se seleccionou Format 1...

Prima ◀◀ ou ▶▶ para seleccionar variaço deste formato.

◀▶

Se seleccionou Format 1 ou Format 2...*

Prima ▲ ou ▼ para deslocar a imagem para cima e para baixo.

▲
▼

Prima para sair da funço FORMAT.

EXIT

**Não é possível deslocar as imagens para cima e para baixo no formato 4:3.*

Formatos de imagem que pode escolher ...

FORMAT 1 ... Para imagens de televiso padrão.

Estão disponíveis três variaço: 4:3, 15:9 e Vista panorâmica (para a imagem maior).

FORMAT 2 ... Para imagens de tipo letter-box.

Quando selecciona FORMAT 2, a imagem é automaticamente ajustada na vertical. Desta forma, podem ser vistos os nomes dos canais ou legendas – caso apareçam na imagem emitida.

FORMAT 3 ... Para imagens genuínas de ecrã panorâmico 16:9. Em geral, FORMAT 3 é seleccionado automaticamente. Se não for este o caso, pode seleccioná-lo manualmente.

Combinaço de colunas disponíveis ...

SPEAKER 1... Som apenas na coluna central.

SPEAKER 2... Som estéreo nas colunas dianteiras.

Os subwoofers estão activos.

SPEAKER 3... A coluna central, as colunas dianteiras e os subwoofers estão activos.

SPEAKER 4... As colunas dianteiras, as colunas de som surround e os subwoofers estão activos.

SPEAKER 5... Som surround em todas as colunas e subwoofers. Para programas codificados em Som Surround.

SPEAKER 4 e 5 apenas estão disponíveis se o seu televisor estiver equipado com o módulo som surround opcional. Para mais informações, consulte o capítulo "Configuraço das colunas – som surround" no Manual de consulta.

NOTA! Para obter mais informações sobre como ligar colunas ao televisor, consulte o capítulo "Painel de terminais" na página 36 no Manual de consulta.

Teletexto

Se seleccionar um canal cuja emissora ofereça um serviço de teletexto, o televisor dá-lhe acesso às páginas de teletexto e a quaisquer subpáginas ligadas a estas páginas.

Os botões das setas no Beo4 e a barra de menus na parte superior do ecrã ajudam-no a deslocar-se para a página que pretende. Assim que chegar a essa página, pode colocar a passagem de subpáginas em pausa para as ler ao seu próprio ritmo.

O televisor lembra-se das suas páginas preferidas, revela mensagens ocultas ou ajuda-o a mudar para o serviço de teletexto de outro canal. Para fazer com que as páginas de teletexto favoritas apareçam em primeiro lugar quando chamar o teletexto, guarde-as como páginas MEMO.

Funções básicas do teletexto

Navegue pelas páginas do teletexto utilizando a barra de menus que se encontra na parte superior da página do teletexto.

- > Prima **TEXT** para activar o teletexto e **EXIT** para sair do teletexto.

Para ir para uma página nova...


- > Introduza o número da página que pretende visualizar ou...
- > ... prima **◀** para deslocar o cursor realçado até PAGE.
- > Prima **▲** ou **▼** para se deslocar entre páginas e mantenha-os premidos para se deslocar mais depressa.
- > Premindo **GO** desloca-se para as páginas do índice (100, 200, 300 ...).

Para ir para outro serviço de teletexto...

- > Prima **▶** para deslocar o cursor realçado para CHANNEL.
- Se tiver criado páginas MEMO, MEMO estará realçado quando ligar o teletexto. Prima **▲** ou **▼** enquanto MEMO estiver realçado para encontrar CHANNEL.
- > Prima **GO** para chamar uma lista de canais.
- > Prima **▲** ou **▼** para encontrar um canal pretendido.
- > Prima **GO** para mudar para outro serviço de teletexto.

Para aumentar a página do teletexto...

- > Prima **TEXT** para chamar o teletexto.
- > Prima **▶** para deslocar o cursor realçado para LARGE.
- > Prima **GO** para ver a metade superior da página em dupla altura. Prima **GO** para ver a metade inferior da página.
- > Prima **GO** para voltar a colocar a página do teletexto no tamanho normal.

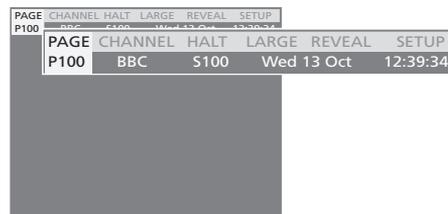

Para parar a passagem de subpáginas...

- > Prima **STOP** para parar a passagem das subpáginas, ou ...
- > ... mova o cursor para HALT e prima **GO**. HALT é substituído por um conjunto de quatro dígitos.
- > Utilize **▼** e **▲** para ir para a subpágina que pretende visualizar, ou ...
- > ... introduza o respectivo número utilizando os botões numéricos no Beo4.
- > Prima **GO** para reiniciar a passagem de páginas.

Para revelar mensagens ocultas e itens semelhantes...

- > Prima **▶** para deslocar o cursor realçado para REVEAL.
- > Prima **GO** para revelar texto oculto na página actual.

NOTA! Se o seu televisor estiver ligado a outro televisor através de um cabo BeoLink, as páginas MEMO guardadas não são partilhadas entre estes televisores. As páginas MEMO devem ser guardadas manualmente em cada um dos televisores ligados.

Guardar páginas de teletexto favoritas

Encontram-se disponíveis nove páginas MEMO para o serviço de teletexto de cada canal de televisão.

Para criar uma página MEMO...

- > Chame uma página que vê com frequência.
- > Prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor ao longo da barra de menus até SETUP e prima GO. As 9 entradas MEMO disponíveis são apresentadas por número. A primeira encontra-se realçada.
- > Prima GO para guardar a página actual. O cursor desloca-se para a entrada MEMO seguinte disponível.
- > Utilize os botões numéricos do Beo4 para seleccionar a página de teletexto seguinte que pretende memorizar.
- > Repita o procedimento para cada página que pretende memorizar.
- > Para sair da configuração MEMO, prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor até BACK e prima GO.
- > Prima EXIT para sair do teletexto.

Utilização diária de páginas MEMO

Pode querer aceder rapidamente às suas páginas MEMO do teletexto, por exemplo, se estiver de saída para o trabalho e pretender consultar a informação de trânsito num serviço de teletexto.

Para visualizar páginas MEMO...


- > Prima TEXT para chamar o teletexto.
- > Prima ▲ ou ▼ para se deslocar entre as páginas MEMO.
- > Prima EXIT para sair do teletexto.

Para eliminar uma página MEMO...

- > Prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor para SETUP e prima GO.
- > Desloque o cursor para a página MEMO que pretende eliminar e prima o botão amarelo.
- > Prima o botão amarelo novamente para confirmar.

Para visualizar legendas do teletexto ...

Se pretender que as legendas de teletexto disponíveis apareçam automaticamente para um canal específico, memorize a página de legendas do teletexto como página MEMO 9.

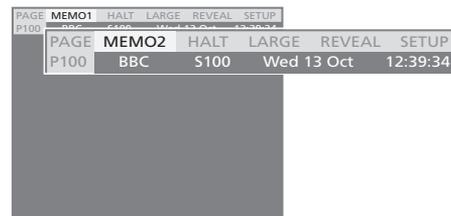

Utilizar Grupos

Se tiver memorizado uma série de canais de televisão e quiser chegar rapidamente aos preferidos sem ter que estar sempre a percorrer a lista, junte-os num Grupo. Já não precisa de percorrer canais que não usa.

Atribua aos Grupos o nome das pessoas que os usam – “Pai” ou “Maria” – ou de acordo com o tipo de canais incluídos, como “Notícias” ou “Desporto”.

Depois de criar e seleccionar um Grupo específico só passará pelos canais de televisão que pertencem a esse Grupo em particular. Mude para um Grupo diferente para ver um grupo de canais diferentes ou mude de GROUPS para TV para ver todos os canais de televisão sintonizados.

Seleccionar canais num Grupo

Pode obter acesso aos seus Grupos activando o modo Grupos. Prima os botões das setas para seleccionar o Grupo que procura e, em seguida, percorrer os canais desse Grupo.

Prima para ligar o televisor ou ... **TV**

... desloque-se para a esquerda ou para a direita até os Grupos serem apresentados. **◀ ▶**

Assim que encontrar o Grupo que pretende prima **GO** para o seleccionar.

Percorra os canais desse Grupo específico para cima ou para baixo. **▲ ▼**

Utilize os botões numéricos para introduzir o número do canal que pretende ver. **0 – 9**

Desloque-se para a esquerda ou para a direita para mudar para outro Grupo e prima **GO** para o chamar. **◀ ▶ GO**

Prima GO e mantenha-o premido no modo de Grupos para chamar uma lista de canais do Grupo actual. Para seleccionar todos os canais de televisão disponíveis, prima TV.

Criar Grupos

Pode criar um máximo de oito Grupos diferentes. Cada Grupo pode conter até 18 canais. O mesmo canal pode ser memorizado em mais do que um Grupo.

> Prima **TV** para ligar o televisor.

> Prima **MENU** para chamar o menu TV SETUP, CHANNEL GROUPS já está realçado.

> Prima **GO** para chamar o menu CHANNEL GROUPS.

> Prima **▼** para deslocar o cursor para um Grupo vazio e prima o botão verde para atribuir um nome a um novo Grupo.

> Prima **▲** ou **▼** para seleccionar caracteres.

> Prima **◀** ou **▶** para ir para o espaço do carácter anterior ou seguinte.


> Prima **GO** para guardar o nome e prima **GO** novamente para copiar canais para o novo Grupo.

> Prima **▲** ou **▼** para encontrar o canal que deseja copiar para o Grupo novo.

> Prima **▶** para copiar um canal de televisão para o seu Grupo.

> Prima **GO** para guardar o seu Grupo depois de ter acabado de copiar os canais.


> Prima **STOP** para recuar através dos menus anteriores ou prima **EXIT** para sair de todos os menus.

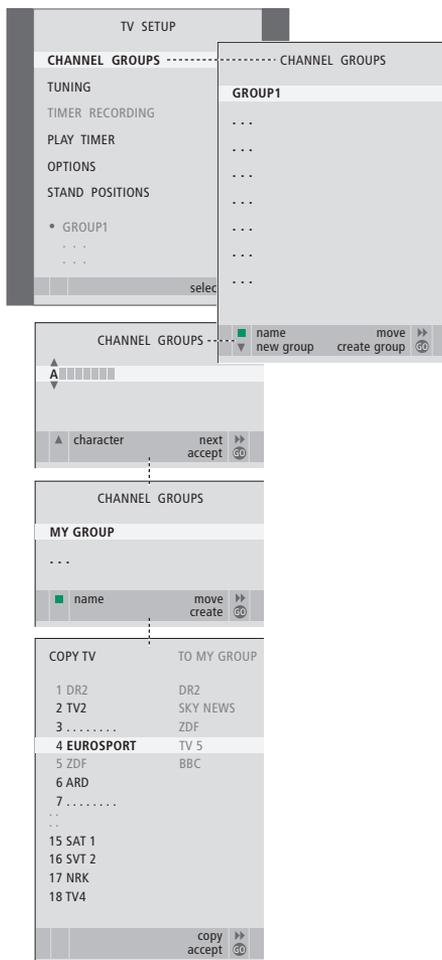

Mudar a ordem dos canais dentro de um grupo

Pode reorganizar a ordem pela qual os canais aparecem dentro de um Grupo e eliminar canais num Grupo.

- > Prima **TV** para ligar o televisor.
- > Prima **MENU** para chamar o menu TV SETUP, CHANNEL GROUPS já está realçado.
- > Prima **GO** para chamar o menu CHANNEL GROUPS.
- > Prima **▼** para realçar um Grupo e prima **GO** para o seleccionar.
- > Prima **▼** para realçar o canal que pretende mover ou eliminar.
- > Prima **▶▶** para tirar o canal da lista e prima **▲** ou **▼** para o mover para a nova posição.
- > Prima **◀◀** para voltar a colocar o canal na lista ou prima o botão amarelo para o eliminar. Quando se elimina um canal da lista, os restantes canais reposicionam-se.
- > Se o canal trocar de lugar com outro, passe este canal para uma nova posição.
- > Quando acabar de mudar ou eliminar canais num Grupo, prima **GO** para guardar o Grupo.
- > Prima **STOP** para recuar através dos menus anteriores ou prima **EXIT** para sair de todos os menus.

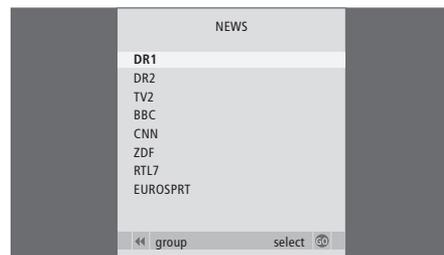

O sistema de código PIN

O sistema de código PIN pretende impedir a utilização normal do seu televisor por pessoas que não saibam o código. Escolha se pretende ou não activar o sistema de código PIN.

Quando o sistema de código PIN estiver activado e o televisor estiver desligado da corrente eléctrica durante 15 a 30 minutos, o sistema de código PIN entra em funcionamento.

Depois de novamente ligado, o televisor desliga-se automaticamente passados quatro minutos. Introduzindo o código PIN, o televisor regressa ao normal.

Activar o sistema de código PIN


Chame o menu TV SETUP para o ecrã, active o menu PINCODE e escolha a partir dos vários submenus. Se quiser desactivar o sistema de código PIN, pode fazê-lo eliminando o seu código PIN.

Para activar o sistema de código PIN...


- > Prima **MENU** para chamar o menu TV SETUP.
- > Prima **◀◀** duas vezes, seguido de **STOP**. O menu PINCODE aparece no ecrã.
- > Utilize os botões numéricos ou **▲▼** do Beo4 para introduzir os quatro dígitos do seu código. Prima **◀◀** para recuar até aos algarismos que pretende corrigir e utilize **▲** ou **▼** para os alterar.
- > Prima **GO** depois de realçar o último algarismo.
- > Volte a introduzir o seu código para o confirmar e prima **GO** novamente. Se os dois códigos não forem idênticos, os campos de entrada serão apagados e terá de introduzir novamente o código.

Para alterar ou eliminar o seu código PIN...

- > Prima **MENU** para chamar o menu TV SETUP.
- > Prima **◀◀** duas vezes, seguido de **STOP**. O menu PINCODE aparece no ecrã.
- > Introduza o código PIN correcto e prima **GO**. DELETE PINCODE fica realçado.
- > Para eliminar o seu código, prima **GO**.
- > Para alterar o seu código, prima **▼** para realçar NEW PINCODE e prima **GO**. Introduza o código novo utilizando os botões numéricos ou **▲▼** e prima **GO**. Volte a introduzir o código novo para o confirmar.

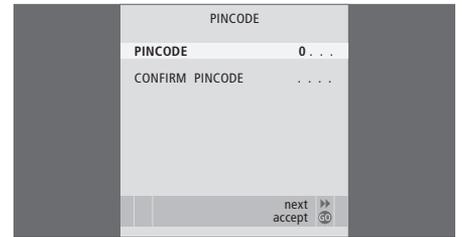

Se inadvertidamente premir um botão errado durante a introdução de um código, prima STOP. A introdução é cancelada e os campos de introdução são limpos.

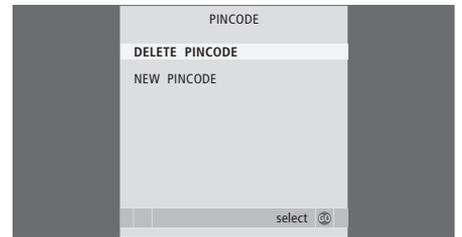

NOTA! Se mudar o código PIN mais de cinco vezes num espaço de três horas, o menu PINCODE fica inacessível durante três horas, partindo do princípio que o sistema continua ligado durante este tempo. Se desligar o sistema, este período será maior.

Usar o código PIN

Se o seu televisor estiver desligado da corrente eléctrica durante aproximadamente 15 a 30 minutos, o televisor pede-lhe o seu código PIN quando o ligar. Poderá não conseguir ligar o televisor imediatamente – espere aproximadamente 30 segundos e tente novamente.

IMPORTANTE! Se lhe for solicitado um código PIN a primeira vez que ligar o televisor, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

Quando o seu televisor estiver ligado...

- > Introduza os algarismos do código utilizando os botões numéricos ou ▲▼.
- > Prima GO depois de ter introduzido o último dígito.
- > O televisor começa a funcionar novamente.



Se introduzir cinco vezes o PIN errado fará com que o televisor se desligue durante três horas, durante as quais não será possível utilizá-lo.

Se se esqueceu do seu código PIN...

- > Contacte um revendedor Bang & Olufsen para receber um código Master de cinco dígitos.
- > Quando no televisor lhe for pedido o seu código PIN, prima longamente ◀◀ para chamar o menu MASTERCODE.
- > Se introduzir os algarismos do código utilizando os botões numéricos ou ▲▼ e premir GO, desactivará o código PIN e reactivará o televisor.

Para utilizar novamente o sistema de código PIN...

- > Repita o procedimento para activar o sistema do código PIN.

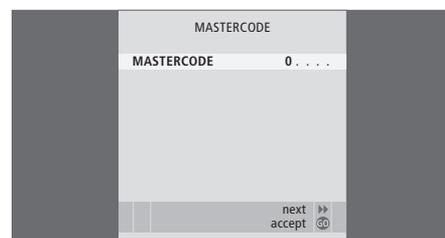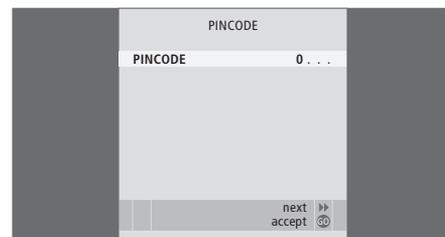


NOTA! Se perder ou se esquecer do seu código, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen. O revendedor pode fornecer-lhe um código Master que desactivará o seu código PIN.

A manutenção regular como, por exemplo, a limpeza do televisor, é da responsabilidade do utilizador. Para obter os melhores resultados, siga as instruções indicadas à direita.

Contacte o seu revendedor Bang & Olufsen para obter as recomendações de manutenção regular.

Substituir as pilhas do Beo4

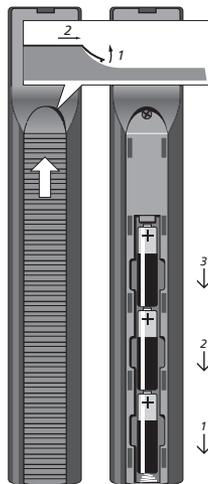

Quando BATTERY aparece no visor do Beo4, está na altura de substituir as pilhas do comando à distância.

O Beo4 precisa de três pilhas. Recomendamos que utilize apenas pilhas alcalinas (1,5 V – tamanho AAA). Substitua as pilhas como indicado nesta página. Mantenha um dedo em cima das pilhas até a tampa ser novamente colocada.

Depois de substituir as pilhas, aguarde cerca de 10 segundos até TV aparecer no visor. O comando à distância Beo4 está então pronto a ser utilizado.

Não deixe as pilhas expostas a calor excessivo como, por exemplo, raios solares, fogo ou algo semelhante!

Limpeza

Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer parte do televisor, suporte de chão ou suporte de parede!

Superfícies da caixa

Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Retire as manchas de gordura ou a sujidade mais persistente com um pano macio, que não deixe pêlos, bem torcido, impregnado numa solução de água com algumas gotas de detergente suave, como por exemplo, detergente para a louça.

A cobertura das colunas pode também ser limpa com uma escova suave montada num aspirador regulado para o nível mais baixo.

Ecrã

Para limpar o ecrã, utilize um produto suave (sem álcool) próprio para limpeza de janelas. Para manter um desempenho ideal do ecrã, certifique-se de que não ficam vestígios do líquido de limpeza na superfície do mesmo.

Beo4

Limpe o comando à distância Beo4 com um pano macio e bem torcido, que não deixe pêlos.

NOTA! Se o vidro do ecrã apresentar rachas ou lascas ou qualquer outro tipo de danos, deverá ser substituído imediatamente pois, de outro modo, pode provocar ferimentos. Pode pedir a substituição do vidro do ecrã através de um revendedor da Bang & Olufsen.

Para sua informação...

As necessidades do utilizador são cuidadosamente consideradas aquando da concepção dos produtos Bang & Olufsen. Por favor, despenda de alguns minutos para partilhar connosco a sua experiência com o seu produto.

Para nos contactar, visite o nosso website em...

www.bang-olufsen.com

ou escreva para: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ou envie um fax para: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

