


BeoVision 6

Priročnik

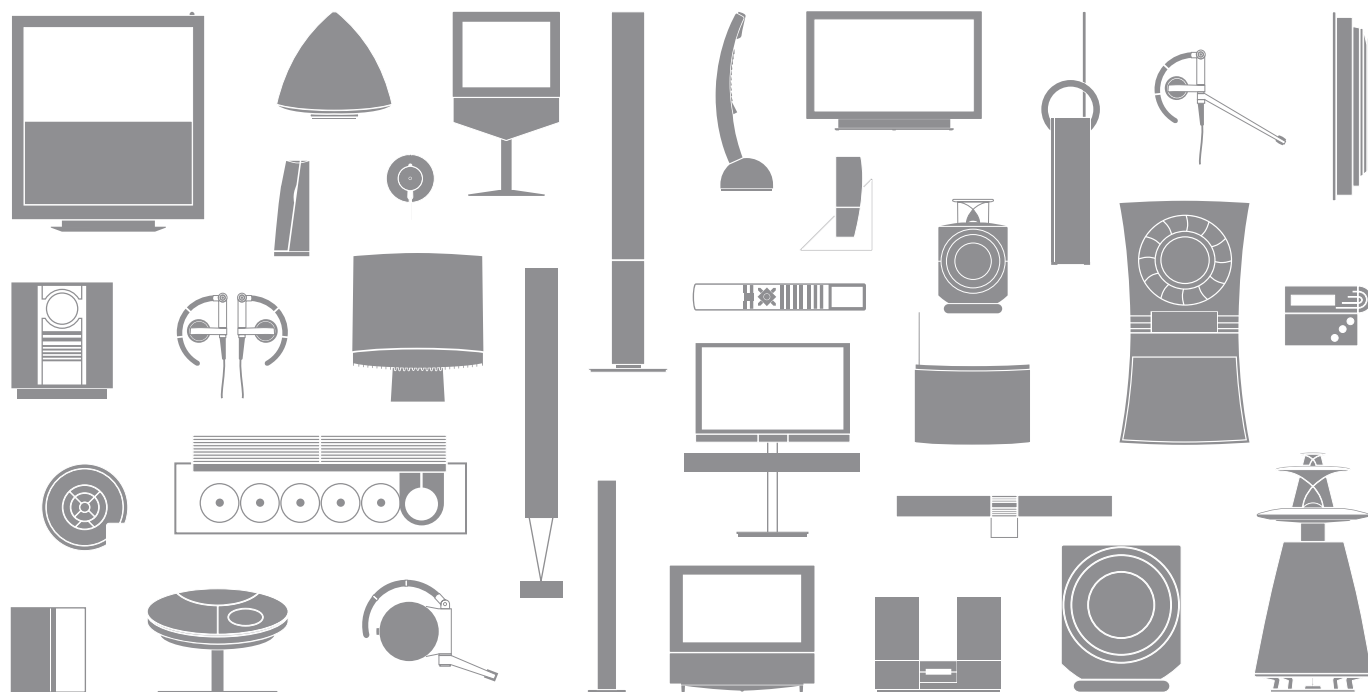

Priročnik in Navodila za uporabo

V tem priročniku najdete informacije za vsakodnevno uporabo izdelka Bang & Olufsen. V navodilih za uporabo pa so informacije o naprednejšem delovanju ter priključevanju in upravljanju zunanje opreme. Vključuje pa je tudi pregled zaslonskih menijev.

Pričakujemo, da vam bo prodajalec, ki je pooblaščen za prodajo izdelkov Bang & Olufsen, izdelke dostavil, namestil in nastavil. Kljub temu pa so v Navodilih za uporabo navedene informacije, potrebne za nameščanje in nastavitve izdelkov. Te vam bodo v primeru poznejšega predstavljanja izdelka ali razširjanja sistema koristile.

Stvarno kazalo ...

Navodila za uporabo vsebujejo tudi stvarno kazalo, ki se nanaša tako na Priročnik kot na Navodila za uporabo. V njem lažje najdete temo, o kateri želite izvedeti več.

Pojasnitev simbolov v Priročniku in Navodilih za uporabo

Gumbi na daljinskem upravljalniku Beo4

**TV
LIST**

Prikazovalnik na daljinskem upravljalniku Beo4

FORMAT

Prikaz na televizorju

VOL 26

Predstavitev televizorja Bang & Olufsen in upravljalnika Beo4, 4

Seznajte se z uporabo daljinskega upravljalnika Beo4 in s tem, kako priključite zaslonske menije.

Gledanje televizorja, 6

Ugotovite, kako upravljati vsakodnevne funkcije televizorja.

Prilagajanje zvoka in formata slike, 8

Kako spremeniti glasnost in zamenjati zvočni način. Kako spremeniti format slike.

Teletekst, 10

Kako uporabljati funkcije teleteksta na televizorju, na primer pomnilniške strani MEMO.

Uporaba skupin, 12

Kako uporabljate funkcijo skupin v televizorju in ustvarite skupine priljubljenih programov.

Sistem kode PIN, 14

Navodila za uporabo sistema kode PIN za televizor.

Vzdrževanje, 16

Kako čistite televizor in menjate baterije daljinskega upravljalnika Beo4.

Predstavitev televizorja in upravljalnika Beo4

Daljinski upravljalnik Beo4 omogoča dostop do vseh funkcij. O trenutni uporabi funkcij vas obveščajo informacije na prikazovalniku Beo4 ali na televizorju.

Vklop televizorja	TV
Vklop modula DVB, če je v televizor vgrajen ta modul, ali vklop priključene naprave set-top box	DTV
Izbiranje kanalov ali strani teleteksta. Vnos podatkov v zaslonske menije	0 – 9
Vnos podatkov v zaslonske menije Večkrat pritisnite ◀ ali ▶ za izbiranje skupine kanalov, ki ste jo ustvarili, med delovanjem televizorja.	◀ ▶
Sprejem in shranjevanje navodil ali nastavitvev. Pritisnite in pridržite za priklic seznama kanalov na zaslon.	GO
Pomikanje gor ali dol po kanalih ali elementih menijev.	▲ ▼
Iskanje dodatnih funkcij na prikazovalniku Beo4, kot je FORMAT	LIST




Za informacije o delovanju povezane opreme si oglejte Priročnik, ki ste ga prejeli z opremo. Informacije o možnosti dodajanja novih funkcij, razen tistih, ki se prikažejo na prikazovalniku Beo4, si oglejte v priročniku, priloženem upravljalniku Beo4.

TV	Prikazovalnik Beo4 kaže vir, ki ste ga izbrali, ali dodatne funkcije, ki se pojavijo ob pritisku gumba LIST
FORMAT	
MENU	Priklic glavnega menija
TEXT	Vklop teleteksta
^	Uravnavanje glasnosti. Pritisnite sredino gumba, da onemogočite zvok
▼	
EXIT	Izhod iz vseh zaslonskih menijev.
●	Preklop televizorja v stanje pripravljenosti

Prikazane informacije in meniji.

Na zaslonu so prikazane informacije o izbranem viru. Zaslonski meniji vam omogočajo prilagajanje nastavitvev svojim potrebam.

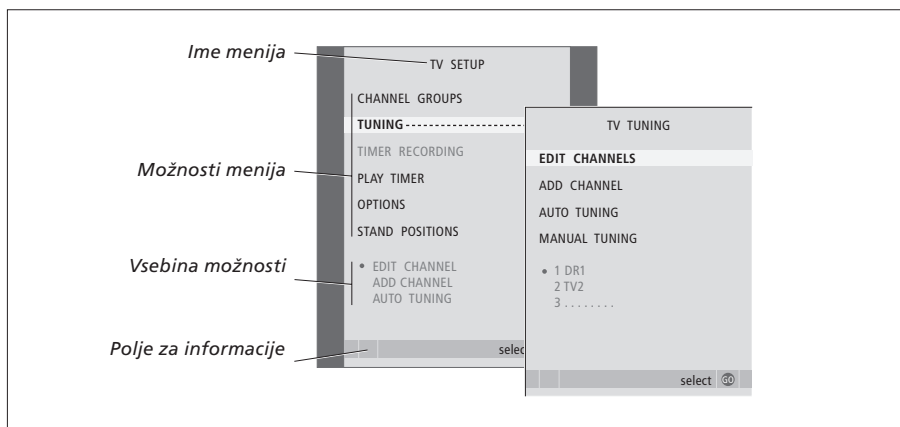

Primer zaslonskih menijev. Ko označite možnosti menija, se vsebina vsake možnosti prikaže v sivem pod možnostjo.

Uporaba zaslonskih menijev ...

Za vklop televizorja pritisnite **TV**

Pritisnite, da se prikaže meni **MENU**
TV SETUP.


Pritisnite, da se pomaknete med različnimi možnostmi menija. ▲ ▼

Pritisnite, da se prikažejo različne nastavitve. ◀ ▶

Pritisnite, da prikličete meni ali shranite nastavitvev, ki ste jo spremenili. **GO**

Pritisnite, če se želite po korakih vrniti skozi prejšnje menije. **STOP**

Pritisnite, da zapustite vse menije. **EXIT**

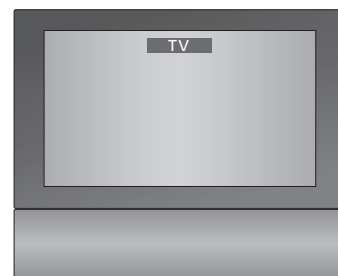

Gledanje televizorja

V tem poglavju je pojasnjena vsakodnevna uporaba televizorja: vklop, izbira kanala in izklop televizorja.

Poleg tega sta opisani dve funkciji, s katerima gledanje postane lažje in prijetnejše:

- v seznamu kanalov najdete pregled vseh vaših kanalov, lahko pa si tudi ogledate seznam kanalov, ki ste jih shranili v skupino.
- v kolikor je vaš televizor opremljen z motoriziranim stojalom, lahko televizor obračate.

Za več informacij o skupinah si oglejte poglavje "Uporaba skupin" na 12. strani.

Izbiranje TV-kanala

Ko prižgete televizor, se na zaslonu pojavi kanal, ki ste ga nazadnje gledali.

Za vklop televizorja pritisnite **TV**

Pritisnite številko kanala za neposreden priklic tega kanala **0 – 9**

Pritisnite, če hočete menjati kanale enega za drugim **▲ ▼**

Pritisnite za preklop televizorja v stanje pripravljenosti. **●**

Če pritisnete 0, preklopite med zdajšnjim in prejšnjim TV-kanalom.

Priklic seznama kanalov

Vsi TV-kanali so prikazani na seznamu, ki ga lahko prikličete na zaslon. Seznam vsebuje številke in imena kanalov in lahko vsebuje do 99 TV-kanalov. Prikličete lahko tudi seznam programov za skupino programov.

Za vklop televizorja pritisnite **TV**

Pridržite, da se na zaslonu prikaže seznam kanalov **GO**

Večkrat pritisnite **◀▶** ali **▶▶** za prehod med "stranmi" v seznamu kanalov **◀▶**

Za izbiro kanala vpišite njegovo številko ali pa ... **0 – 9**

... pritisnite, dokler ni označen želeni kanal **▲ ▼**

Pritisnite za vklop izbranega kanala ali pa ... **GO**

... pritisnite, da zapustite meni **EXIT**

Priklic seznama kanalov za posamezno skupino ...

Za vklop televizorja pritisnite **TV**

Večkrat pritisnite **◀▶** ali **▶▶** za pomik skozi skupine **◀▶**

Pritisnite, da prikličete izbrano skupino **GO**


Pridržite, da prikličete seznam kanalov za to skupino **GO**

Večkrat pritisnite **◀▶** ali **▶▶** za ogled seznama kanalov za druge skupine. **◀▶**

OPOMBA! V kolikor se zaslon pregreje, se na sliki lahko pojavijo črne pike. Pike izginejo, ko se televizor ohladi na normalno temperaturo.



Priključite seznam kanalov za TV-sprejemnik. Nudi vam pregled vseh razpoložljivih TV-kanalov.

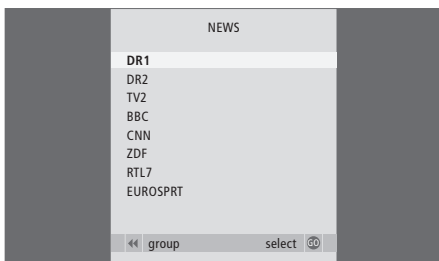

Seznam skupine ... Kanali, izbrani za skupino, se za vse nastavljene kanale prikažejo v seznamu kanalov.

Obračanje televizorja

Če imate motoriziran podstavek, lahko televizor obrnete z daljinskim upravljalnikom Beo4.

Pritiskajte, da se na prikazovalniku upravljalnika Beo4 prikaže STAND

Pritisnite, da televizor obrnete v levo ali desno, ali pa ...

... pritisnite številske gumbe, da izberete prednastavljen položaj; 1 predstavlja skrajni levi položaj, 9 pa predstavlja skrajni desni položaj.


Za nadaljnje informacije glede prednastavljenih položajev gledanja televizorja si oglejte poglavje "Nastavljanje položajev obračanja televizorja" v Navodilih za uporabo na strani 26.

LIST

STAND

◀ ▶

1 – 9

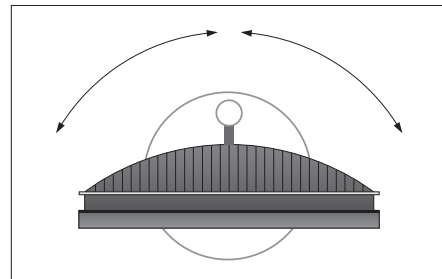

V kolikor je televizor nameščen na motoriziran podstavek ali stenski nosilec, ga lahko nagibate gor in dol, vendar lahko to storite samo ročno.

Prilagajanje zvoka in formata slike

Na televizorju lahko zvok prilagodite na več načinov.

Vedno lahko uravnavate glasnost ali povsem onemogočite zvok.

V kolikor so kanali oddajani z različnimi vrstami zvoka ali v različnih jezikih, lahko izbirate med vrstami zvoka ali jeziki.

Če so na televizor priključeni zvočniki, jim lahko prilagodite ravnovesje in izberete kombinacijo zvočnikov.

Med gledanjem televizorja lahko prilagodite format slike.

Uravnavanje glasnosti ali popolno onemogočanje zvoka

Vedno lahko uravnavate glasnost ali onemogočite zvok.

Pritisnite zgornji ali spodnji konec gumba za povečanje ali zmanjšanje glasnosti



Pritisnite sredino gumba, da popolnoma onemogočite zvok



Pritisnite kateri koli konec, da zvok znova aktivirate



Daljše poslušanje zelo glasnega zvoka lahko poškoduje sluh.

Tip zvoka in izbira jezika

Med gledanjem televizorja lahko izbirate med razpoložljivimi tipi zvoka.

Večkrat pritisnite, da se na prikazovalniku Beo4 prikaže SOUND*

LIST

SOUND

Pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže trenutna vrsta zvoka

GO

Večkrat pritisnite gumb GO, da izberete drugo vrsto zvoka ali jezik v večjezikovnem programu

GO

Pritisnite, da zapustite funkcijo SOUND

EXIT

Pri nastavljanju TV-kanalov lahko shranite svojo najljubšo vrsto zvoka. Za več informacij si oglejte poglavje 'Urejanje najdenih kanalov' na 12. strani Navodil za uporabo.

*OPOMBA! Da bi se na prikazovalniku Beo4 pokazalo SOUND, ga morate najprej dodati na seznam funkcij Beo4. Oglejte si priložnik, ki je priložen napravi Beo4.

Ravnovesje in kombinacija zvočnikov

V kolikor na televizor priključite zvočnike, lahko kadar koli uravnate in spreminjate njihovo kombinacijo.

Večkrat pritisnite, da se na Beo4 prikaže možnost SPEAKER.

LIST

SPEAKER

Pritisnite številko zelene kombinacije zvočnikov. Izbrani zvočniki se samodejno vklopijo. To je treba storiti samo, v kolikor imate nameščen dodatni sistem prostorskega zvoka.

1 – 5

Pritisnite za uravnavanje sprednjih in zadnjih zvočnikov. To je treba storiti samo, v kolikor imate nameščen dodatni sistem prostorskega zvoka.

▲
▼

Pritisnite za uravnavanje levih in desnih zvočnikov

◀ ▶

Pritisnite, da odstranite SPEAKER s prikazovalnika Beo4 in se vrnete na vir, ki ga trenutno uporabljate.

EXIT

Format slike

Ko format slike izberete sami, je funkcija samodejnega izbiranja formata slike izklopljena, dokler ne preklopite na drug kanal ali vir.

Večkrat pritisnite, da se na prikazovalniku Beo4 prikaže FORMAT

LIST

FORMAT

Pritisnite, če želite optimizirati sliko, ali pa ...

GO

... pritisnite številko zelenega formata slike

1 – 3

Če ste izbrali Format 1 ...

Večkrat pritisnite ◀◀ ali ▶▶ za izbor različic tega formata

◀◀ ▶▶

Če ste izbrali Format 1 ali Format 2 ...*

Večkrat pritisnite ▲ ali ▼ za premikanje slike navzgor ali navzdol.

▲
▼

Pritisnite, da zapustite funkcijo FORMAT

EXIT

**Slik v formatu 4:3 ni mogoče premikati gor in dol.*

Formati, ki so vam na razpolago ...

FORMAT 1... za standardne TV-slike. Možne so tri različice: 4:3, 15:9 in panoramski pogled (za največjo sliko) (Panoramic view).

FORMAT 2... za najmanjše slike (letter-box). Pri izbiri FORMATA 2 se vertikalna nastavitev slike opravi samodejno. To zagotavlja, da se vidijo imena kanalov ali podnapisi (če so uporabljeni).

FORMAT 3... za pristno sliko z zaslonko širino 16:9. FORMAT 3 se navadno nastavi samodejno. V kolikor ni nastavljen, ga lahko izberete sami.

Kombinacije zvočnikov, med katerimi lahko izbirate ...

SPEAKER 1 ... Vključen samo osrednji zvočnik.

SPEAKER 2 ... Stereo zvok v prednjih zvočnikih.

Globokotonci so vklopljeni.

SPEAKER 3 ... Vključeni so osrednji zvočnik, sprednji zvočniki in globokotonci.

SPEAKER 4 ... Vključeni so sprednji zvočniki, prostorski zvočniki in globokotonci.

SPEAKER 5 ... Vključen je prostorski zvok iz vseh zvočnikov in globokotoncev. Za programe, ki so kodirani za predvajanje prostorskega zvoka.

Zvočnika SPEAKER 4 in 5 sta na voljo samo, v kolikor je v vaš televizor nameščen dodatni modul prostorskega zvoka. Za več informacij si oglejte poglavje "Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok", 13. stran Navodil za uporabo.

V kolikor izberete kanal, ki ponuja storitev teleteksta, vam televizor omogoči dostop do teh strani in vseh z njimi povezanih podstrani.

Do zelene strani se pomaknete s puščicami na napravi Beo4 in z menijsko vrstico na vrhu zaslona. Ko pridete do zelene strani, lahko ustavite obračanje podstrani in jih berete tako hitro, kot vam ustreza.

Televizor si lahko zapomni priljubljene strani, razkrije skrita sporočila ali nudi pomoč pri preklopu na teletekst drugega kanala. V kolikor želite, da se vam ob vklopu teleteksta najprej prikažejo vaše najljubše strani, jih shranite kot priljubljene strani MEMO.

Osnovne funkcije teleteksta

Po straneh teleteksta krmilite z menijsko vrstico na vrhu strani teleteksta.

> Večkrat pritisnite gumb **TEXT** za vklop teleteksta in možnost **EXIT** za izhod iz teleteksta.

Premik na naslednjo stran ...


- > Vpišite številko strani, ki jo želite videti, ali pa ...
- > ... pritisnite **◀** za premik označenega kazalca na možnost **PAGE**.
- > Večkrat pritisnite **▲** ali **▼** za pomikanje med stranmi ter tipki pridržite, v kolikor se želite pomikati hitreje.
- > S pritiskanjem **GO** se pomaknete na strani kazala (100, 200, 300 ...).

Za premik na teletekst drugega kanala ...

- > Večkrat pritisnite **▶** za premik označenega kazalca na možnost **CHANNEL**.
V kolikor ste ustvarili priljubljene strani MEMO, je funkcija MEMO ob vklopu teleteksta označena. Večkrat pritisnite **▲** ali **▼** ob označeni možnosti MEMO za dostop do možnosti **CHANNEL**.
- > Večkrat pritisnite **GO** za priklic seznama kanalov.
- > Večkrat pritisnite **▲** ali **▼**, da najdete želeni kanal.
- > Večkrat pritisnite **GO** za preklon na teletekst drugega kanala.

Za povečanje strani teleteksta ...

- > Večkrat pritisnite gumb **TEXT** za prikaz teleteksta.
- > Večkrat pritisnite **▶** za premik označenega kazalca na možnost **LARGE**.
- > Večkrat pritisnite **GO** za prikaz zgornje polovice strani v dvojni višini. Večkrat pritisnite **GO** za ogled spodnje polovice strani.
- > Večkrat pritisnite **GO** za obnovitev normalne velikosti strani teleteksta.

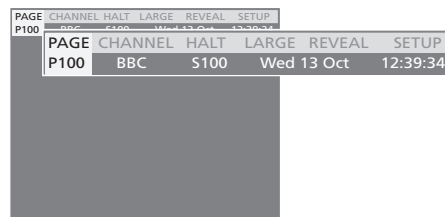

Če želite preprečiti obračanje podstrani ...

- > Večkrat pritisnite **STOP**, da prekinete obračanje podstrani, ali ...
- > ... kazalec pomaknite na možnost **HALT** in nato pritisnite **GO**. Možnost **HALT** nadomestijo štiri številke.
- > Uporabite **▼** in **▲** za pomik na želeno podstran ali ...
- > ... vpišite njeno številko s številskimi gumbi na napravi Beo4.
- > Večkrat pritisnite **GO** za vnovično obračanje podstrani.

Za razkrivanje skritih sporočil in podobno ...

- > Večkrat pritisnite **▶** za pomik označenega kazalca na možnost **REVEAL**.
- > Večkrat pritisnite **GO** za razkritje skritega besedila trenutne strani.

OPOMBA V kolikor je televizor povezan s kablom BeoLink z drugim televizorjem, se shranjenih pomnilniških strani MEMO ne da deliti z njim. Na vsakem povezanem televizijskem sprejemniku je treba pomnilniške strani MEMO shraniti ročno.

Shranjevanje najljubših strani teleteksta

Za teletekst vsakega kanala je na razpolago devet pomnilniških strani (MEMO).

Ustvarjanje pomnilniške strani MEMO ...

- > Priključite stran, ki jo pogosto berete.
- > Večkrat pritisnite ◀ ali ▶ za pomik kazalca prek menijske vrstice na možnost SETUP in pritisnite GO. S števkami je prikazanih devet razpoložljivih mest MEMO. Prvo mesto je označeno.
- > Večkrat pritisnite GO, da shranite trenutno stran. Kazalec se pomakne na naslednje prosto mesto MEMO.
- > S številskimi gumbi na Beo4 izberite naslednjo stran teleteksta, ki jo želite shraniti.
- > Ponovite postopek za vsako stran, ki jo želite shraniti.
- > Ko želite zapustiti nastavitve priljubljenih mest MEMO, pritisnite ◀ ali ▶ za pomik kazalca na možnost BACK in pritisnite GO.
- > Večkrat pritisnite možnost EXIT za izhod iz teleteksta.

Pomnilniške strani MEMO za vsakodnevno uporabo

Morda boste potrebovali hiter dostop do pomnilniških strani MEMO, v kolikor na primer odhajate v službo in želite po teletekstu pregledati informacije o stanju prometa na cestah.

Ogled pomnilniških strani MEMO ...


- > Večkrat pritisnite gumb TEXT za prikaz teleteksta.
- > Večkrat pritisnite ▲ ali ▼ za pomikanje med priljubljenimi stranmi MEMO.
- > Večkrat pritisnite možnost EXIT za izhod iz teleteksta.

Brisanje pomnilniške strani MEMO ...

- > Večkrat pritisnite ◀ ali ▶ za pomik kazalca na možnost SETUP in nato pritisnite GO.
- > Premaknite kazalec na pomnilniško stran MEMO, ki jo želite zbrisati, in pritisnite rumeni gumb.
- > Znova pritisnite rumeni gumb, da potrdite.

Ogled podnapisov iz teleteksta ...

Če želite videti, da bi se podnapisi iz teleteksta samodejno prikazali za določen kanal, shranite stran s podnapisi na 9. stran mesta MEMO.

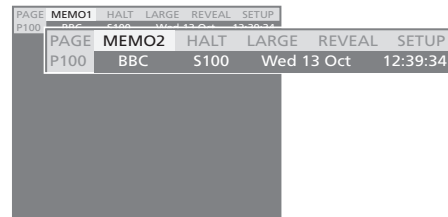

Uporaba skupin

Če imate shranjenih veliko televizijskih kanalov in želite hitro priti do najljubših, ne da bi vam bilo treba iti skozi seznam, jih vnesite v skupino. Tako se vam ni treba več pomikati skozi programe, ki jih ne uporabljate.

Poimenujte skupine po ljudeh, ki jih gledajo, npr. – “oči” ali “Maja” – ali pa po vrsti programov, npr. “novice” ali “šport”.

Ko ustvarite in izberete določeno skupino, iščete samo še med TV–kanali, ki pripadajo tej določeni skupini. Če želite gledati drugo skupino kanalov, preklopite skupino, ali pa preklopite iz načina GROUPS na TV–sprejemnik, in videli boste vse nastavljene TV–kanale.

Izbiranje kanalov v skupini

Dostop do skupin dobite tako, da vklopite način skupin. Pritisnite puščične tipke, da izberete skupino, ki jo iščete, nato se po korakih pomikajte skozi kanale v tej skupini.

Pritisnite, da vklopite televizor, ali ... **TV**

... se pomikajte levo ali desno, da se prikažejo vaše skupine. **◀ ▶**

Ko najdete zeleno skupino, pritisnite GO, da jo izberete. **GO**

Pomikajte se gor in dol po kanalih v tej skupini. **▲ ▼**

S številskimi gumbi vpišite številko kanala, ki ga želite gledati. **0 – 9**


Pomikajte se levo ali desno, da preklopite na drugo skupino — in pritisnite gumb GO, da jo priključete. **◀ ▶ GO**

Če želite priklicati seznam kanalov za trenutno skupino, pridržite GO v načinu skupin. Če želite izbrati vse razpoložljive TV–kanale, pritisnite TV.

Ustvarjanje skupin

Ustvarite lahko do osem različnih skupin. Vsaka skupina lahko vsebuje do 18 programov. Isti program je mogoče shraniti v več kot eni skupini.


- > Večkrat pritisnite gumb **TV** za vklop televizorja.
- > Večkrat pritisnite gumb **MENU** za priklic menija TV SETUP, možnost CHANNEL GROUPS pa je že označena.
- > Večkrat pritisnite **GO** za priklic menija CHANNEL GROUPS.
- > Večkrat pritisnite **▼**, da kazalec pomaknete na prazno skupino, in pritisnite zeleni gumb, da poimenujete novo skupino.
- > Večkrat pritisnite **▲** ali **▼** za izbor znakov.
- > Večkrat pritisnite **◀** ali **▶**, da se premaknete na prejšnji ali naslednji prostor za znak.
- > Večkrat pritisnite **GO**, da shranite ime, in znova pritisnite **GO**, da prekopirate kanale v novo skupino.
- > Večkrat pritisnite **▲** ali **▼**, da poiščete kanal, ki ga želite skopirati v novo skupino.
- > Večkrat pritisnite **▶** za kopiranje TV–kanala v vašo skupino.
- > Večkrat pritisnite **GO**, da skupino shranite.
- > Večkrat pritisnite **STOP** za vrnitev skozi prejšnje menije ali pritisnite možnost **EXIT** za izhod iz menijev.

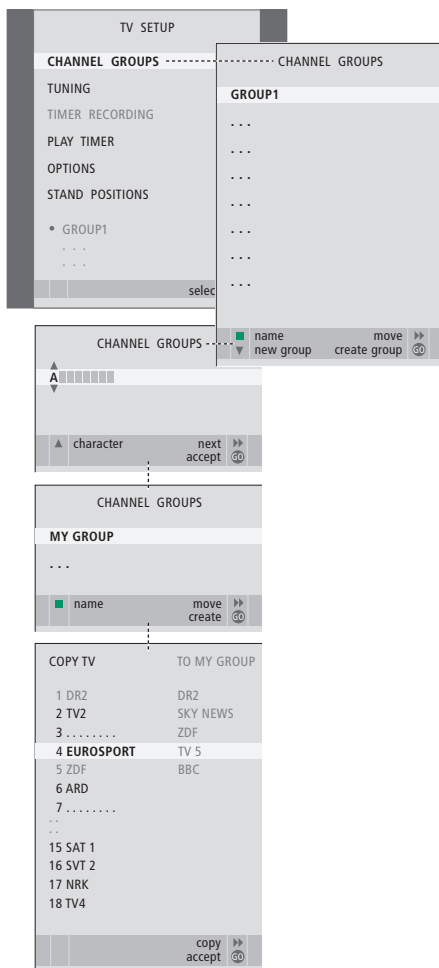

Premikanje programov v skupini

Vrstni red prikaza kanalov v skupini lahko preuredite, kanale v skupini pa lahko tudi zbrisate.

- > Večkrat pritisnite gumb **TV** za vklop televizorja.
- > Večkrat pritisnite gumb **MENU** za priklic menija TV SETUP, možnost CHANNEL GROUPS pa je že označena.
- > Večkrat pritisnite **GO** za priklic menija CHANNEL GROUPS.
- > Večkrat pritisnite **▼**, da označite skupino, in pritisnite gumb **GO**, da jo izberete.
- > Večkrat pritisnite **▼**, da označite kanal, ki ga želite premakniti ali izbrisati.
- > Večkrat pritisnite **▶▶** za premik kanala s seznama in pritisnite **▲** ali **▼** za premik kanala na novo mesto.
- > Večkrat pritisnite **◀◀**, da program premaknete nazaj na seznam, in rumeni gumb, da ga izbrisate. Ko izbrisate kanal s seznama, se preostali kanali skrčijo.
- > Če kanal zamenja položaj z drugim kanalom, premaknite ta kanal na novo mesto.
- > Ko zaključite premikanje ali brisanje kanalov v skupini, pritisnite **GO** in shranite skupino.
- > Večkrat pritisnite **STOP** za vrnitev skozi prejšnje menije ali pritisnite možnost **EXIT** za izhod iz menijev.

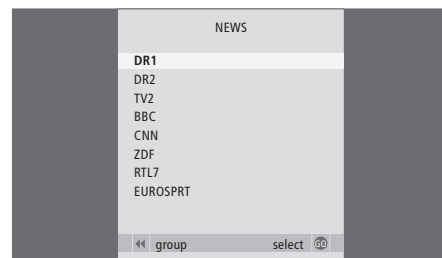

Sistem kode PIN

Namen sistema kode PIN je onemogočiti uporabo televizorja tistemu, ki kode ne pozna. Za morebitni vklop kode PIN se odločite sami.

Če je sistem kode PIN vklopljen in televizor za 15–30 minut izklopite iz omrežnega napajanja, sistem kode PIN vključi zaščito.

Ko televizor znova priključite na omrežno napajanje in vklopite, se po štirih minutah samodejno ugasne. Po vnosu kode PIN televizor spet normalno deluje.

Aktiviranje sistema kode PIN


Priključite na zaslon meni TV SETUP, aktivirajte meni PINCODE in izberite v podmenijih. Če želite sistem kode PIN izključiti, lahko to naredite tako, da izbrišete svojo kodo PIN.

Aktivacija sistema kode PIN ...


- > Večkrat pritisnite gumb **MENU** za prikaz menija TV SETUP.
- > Večkrat pritisnite **◀**, nato izberite **STOP**. Na zaslonu se prikaže meni PINCODE.
- > uporabite številske gumb ali **▲▼** na upravljalniku Beo4 za vnos štirih števil kode. Večkrat pritisnite **◀**, da se vrnete na mesta, ki jih želite popraviti in uporabite **▲** ali **▼** za spreminjanje teh mest.
- > Večkrat pritisnite **GO** po vnosu zadnje številke.
- > Znova vnesite kodo za potrditev in še enkrat **GO**. Če se kodi ne ujemata, se polji za vnos počistita, kodo pa morate vnesti znova.

Spreminjanje ali brisanje kode PIN ...

- > Večkrat pritisnite gumb **MENU** za prikaz menija TV SETUP.
- > Večkrat pritisnite **◀**, nato izberite **STOP**. Na zaslonu se prikaže meni PINCODE.
- > Vnesite pravilno kodo PIN in pritisnite **GO**. Označena je možnost DELETE PINCODE.
- > Za izbris vaše kode pritisnite **GO**.
- > Za spreminjanje kode pritisnite **▼** za označitev možnosti NEW PINCODE in pritisnite **GO**. S pomočjo številskih gumbov ali **▲▼** vnesite novo kodo in pritisnite **GO**. Novo kodo vnesite znova, da jo potrdite.

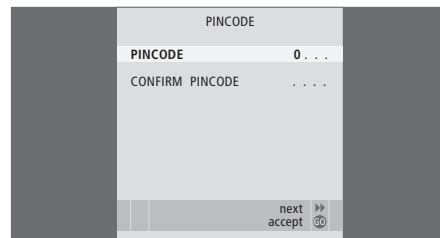

Če pri vnosu kode nehotite pritisnete napačen gumb, pritisnite **STOP**. Vnos se prekliče in polja za vnos se počistijo..

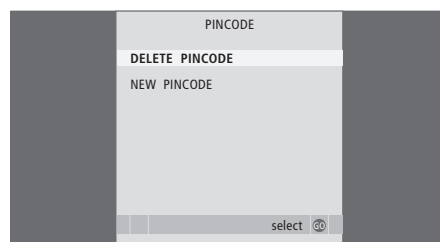

OPOMBA! Če v roku treh ur kodo PIN spremenite več kot petkrat, meni PINCODE naslednje tri ure ni dostopen, v kolikor sistema medtem ne izklopite iz omrežnega napajanja. Zaradi izklopa sistema je zamik daljši.

Uporaba kode PIN

Če je bil televizor izklopljen iz omrežnega napajanja vsaj 15–30 minut, se bo ob vklopu pojavil poziv za vnos kode PIN. Ne boste ga mogli prižgati takoj po vključitvi napajanja – počakajte približno 30 sekund in poskusite znova.

POMEMBNO! Če se pojavi poziv za vnos kode pin, ko prvič vključite televizor, se obrnite na prodajalca Bang & Olufsen.

Ko vključite televizor ...

- > S številiškimi gumbi ali gumbom ▲▼ vnesite številke kode PIN.
- > Večkrat pritisnite GO po vnosu zadnje številke.
- > Televizor se vnovič zažene.



Po petem nepravilnem vnosu se bo televizor izklopil za tri ure. V tem času televizor ne bo deloval.

Če ste pozabili kodo PIN ...

- > Oglasite se pri trgovcu na drobno, ki prodaja opremo Bang & Olufsen, da dobite petmestno glavno kodo.
- > Ko vas televizor pozove k vnosu kode PIN, pritisnite in pridržite ◀◀ za priklic menija MASTERCODE.
- > S številiškimi gumbi ali gumbom ▲▼ vnesite številke kode PIN, s pritiskom gumba GO pa boste deaktivirali kodo PIN in vnovič vklopili vaš televizor.

Vnovična uporaba sistema kode PIN ...

- > Sledite postopku za aktiviranje sistema pinkode.

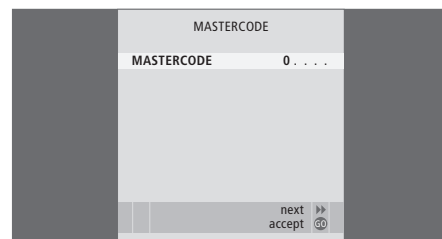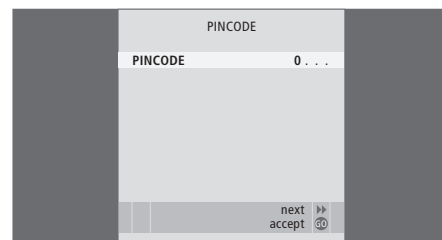


OPOMBA! Če izgubite ali pozabite kodo PIN, se obrnite na prodajalca Bang & Olufsen. Prodajalec vam lahko priskrbi glavno kodo, ki onemogoči kodo PIN.

Vzdrževanje

Za redno vzdrževanje, kot je čiščenje televizorja, je odgovoren uporabnik. Za najboljše rezultate sledite navodilom na desni strani. Če želite izvedeti, kakšna so priporočila za redno vzdrževanje, se obrnite na prodajalca na drobno za izdelke Bang & Olufsen.

Zamenjava baterij za Beo4

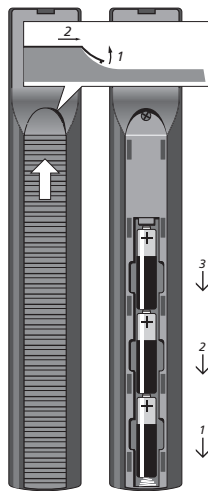

Ko se na prikazovalniku daljinskega upravljalnika Beo4 pojavi napis BATTERY, je čas za zamenjavo baterij.

Upravljalnik Beo4 potrebuje tri baterije. Priporočamo samo alkalne baterije (1,5 V, velikost AAA). Zamenjajte baterije, kot je prikazano na tej strani. Držite prst na vrhu baterij, dokler vnovič ne zaprete pokrova.

Po zamenjavi baterij morate počakati približno 10 sekund, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis TV. Zdaj je daljinski upravljalnik Beo4 pripravljen za uporabo.

Baterij ne izpostavljajte pretirani toploti, na primer soncu, ognju in podobno.

Čiščenje

Za čiščenje delov televizorja, stojala in stenskega nosilca nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih topil.

Površine ohišja

Za brisanje prahu s površin uporabite suho, mehko krpo. Mastne madeže ali trdovratno umazanijo odstranite z mehko, dobro ovito krpo, ki ne pušča vlaken, namočeno v raztopino vode z nekaj kapljicami blagega detergenta, na primer sredstva za pomivanje posode.

Sprednjo stran lahko očistite tudi z mehko ščetko, nameščeno na sesalnik, ki je nastavljen na najnižjo moč sesanja.

Slikovni zaslon

Slikovni zaslon očistite z blagim sredstvom za čiščenje stekla (brez alkohola). Za optimalno delovanje zaslona poskrbite, da na zaslonu ne bo sledov čistilne tekočine.

Beo4

Obrišite Beo4 z mehko, dobro ožeto krpo, ki ne pušča vlaken.

OPOMBA! Če sprednje steklo zaslona počí ali se odkruši ali drugače poškoduje, ga je treba nemudoma zamenjati, sicer lahko povzroči poškodbe. Nadomestno steklo zaslona naročite pri prodajalcu Bang & Olufsen.

Informacija uporabnikom ...

Pri načrtovanju in razvoju izdelkov Bang & Olufsen posvečamo veliko pozornosti upoštevanju potreb naših uporabnikov. Zato upamo, da si boste vzeli čas in nam sporočili vaše izkušnje z izdelki Bang & Olufsen.

V kolikor želite stopiti v stik z nami, obiščite našo spletno stran ...

www.bang-olufsen.com

ali pišite na naslov: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ali pošljite faks: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (faks)

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila.

