

# BeoVision 7

Dodatek

# Obrazkové nabídky

Tento dodatek obsahuje opravy uživatelské příručky a referenční příručky.

Hlavní opravy se týkají obrazkových nabídek, nabídky CONNECTIONS a panelu zásuvek.

CHANNEL GROUPS	OPTIONS
TUNING	CONNECTIONS
EDIT CHANNELS	AV1
ADD CHANNELS	AV2
AUTO TUNING	AV3
MANUAL TUNING	AV4
SEARCH	CAMERA
FREQUENCY	PROJECTOR
CHANNEL NUMBER	HDMI EXPANDER
NAME	LINK
EXTRA	FREQUENCY
FINE TUNE	MODULATOR
DECODER	TUNER SETUP
TV SYSTEM	SOUND
SOUND	VOLUME
TIMER RECORDING	BASS
NOW	TREBLE
TELETEXT	SUBWOOFER
RECORD LIST	LOUDNESS
MENU	PICTURE
CHANNEL	BRIGHTNESS
START TIME	CONTRAST
STOP TIME	COLOUR
DATE	TINT
PDC/VPS	CLOCK
PLAY TIMER	TIME
TIMER ON/OFF	DATE
TIMER INDEX	MONTH
PLAY TIMER PROGRAMMING	YEAR
SOURCE	SYNCHRONISE
GROUP	SHOW CLOCK
CHANNEL	MENU LANGUAGE
START TIME	DANSK
STOP TIME	DEUTSCH
DAYS	ENGLISH
WAKE UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	STAND POSITIONS
	VIDEO
	AUDIO
	TV STANDBY

Rozbalený systém nabídek na obrazovce vašeho televizoru. Šedé položky nabídky označují volitelné doplňkové nabídky, které mohou, ale nemusí být u vašeho systému k dispozici.

V nabídce CONNECTIONS je pouze málo oprav, ve srovnání s Referenční příručkou.

Připojíte-li k televizoru doplňkové zařízení, je třeba příslušné zařízení zaregistrovat v nabídce CONNECTIONS.

## Registrace doplňkového zařízení

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

- > Stiskněte tlačítko **TV** a zapněte televizor.
- > Stiskněte tlačítko **MENU**, vyvolejte nabídku TV SETUP a stiskněte tlačítko ▼ pro zvýraznění položky **OPTIONS**.
- > Stisknutím tlačítka **GO** aktivujte nabídku **OPTIONS**. Nabídka **CONNECTIONS** je již zvýrazněná.
- > Stisknutím tlačítka **GO** aktivujte nabídku **CONNECTIONS**.
- > Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a procházejte různými skupinami konektorů: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR\* a HDMI EXPANDER\*\*.
- > Stiskněte tlačítko **GO** a zaregistrujte připojený produkt ke zvýrazněné skupině konektorů.
- > Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a procházejte konektory ve skupině.
- > Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ a zaregistrujte zařízení, které jste připojili ke zvýrazněnému konektoru.
- > Stiskněte tlačítko **GO** a zvolte jinou skupinu konektorů.
- > Během prvního nastavování, když nastavení parametrů dokončíte, stiskněte zelené tlačítko pro jeho uložení, jinak ...
- > ... stiskněte tlačítko **GO** a nastavení uložte.

\*Výchozí nastavení **PROJECTOR** je nastaveno na hodnotu **NO**, pokud je připojen projektor.

\*\***HDMI EXPANDER** signalizuje, zda je připojen **HDMI Expander** k televizoru prostřednictvím konektoru **HDMI-B**.

## Další funkce nabídek AV

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

**HDTV** je k dispozici v nabídkách AV 1–4. Informace o možnostech pro parametry **SOURCE**, **AUDIO SOCKET** a **IR SOCKET** naleznete v Referenční příručce na stranách 66–67.

**HDTV** ... Pokud zdroj připojený k této zásuvce AV dodává signál **HDTV**, vyberte, která zásuvka je použita pro **HDTV**. Možnosti jsou následující: **NO**, **HDMI-A**, **HDMI-B\*\*\***, **YPbPr** a **VGA**.

\*\*\*Pokud položku **HDMI Expander** nastavíte na **YES**, možnost **HDMI-B** bude nahrazena možnostmi **HDMI-B1**, **HDMI-B2**, **HDMI-B3** a **HDMI-B4**.

# Panely zásuvek

Panel zásuvek systému televizního přijímače umožňuje zapojení vstupních signálních kabelů a řady doplňkových zařízení, jako je videorekordér nebo připojený audiosystém Bang & Olufsen.

Zařízení připojené k těmto zásuvkám musí být registrováno v nabídce CONNECTIONS. Další informace viz také Referenční příručka, strany 14 a 40.

## Panel zásuvek jedna

~  
Připojení k elektrické síti.

**STAND**  
Pro připojení motoricky poháněného stojanu.

**AV 2**  
21kolíkový konektor pro připojení AV dodatečného videozařízení.

**AV 1**  
21kolíkové konektory pro připojení k dodatečnému videozařízení, například přehrávači DVD, zařízení set-top box, dekodéru nebo rekordéru.

**MASTER LINK**  
Konektor pro připojení kompatibilního audiosystému Bang & Olufsen. Tento konektor slouží také k přenosu zvuku po domě prostřednictvím technologie BeoLink.


**LINK TV OUT**  
Konektor anténního výstupu pro přenos videosignálu do dalších místností.

**TV IN**  
Zásuvka anténního vstupu pro zapojení externí antény nebo rozvodu kabelové televize.


**DVB**  
Vstupní anténní konektor pro digitální signál TV. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že televizor je vybaven vestavěným modulem DVB.

**CINEMA CONTROL**  
Pokud je váš televizní přijímač vybaven volitelnou funkcí Cinema Control, můžete ovládat například plátno projektoru, světla a rolety pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen. Požádejte o další informace prodejce produktů Bang & Olufsen.

**POWER LINK CENTRE**  
Pro připojení centrálního reproduktoru, například BeoLab 7-1. Další informace o připojení reproduktorů naleznete v příručce k reproduktorům.

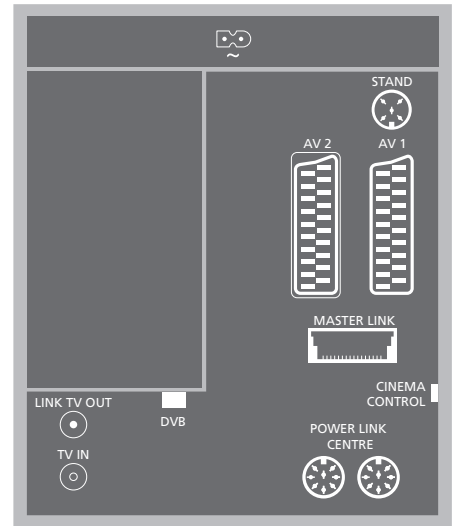

Panel zásuvek jedna

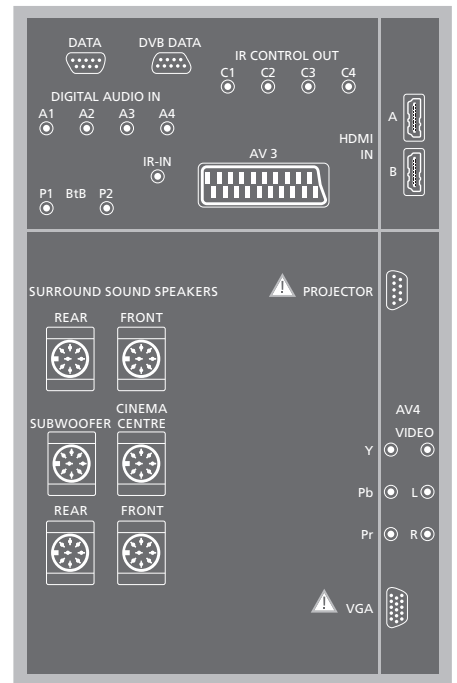

Panel zásuvek dva

## Panel zásuvek dva

### DATA

Určeno k použití pouze v hotelových systémech.

### DVB DATA

Pro servisní použití.

### IR CONTROL OUT (C1 – C4)

Pro infračervené ovládací signály externího zařízení připojeného k jednomu zásuvkám AV.

### DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Pro vstup digitálního zvuku z externího zařízení připojeného k jednomu zásuvkám AV.

### IR-IN

Pro připojení externího infračerveného přijímače, použitého ve spojení se systémem domácího kina, kde obrazovka zakrývá infračervený přijímač televizoru.

### P1 BtB P2

Určeno k použití pouze v hotelových systémech.

### AV3

21kolíkový konektor pro připojení AV dodatečného videozařízení.

### HDMI IN (A–B)

Konektory HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) slouží pro připojení video zdroje HDMI nebo osobního počítače. Zdroje připojené k těmto konektorům lze registrovat do libovolných konektorů AV. Pokud je připojen HDMI Expander, použijte konektor HDMI-B. Podporované formáty jsou následující:

VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p a 1080i; 60 Hz: 480i, 480p, 720p a 1080i

PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 a 1360 x 768

### REAR

Obě zásuvky slouží pro připojení externích zadních reproduktorů v systému prostorového zvuku.

### FRONT

Obě zásuvky slouží pro připojení externích předních reproduktorů v systému prostorového zvuku.

### SUBWOOFER

Zásuvka pro připojení kompatibilního subwooferu Bang & Olufsen v systému prostorového zvuku.

### CINEMA CENTRE

Zásuvky používané pro připojení externího centrálního reproduktoru v nastavení domácího kina, pokud například obrazovka zakrývá reproduktor televizního přijímače.

### PROJECTOR

Pro připojení projektoru v nastavení domácího kina.

### AV4

VIDEO ... Pro připojení videosignálu.

R–L ... Signál levé a pravé linky (pro zvuk z PC).

Chcete-li připojit digitální zvuk, použijte jednu ze zásuvek DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4) a nastavte ji v nabídce připojení AV4.


### Pr – Pb – Y

Slouží k připojení externího zařízení.

### VGA

Pro připojení počítače pro příjem analogového grafického signálu. Podporuje následující rozlišení obrazovky: 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 a 1280 x 720.

## Nastavení HDTV

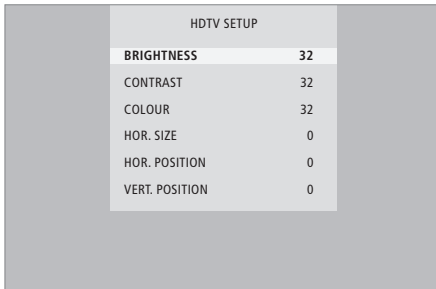

Nastavení, která provedete v této nabídce, platí pro nastavení PC pomocí konektoru VGA.

BRIGHTNESS ... Upravuje jas obrazu.

CONTRAST ... Upravuje úroveň kontrastu obrazu.

COLOUR ... Upravuje intenzitu barev obrazu.

HOR. SIZE ... Upravuje šířku obrazu.

HOR. POSITION ... Upravuje pozici obrazu horizontálně.

VERT. POSITION ... Upravuje pozici obrazu vertikálně.

*Povšimněte si, že pro rozlišení obrazovky, platné v okamžiku úpravy nastavení, platí pouze tři nastavení.*

## Nastavení tuneru




Můžete si vybrat vypnutí TV tuneru, DVB tuneru nebo obou tunerů. Pokud vypnete TV tuner, můžete zapnout připojenou periferní jednotku tlačítkem TV. Pokud vypnete DVB tuner, můžete zapnout připojenou periferní jednotku tlačítkem DTV.

### Chcete-li vypnout vnitřní tuner ...

- > Stiskněte tlačítko TV a zapnete televizor.
- > Stiskněte tlačítko MENU, vyvolejte nabídku TV SETUP a stiskněte tlačítko ▼ pro zvýraznění položky OPTIONS.
- > Stiskněte tlačítko GO a vyvolejte nabídku OPTIONS a stisknutím ▼ pak zvýrazněte položku TUNER SETUP.
- > Stiskněte tlačítko GO a aktivujte nabídku TUNER SETUP, položka TV TUNER je již vybrána.
- > Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ a přepněte mezi nastaveními ON nebo OFF.
- > Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte položku DVB.
- > Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ a přepněte mezi nastaveními ON nebo OFF.
- > Stisknutím tlačítka GO uložte provedené nastavení, nebo ...
- > ... stisknutím tlačítka EXIT ukončete všechny nabídky bez uložení.

*Důležité upozornění! Pokud máte připojený rekordér s pevným diskem Bang & Olufsen k televizoru, doporučuje se vypnout TV tuner.*

## Velký teletext

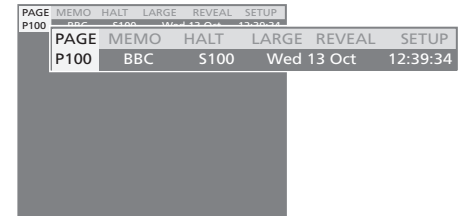

Pro zvětšení teletextové stránky ...

- > Stiskněte TEXT pro vyvolání teletextu.
- > Stiskněte ▶ a přesuňte zvýrazněný kurzor na položku LARGE.
- > Stiskněte tlačítko GO a zobrazte horní polovinu stránky v dvojnásobné velikosti. Stiskněte GO znovu a zobrazte spodní polovinu stránky.
- > Stiskněte tlačítko GO a vraťte stránku teletextu na normální velikost.

Další informace naleznete také v kapitole „Teletext“ v uživatelské příručce.

**POZNÁMKA!** Možnost DVB je dostupná pouze v případě, že televizor je vybaven vestavěným modulem DVB.

## Nastavení stojanu


Nabídka STAND ADJUSTMENT v televizoru se odlišuje od popisu v Referenční příručce. Pokud během prvního nastavení systému a pokud váš systém zahrnuje motoricky poháněný stojan nebo nástěnný držák, budete vyzváni ke kalibraci vnějších mezních poloh pohybu ovládaného motorem.

*Poznámka! Motorický pohyb nebude funkční do chvíle, dokud nebude dokončen kalibrační postup popsany níže.*

### Když se objeví nabídka STAND ADJUSTMENT ...

- > Přesuňte se do polohy SET LEFTMOST POSITION a stiskněte tlačítko ◀ a otočte televizor směrem doleva, dokud nedosáhnete polohy, na kterou chcete pohyb omezit.
- > Přesuňte se do polohy SET RIGHTMOST POSITION a stiskněte tlačítko ▶ a otočte televizor směrem doprava, dokud nedosáhnete polohy, ve které chcete pohyb omezit.
- > Stiskněte tlačítko GO a uložte všechna nastavení provedená během prvního nastavení.

Zobrazí se nabídka STAND POSITIONS a můžete tak nastavit upřednostňovanou předvolenou polohu televizoru pro otáčení - jak je popsáno v Referenční příručce na straně 22.

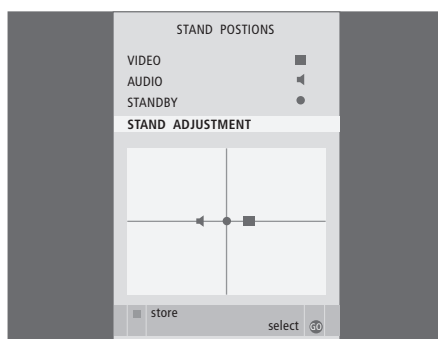

## Automatické přepnutí do pohotovostního režimu

Možnosti pohotovostního režimu se změnilы ve srovnání s popisem v Referenční příručce. Při registraci zařízení set-top box v nabídce CONNECTIONS lze také zvolit možnosti pro nastavení pohotovostního režimu, určené pro zařízení set-top box. To znamená, že můžete určit, kdy se zařízení set-top box automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Možnosti jsou následující:

- OFF AT SOURCE CHANGE ... Zařízení set-top box je zapnuto po vybrání zdroje a vypnuto ihned po vybrání jiného zdroje.
- OFF AT TV STANDBY ... Zařízení set-top box je zapnuto po vybrání zdroje a vypnuto ihned po vypnutí televizoru.
- ALWAYS ON ... Zařízení set-top box je vždy zapnuto a nikdy se nevypíná.
- MANUAL CONTROL ... Zařízení set-top box není zapnuto a vypnuto automaticky. Zapínáte jej a vypínáte ručně pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.

## Čtečka Smart Card a modul CA

### SMARTCARD


Pro připojení karty přístupu k digitálním kanálům.

### CA

Pro připojení karty nebo modulu přístupu k digitálním satelitním kanálům.

Modul CA má jednu vyčnívající hranu na jedné straně a na druhé straně dvě vyčnívající hrany. Strana se dvěma hranami by měla směřovat nahoru. Při vkládání karty by zlaté kontakty čipu měly vždy směřovat od obrazovky.

Další informace o kombinacích kompatibilních karet a modulů vám poskytne prodejce Bang & Olufsen.

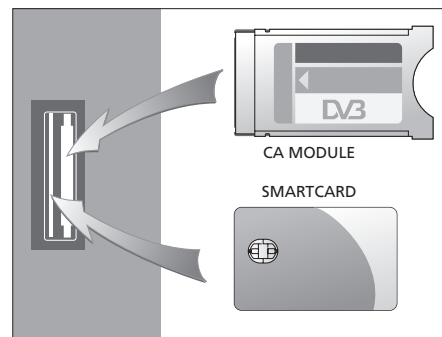

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití mohou být bez upozornění změněny.